



4P563369-5E

Installatiekast voor
printplaat van adapter
KRP1BC101



Installatie-
handleiding

Lees deze handleiding, de installatiehandleiding van de binnenunit en de installatiehandleiding van de adapter vóór de installatie en volg de instructies op.

Toepasselijke binnenunits FXF(A), FXZ(A), FXD(A), FXS(A). Voor de toepasselijke adapters, zie de optielijst of de catalogus.

Accessoires

Controleer of de volgende accessoires zijn inbegrepen:


Naam	Installatiekast	Deksel installatiekast	Klem	Snoersticker
Aantal	1×	1×	3×	3×
Vorm				

Naam	Schroef M4×16	Schroef M4×12	Afstands-stuk	Blinde doorvoer	Installatie-handleiding
Aantal	2×	1×	2×	1×	1×
Vorm					

De adapter bevestigen


1. Bevestig de adapter in de installatiekast met de printplaatsteunen (accessoires).

- I. Maak de aluminiumtape van de installatiekast los om de printplaatsteunen in te voegen, zie Afbeelding 1.
 - **Adaptertype 1:** Maak de aluminiumtapes A los
 - **Adaptertype 2:** Maak de aluminiumtapes B+D los
 - **Adaptertype 3:** Maak de aluminiumtapes C+D los

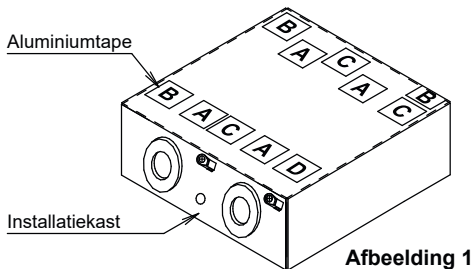

Afbeelding 1

- II. Installeer de adapterprintplaat op de installatiekast met behulp van de printplaatsteunen (4 stuks) (zie Afbeelding 2).

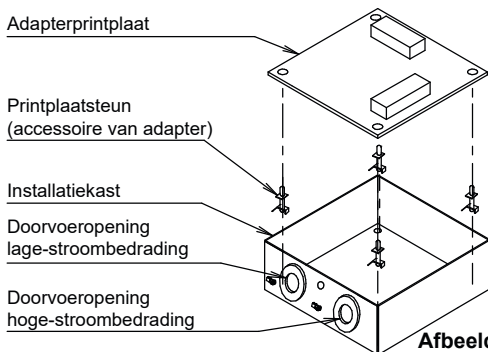


Afbeelding 2

- III. Laat de hoge-stroombedrading door de bedradingdoorvoeropening lopen (hoge stroom), en laat de lage-stroombedrading door de bedradingdoorvoeropening lopen (lage stroom).
- IV. Scheid de hoge-stroombedrading en de lage-stroombedrading met een afstand van 50 mm of meer en plaats ze vervolgens.

2. Bevestig het deksel van de installatiekast.

- I. Plaats afstandshouders (2 stuks) in de gaten in het thermisch isolatiemateriaal dat op het deksel van de installatiekast is bevestigd (zie afbeelding 3).

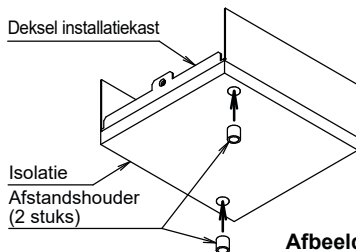


Afbeelding 3


II. Installeer met behulp van schroeven (2 stuks) het deksel van de installatiekast met tussengeplaatste afstandshouders op de binnenunit (zie afbeelding 4).

III. Indien u 2 adapterprintplaten installeert, installeer dan de tweede printplaat (zie Afbeelding 4).


FXF(A)

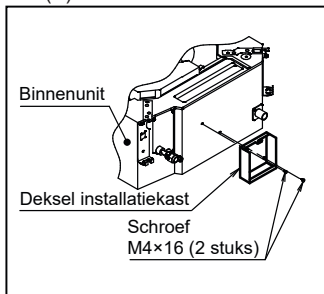


FXZ(A)

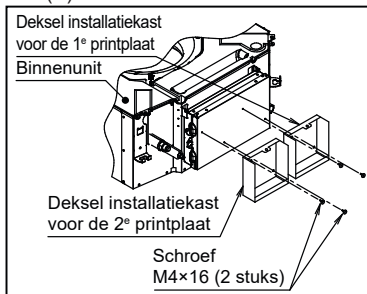

FXD(A)

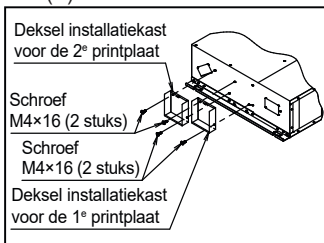


FXS(A)

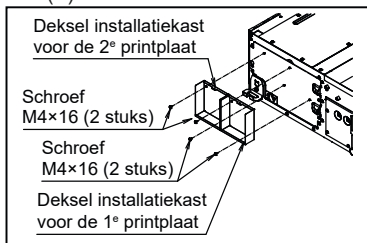


Afbeelding 4

3. Bevestig de installatiekast aan het deksel van de installatiekast met de schroef M4×12 van het accessoire (zie Afbeelding 5).


FXF(A)

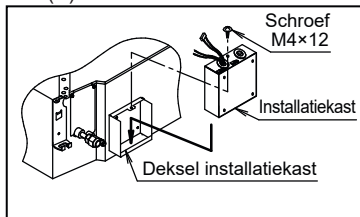


FXZ(A)

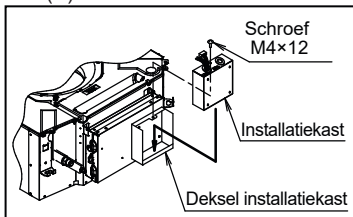

FXD(A)

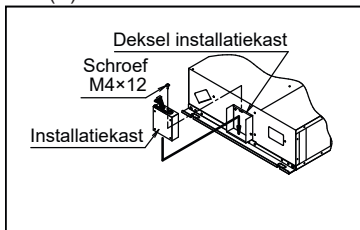


FXS(A)

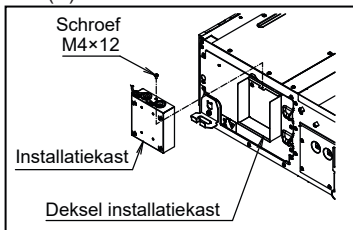

Afbeelding 5

Installatie van de bedrading

1. Sluit de draden aan op de regelkast. Raadpleeg de installatiehandleiding die op de adapter is aangebracht.
2. Na het aansluiten van de draden op de regelkast:
 - Voorkom het binnendringen van kleine dieren zoals insecten, door de doorvoeropening voor lage en hoge stroom te blokkeren met behulp van de stopverf of thermisch isolatiemateriaal (ter plaatse te voorzien) zodat er geen openingen zijn, zie Afbeelding 6.
 - Indien de adapterprintplaat niet op zowel lage- als op hogestroomleidingen aansluit, verwijder dan de kabeldoorvoer uit de installatiekast en vervang deze door de blinde doorvoer van de accessoires. Zie Afbeelding 7.




Afbeelding 6



Afbeelding 7


- Klem de draden met behulp van de snoersticker (accessoires) en de klem (accessoires) zoals weergegeven in de afbeelding 8a, 8b, 8c en 8d.

FXF(A)

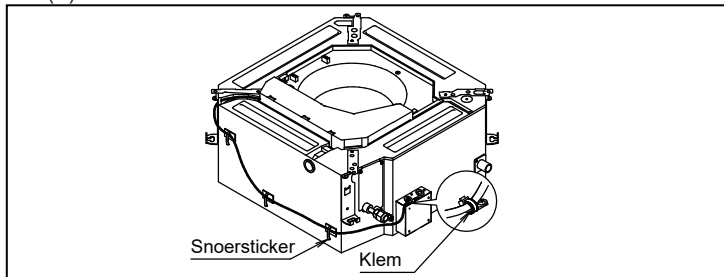


Afbeelding 8a

FXZ(A)

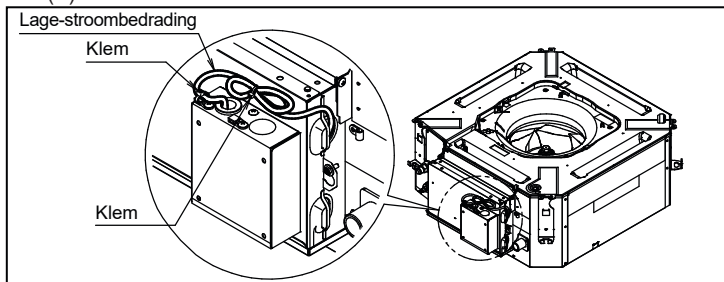


Afbeelding 8b

FXD(A)

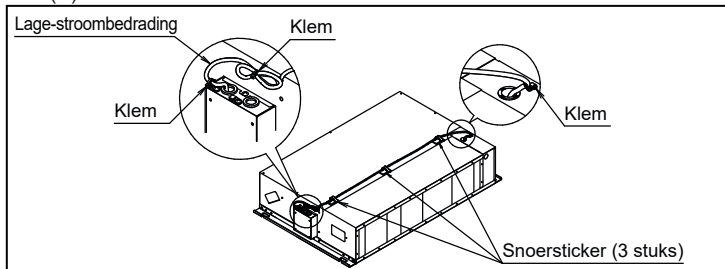



Afbeelding 8c

FXS(A)

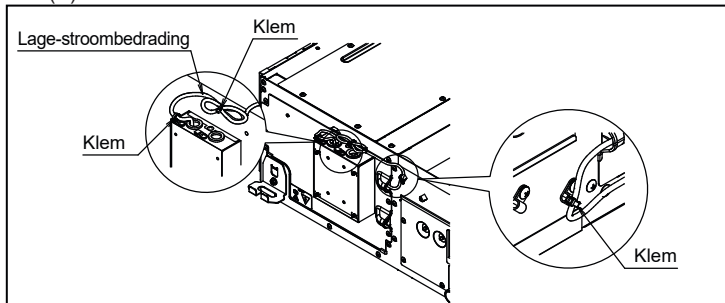

Afbeelding 8d

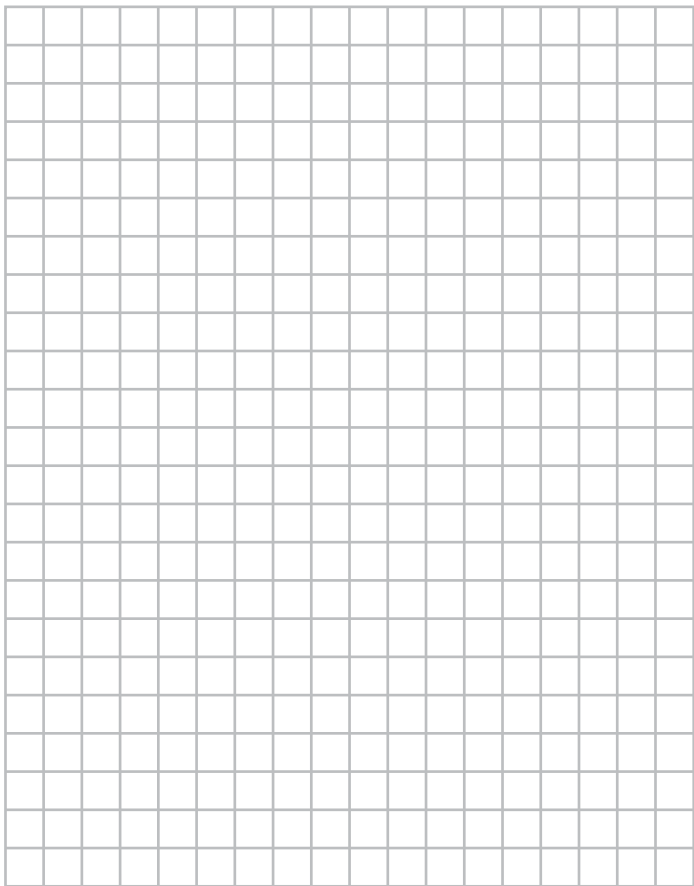

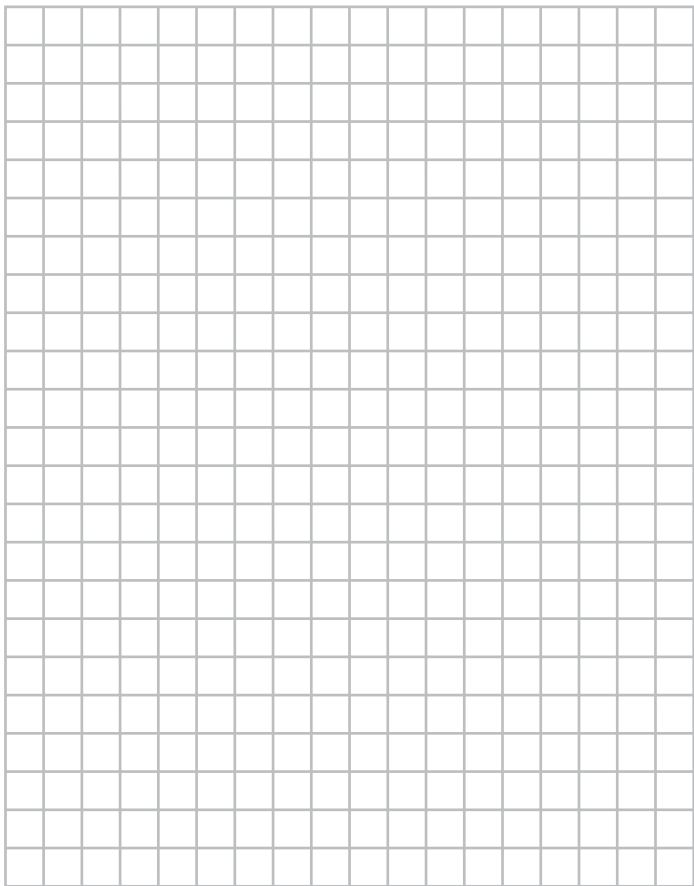



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563369-5E 2020.05