




4P563369-4D

Bedradingsadapter
voor elektrische hulpstukken

ERP02A50


Installatiehandleiding

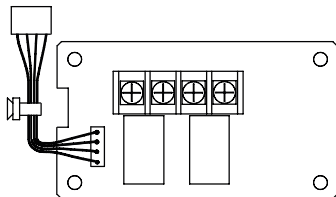


Lees deze handleiding vóór installatie en volg de instructies.

Accessoires

Controleer of de volgende accessoires zijn inbegrepen:


Naam	Adapter	Steunvoetjes voor de printplaat	Klem	Installatiehandleiding
Vorm				
Hoeveelheid	1x	4x	3x	1x

Naam van de onderdelen

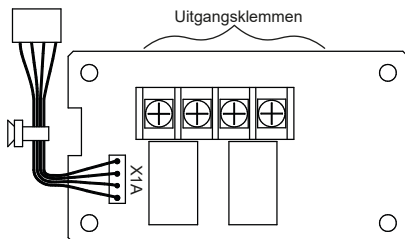

Elektrische bedrading

- Raadpleeg het bedradingsschema dat aan de binnenunit is bevestigd voordat u met de bedrading begint.
- Zorg dat draden naar units niet over de printplaat lopen bij het bedraden.
- Leid de bedrading tussen adapter en de binnenunit zoals hieronder beschreven.

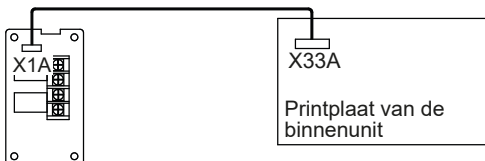


Het werkingsindicatiesignaal ontvangen

Een uurmeter bevestigen

Er wordt uitgangsspanning gegenereerd bij het contact terwijl de compressor in bedrijf is.


Voorbeeld: Draagcapaciteit: 20 mA ~ 1,2 A

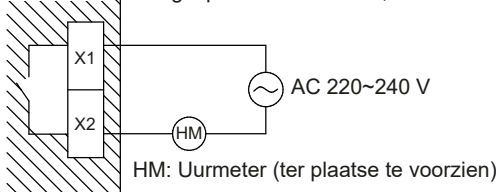

Ventilator AAN-display

Er wordt uitgangsspanning gegenereerd bij het contact terwijl de ventilator in bedrijf is.


Voorbeeld: Draagcapaciteit: 20 mA ~ 1,2 A

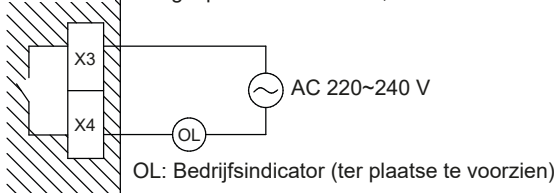

Installatie

- Bundel de draden voor de hogere spanning niet samen met deze voor de laagspanning.
- Bundel losse draden met de bijbehorende draadbinders om deze uit de buurt te houden van de printplaat van de binnenunit.

Opmerking: Om de adapter te installeren is een installatiekast voor de adapterprintplaat nodig. Voor installatiedetails met betrekking tot de bevestiging van de kast op het toestel, zie de installatiehandleiding die bij de installatiekast wordt geleverd.

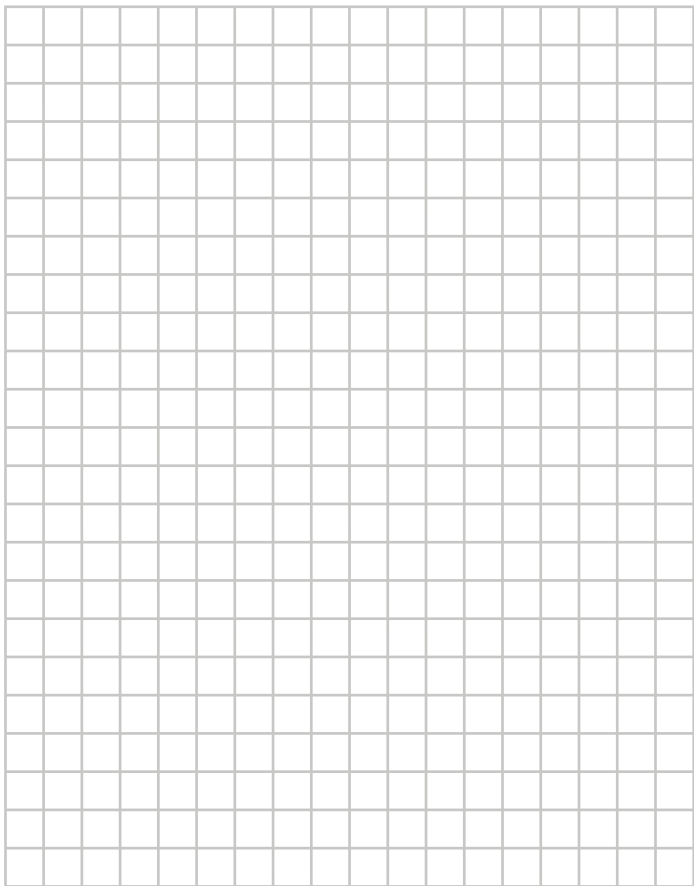



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright Daikin 2020

4P563369-4D 2020.05