




4P563369-3C

Relaisprintplaat
ERP01A50, ERP01A51


Installatie- handleiding

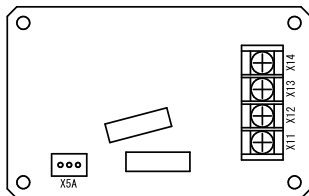

Lees deze handleiding vóór installatie en volg de instructies.


Accessoires

Controleer of de volgende accessoires zijn inbegrepen:

Naam	Adapter	Steunvoetjes voor de printplaat	Klem	Installatie-handleiding	Draad-boom
Vorm					
Aantal	1x	4x	3x	1x	1x

Elektrische bedrading


- Zorg dat draden naar units niet over de printplaat lopen bij het bedraden.
- Leid de bedrading tussen adapter en de binnenunit zoals hieronder beschreven.

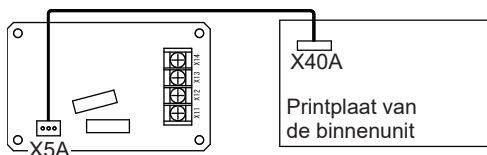

Het werkingssignaal ontvangen


Een alarm bevestigen

Voorbeeld:

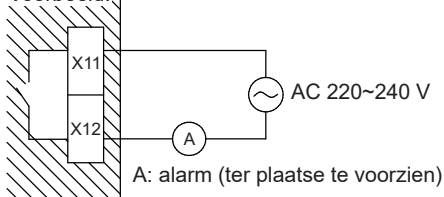

Een ventilatiesysteem bevestigen

Voorbeeld:

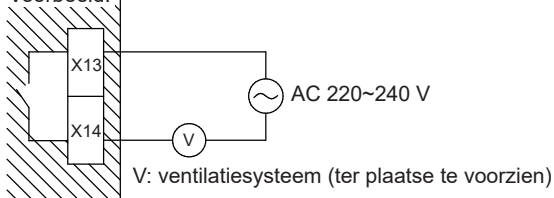


Bij het installeren van het externe veiligheidsapparaat (alarm, ventilatie) als ter plaatse te voorzien onderdeel, sluit u het aan via deze relaysprintplaat.

Let op

Bij het kiezen van een alarm of ventilatie, kiest u de specificaties ervan overeenkomstig de lokale voorschriften

- De binnenunit voert alleen het werkingssignaal AAN uit.
- Als er zich iets abnormaals voordoet, start het externe veiligheidsapparaat en blijft het werken. Voorzie een andere mogelijkheid om het externe veiligheidsapparaat te stoppen (de binnenunit biedt geen stopsignaal).
- Specificaties contact relaysprintplaat: stroom in stabiele toestand 1 A (RMS), inschakelstroomstoot 3 A (piek).

Als de installateur een extern apparaat met elektrische stroom van meer dan 1 A moet aansluiten, is het aanbevolen het apparaat volgens het diagram hieronder aan te sluiten.

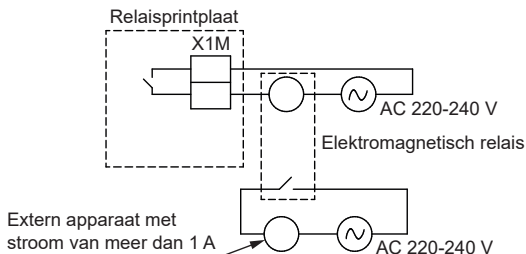

Lokale instelling


De instellingen in de afstandsbediening dienen te worden gewijzigd.

Als u de stapgrootten wilt wijzigen naar...	Dan		
	M	SW	—
Uitschakelen	15 (25)	15	01 (standaardinstelling)
Inschakelen			02

Installatie

- Bundel de draden voor de hogere spanning niet samen met deze voor de laagspanning.
- Bundel losse draden met de bijbehorende draadbinders om deze uit de buurt te houden van de printplaat van de binnenunit.

Opmerking: Om de adapter te installeren is een installatiekast voor de adapterprintplaat nodig. Raadpleeg voor installatiedetails met betrekking tot het vestigen van de kast aan de unit de installatiehandleiding die meegeleverd wordt met de installatiekast.

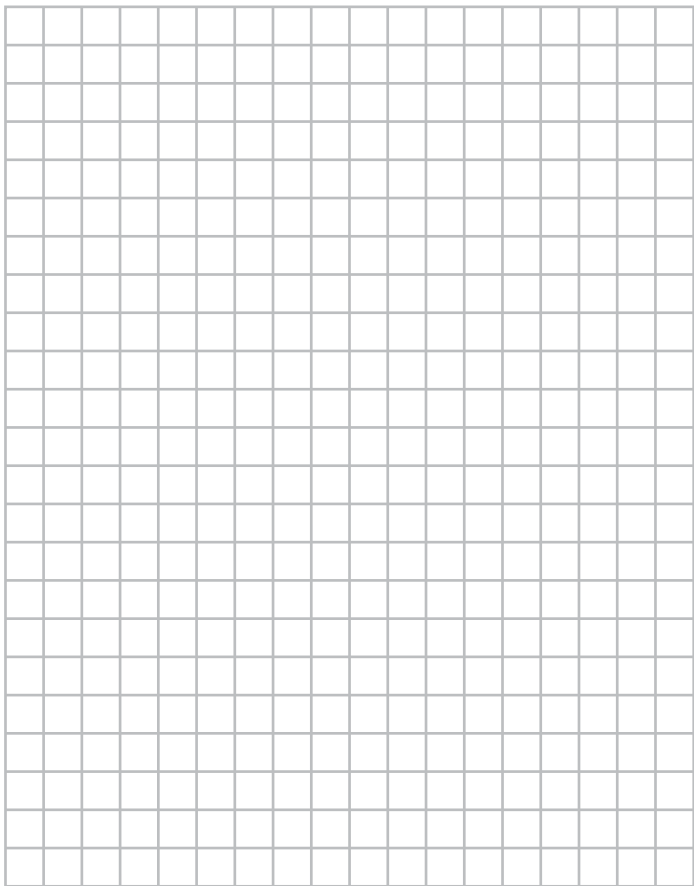



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright Daikin 2020

4P563369-3C 2020.04