




Installatiehandleiding

Verwarming via de WLAN-houder

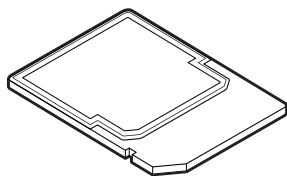

BRP069A78

Installatiehandleiding
Verwarming via de WLAN-houder

Nederlands

Inhoudsopgave

1	Over dit document	2
2	Over de adapter	3
2.1	Basisparameters	3
2.2	Compatibiliteit	4
3	Over de doos	4
3.1	De adapter uitpakken	4
4	Vorbereiding	5
4.1	Vereisten voor de installatieplaats	5
5	Installatie	5
5.1	Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter	5
5.2	Aansluiten van de elektrische bedrading	5
5.2.1	De adapter met de unit verbinden	5
6	Het systeem starten	6
7	Overdracht aan de gebruiker	6

1 Over dit document

Doelpubliek

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene veiligheidsmaatregelen:**
 - Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie over te gaan
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Installatiehandleiding:**
 - Installatieaanwijzingen
 - Formaat: papier (meegeleverd in de set)

- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**
 - Installatie-instructies, configuratie,... richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen, enz.
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.
- **Conformiteitsverklaring:**



INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Daikin Europe N.V. dat de radioapparatuur van het type BRP069A78 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De oorspronkelijke conformiteitsverklaring is beschikbaar op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om de conformiteitsverklaring van uw unit te vinden.

De nieuwste revisie van de meegeleverde documentatie staat op de regionale Daikin-website en is verkrijgbaar via uw dealer.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Over de adapter

De draadloze LAN-adapter dient om het warmtepompsysteem via het internet met de Daikin Cloud te verbinden om dit systeem via de app ONECTA te bedienen.

2.1 Basisparameters

Parameter	Waarde
Frequentiegebied	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrequentiekanaal	1~13
Uitgangsvermogen	0 dBm~18 dBm
Effectief uitgestraald vermogen	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Voeding	DC 3,3 V / 500 mA

3 Over de doos

2.2 Compatibiliteit

Controleer of het warmtepompsysteem via de adapter kan worden bediend (en dus of dit systeem ermee compatibel is). Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur van het warmtepompsysteem.

3 Over de doos

Houd rekening met de volgende zaken:


- De unit **MOET** bij de levering gecontroleerd worden op beschadiging en volledigheid. Elke vorm van beschadiging of ontbrekende onderdelen **MOET** onmiddellijk aan de schadeverantwoordelijke van de transporteur worden gemeld.
- Breng de verpakte unit zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke installatieplaats om beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
- Maak de weg waarlangs u de unit naar binnen zult brengen tot aan de uiteindelijke installatieplaats op voorhand klaar.

3.1 De adapter uitpakken

1 Open de doos.

2 Neem de adapter eruit.

3 Leg het toebehoren apart.

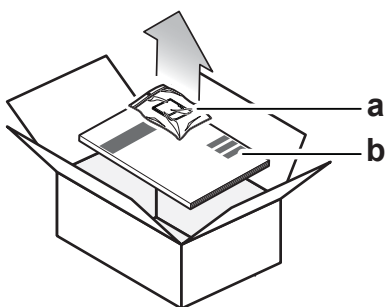

a Adapter

b Installatiehandleiding

4 Voorbereiding

4.1 Vereisten voor de installatieplaats

- De LAN-adapter is ontworpen om alleen binnenshuis in een droge plaats op de binnenunit te worden geplaatst.
- De adapter is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tussen 5~35°C.

5 Installatie

5.1 Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Schakel de voeding uit alvorens de adapter te installeren.
- Raak de adapter NIET aan met natte handen.
- Laat de adapter NIET nat worden.
- Demonteer, verander of repareer de adapter NIET.
- Schakel de voeding UIT als de adapter beschadigd is.

Symbool	Uitleg
	De toestellen met dit symbool hebben een dubbele isolatie en zijn op die manier veilig voor de gebruiker. Deze toestellen hoeven voor de veiligheid daarom niet geaard (massa) te worden.

5.2 Aansluiten van de elektrische bedrading

5.2.1 De adapter met de unit verbinden



[D] Draadloze gateway

6 Het systeem starten

- 1 Steek de WLAN-houder in het desbetreffende slot op de gebruikersinterface van de binnenunit.

6 Het systeem starten

De adapter wordt elektrisch gevoed door de binnenunit. Om ervoor te zorgen dat de adapter kan werken, zorg ervoor dat deze met de binnenunit verbonden is en dat de binnenunit onder spanning staat.



INFORMATIE

Voordat u het systeem opstart, moet u ervoor zorgen dat de adapter op de juiste manier op de binnenunit is gemonteerd.



INFORMATIE

Voor informatie over het configureren van het systeem voor gebruik met de adapter en het oplossen van problemen, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

7 Overdracht aan de gebruiker

Na de adapter te hebben geplaatst en geconfigureerd, overhandig de installatiehandleiding aan de gebruiker en wijs deze op de volgende veiligheidsmaatregelen.



GEVAAR

- Demonteer, wijzig of herstel **NOOIT** de adapter. Anders kan dit brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de adapter **NIET** nat of gebruikt kan worden tijdens het nemen van een bad of wanneer soortgelijke activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik de adapter **NIET** in de nabijheid van medische toestellen, defibrillatoren of mensen met een pacemaker. Dit kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties veroorzaken.
- Gebruik de adapter **NIET** in de nabijheid van automatisch bediende uitrustingen, zoals automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken veroorzaken wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken.
- In geval van een abnormale geur of geluid, oververhitting of rook die uit de adapter komt, moet u de binnenunit onmiddellijk loskoppelen van zijn voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.
- Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel dan de binnenunit los van zijn elektrische voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.



OPMERKING

Gebruik de adapter niet in de buurt van microgolfovens. Dit kan draadloze LAN-communicaties verstoren.

ERC



4P614495-1 B 00000000



I005 20



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P614495-1B 2023.11