


Uitgebreide handleiding voor de installateur

## Verwarming via de WLAN-cassette

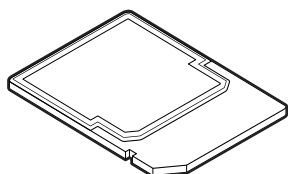

# Inhoudsopgave

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Over dit document</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Over de adapter</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 2.1      | Basisparameters .....                                                     | 4         |
| 2.2      | Compatibiliteit .....                                                     | 4         |
| <b>3</b> | <b>Over de doos</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 3.1      | De adapter uitpakken .....                                                | 5         |
| <b>4</b> | <b>Vorbereiding</b>                                                       | <b>6</b>  |
| 4.1      | Vereisten voor de installatieplaats .....                                 | 6         |
| <b>5</b> | <b>Installatie</b>                                                        | <b>7</b>  |
| 5.1      | Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter .....                          | 7         |
| 5.2      | Aansluiten van de elektrische bedrading.....                              | 7         |
| 5.2.1    | Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van de elektrische bedrading..... | 7         |
| 5.2.2    | De adapter met de unit verbinden.....                                     | 7         |
| <b>6</b> | <b>Het systeem starten</b>                                                | <b>8</b>  |
| <b>7</b> | <b>Configuratie</b>                                                       | <b>9</b>  |
| <b>8</b> | <b>Overdracht aan de gebruiker</b>                                        | <b>10</b> |
| <b>9</b> | <b>Opsporen en verhelpen van storingen</b>                                | <b>11</b> |
| 9.1      | Overzicht: Probleemoplossing .....                                        | 11        |
| 9.1.1    | Symptoom: De adapter reageert NIET op interacties met de binnenunit ..... | 11        |
| 9.1.2    | Symptoom: Er gebeurt niets als de adapter in de stand AP staat .....      | 11        |

# 1 Over dit document

## Doelpubliek

## Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene veiligheidsmaatregelen:**
  - Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie over te gaan
  - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Installatiehandleiding:**
  - Installatieaanwijzingen
  - Formaat: papier (meegeleverd in de set)
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**
  - Installatie-instructies, configuratie,... richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen, enz.
  - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.
- **Conformiteitsverklaring:**



### INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Daikin Europe N.V. dat de radioapparatuur van het type BRP069A78 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De oorspronkelijke conformiteitsverklaring is beschikbaar op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om de conformiteitsverklaring van uw unit te vinden.

De nieuwste revisie van de meegeleverde documentatie staat op de regionale Daikin-website en is verkrijgbaar via uw dealer.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

## 2 Over de adapter

De draadloze LAN-adapter dient om het warmtepompsysteem via het internet met de Daikin Cloud te verbinden om dit systeem via de app ONECTA te bedienen.

### 2.1 Basisparameters

| Parameter                       | Waarde                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Frequentiegebied                | 2400 MHz~2483,5 MHz                        |
| Radioprotocol                   | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Radiofrequentiekanaal           | 1~13                                       |
| Uitgangsvermogen                | 0 dBm~18 dBm                               |
| Effectief uitgestraald vermogen | 17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n) |
| Voeding                         | DC 3,3 V / 500 mA                          |

### 2.2 Compatibiliteit

Controleer of het warmtepompsysteem via de adapter kan worden bediend (en dus of dit systeem ermee compatibel is). Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur van het warmtepompsysteem.


## 3 Over de doos

Houd rekening met de volgende zaken:

- De unit **MOET** bij de levering gecontroleerd worden op beschadiging en volledigheid. Elke vorm van beschadiging of ontbrekende onderdelen **MOET** onmiddellijk aan de schadeverantwoordelijke van de transporteur worden gemeld.
- Breng de verpakte unit zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke installatieplaats om beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
- Maak de weg waarlangs u de unit naar binnen zult brengen tot aan de uiteindelijke installatieplaats op voorhand klaar.

### 3.1 De adapter uitpakken

- 1** Open de doos.
- 2** Neem de adapter eruit.
- 3** Leg het toebehoren apart.

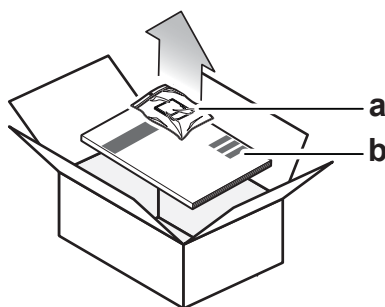

- a** Adapter  
**b** Installatiehandleiding

## 4 Voorbereiding

### 4.1 Vereisten voor de installatieplaats

- De LAN-adapter is ontworpen om alleen binnenshuis in een droge plaats op de binnenunit te worden geplaatst.
- De adapter is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tussen 5~35°C.

Installeer de adapter NIET in een van de volgende plaatsen:

- In plaatsen die niet zijn blootgesteld aan direct zonlicht.
- In plaatsen waar hij dicht bij naast een warmtebron staat.
- In plaatsen waar de adapter aan een stoombron blootgesteld kan zijn.
- In plaatsen waar de adapter aan dampen van machineolie blootgesteld kan zijn.

## 5 Installatie

### 5.1 Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter



#### GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Schakel de voeding uit alvorens de adapter te installeren.
- Raak de adapter NIET aan met natte handen.
- Laat de adapter NIET nat worden.
- Demonteer, verander of repareer de adapter NIET.
- Schakel de voeding UIT als de adapter beschadigd is.

| Symbol                                                                            | Uitleg                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | De toestellen met dit symbool hebben een dubbele isolatie en zijn op die manier veilig voor de gebruiker. Deze toestellen hoeven voor de veiligheid daarom niet geaard (massa) te worden. |

### 5.2 Aansluiten van de elektrische bedrading

#### 5.2.1 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van de elektrische bedrading



#### INFORMATIE

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken:

- Algemene veiligheidsmaatregelen
- Voorbereiding

#### 5.2.2 De adapter met de unit verbinden



[D] Draadloze gateway

- 1 Steek de WLAN-houder in het desbetreffende slot op de gebruikersinterface van de binnenunit.

## 6 Het systeem starten

De adapter wordt elektrisch gevoed door de binnenunit. Om ervoor te zorgen dat de adapter kan werken, zorg ervoor dat deze met de binnenunit verbonden is en dat de binnenunit onder spanning staat.



### INFORMATIE

Voordat u het systeem opstart, moet u ervoor zorgen dat de adapter op de juiste manier op de binnenunit is gemonteerd.



## 7 Configuratie

Om de adapter te configureren, open de app ONECTA op uw smartphone of tablet en volg er instructies van deze app. De app ONECTA is beschikbaar op Google Play en de App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



## 8 Overdracht aan de gebruiker

Na de adapter te hebben geplaatst en geconfigureerd, overhandig de installatiehandleiding aan de gebruiker en wijs deze op de volgende veiligheidsmaatregelen.



### GEVAAR

- Demonteer, wijzig of herstel NOOIT de adapter. Anders kan dit brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de adapter NIET nat of gebruikt kan worden tijdens het nemen van een bad of wanneer soortgelijke activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van medische toestellen, defibrillatoren of mensen met een pacemaker. Dit kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties veroorzaken.
- Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van automatisch bediende uitrustingen, zoals automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken veroorzaken wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken.
- In geval van een abnormale geur of geluid, oververhitting of rook die uit de adapter komt, moet u de binnenunit onmiddellijk loskoppelen van zijn voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.
- Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel dan de binnenunit los van zijn elektrische voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.



### OPMERKING

Gebruik de adapter niet in de buurt van microgolfovens. Dit kan draadloze LAN-communicaties verstoren.

## 9 Opsporen en verhelpen van storingen

### 9.1 Overzicht: Probleemoplossing

Dit hoofdstuk beschrijft wat u moet doen wanneer er zich problemen voordoen. Het bevat informatie over het oplossen van problemen op basis van onderstaande symptomen.

#### 9.1.1 Symptoom: De adapter reageert NIET op interacties met de binnenunit

| Mogelijke oorzaken                   | Wat te doen                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De cassette is niet goed ingestoken. | Controleer of de adapter op de juiste in de gleuf van de cassette van de gebruikersinterface van de binnenunit is ingeschoven. |

#### 9.1.2 Symptoom: Er gebeurt niets als de adapter in de stand AP staat

| Mogelijke oorzaken         | Wat te doen                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| De firmware is beschadigd. | Neem contact op met uw verdeler om het probleem met de firmware te melden. |

ERC



Copyright 2020 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11