




INSTALLATIEHANDLEIDING

Sierpaneel voorzien bij automatische filterreiniging
Zelfreinigend sierpaneel

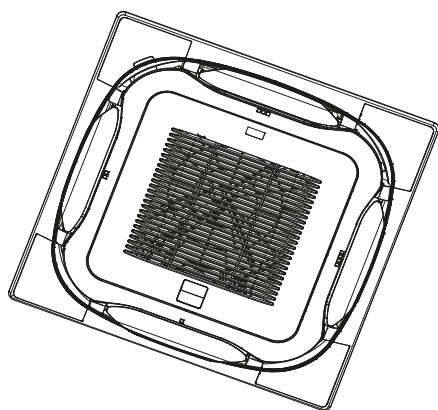

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Inhoud

1. VEILIGHEIDSMATREGELEN.....	1
2. ACCESSOIRE	1
3. INSTALLATIELOCATIE	2
4. VOORBEREIDINGEN VOOR PANEEL	3
5. VOORBEREIDINGEN VOOR BINNENUNIT	4
6. PANEEL BEVESTIGEN AAN BINNENUNIT	5
7. AANZUIGROOSTER EN SIERDEKSELS VOOR HOEKEN BEVESTIGEN	8
8. INSTELLINGEN BEDRIJFSMODUS	10
9. LOKALE INSTELLINGEN.....	10
10. TEST OPERAT.	11

De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

1. Veiligheidsmaatregelen

Lees deze "Veiligheidsmaatregelen" zorgvuldig door voordat u de airconditioner installeert en zorg ervoor dat u het toestel op de juiste wijze installeert.

Laat na het voltooiën van de installatie het apparaat proefdraaien om op fouten te controleren en instrueer de klant in het gebruik en onderhoud van de airconditioner aan de hand van de gebruiksaanwijzing. Vraag de cliënt de installatiehandleiding en de bedieningshandleiding bij elkaar te bewaren, zodat deze later opnieuw kunnen worden nagelezen.

Deze airconditioner is ingedeeld in de categorie "apparaten niet voor algemeen gebruik".

Betekenis van de WAARSCHUWING en
VOORZORGSMATREGELEN mededelingen.

⚠ WAARSCHUWING ... Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden.

— ⚠ WAARSCHUWING —

- Laat de installatie door uw dealer of door vakbekwaam personeel uitvoeren.
Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Fouten bij installatie kunnen waterlekage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Voer de installatiewerkzaamheden uit overeenkomstig de instructies in deze installatiehandleiding. Wijzig het product niet. Fouten bij installatie kunnen waterlekage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accessoires en onderdelen om het toestel te installeren.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen tijdens installatie kan het omvallen van de unit, waterlekage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Zorg ervoor dat het juiste type draad wordt gebruikt en dat er op de aansluitpunten of draden geen druk wordt uitgeoefend.
Verkeerd aangesloten of bevestigde draden kunnen abnormale warmtestraling of brand veroorzaken.
- Schakel de unit uit alvorens elektrische onderdelen aan te raken.
- Leid de voedingskabels van de voorziene draadboom zodat het deksel van de EL. COMPON. KAST van de binnenunit niet omhoog komt en maak het deksel goed vast.
Warmtestraling, elektrische schok of brand kunnen worden veroorzaakt als het deksel van de EL. COMPON. KAST niet goed is bevestigd.
- Verscheur en verwijder de plastic zak.
Kinderen die met de plastic zak spelen, kunnen erin stikken.

— ⚠ VOORZICHTIG —

- Installeer de binnen- en buitenunit, de voedingskabel, de kabel voor de afstandsbediening en de verbindingkabels op tenminste 1 meter afstand van televisietoestellen of radio's. Dit om storing van tv en radio voorkomen.
(Een afstand van 1 meter kan afhankelijk van de ontvangen signaalsterkte niet voldoende zijn om de storing te elimineren.)
- Ga uiterst voorzichtig te werk bij het transporteren van het product. Gebruik de handgrepen op de verpakking om het product te dragen. Draag de verpakking niet aan de polypropyleenband op de verpakking, wat gevaarlijk is omdat de polypropyleenband vervormd kan raken.
- Raak het warmtewisselaarelement niet aan.
Het element ongepast aanraken kan letsel veroorzaken.
- Schakel de voeding van het product niet onmiddellijk nadat het product is gestopt uit.
Wacht altijd minstens 5 minuten voor u de voeding van het product uitschakelt.
Het is anders mogelijk dat er water lekt of dat defecten ontstaan.
- Installeer de airconditioner niet in de volgende plaatsen:
 1. Waar er een hoge concentratie is van minerale oliespray of stoom (zoals bijv. in een keuken).
Plastic onderdelen kunnen worden aangetast, onderdelen kunnen losraken en er kan waterlekage ontstaan.
 2. Waar bijtende gassen voorkomen, zoals zwavelzuurgas.
Aantasting van koperen leidingen of gesoldeerde verbindingen kan lekkage van koelmiddel tot gevolg hebben.
 3. In de buurt van machines die elektromagnetische straling opwekken.
Elektromagnetische straling kan de werking van het besturings-systeem beïnvloeden en storingen in de unit veroorzaken.
 4. Waar ontvlambare gassen vrijkomen, waar koolstofvezel of ontvlambare stoffen in de lucht hangen, of waar licht ontvlambare materialen voorkomen, zoals verfdunners of benzine.
Het gebruik van de unit onder dergelijke omstandigheden kan brand tot gevolg hebben.

[Specifieke instructies voor dit product]


- Installeer het product niet in een van de volgende plaatsen.
- Olie, teer van sigaretten en stoom veroorzaken plakkerig stof op de filter dat niet gemakkelijk kan worden schoongemaakt. Bovendien kan plakkerig stof storingen veroorzaken.
 - Plaatsen met olieachtige rook: restaurants, fabrieken, enz.
 - Plaatsen met veel sigarettenrook: rookkamer, enz.
 - Plaatsen met veel vocht of stoom: restaurants, fabrieken, enz.
 - De airconditioner is niet bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer.

Opmerking

- Laat de klant de airconditioner bedienen terwijl u verwijst naar de gebruiksaanwijzing en de correcte bedieningswijze van de airconditioner uitlegt en nuttige tips geeft.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing samen met de installatiehandleiding die bij de binnenunit wordt geleverd.

2. Accessoire

Controleer of de volgende bij de airconditioner geleverde accessoires allemaal aanwezig zijn. Zie de volgende afbeelding die toont waar de accessoires zich bevinden.

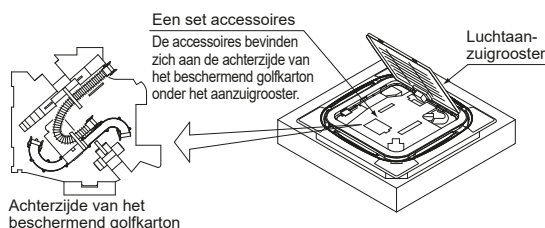

Naam	Afstand- houder (1)	Flexibele slang (2)	S-vormige leiding (3)	Bundel (4)	Klem (5)
Hoeveelheid	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	2 stuks
Vorm					

Naam	Aansluit- leiding (6)	Hulpstuk (7)	Afdichting (8)	Bundel (9)
Hoeveelheid	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Vorm				

Naam	Bevestigings- houder (10)	Schroeven (11)	Draadbinder (12)	Andere
Hoeveelheid	4 stuks	4 stuks	4 stuks	1 stuk
Vorm				• Bedienings- handleiding • Installatie- handleiding

Ga uiterst aandachtig te werk met de volgende items bij het uitvoeren van installatiewerkzaamheden en controleer de items opnieuw nadat het werk is voltooid.

a. Test de items nadat het werk is voltooid

Te testen	In geval van een defect	Resultaat
Zijn alle kabels van de airconditioner netjes weggestopt en zijn er geen verkeerde of ontbrekende aansluitingen?	Storing tijdens het werken en doorbranden van kabels	
Bent u zeker dat er geen speling is tussen het plafond en het afdichtingsmateriaal?	Waterlekage	
Zijn de bevestigingsknoppen (in twee punten) van de stofbak goed vastgemaakt?	Trillingen, lawaai en verstoorde stofverzameling	
Zijn de bevestigingsknoppen (in vijf punten) van de luchtfilter goed vastgemaakt?	Trillingen, lawaai en verstoorde stofverzameling	
Is het valbeveiligingssnoer voor de stofbak en het rooster vastgehaakt aan de montagebeugel?	Vallen	
Heeft u het deksel van de EL. COMPON. KAST, de stofbak, de flexibele slang, de S-vormige leiding, het aanzuigrooster en de sierdeksels voor hoeken bevestigd?	Lawaai en verstoorde stofverzameling	

* Controleer zeker nogmaals de items in de paragraaf "1. Veiligheidsmaatregelen" op pagina 1.

b. Te testen vóór levering

Te testen	Resultaat
Is het testen van de airconditioner voltooid?	
Heeft u de bedieningsmethode van de airconditioner uitgelegd aan de klant aan de hand van de gebruiksaanwijzing? *	
Heeft u de modusinstellingen voor automatische filterreiniging (instellingen voor automatische bediening of timerwerking met een gespecificeerde tijdzone) uitgevoerd en de klant geïnformeerd over de bediening van de instelmodus van de airconditioner?	
Heeft u de klant de gebruiksaanwijzing overhandigd? (Vergeet niet de gebruiksaanwijzing en de installatiehandleiding te overhandigen aan de klant.)	
Heeft u de klant de aansluitleiding en bevestiging overhandigd en de klant gevraagd deze te bewaren?	

* Punten voor uitleg van de bediening

Behalve het algemene gebruik van de airconditioner, dient u de beschrijvingen van de items gemarkeerd met WAARSCHUWING en VOORZICHTIG in de gebruiksaanwijzing uit te leggen en de klant deze beschrijvingen grondig laten lezen. Deze items bevatten namelijk informatie die in acht moet worden genomen om materiële schade, ernstig letsel of de dood te voorkomen.

3. Installatielocatie


Dit product biedt selecteerbare luchtuitlaatrichtingen. Een sluitingskit (een optioneel accessoire) is vereist om stroompatronen in drie richtingen te verkrijgen. Stroompatronen in twee richtingen zijn niet beschikbaar voor dit product.

3-1 Kies voor de installatie van de units een plaats die aan de onderstaande eisen voldoet en de goedkeuring van de klant heeft

- Het oppervlak van het plafond loopt niet duidelijk af.
- Installatie- en onderhoudswerkruimte is voorzien (zie de volgende afbeeldingen).
- De paneelindicatielampjes zijn goed zichtbaar.
- De binnen- en buitenunit, de voedingskabel, de verbindingkabels en de kabel voor de afstandsbediening bevinden zich op tenminste 1 meter afstand van televisietoestellen of radio's. (Dit om storing van tv en radio voorkomen. Een afstand van 1 meter kan afhankelijk van de ontvangen signaalsterkte niet voldoende zijn om de storing te elimineren.)

3-2 Benodigde installatieruimte


Monteer de binnenunit volgens de installatiehandleiding en de volgende afbeeldingen.

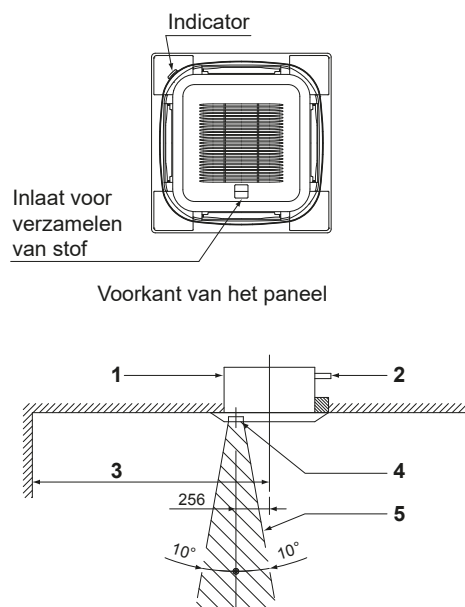

- 1 Binnenunit
- 2 Afvoermof
- 3 Minstens 1500 mm verwijderd van de muur. Deze afstand moet minstens 500 mm bedragen met de luchtuitlaat gesloten en blokkeerplaat gemonteerd.
- 4 Inlaat voor verzamelen van stof
- 5 Er is een ruimte vereist voor stofverzameling met een stofzuiger

3-3 Montagerichtingen van aanzuigrooster

Selecteer een van de volgende montagerichtingen van het aanzuigrooster op het paneel.

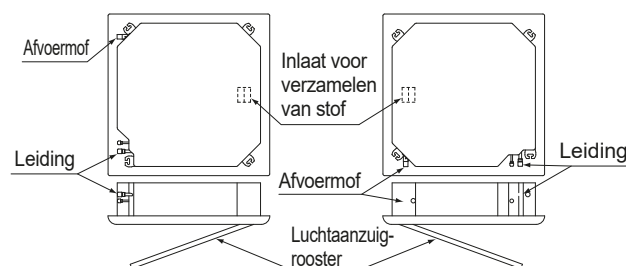


4. Voorbereidingen voor paneel

Opmerking


- Voer alle nodige werkzaamheden in "4. Voorbereidingen voor paneel" op pagina 3 uit met het paneel nog in het verpakkingsmateriaal (aan de onderzijde).
- Plaats het paneel niet omlaag of omhoog of laat het niet liggen op uitstekende onderdelen. Anders kunnen er krassen ontstaan op het paneeloppervlak.
- Raak de draaiklep niet aan en oefen geen kracht uit op de draaiklep. Dit kan een defect van de unit veroorzaken.

4-1 Verwijderen van aanzuigrooster van het paneel, beschermend golfkarton en set van accessoires


- (1) Druk op de knoppen van het aanzuigrooster en trek de knoppen omhoog.

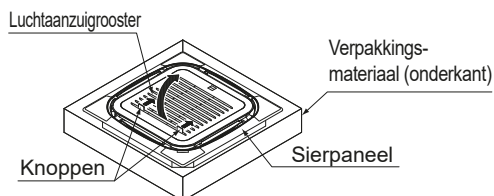

- (2) Open het aanzuigrooster in een hoek van ongeveer 45° en verwijder het aanzuigrooster van het paneel.

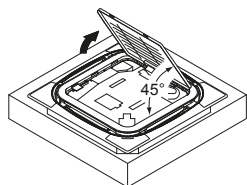


- (3) Verwijder het beschermend golfkarton. Verwijder het beschermend golfkarton (bovenop het paneel) samen met de accessoires die aan de achterzijde van het beschermend golfkarton zijn bevestigd.

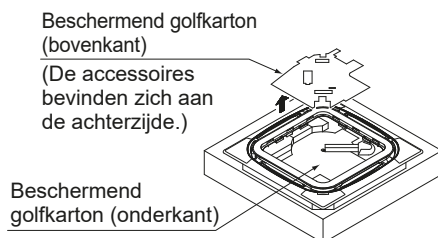


Opmerking

Oefen geen kracht uit op de draaiklep, borstelunit of luchtfilter wanneer u het paneel hanteert.

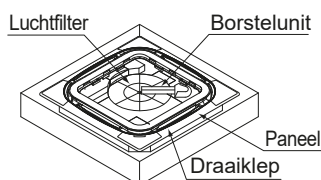


4-2 Verwijderen van sierdeksels voor hoeken

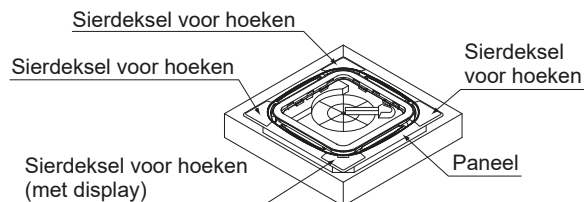


- (1) Til het sierdeksel voor hoeken (met het display) op en verwijder het in de richting van de pijl.

Opmerking


Oefen geen kracht uit op de voedingsdraden.

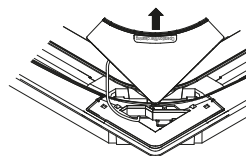


- (2) Verwijder de schroeven aan de achterzijde van het sierdeksel voor hoeken (met het display), open het deksel en verwijder de connector die is bevestigd aan het voorste uiteinde van de voedingskabels vanaf de printplaat.

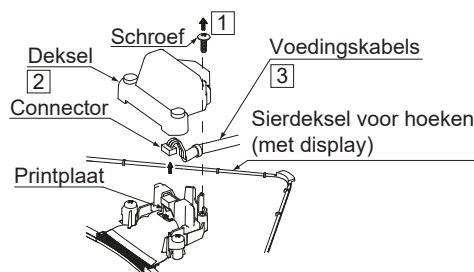


- (3) Verwijder de resterende sierdeksels voor hoeken (d.w.z. drie deksels) in de richting van de pijl.

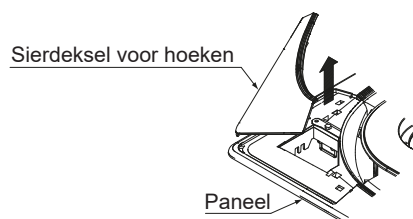

4-3 Verwijderen van stofbak

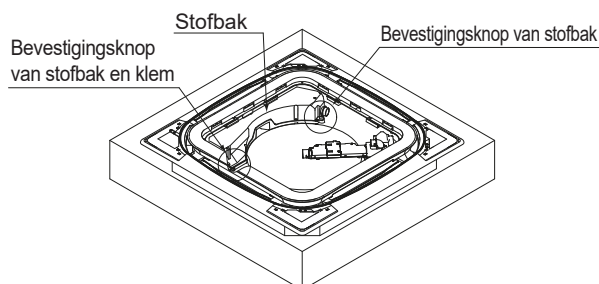


(1) Draai de twee bevestigingsknoppen van de stofbak.

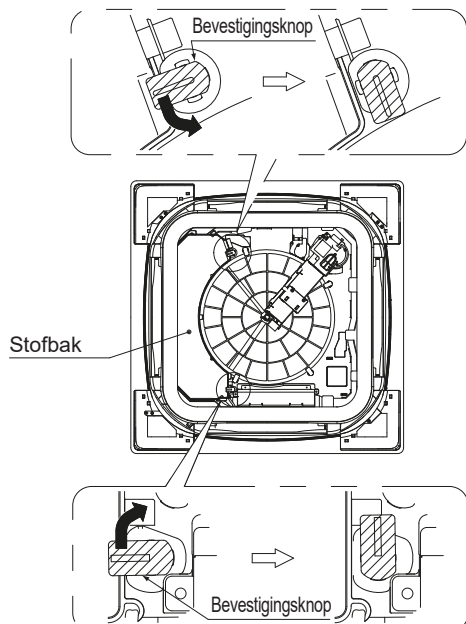


(De voorzijde van het paneel wordt getoond als gemakkelijk voorbeeld.)

(2) Verwijder de stofbak van het paneel en let er daarbij op dat u het valbeveiligingssnoer niet doet losschieten.

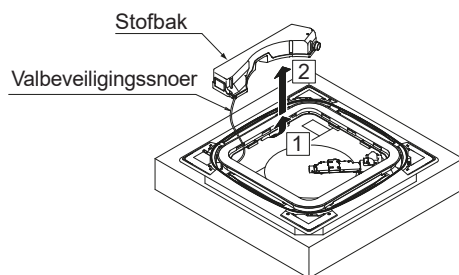

(3) Verwijder het valbeveiligingssnoer voor de stofbak van de klembeugel van het paneel.

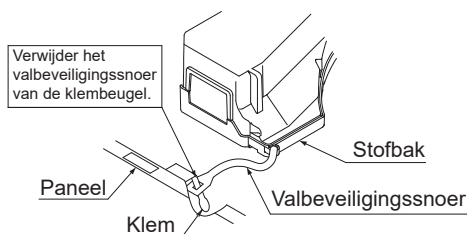

5. Voorbereidingen voor binnenunit

⚠ WAARSCHUWING


Controleer of de binnen- en buitenunits zijn uitgeschakeld voordat u werkt aan de leidingen.

Anders kunt u een elektrische schok krijgen.


⚠ VOORZICHTIG

- Voer de volgende werkzaamheden uit nadat u de binnenunit heeft uitgevoerd.
- Installeer de binnenunit volgens de installatiehandleiding die is meegeleverd bij de binnenunit.

5-1 Afstandshouder bevestigen (accessoire (1))

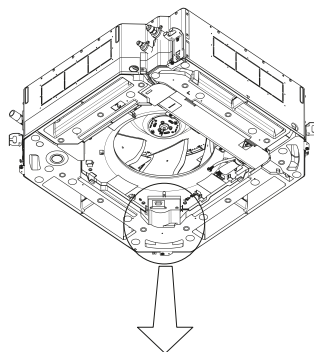

(1) Verwijder de sluitdop van het omloopgat.

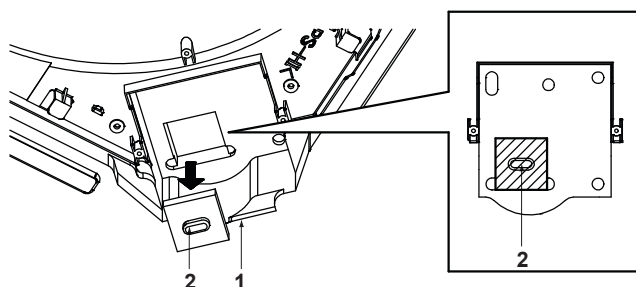


- 1 Binnenunit
- 2 Verwijder de sluitdop van het omloopgat

(2) Trek het papier van de dubbelzijdige tape aan de achterzijde van de afstandshouder (accessoire (1)).

(3) Bevestig de afstandshouder (accessoire (1)) op het luchtomloopgat.


Controleer of het luchtomloopgat niet geblokkeerd is nadat de afstandshouder is bevestigd.

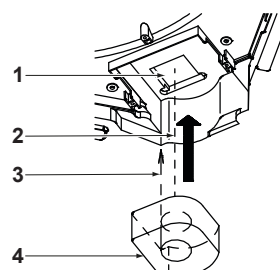

- 1 Luchtomloopgat
- 2 Geplakt om uit te lijnen met het luchtomloopgat
- 3 Lijn de hoeken uit
- 4 Afstandshouder (accessoire (1))


5-2 Bundel bevestigen (accessoire (4))

(1) Verwijder het deksel van de EL. COMPON. KAST van de binnenunit.

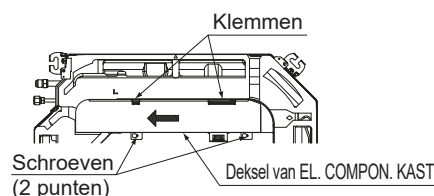


Mak de schroeven los (op twee punten) en schuif het deksel van de EL. COMPON. KAST in de richting van de pijl om het deksel los te haken van de klauwen.

- (2) Verwijder de doorverbindingsconnector van X70A.

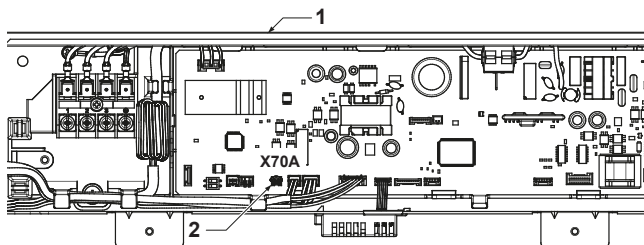

- 1 EL. COMPON. KAST
2 Doorverbindingsconnector

- (3) Verbind de bundel (accessoire (4)) met de connectoren (X35A, X39A en X70A) en maak deze vast met de haken aan de unitzijde.

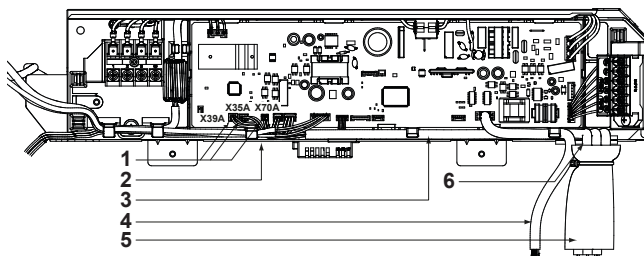

- 1 Connector
Zorg dat u deze stevig aansluit
2 EL. COMPON. KAST
3 Bundel aan de unitzijde
4 Bundel (accessoire (9))
5 Glazen buis
6 Bundel (accessoire (4))

Opmerking

Zorg dat de connectoren stevig zijn vastgemaakt, anders zal de draaiklep, borstelunit of de luchtfilter niet werken.

5-3 Deksel van EL. COMPON. KAST bevestigen

Bevestig het deksel van de EL. COMPON. KAST in de omgekeerde volgorde van de procedure in "5-2 Bundel bevestigen (accessoire (4))" op pagina 4 (1).

Opmerking

Zorg dat de kabels of glazen buis niet bekneld raken door het deksel van de EL. COMPON. KAST.

⚠ VOORZICHTIG

Draai schroeven NIET te hard vast tijdens het montageproces om schade te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING

Leg de kabels netjes neer en schroef het deksel van de EL. COMPON. KAST stevig vast.

Elektrische kabels die bekneld raken of het deksel van de EL. COMPON. KAST dat omhoog komt, kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

6. Paneel bevestigen aan binnenunit

Installeer de binnenunit volgens de installatiehandleiding die is meegeleverd bij de binnenunit.

Opmerking

Oefen geen kracht uit op de draaiklep, borstelunit of luchtfilter wanneer u het paneel uit het verpakkingsmateriaal (aan de onderzijde) verwijdert.

6-1 Controles vóór bevestiging van het paneel

- Controleer de aanwijzingen van de binnenunit en de ingeslagen markeringen op het paneel zoals hieronder aangegeven. Het leidingenblok naar de **PIPING SIDE** en de afvoerslang naar de **DRAIN SIDE**.
- Zet de tijdelijke vergrendelingsbeugel rechtop.
- Trek de voedingskabels (aan de paneelzijde) uit de opening.

6-2 Paneel bevestigen

- (1) Bevestig de twee tijdelijke vergrendelingsbeugels van de aanzuigpoort van het paneel (aan de interne omtrekzijde) aan de haken van de binnenunit.

Opmerking

Trek uw handen weg nadat u door het zichtvenster hebt gezien dat de tijdelijke vergrendelingsbeugels bevestigd zijn aan de haken.

- (2) Trek de bundel die in "5. Voorbereidingen voor binnenunit" op pagina 4 is bevestigd, uit de opening.


Trek ook de voedingskabels die in "4. Voorbereidingen voor paneel" op pagina 3 zijn losgekoppeld van het sierdeksel voor hoeken (met het display) voorzichtig uit de hoekopening zodat de voedingskabels niet bekneld raken door de montagebeugel.

- (3) Bevestig de montagebeugels (op vier punten) op de hoeken van het paneel aan de haken van de omtrek van de binnenunit. (Haak eerst de montagebeugel ingeslagen met de **PIPING SIDE** vast en vervolgens de montagebeugel aan de tegenovergestelde hoekzijde.)
Let er daarbij op dat de bundel en de voedingskabels (aan de paneelzijde) niet bekneld raken tussen het paneel en de binnenunit.


Opmerking

Trek uw handen weg nadat u hebt gecontroleerd dat de montagebeugels bevestigd zijn aan de haken.

- (4) Draai de vier zeskantkopschroeven net onder de montagebeugel ongeveer 5 mm vast. (Het paneel zal omhoog bewegen.)
(5) Draai het paneel in de richtingen van de pijlen zodat de opening op het plafond perfect wordt afgedekt door het paneel.
(6) Draai de schroef (4) ook vast tot de afstand van het onderste deel van de haak van de binnenunit tot het onderste deel van het paneel 107 à 112 mm bedraagt.

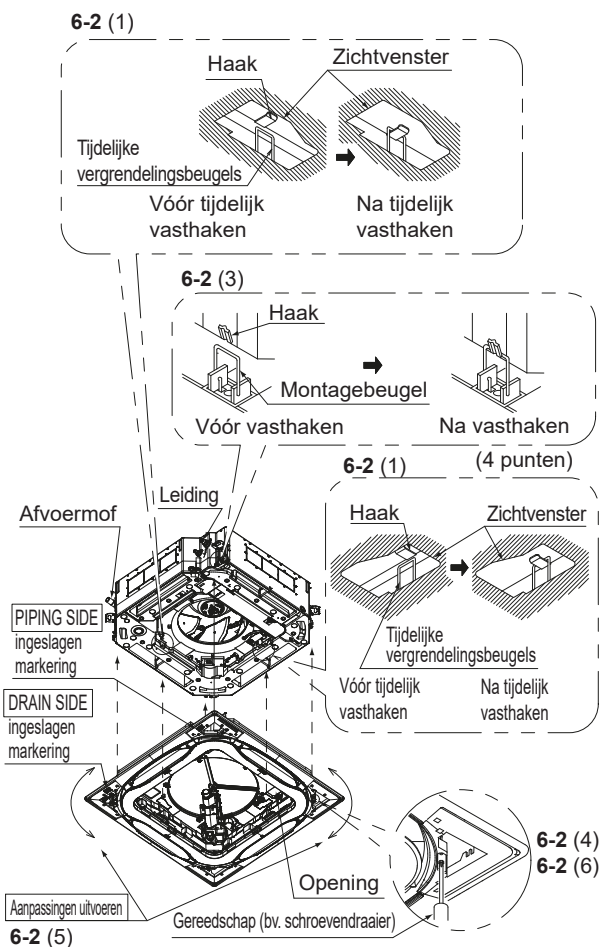

6-2 (6)

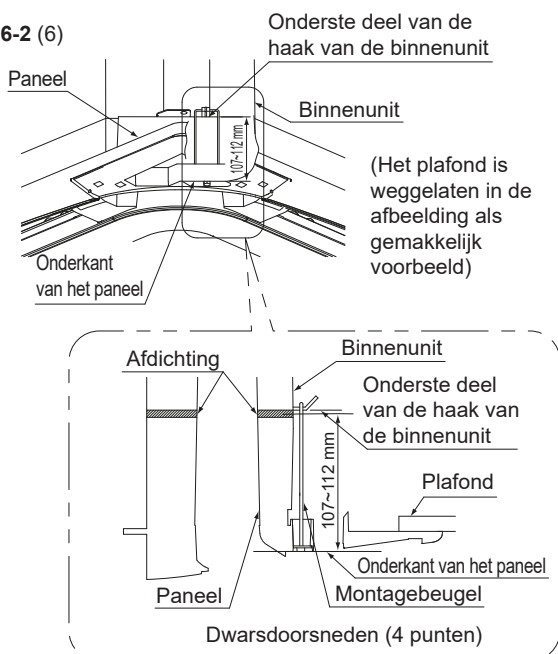


Opmerking

- Draai de schroeven stevig vast, anders kan een defect zoals het onderstaande worden veroorzaakt.
- Pas de hoogte van de binnenunit opnieuw aan als er speling is tussen het plafond en het paneel met stevig vastgedraaide schroeven.




6-3 Paneel controleren

- (1) Verwijder de afdichting van het paneel.

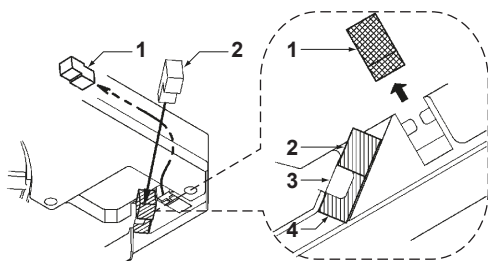


- 1 Verwijder de afdichting van het paneel
- 2 Duw de afdichting naar binnen tot deze in contact komt met de klem
- 3 Klem
- 4 Afdichting (accessoire (8))


- (2) Trek aan de bundel en voedingskabels (aan de paneelzijde).

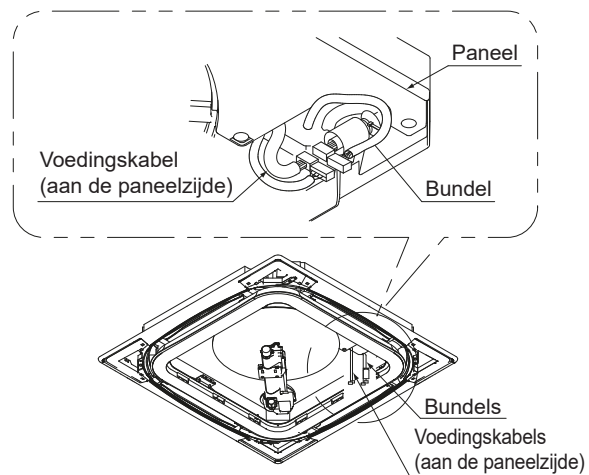

- (3) Sluit de connectoren van de voedingskabels aan en verplaats de glazen buis zodat deze het connectorgedeelte bedekt.

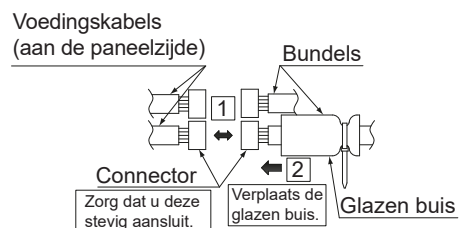


- (4) Maak beide uiteinden van de glazen buis stevig vast met de klemmen op de glazen buis samen met de meegeleverde klemmen (accessoires (5)). Snijd de overbodige delen van de klemmen van hun basis nadat beide uiteinden zijn vastgemaakt.

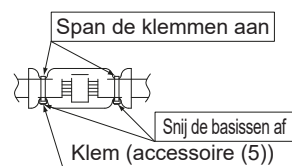


- (5) Breng de aangesloten voedingskabels terug naar de ruimte tussen de binnenunit en het paneel. (Plaats de voedingskabels in het gearceerde gebied in de afbeelding.)

Opmerking

Plaats de voedingskabels zorgvuldig zodat ze niet in contact komen met de luchtfilter.

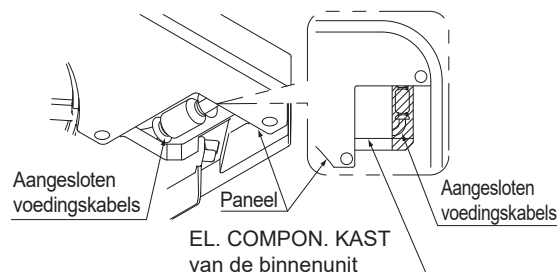


(6) Leid de voedingskabels door de haak.

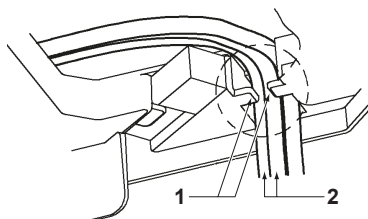


- 1 Haak
- 2 Leid de kabels door de haak

6-4 Spleten tussen het sierpaneel en het plafond verwijderen

Als er een spleet is tussen het sierpaneel en het plafond, verwijder deze dan met behulp van de bevestigingshouder (10) en -schroeven (11) van de accessoires.

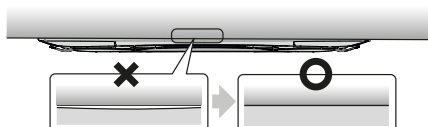


- (1) Gebruik de schroef A om de bevestigingshouder C te bevestigen op het paneel.
- (2) Gebruik de schroef B om de bevestigingshouder C te bevestigen op de unit.

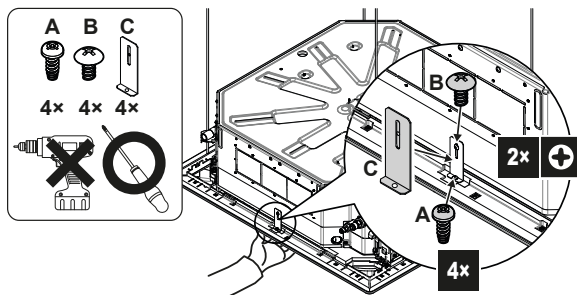

Opmerking


Gebruik GEEN elektrische schroevendraaier om de schroeven vast te draaien.

6-5 De stofbak bevestigen

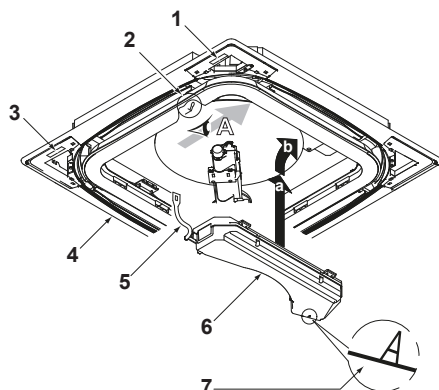

- 1 Ingeslagen markering aan buiszijde
- 2 Paneelklem
- 3 Ingeslagen markering aan afvoerzijde
- 4 Paneel
- 5 Valbeveiligingssnoer
- 6 Stofbak
- 7 Monteer de stofbak met de kant van de ingeslagen markering naar onder gericht.

(1) Haak het valbeveiligingssnoer voor de stofbak aan de paneelklem zoals afgebeeld.

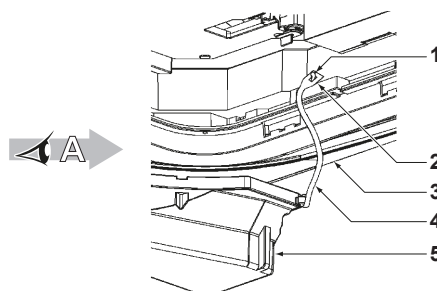


- 1 Klem
- 2 Vastgehaakt valbeveiligingssnoer
- 3 Paneel
- 4 Valbeveiligingssnoer
- 5 Stofbak

(2) Bevestig de stofbak in de omgekeerde volgorde van de procedure in "4-3 Verwijderen van stofbak" op pagina 3.

Opmerking

Zorg dat het valbeveiligingssnoer niet bekneld raakt door de afzuigopening op de stofbak bij het bevestigen van de stofbak. Anders werkt de stofbak mogelijk niet naar behoren.



(3) Draai de bevestigingsknoppen (in twee punten) van de stofbak maak de stofbak vast.

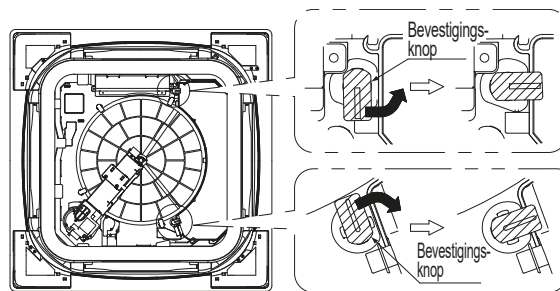

(De voorzijde van het paneel wordt getoond als gemakkelijk voorbeeld.)

6-6 S-vormige leiding (accessoire (3)) monteren

Monteer de stofkastzijde (met ingeslagen markering A) voordat u de borstelzijde (met ingeslagen markering B) monteert. (Monteer ze zo dat de markeringen overeenstemmen.)

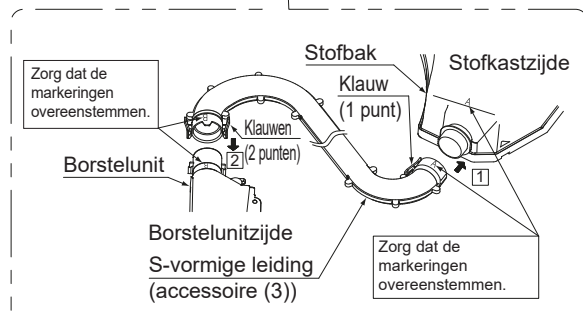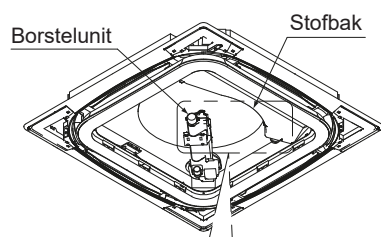

Opmerking

Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een stofverzamelingsstoring optreden.

7. Aanzuigrooster en sierdeksels voor hoeken bevestigen

Het aanzuigrooster kan worden geroteerd en bevestigd in twee richtingen, wat kan worden geselecteerd.

Als er een aantal units geïnstalleerd zijn, past u de richtingen van de aanzuigroosters aan indien nodig. Verander de richtingen ook als de klant daar om vraagt.

7-1 Aanzuigrooster bevestigen


* Selecteer de haak (A) of (B) en haak de klauwen van het aanzuigrooster vast.

Opmerking


Het aanzuigrooster kan beschadigd raken als de verkeerde haakzijde wordt geselecteerd.

7-2 Haak (A)


- (1) Stel het aanzuigrooster in een hoek van ongeveer 45° en plaats de haken (op drie punten) op het paneel.

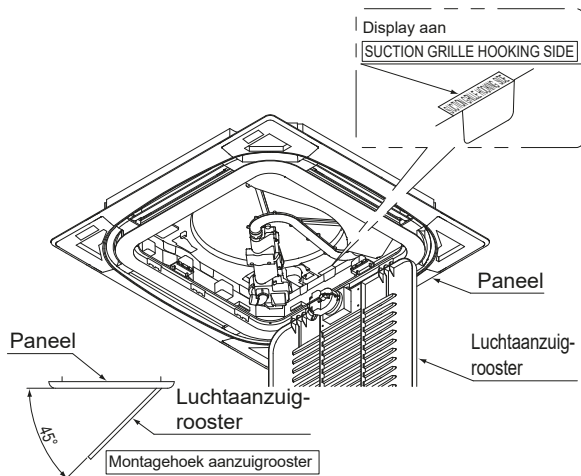

- (2) Haak, zoals afgebeeld, de valbeveiligingssnoeren voor het aanzuigrooster aan de hoekklemmen (op twee hoeken).

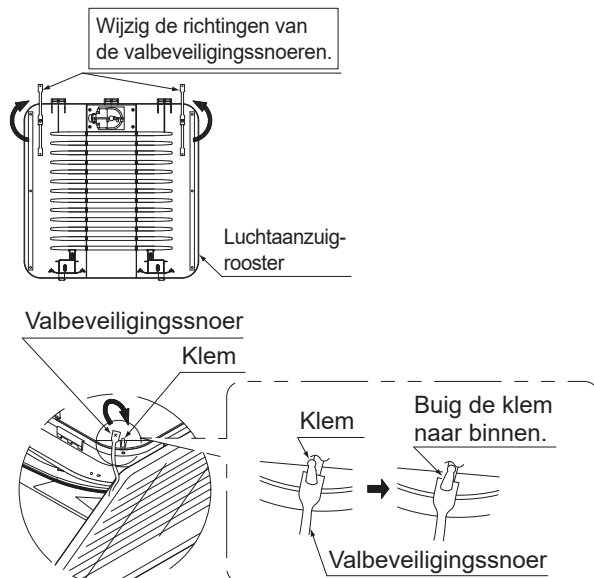

- (3) Sluit de flexibele slang (accessoire (2)) aan op de paneelzijde. (De flexibele slang (accessoire (2)) heeft geen richtingsbeperkingen.)

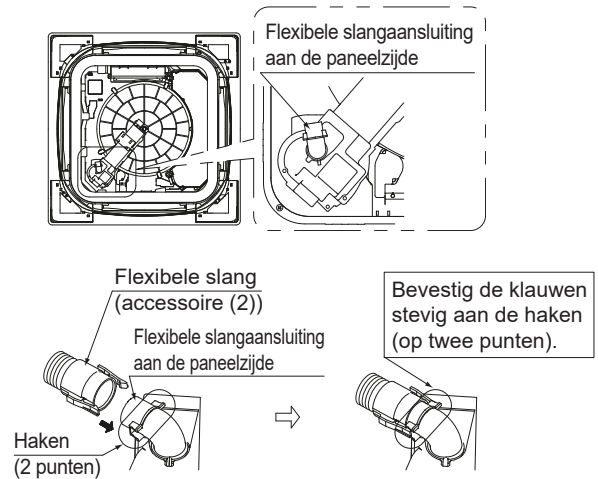


Opmerking

Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een stofverzamelingsstoring optreden.

- (4) Duw de flexibele slang die is aangesloten in (3) vast in het paneel. (Let erop dat de slang niet bekneld raakt door het gesloten aanzuigrooster.)


Opmerking

Zorg dat u de flexibele slang niet beschadigt wanneer u de flexibele slang vastdrukt.

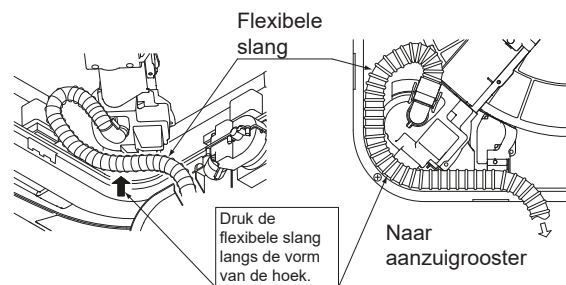

- (5) Sluit het andere uiteinde van de flexibele slang die is aangesloten in (3) aan op de aanzuigroosterzijde.


* Roteer de flexibele slangaansluiting op de aanzuigroosterzijde in de montagerichting van het aanzuigrooster zoals afgebeeld.

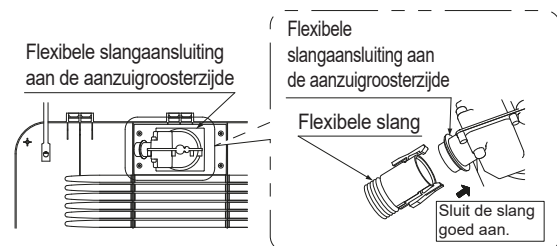

Opmerking


Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een stofverzamelingsstoring optreden.

- (6) Duw het aanzuigrooster eerst langzaam omhoog en bevestig ten slotte, terwijl u de twee knoppen indrukt, het rooster stevig in het paneel.

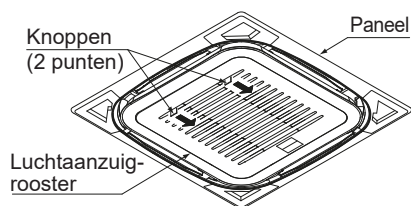


Opmerking

Het aanzuigrooster kan de valbeveiligingssnoeren vangen wanneer het aanzuigrooster is gesloten. Controleer of de valbeveiligingssnoeren niet uitsteken voorbij het aanzuigrooster voordat u het aanzuigrooster sluit.


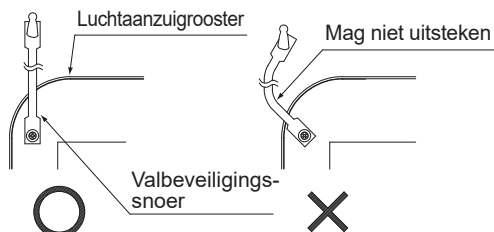


7-3 Haak (B)



- (1) Stel het aanzuigrooster in een hoek van ongeveer 45° en plaats de haken (op drie punten) op het paneel.

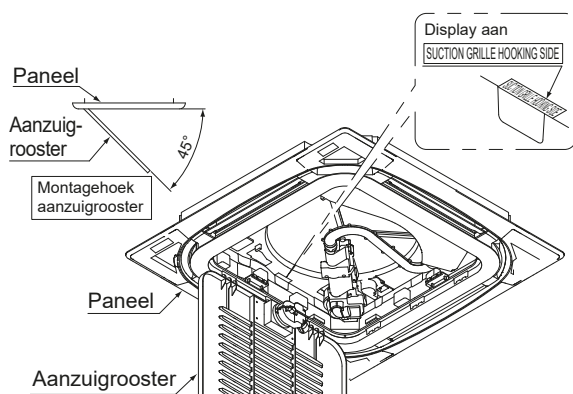

- (2) Haak, zoals afgebeeld, de valbeveiligingssnoeren voor het aanzuigrooster aan de hoekklemmen (op twee hoeken).

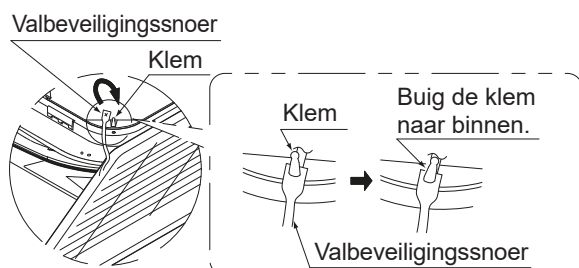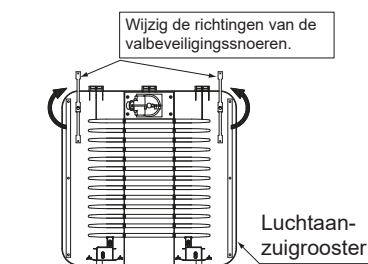

- (3) Sluit de flexibele slang (accessoire (2)) aan op de paneelzijde. (De flexibele slang (accessoire (2)) heeft geen richtingsbeperkingen.)

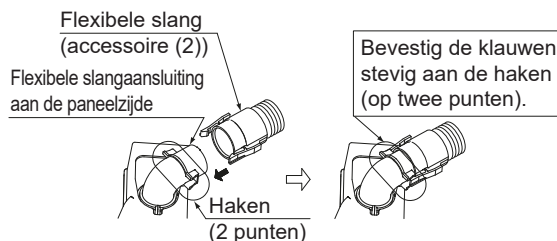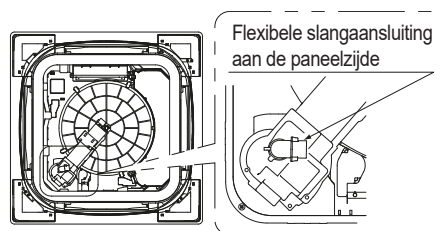

Opmerking


Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een stofverzamelingsstoring optreden.

- (4) Duw de flexibele slang die is aangesloten in (3) vast in het paneel. Let erop dat de slang niet bekneeld raakt door het gesloten aanzuigrooster.



- (5) Sluit het andere uiteinde van de flexibele slang die is aangesloten in (3) aan op de aanzuigroosterzijde.


* Roteer de flexibele slangaansluiting op de aanzuigroosterzijde in de montagerichting van het aanzuigrooster zoals afgebeeld.

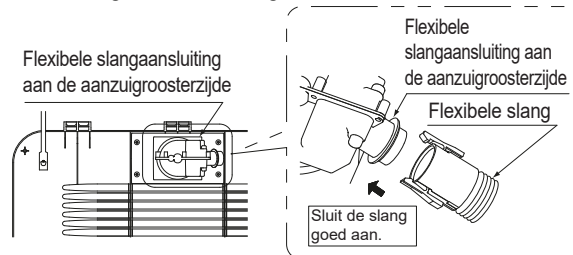

Opmerking


Controleer of de klauwen stevig vast zitten. Anders kan er een stofverzamelingsstoring optreden.

- (6) Duw het aanzuigrooster eerst langzaam omhoog en bevestig ten slotte, terwijl u de twee knoppen indrukt, het rooster stevig in het paneel.

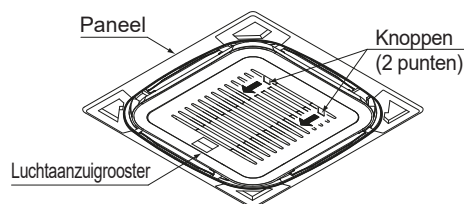


Opmerking

Het aanzuigrooster kan de valbeveiligingssnoeren vangen wanneer het aanzuigrooster is gesloten. Controleer of de valbeveiligingssnoeren niet uitsteken voorbij het aanzuigrooster voordat u het aanzuigrooster sluit.

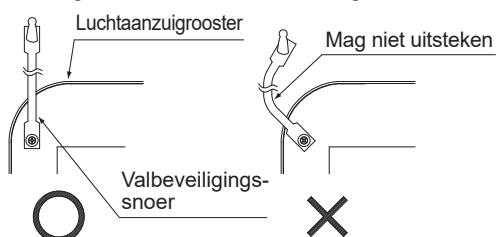


7-4 Sierdeksels voor hoeken bevestigen


- (1) Sluit het sierdeksel voor hoeken (met het display) stevig aan op de printplaat in de omgekeerde volgorde van de procedure in "4. Voorbereidingen voor paneel" op pagina 3.

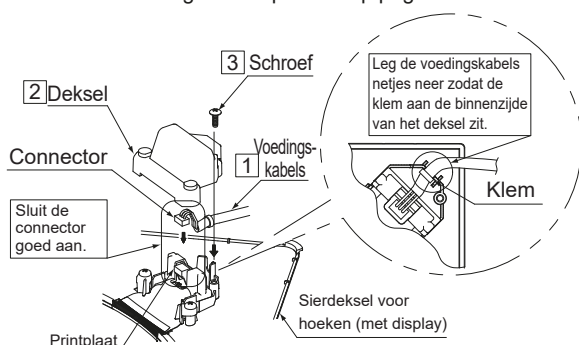


- (2) Bevestig het sierdeksel voor hoeken (met het display) aan de hoek met de **DRAIN SIDE** ingeslagen markering. Duw de aangesloten voedingskabels door de hoekopening op de achterzijde van de afdichting.

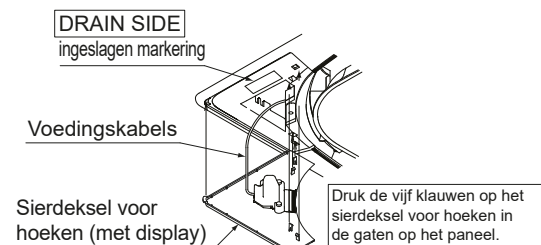

- (3) Haak alle snoeren van de resterende sierdeksels voor hoeken (d.w.z. drie deksels) op de overeenkomstige pen op het paneel.

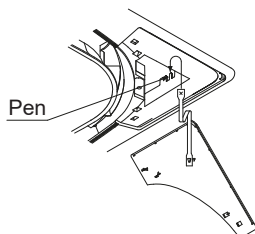

- (4) Bevestig de sierdeksels voor hoeken (d.w.z. de drie deksels) op het paneel.

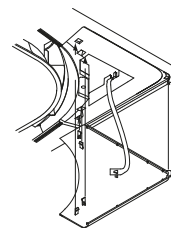

Druk de vijf klauwen op het sierdeksel voor hoeken in de gaten op het paneel.

8. Instellingen bedrijfsmodus

Elke van de volgende bedieningsmodi kan worden geselecteerd voor de automatische filterreiniging van het zelfreinigend paneel.

Bedrijfsstand	Beschrijving
(1) Werking met geplande timer	Voert automatische filterreiniging uit gedurende een van de acht periodes.
(2) Werking van 00:00-tot-03:00	Voert automatische filterreiniging uit gedurende de standaard periode (00:00 tot 03:00).
(3) Automatisch bediende werking	Voert automatische filterreiniging uit volgens de referentiewaarde.

Stel in overleg met de klant de gewenste werkingsmodus in aan de hand van de instructies op **Filter automatisch reinigen** in de gebruiksaanwijzing voor het zelfreinigend sierpaneel. Verwijs bij de levering naar de inhoud van beschrijvingen (1) tot (3) in de bovenstaande tabel en leg aan de klant uit wanneer de automatische filterreiniging start.

9. Lokale instellingen

Voer de instellingen uit in overleg met de klant in overeenstemming met de installatie- en gebruiksomstandigheden van de airconditioner. De volgende vier instellingen zijn mogelijk. Standaard wordt de automatische filterreiniging één keer per week uitgevoerd.

9-1 Display stofverzameling

Stel in of het stofverzamelingsymbool al dan niet moet worden weergegeven.

9-2 Instellingen stofhoeveelheid

Voer instellingen uit in overeenstemming met de hoeveelheid stof/grootte van de stofdeeltjes in de kamer, bv. kledingwinkels=kleine stofdeeltjes.

9-3 Paneelindicatielampje (groen) Aan/Uit

Het paneelindicatielampje (groen) kan de volgende bedrijfsomstandigheden aangeven. Stel de indicatielampjes in volgens de wensen van de klant.

Indicator	Bedrijfsomstandigheden	Opmerkingen
Groen	Brandt	Bediening van de airconditioning
	Knippert	Automatische filterreiniging
		Het indicatielampje wordt uitgeschakeld vóór verzending.

Het rode lampje om de klant op de hoogte te brengen van de tijd voor stofverzameling zal niet uitgeschakeld zijn.

9-4 Instellingstabel

Voer de lokale instellingen uit volgens de installatiehandleiding van de afstandsbediening. (Instellingen in vette cellen zijn de fabrieksinstellingen.)

Instellitem	Stand Nr.	Eerste code	Tweede codenr.					
			01	02	03	04	05	06
Display Symbool voor het verzamelen van stof 1	10 (20)	(3)	Weergeven	Geen aanduiding	-	-	-	-
Instellingen stofhoeveelheid (1)	14 (24)	(9)	Standaardhoeveelheid stof - gemiddelde grootte van deeltjes	Grote hoeveelheid stof - gemiddelde grootte van deeltjes	Standaardhoeveelheid stof - kleine grootte van deeltjes	Grote hoeveelheid stof - kleine grootte van deeltjes	-	-
Paneelindicatielampje (groen) Aan/Uit	14 (24)	(4)	Aan tijdens de werking van de airconditioning en filterreinigingswerking.	Kan alleen worden ingeschakeld tijdens filterreiniging.	Uit tijdens de werking van de airconditioning en filterreinigingswerking.	-	-	-

(1) Geldig vanaf de volgende reiniging nadat de instelling is uitgevoerd.

10. Test Operat.

Voer het proefdraaien van het zelfreinigend sierpaneel uit nadat het proefdraaien van de binnenunit is voltooid.

U kunt het zelfreinigend sierpaneel niet proefdraaien als de binnenunit bezig is.

Opmerking

Voer het proefdraaien van het product uit aan de hand van "a. Test de items nadat het werk is voltooid".

10-1 Controleer of de deksels van de EL. COMPON. KAST van respectievelijk de binnenunit, de buitenunit en het zelfreinigend paneel zijn gesloten

10-2 Zet de stroom van de binnenunit aan


Nadat de stroom is aangezet, wordt het paneel geïnitieerd.

10-3 Laat het paneel gedurende twee minuten proefdraaien nadat de stroom is aangezet

Bevestig de reinigingsfunctie van het filter met de afstandsbediening.

Proefdraaien met de afstandsbediening

- Stop de werking van het paneel als het paneel in de airconditioningbedrijfsmodus is.
- Druk gedurende ten minste 4 seconden op de annuleertoets terwijl de achtergrondverlichting brandt. Het menu Service instellingen verschijnt.
- Selecteer **Test filter automatische reiniging** in het menu Service instellingen en druk op de Menu/Enter-toets.
- ""
verschijnt op het basisscherm.
Het display verdwijnt nadat het proefdraaien is voltooid.
De vereiste proefdraaitijd is ongeveer 10 minuten (indien de standaardhoeveelheid stof is ingesteld).

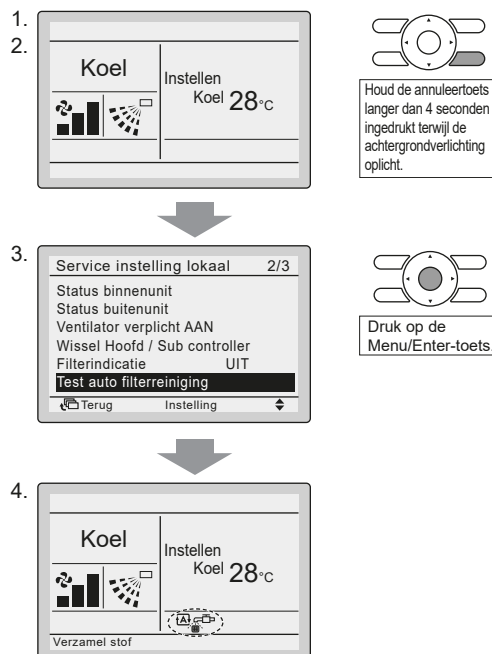

Achtergrondverlichting voor LCD

Als u op een toets drukt, zal de achtergrondverlichting gedurende ongeveer

30 seconden branden.

Bedien de toetsen terwijl de achtergrondverlichting brandt (behalve de Aan/Uit-toets).


Te testen tijdens het proefdraaien


Te testen	Oplossing	Controleer resultaat
Draait de filter?	Controleer de connectoraansluitingen.	
Zijn de kleppen horizontaal vastgemaakt?		
Wordt "  " weergegeven op het scherm van de afstandsbediening?		



* De afstandsbediening geeft "AH" weer als er een storing van het zelfreinigend paneel is.

Opmerking

Raadpleeg na het proefdraaien van het product "b. Te testen vóór levering" in de installatiehandleiding.

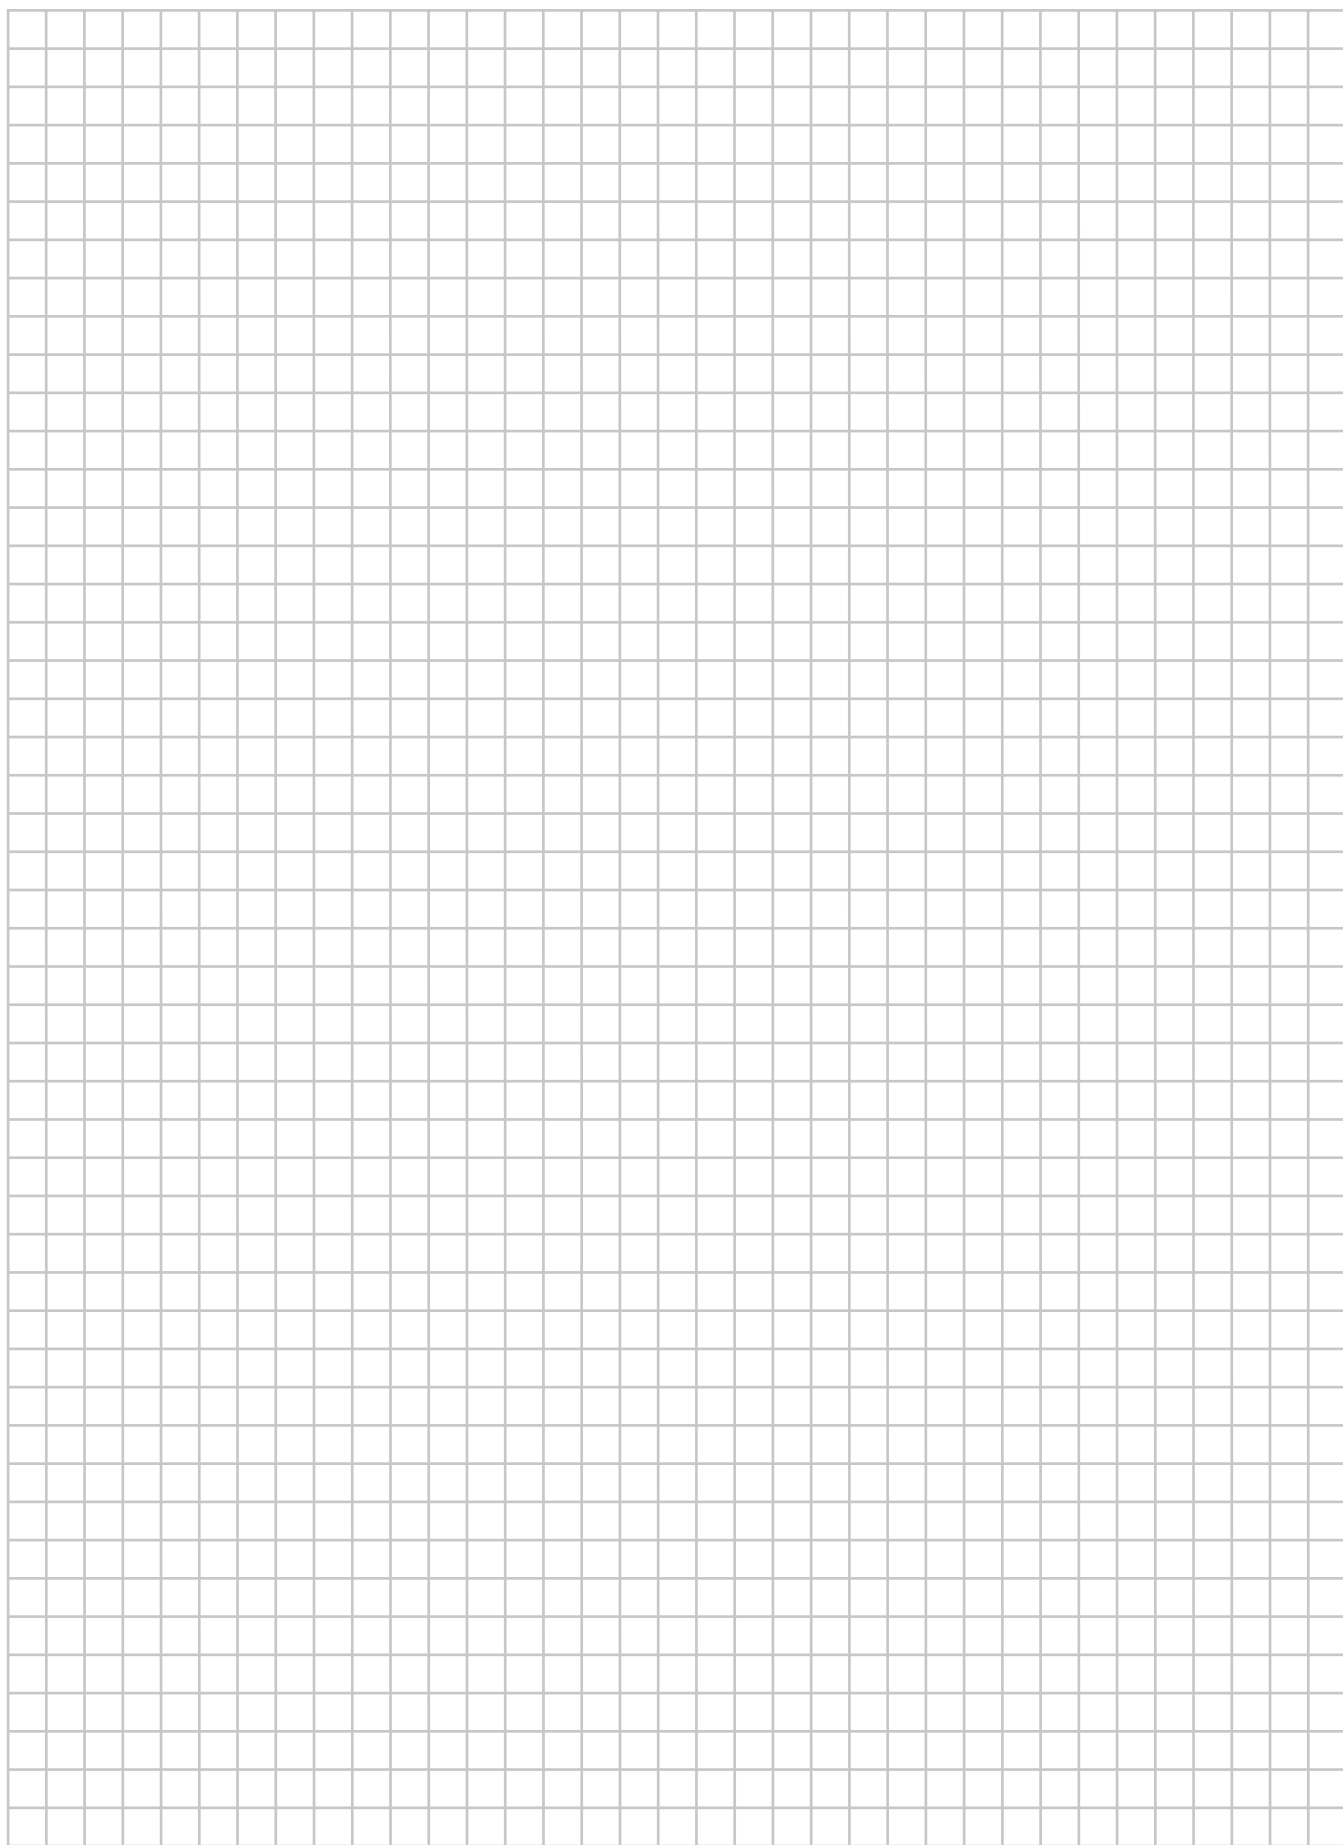

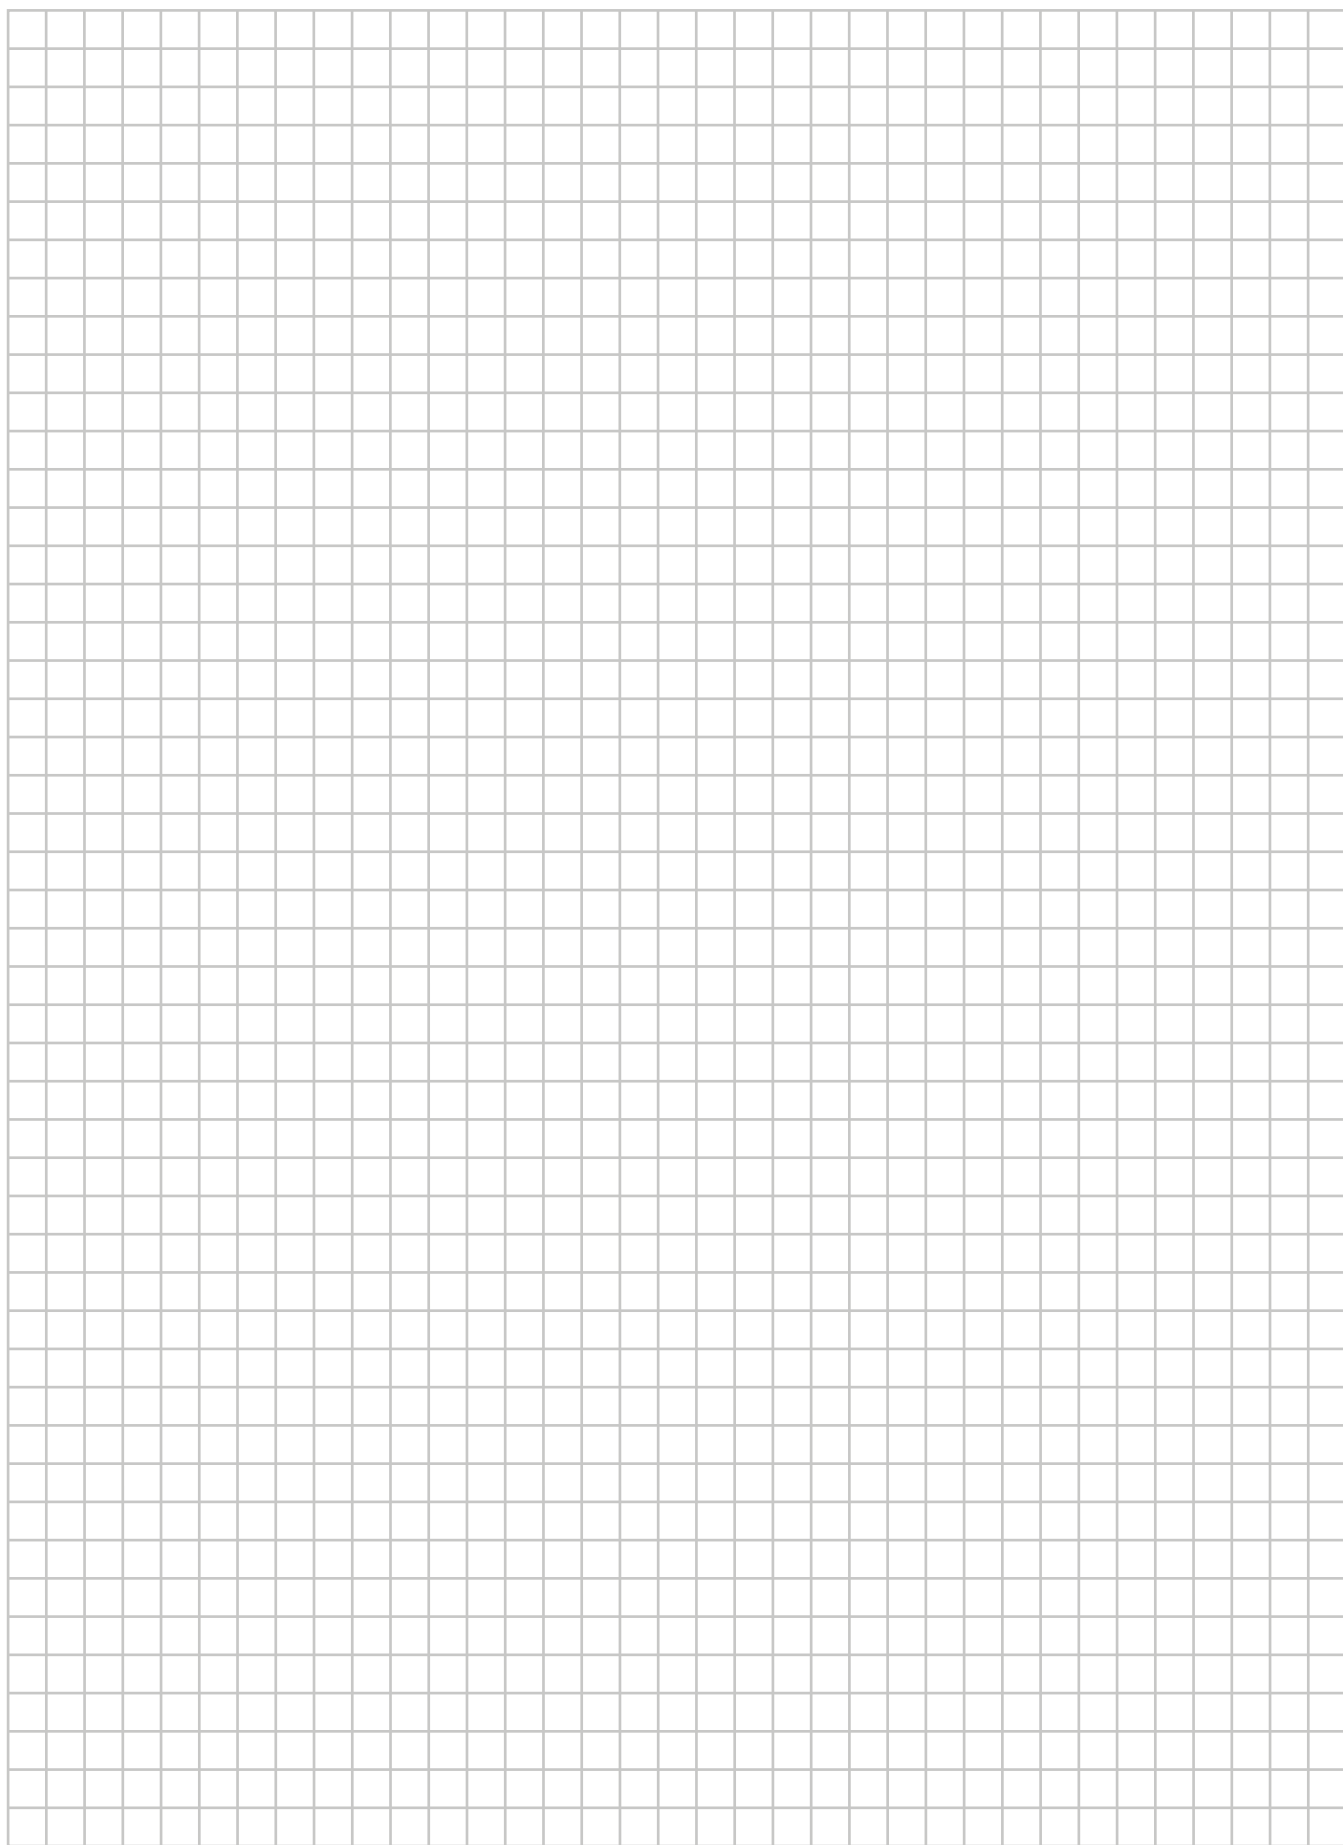

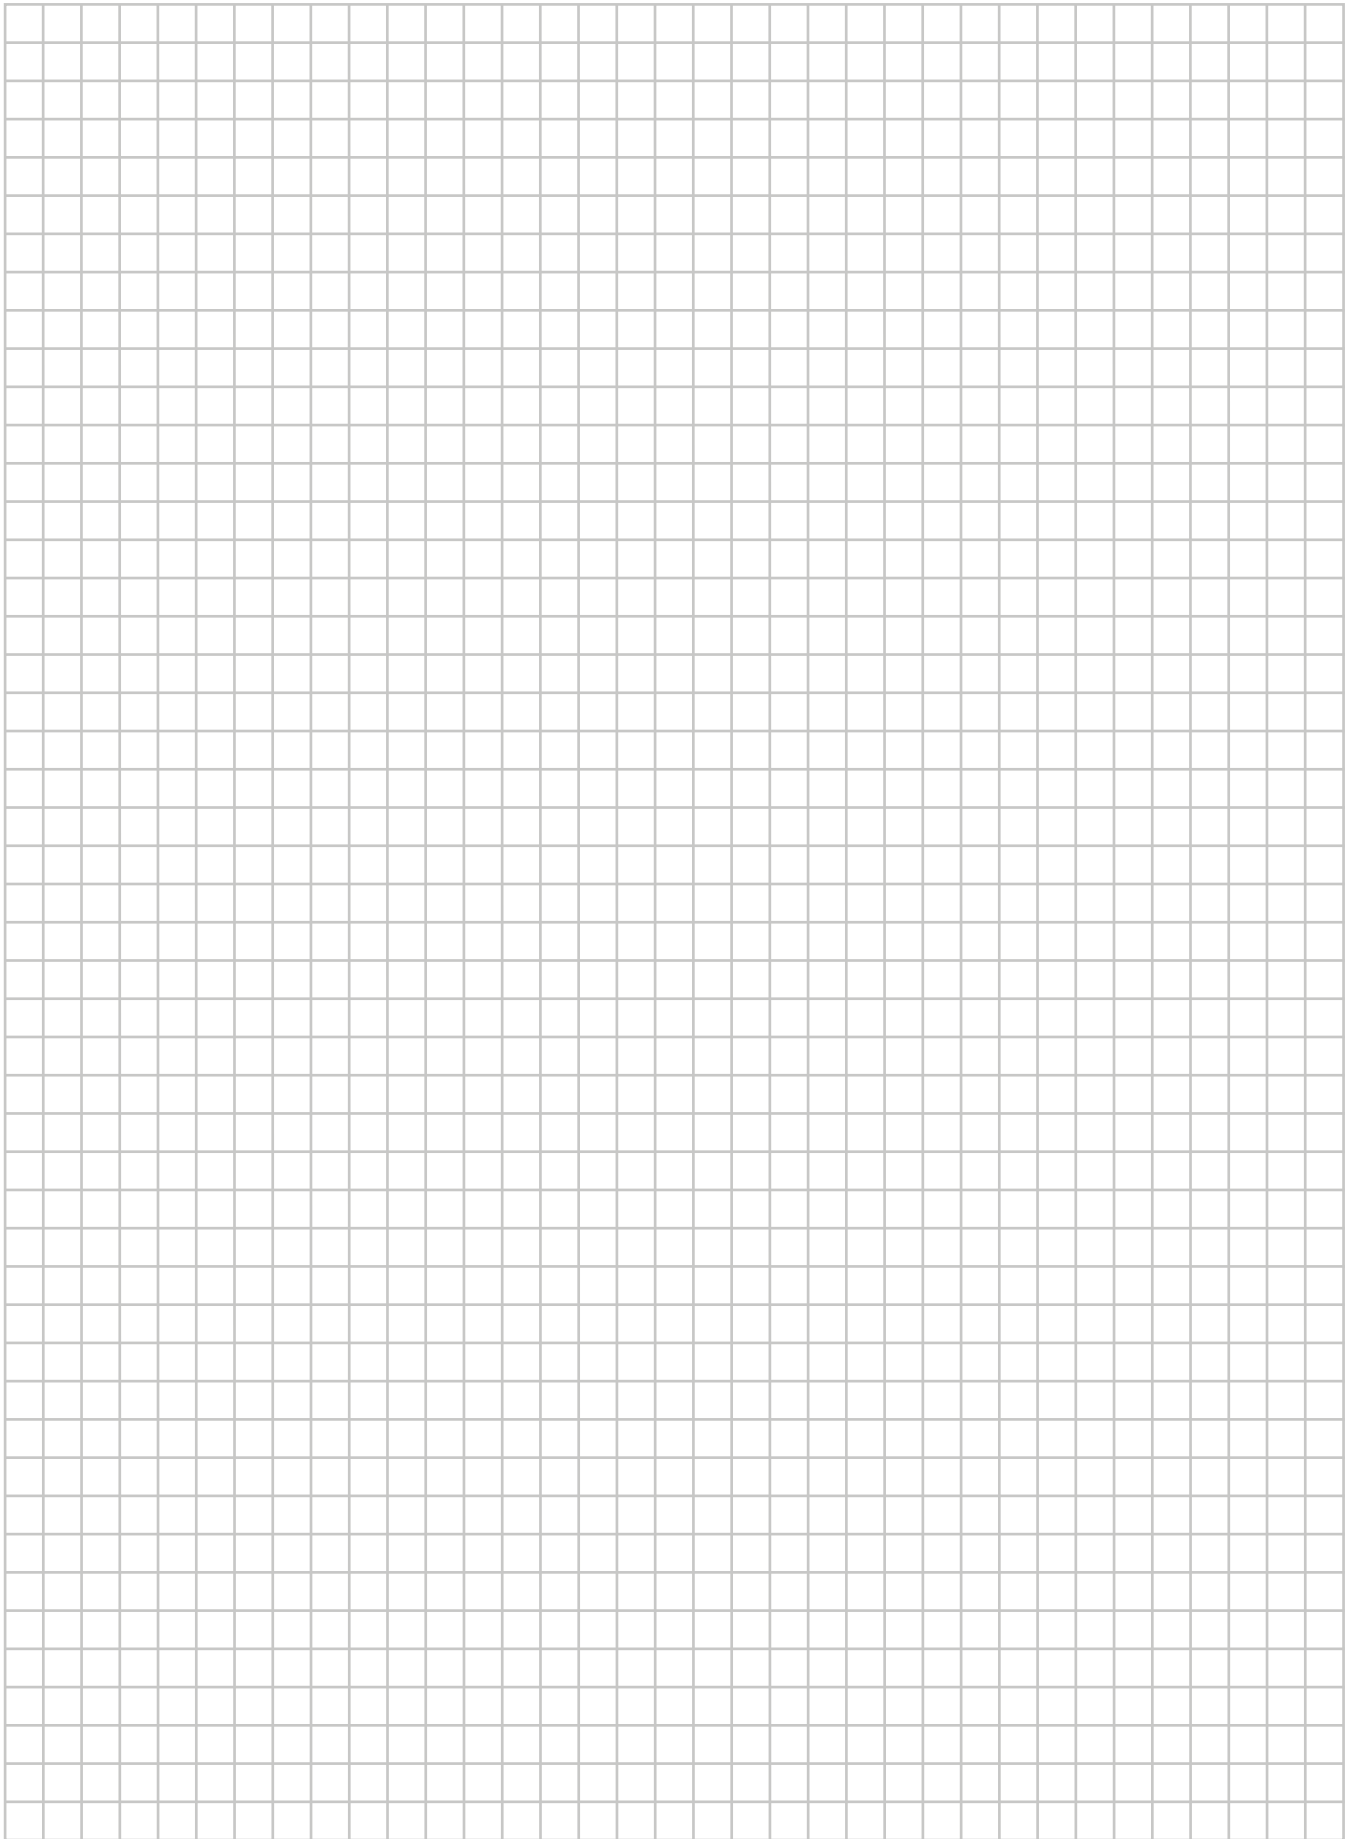

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P558847-1B 2019.02