


BEDRADE AFSTANDSBEDIENING

UITGEBREIDE HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

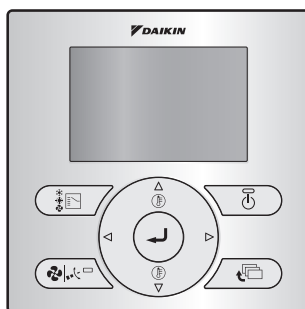

BRC073A1

- Dank u voor de aanschaf van de bedrade afstandsbediening.
- In deze gebruiksaanwijzing worden de veiligheidsmaatregelen aangegeven die voor het gebruik van het product vereist zijn.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u volledig vertrouwd bent met de geleverde informatie alvorens te proberen het product te gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing na het doorlezen op een handige plaats.

Als het product in de toekomst van gebruiker verwisselt, deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe gebruiker overhandigen.

Inhoud

Mededelingen

Veiligheidsmaatregelen	3
Onderdelen die strikt nagekeken moeten worden.....	4
Namen en functies.....	8
LCD scherm.....	10

Basisbediening

Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen.....	12
De standen Koelen/Verwarmen/Ventilator/ Drogen/Auto	13
Programma Drogen	17
Terugzetten.....	18
Sleutelvergrendeling.....	19

Beknopte gebruiksaanwijzing van de hoofdmenu-onderdelen

Overzicht van de onderdelen van het hoofdmenu.....	20
--	----

Menu-manipulatie

Hoofdmenu	22
Blaasrichting	23
Energiebesparende opties.....	24
Schema	29
Informatie over het onderhoud	34
Configuratie	35
Huidige instellingen	37
Klok & kalender	38
Taal	40

Onderhoud

Onderhoud van unit en LCD-scherm.....	41
---------------------------------------	----

Referentie-informatie

Een storingscode verschijnt op het scherm.....	42
Melding "Modusconflict"	43
Dienst na verkoop.....	48

Over dit document

Bedoeld publiek

Eindgebruikers

Documentatieset

Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De volledige set omvat:

Document	Inhoud	Formaat
Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing	Aanwijzingen voor installatie en bediening	Papier (in de doos)
Uitgebreide handleiding voor de installateur	De installatie voorbereiden, technische kenmerken, referentiegegevens enz.	Digitale bestanden op http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Uitgebreide handleiding voor de gebruiker	Gedetailleerde stap per stap instructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik	

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via onze verdeler beschikbaar zijn.

Voor meer informatie, raadpleeg de installatievideo's beschikbaar op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Voor specifieke informatie over hoe u de S21-connector moet aansluiten, raadpleegt u de installatievideo's van de Daikin online controller.

Veiligheidsmaatregelen

De instructies zijn oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onderricht zijn in het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Lees zorgvuldig deze Veiligheidsmaatregelen vooraleer de afstandsbediening te installeren.

- Deze handleiding verdeelt de veiligheidsmaatregelen onder in **WAARSCHUWING** en **VOORZICHTIG**. Deze bevatten beide belangrijke informatie betreffende veiligheid. Leef alle onderstaande veiligheidsmaatregelen na.

 WAARSCHUWING	Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.
 VOORZICHTIG	Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden.

- In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt.

	Doe dit nooit.		Volg altijd de instructies op.
	Voorzie het apparaat van een aardaansluiting.		Het apparaat absoluut niet met natte handen aanraken.
	Laat het apparaat absoluut niet in aanraking komen met water en vocht.		

■ Over de afstandsbediening

 WAARSCHUWING	
	De afstandsbediening niet zelf installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw Daikin-verdeler.
	De afstandsbediening niet wijzigen of repareren. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw Daikin-verdeler.
	De afstandsbediening niet zelf verplaatsen of opnieuw installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw Daikin-verdeler.
	Gebruik geen ontvlambare stoffen (bijvoorbeeld haarspray of insectenverdelingsmiddel) in de buurt van het product. Reinig het product niet met organische oplosmiddelen zoals ververdunner. Het gebruik van organische oplosmiddelen kan het product beschadigen of elektrische schokken of brand veroorzaken.

Onderdelen die strikt nagekeken moeten worden

VOORZICHTIG

	• Niet met het apparaat of met de afstandsbediening spelen. Anders riskeren deze personen lichamelijke letsels en schade aan de gezondheid.
	• De afstandsbediening nooit uit elkaar nemen. Aanraking van de interne onderdelen kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin-verdeler of erkende leverancier voor interne inspecties en afstellingen.
	• Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
	• De afstandsbediening niet wassen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	• Laat de afstandsbediening niet achter op plaatsen waar de kans bestaat dat deze nat wordt. Als water in de afstandsbediening terechtkomt, bestaat het gevaar van kortsluiting en beschadiging van de elektrische onderdelen.

■ Binnenunit en buitenunit

WAARSCHUWING

	• Houd er rekening mee dat langdurige directe blootstelling aan koude of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die te koel of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw lichamelijke conditie en gezondheid.
	• Plaats geen voorwerpen, zoals staven, vingers enz. in de luchtinlaat of luchtuitlaat. Het aanraken van de zeer snel draaiende ventilatorbladen van de airconditioner kan letsel ontstaan.
	• Raadpleeg deskundig personeel over de bevestiging van accessoires en gebruik enkel accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Als er een defect ontstaat als gevolg van door uzelf uitgevoerde werkzaamheden, kan dit waterlekage, elektrische schokken of brand veroorzaken.
	• Gebruik het product niet in een atmosfeer die verontreinigd is met oliedampen, zoals bakolie- of machineoliedampen. Oliedampen kunnen beschadiging, elektrische schokken of brand veroorzaken.
	• Gebruik het product niet op plaatsen met een grote hoeveelheid vette rook, zoals kookruimten of op plaatsen met ontbrandbare gassen, bijtende gassen of metaalstof. Gebruik van het product op dergelijke plaatsen kan brand of defecten veroorzaken.


 WAARSCHUWING	
	• Pas bij lekkage van koelmiddel op voor brandgevaar. Als de airconditioner niet correct functioneert, d.w.z. geen koele of warme lucht produceert, kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn. Neem contact op met uw leverancier voor assistentie. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Maar ingeval van een lek kan een schadelijk gas vrijkomen bij contact met een naakte brander, verwarming of fornuis. Stop met het gebruik van de airconditioner totdat een deskundige onderhoudsmonteur heeft bevestigd dat de lekkage is gerepareerd.
	• In het geval een veiligheidsschakelaar met zekering gebruikt wordt, er voor zorgen dat de capaciteit van de zekering correct is. Gebruik van een normale geleidende kabel kan defecten of brand veroorzaken.
	• Gebruik de stroomonderbreker om de airconditioner in of uit te schakelen. Dit kan namelijk resulteren in brand of in waterlekkage. Bovendien zal de ventilator plotseling beginnen te draaien als de stroomuitvalcompensatie wordt geactiveerd, wat kan resulteren in lichamelijk letsel.
	• Voorzie het apparaat van een aardaansluiting. Aard de unit niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan de airconditioner beschadigen.
	• Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft enz.), schakel dan het apparaat uit en neem contact op met uw plaatselijke verdeler. Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	• Neem contact op met uw plaatselijke leverancier over wat te doen in het geval van koelmiddellekkage. Wanneer de airconditioner in een kleine kamer wordt geïnstalleerd, is het noodzakelijk de juiste maatregelen te nemen zodat in het geval van koelmiddellekkage de hoeveelheid weggelekt koelmiddel de concentratielimiet niet overschrijdt. Anders kan dit een ongeval als gevolg van zuurstoftekort veroorzaken.
	• Plaats een aardlekschakelaar. Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	• Neem contact op met uw verdeler als de airconditioner onder water komt te staan als gevolg van een natuurramp, zoals een overstroming of harde storm. Gebruik de airconditioner in dat geval niet, want dit zou kunnen resulteren in een defect, een elektrische schok of in brand.
	• Gebruik een aparte stroomvoorziening voor de airconditioner. Het gebruik van een andere stroomvoorziening kan warmteontwikkeling, brand of defecten veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG

	• Controleer na langdurig gebruik de standaard van het apparaat en de bevestiging ervan op beschadiging. Als deze in beschadigde toestand wordt gelaten, kan het apparaat komen te vallen en letsel veroorzaken.
	• Laat kinderen niet op de buitenunit klimmen en plaats er geen voorwerpen bovenop. Door vallen of omvallen van de voorwerpen kan letsel veroorzaakt worden.
	• De luchtinlaten of luchtuitlaten niet blokkeren. Een geblokkeerde of belemmerde luchtstroom kan verminderde prestaties of defecten veroorzaken.
	• Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit niet aan, dit om letsels te voorkomen.
	• De ventilatorbeschermpaat van de buitenunit niet verwijderen. De beschermpaat beveiligd tegen de hoge-snelheid ventilator van de unit, welke letsel kan veroorzaken.
	• Plaats geen voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht, direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of de koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer waterlekage veroorzaken, waardoor het betreffende voorwerp vervuild of defect kan raken.
	• Plaats geen bakken met water (bloemenvazen enz.) op het apparaat, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
	• Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is. Gebruik de airconditioner niet voor het koel houden van precisie-instrumenten, voedsel, dieren, planten of kunstvoorwerpen, aangezien dit de prestaties, kwaliteit en/of levensduur van het betreffende voorwerp nadelig kan beïnvloeden.
	• Plaats geen apparatuur die open vuur produceert, op plaatsen die blootstaan aan de luchtstroom van het apparaat, aangezien dit de verbranding van de brander nadelig kan beïnvloeden.
	• Plaats geen verwarmingstoestellen direct onder het apparaat, aangezien de resulterende warmte vervorming kan veroorzaken.
	• Zorg ervoor dat kinderen, planten of dieren niet direct blootgesteld worden aan de luchtstroom van het apparaat, aangezien dit nadelige gevolgen kan hebben.
	• Plaats geen ontvlambare containers zoals spuitbussen binnen 1 m van de uitblaasopening. De containers kunnen tot ontploffing komen als gevolg van het effect van de uitvoer van warme lucht van de binnen- of buitenunit.
	• Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar het gevaar bestaat van lekkage van ontvlambaar gas. In het geval van een gaslekage, kan de opeenhoping van gas in de buurt van de airconditioner brandgevaar veroorzaken.

 VOORZICHTIG	
	• Ga tijdens het bedienen van de airconditioner of het uitvoeren van onderhoud niet op een onstabiel platform zitten of staan. Het platform kan omvallen met letsel als gevolg.
	• Raak de motor niet aan tijdens het vervangen van het filter. De motor kan erg heet zijn en brandwonden veroorzaken.
	• Spoel de airconditioner niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
	• Ventileer de ruimte regelmatig. Wees voorzichtig wanneer u de airconditioner gebruikt samen met andere verwarmingsapparatuur. Onvoldoende ventilatie kan zuurstofgebrek veroorzaken.
	• Stop altijd de werking van de airconditioner en schakel de elektrische voeding UIT alvorens deze te reinigen. Wanneer u dit niet doet kan dit elektrische schokken of letsel veroorzaken.
	• Het interne gedeelte van de binnen- en buitenunits niet zelf reinigen. Neem altijd contact op met uw Daikin-verdeler. Een verkeerde manier van reinigen of het gebruik van een verkeerd reinigingsmiddel kan de kunststof onderdelen van de binnenunit aantasten of waterlekage veroorzaken. Bovendien kan er storing, rookontwikkeling of brand ontstaan als de elektrische onderdelen of de motor in de binnenunit in contact komen met een reinigingsmiddel of water.
	• Plaats geen voorwerpen in de directe nabijheid van de buitenunit en zorg er voor dat bladeren of andere overblijfselen zich niet rondom het apparaat ophopen. Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.
	• Zet de units stevig vast. Als de units niet stevig vastgezet worden, kunnen deze komen te vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
	• Leg de afvoer zo aan dat waterafvoer volledig kan plaatsvinden. Als tijdens de werking van de airconditioner de afvoer van de afvoerpijp van de buitenunit niet juist kan plaatsvinden, kan als gevolg van opeenhoping van vuil en restanten in de leiding deze geblokkeerd raken. Dit kan waterlekage van de binnenunit tot gevolg hebben. Zet onder deze omstandigheden de airconditioner stop en neem contact op met uw leverancier voor assistentie.

Namen en functies

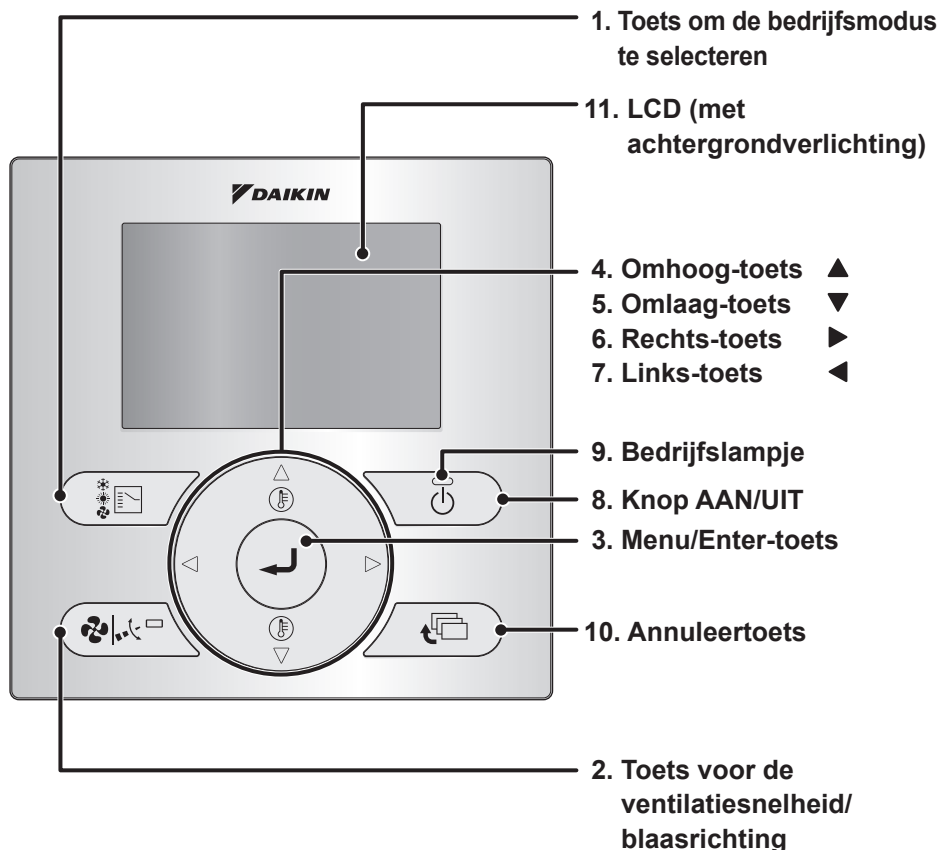

Andere functies dan de basisbedieningsfuncties (bijvoorbeeld AAN/UIT, selectie van de bedrijfsmodus, de snelheid van de ventilator instellen, de blaasrichting omhoog/omlaag en de temperatuur instellen) worden op het menuscherm ingesteld.

OPMERKING

- Installeer de afstandsbediening niet op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Anders kan het LCD display verkleuren, waardoor de gegevens niet langer leesbaar zijn.
- Niet aan het kabel van de afstandsbediening trekken of deze verdraaien. Anders kan de afstandsbediening fout werken.
- Druk de toetsen op de afstandsbediening niet in met voorwerpen met scherpe uiteinden. Anders kan de afstandsbediening beschadigd of defect raken.

1. Toets om de bedrijfsmodus te selecteren

- Druk op deze toets voor het selecteren van de gewenste bedrijfsmodus. (Zie "[De standen Koelen/Verwarmen/Ventilator/Drogen/Auto](#)" op pagina 13)
- De beschikbare standen verschillen afhankelijk van het model dat is aangesloten.

2. Toets voor de ventilatiesnelheid/blaastrichting

- Gebruikt om de ventilatorsnelheid en de blaasrichting te wijzigen. (Zie "[De standen Koelen/Verwarmen/Ventilator/Drogen/Auto](#)" op pagina 13)
- De beschikbare ventilatorsnelheden en blaasrichtingen verschillen volgens het aangesloten model.

3. Menu/Enter-toets

- Deze toets wordt standaard geactiveerd. Voor meer informatie over het uitschakelen, zie "[Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen](#)" op pagina 12.
- Gebruik deze toets om het hoofdmenu weer te geven of om het geselecteerd onderdeel in te voeren (Zie "[Overzicht van de onderdelen van het hoofdmenu](#)" op pagina 20).

4. Omhoog-toets ▲

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verhogen.
- De volgende onderdelen aan de bovenkant zullen oplichten.
(Houd de toets ingedrukt om alle waarden of onderdelen te doorlopen).
- Gebruik deze toets om het geselecteerd onderdeel te veranderen.

5. Omlaag-toets ▼

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verlagen.
- De volgende onderdelen aan de onderkant zullen oplichten.
(Houd de toets ingedrukt om alle waarden of onderdelen te doorlopen).
- Gebruik deze toets om het geselecteerd onderdeel te veranderen.

6. Rechts-toets ►

- Gebruik deze toets om het volgende onderdelen aan de rechterkant te selecteren.
- De scherm verandert in het volgend scherm.

7. Links-toets ◀

- Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de linkerkant te selecteren.
- Het scherm verandert in het vorig scherm.

8. Knop AAN/UIT

- Druk op deze toets om de airconditioner in of uit te schakelen.

9. Bedrijfslampje (Groen)

- Dit lampje gaat branden wanneer het systeem in bedrijf is.
- Dit lampje is uit wanneer de unit UIT is.
- Dit lampje knippert wanneer er zich een storing of een modusconflict voordoet.

10. Annuleertoets

- Deze toets wordt standaard geactiveerd. Voor meer informatie over het uitschakelen, zie "[Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen](#)" op pagina 12.
- Gebruik deze toets om naar het vorige scherm terug te keren.


11. LCD (met achtergrondverlichting)

- De achtergrondverlichting gaat gedurende ongeveer 30 seconden branden wanneer op een van de toetsen wordt gedrukt.
- De acties verbonden aan de toetsen, met uitzondering van de AAN/UIT-toets, worden niet uitgevoerd wanneer de achtergrondverlichting uit is.

LCD scherm


- Er zijn vier weergaven beschikbaar voor het LCD-scherm. Het Standaard-scherm, dat standaard wordt gebruikt, en het Gedetailleerd scherm. Het is tevens mogelijk alleen pictogrammen (Pictogram) of pictogrammen met tekst (Pictogram+Tekst) weer te geven (zie de Uitgebreide handleiding voor de installateur).
- Om de actieve weergavemethode te wijzigen, selecteert u de gewenste weergave in het Weergavemethodescherm (zie "[Scherm](#)" op pagina 35).
- De getoonde gegevens op het scherm variëren met de bedrijfsmodus van de aangesloten modellen. (Voorbeeld: het volgende scherm verschijnt wanneer de airconditioner op verwarming is ingesteld).

Standard-scherm

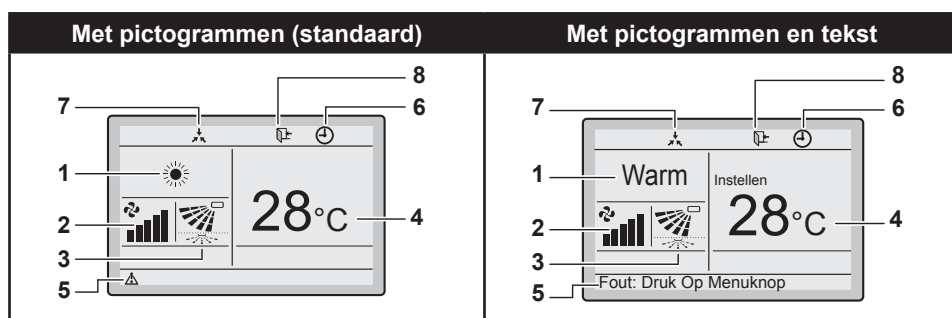

Gedetailleerd scherm

- De klok en de gedetailleerde keuze-onderdelen verschijnen op het gedetailleerde scherm, afgezien van de onderdelen die op het Standard-scherm verschijnen.

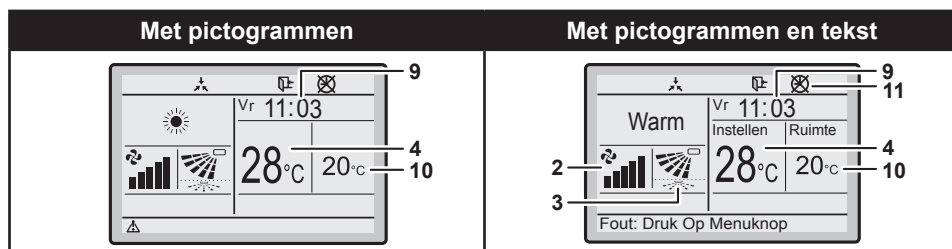

1. Bedrijfsmodus

- Geeft de huidige bedrijfsmodus aan.

Bedrijfsmodus		
Koel	Warm	Auto (Warm)
		
Ventilat.	Drogen	Auto (Koel)
		

2. Ventil Snh

(Zie **"De standen Koelen/Verwarmen/Ventilator/Drogen/Auto"** op pagina 13)

- Toont de ventilatorsnelheid die voor de airconditioner is ingesteld.
- De ventilatorsnelheid wordt niet weergegeven als de airconditioner geen ventilatorsnelheidregelfunctie heeft.

3. Uitblaasrichting

- Enkel weergegeven als de airconditioner in bedrijf is.
- Toont de blaasrichting die voor de airconditioner is ingesteld.
- De beschikbare blaasrichtingen hangen van de binnenunit af.

4. Scherm Temperatuur instellen/terugzetten

(Zie **"Terugzetten"** op pagina 18)

- Als de unit INgeschakeld is, wordt de temperatuur die voor de airconditioner werd ingesteld weergegeven.
- Als de unit UITgeschakeld is en het terugzetten is tevens uitgeschakeld, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.
- Als de unit UITgeschakeld is en Terugzetten ingeschakeld is, wordt de temperatuur die voor de terugzetfunctie werd ingesteld weergegeven in kleinere cijfers.

5. Storing "A"

(Zie **"Een storingscode verschijnt op het scherm"** op pagina 42)

- Geeft aan dat er een storing in de unit is.

6. Timer geactiveerd "⌚"

(Zie **"Timer UIT"** op pagina 28 en **"Schema"** op pagina 29)

- Geeft aan dat de weektimer of de UIT-timer ingeschakeld is.

7. Onder centrale controle "✂"

- Geeft aan dat de airconditioner onder het beheer staat van een centrale bedieningsapparatuur (optionele accessoires) en dat het systeem niet via de afstandsbediening bediend mag/kan worden.

8. Terugzetten "↺"

(Zie **"Terugzetten"** op pagina 18)

- Het terugzet-pictogram knippert als de unit onder terugzet-bediening aan wordt geschakeld.

9. Klok (12/24 uur realtime-klok) (Zie **"Klok & kalender"** op pagina 38)

- Geeft aan dat de klok ingesteld is.
- Als de klok niet is ingesteld, zal "-- : --" op het scherm verschijnen.

10. Gedetailleerde selectie

(Zie **"Stand weergave"** op pagina 35)

- Wordt weergegeven wanneer de stand Gedetailleerd scherm geselecteerd werd.
- Standaard worden er geen gedetailleerde onderdelen geselecteerd.

11. Probleem timer "⌚"

- Geeft aan dat de klok opnieuw moet worden ingesteld.
- De weektimer werkt niet zolang de klok niet opnieuw wordt ingesteld.

Basisbediening

Functies van de afstandsbediening

Bedieningsprocedure

Toetsweergave



Bedien de toetsen zoals in de werkwijze uitgelegd.

Geeft aan welke toetsen gebruikt moeten worden.

Bedieningsmethode

Schermschermweergave


Schermen die op de afstandsbediening zullen verschijnen.

1 	• Het Hoofdmenu weergeven. (Zie "Het hoofdmenu wijzigen" op pagina 22). • Druk op de toetsen   (omhoog/omlaag) om Tijdschema te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.	
2 	• Druk op de toetsen   (links/rechts) om Ja te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets. • Het scherm Datum & Tijd verschijnt. • Stel het huidige jaar, de huidige maand, de huidige dag en het huidige uur in. (Zie "Klok & kalender" op pagina 38). Opmerking • Alvorens het rooster in te stellen, moet de klok worden ingesteld. • Als de klok niet is ingesteld, verschijnt er een scherm zoals links aangegeven.	

Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen

Bedieningsmethode Standaard zijn de toetsen Menu/Enter en Annul. ingeschakeld.

1



- Om de Menu/Enter- en Annuleertoets te activeren/deactiveren houdt u de  (rechtse) toets in het basisscherm ingedrukt.

2




- Druk gelijktijdig op de 3 toetsen en houd daarbij nog steeds de  (rechtse) toets ingedrukt.

De standen Koelen/Verwarmen/Ventilator/Drogen/Auto

Bedieningsmethode

1

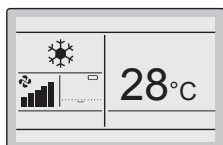

- Druk de keuzetoets Bedrijfsmodus enkele malen in totdat de gewenste stand (Koelen, Verwarmen, Ventilator alleen, Drogen of Automatisch) is geselecteerd.



Opmerking

- Bedrijfsmodi die niet beschikbaar zijn worden niet getoond.
- Alleen de stand Koelen, Drogen of Ventilator alleen kan geselecteerd worden als de airconditioner een model is met enkel een koelfunctie.


2




- Duw op de AAN/UIT-knop. Het werkingslampje (groen) gaat branden en de airconditioner zal beginnen werken.



3

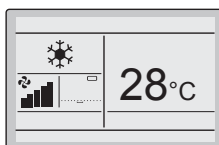


- De ingestelde temperatuur wordt met 1°C verhoogd wanneer de ▲ (Omhoog) toets wordt ingedrukt en met 1°C verlaagd wanneer de ▼ (Omlaag) toets wordt ingedrukt.




Opmerking

De temperatuur kan niet worden ingesteld in de stand Drogen of Ventilator alleen.


4

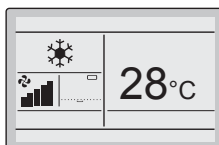


- Om de ventilatorsnelheid of de blaasrichting te wijzigen, drukt u op de toets Ventil Snlh./Blaasrichting.

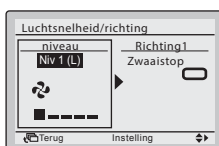


- Om de hoeveelheid lucht of de blaasrichting in te stellen, drukt u op de toetsen ◀▶.
- Druk op de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag) om het gewenste volume of de gewenste stand te selecteren.




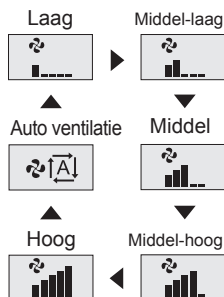**Opmerking**

- Het is mogelijk dat de airconditioner op automatische regeling van de ventilatorsnelheid overgaat met het oog op mechanische bescherming.
- Het is mogelijk dat de airconditioner op automatische regeling van de ventilatorsnelheid overgaat al naargelang de kamertemperatuur.
- Het is mogelijk dat de werking van de ventilator wordt stopgezet. Dit duidt niet op een defect.
- Het kan even duren voordat de wijzigingen aan de ventilatorsnelheid daadwerkelijk worden uitgevoerd.
- In de stand Auto vent.snelh. wordt de snelheid van de ventilator automatisch geregeld in functie van het instelpunt en de binnentemperatuur.

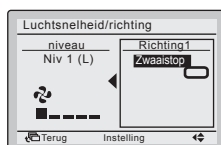

- Wanneer de blaasrichting is ingesteld, selecteer dan de gewenste blaasrichting, zijnde **Zwaaien** of **Zwaai-stop** met de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag).

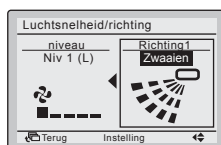

Instelling
blaasrichting
(omhoog/omlaag)

Opmerking

- De blaasrichtingen verschijnen op onderstaande wijze op het scherm:



Omhoog/omlaag richting



Links/Rechts-Richting

- Het selecteren van **Zwaaien** heeft tot gevolg dat de blaasrichtinglamellen heen en weer gaan bewegen.
- Wanneer u **Zwaai-stop** selecteert, zullen de lamellen van de blaasrichting in de stand blijven staan die ze hebben wanneer u op de toets Menu/Enter drukt.

Opmerking

- Om de blaasrichting naar links/rechts te veranderen, raadpleeg "[Verander de blaasrichting](#)" op pagina 23.

5



- Wanneer de AAN/UIT-toets opnieuw wordt ingedrukt, zal de airconditioner stoppen met werken en zal het werkingslampje UIT gaan.



Opmerking

- Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld tijdens verwarmen, zal de ventilator gedurende ongeveer 1 minuut blijven werken om de restwarmte in de binnenunit te verwijderen.

Kenmerken van de koelfunctie

- Wanneer de buitenluchttemperatuur hoog is, kan het soms even duren voordat de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt.

Kenmerken van de verwarmingsfunctie

Starten van het systeem

- In het algemeen heeft het systeem in de verwarmingsfunctie meer tijd nodig voor het bereiken van de ingestelde temperatuur dan bij de koelfunctie.
Het wordt aanbevolen de airconditioner van te voren te starten met gebruik van de timer.

Bedien het systeem op de volgende wijze om te voorkomen dat de verwarmingscapaciteit afneemt of dat er koude lucht wordt uitgeblazen.

Werking ontdooifunctie

- De airconditioner zal automatisch beginnen te ontdooien om geen ijsophoping op de buitenunit te hebben, waardoor de verwarmingscapaciteit lager zal zijn.
- De airconditioner herneemt de normale werking na ongeveer 6 tot 8 minuten (max. 10 minuten).
- Tijdens het ontdooien verschijnt de temperatuur naast de kamertemperatuur. Dit kan worden beïnvloed door de locatie van de unit.

Buitentemperatuur en verwarmings- capaciteit

- De verwarmingscapaciteit van de airconditioner neemt af als de buitentemperatuur daalt.
Als het verwarmingseffect onvoldoende is, is het raadzaam om een ander verwarmingstoestel te gebruiken in combinatie met de airconditioner. (Wanneer er een verbrandingstoestel wordt gebruikt, moet de kamer regelmatig worden verlucht).
Gebruik het verwarmingsapparaat niet op plaatsen waar dit blootgesteld is aan de luchtstroom van de airconditioner.
- De airconditioner is een type met hete luchtcirculatie. Daarom duurt het even voordat de kamer is opgewarmd nadat de airconditioner is ingeschakeld.
De ventilator van de binnenunit werkt automatisch totdat de binnentemperatuur van het systeem een bepaald niveau bereikt heeft.
- Als de hete lucht bij het plafond blijft en uw voeten koud aanvoelen, wordt het gebruik van een luchtcirculator aanbevolen.
Neem voor bijzonderheden contact op met uw Daikin-verdeler.

Programma Drogen

Vorbereiding

- Het is mogelijk dat de stand drogen niet geselecteerd kan worden als de afstandsbediening niet de mogelijkheid biedt om de stand koelen/verwarmen te selecteren.

Bedieningsmethode

1



- Druk enkele malen op de knop om de bedrijfsmodus te selecteren totdat de stand Drogen is geselecteerd.



Opmerking

Het is mogelijk dat de stand Drogen niet beschikbaar is afhankelijk van het type binnenunit.

2



- Duw op de AAN/UIT-knop. Het werkingslampje gaat branden en de airconditioner zal beginnen werken.



Opmerking

De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch door de airconditioner geregeld. Instellingen voor temperatuur of ventilatorsnelheid kunnen dus niet veranderd worden zolang de airconditioner in werking is.

3

- Om de blaasrichting in te stellen, zie "[Blaasrichting](#)" op [pagina 23](#).

4



- Wanneer de AAN/UIT-toets opnieuw wordt ingedrukt, zal de airconditioner stoppen met werken en zal het werkingslampje UIT gaan.



Opmerking


Om waterlekkage of een systeemdefect te voorkomen, mag u de voeding niet te snel nadat de airconditioner is gestopt UIT schakelen. Wacht minstens 5 minuten zodat de afvoer pomp het restwater verder uit de binnenunit kan afvoeren.

Kenmerken van de droogfunctie

Tijdens het drogen wordt de luchtvochtigheid verlaagd door de koelstand van de airconditioner afwisselend IN en UIT te schakelen om ervoor te zorgen dat de temperatuur zo weinig mogelijk daalt.

Opmerking

- De temperatuur en de snelheid van de ventilator worden nu automatisch geregeld en kunnen dus niet met de afstandsbediening bijgestuurd worden.
- Het drogen is inactief wanneer de kamertemperatuur te laag is.

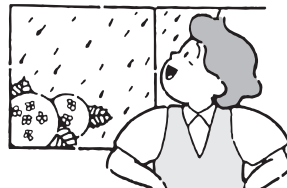

Terugzetten

De terugzetfunctie houdt de kamertemperatuur binnen een bepaald gebied wanneer de afstandsbediening UIT is. Dit gebeurt door de airconditioner die voorheen door de gebruiker, de tijdschamafunctie of de timer UIT werd UIT-gezet, tijdelijk opnieuw te starten.



Voorbeeld:

[Instelpunt terugzettemperatuur: koelen 35°C, verwarmen 10°C]

[Herstel differentieel: koelen -2°C, verwarmen +2°C]

- Indien de kamertemperatuur onder de 10°C valt, start automatisch de verwarming. Indien de temperatuur na een half uur 12°C of meer stijgt, zet de bediening zich opnieuw in haar oorspronkelijke toestand.
- Indien de kamertemperatuur hoger wordt dan 35°C, start automatisch het koelen. Indien de temperatuur na een half uur tot 33°C of nog lager zakt, zet de bediening zich opnieuw in haar oorspronkelijke toestand.


Opmerking

- Deze functie is standaard uitgeschakeld. Deze functie kan enkel in de Besparende opties geactiveerd/gedeactiveerd worden (Zie "[Energiebesparende opties](#)" op pagina 24).
- Het differentieel kan in het menu Terugzet conditie bijgesteld worden (zie "[Terugzet conditie](#)" op pagina 26).
- De terugzettemperatuur kan terwijl de unit UIT is, op het basisscherm of in het tijdschema worden ingesteld.
- Terugzetten zal de unit AAN zetten gedurende minstens 30 minuten, tenzij het instelpunt terugzettemperatuur wordt gewijzigd of de unit wordt AAN gezet met de AAN/UIT-toets.
- Wanneer terugzetten de airconditioner AAN zet in de stand Auto, schakelt de afstandsbediening naar Alleen koelen of verwarmen, afhankelijk van wat er nodig is, en wordt alleen het respectieve instelpunt terugzettemperatuur getoond.
- De temperatuur wordt gemeten in de airconditionerunit (wanneer de unit UITgeschakeld is). Omdat er geen lucht wordt uitgeblazen, kan de temperatuur die in de airconditionerunit wordt gemeten (tot 3°C) afwijken van de werkelijke kamertemperatuur.

Terugzetten zou best niet worden ingeschakeld wanneer er een gecentraliseerde bediening is aangesloten via de Interface-adapter KRP928 voor de airconditioner in de kamer.

Bedieningsmethode

1

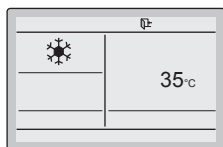

Het terugzet-pictogram "❄️" knippert als de unit onder terugzetbediening wordt ingeschakeld.


De ventilatorsnelheid kan niet worden gewijzigd wanneer terugzetten actief is en daardoor is de ventilatorsnelheid niet zichtbaar.

De blaasrichting kan enkel via het menu worden veranderd wanneer terugzetten actief is.

Sleutelvergrendeling

Bedieningsmethode Deactiveer het gebruik van alle toetsen.


1

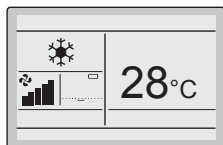

- Druk gedurende minstens 4 seconden op de Menu/Enter-toets. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt)



2

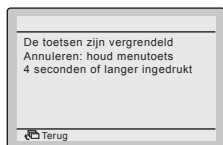

- Alle toetsen zijn uitgeschakeld wanneer de sleutels vergrendeld zijn.
- Wanneer een van de toetsen wordt ingedrukt, wordt de melding links weergegeven.

3

- Voor het annuleren van de sleutelvergrendeling, de Menu/Enter-toets gedurende tenminste 4 seconden ingedrukt houden. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt)



Beknopte gebruiksaanwijzing van de hoofdmenu-onderdelen

■ Overzicht van de onderdelen van het hoofdmenu

Opmerking

- De beschikbare onderdelen verschillen afhankelijk van het model dat is aangesloten.
- Enkel de beschikbare onderdelen verschijnen in het menu.

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentie-pagina
Blaasrichting		Verander de blaasrichting. • De blaasrichtinglamellen kunnen automatisch omhoog en links en rechts worden bewogen. • Er zijn "zwaai"- of "zwaaien stop"-richtingen. • Deze functie is niet beschikbaar voor alle modellen.	23
Energie-besparende opties⁽¹⁾	Energiebesparende opties	Activeer of deactiveer de "Energiebesparende opties".	24
	Grenswaarden temp	De grenswaarden temp kunnen voor de standen Koeling, Verwarming en Auto worden beperkt.	25
	Terugzet conditie	Zet de terugzetdifferentieeltemperatuur in, waarna de unit zich terug in de UIT-toestand zet.	26
	Instelpunt automatisch terugzetten	Verandert nadat de unit een ingestelde tijdsduur gewerkt heeft, het temperatuurinstelpunt naar een voorgeprogrammeerde temperatuurinstelpunt, zelfs als het temperatuurinstelpunt veranderd is. • Instelbaar van 30 tot 120 minuten in stappen van 30 minuten.	27
	Timer uit	De installatie wordt na de geselecteerde tijdsduur automatisch uitgeschakeld (telkens wanneer de installatie geactiveerd wordt). • Instelbaar in stappen van 10 minuten van 30 tot 180 minuten.	28
Schema⁽²⁾	Activeren/deactiveren	Activeren of deactiveren van de tijdschemafunctie.	29
	Instellingen voor tijdschemanummers	Selecteer het actieve tijdschemanummer (tijdschema nr. 1, 2 of 3).	30
	Vakantie	Selecteer de dagen van de week waarvoor het tijdschema zal worden gedeactiveerd. Deze functie wordt gebruikt voor wanneer het tijdschema niet actief moet zijn, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent.	31
	Instellingen	Selecteer wanneer de bedrijfsmodi elke dag van de week moeten starten en/of stoppen. In totaal kunnen er voor elke dag 5 acties ingesteld worden.	32

1) Terugz., Grenswaarden temp, Terugzet-conditie en Instelpunt automatisch terugzetten zouden best niet gebruikt worden wanneer een centrale bediening aangesloten is via de Interface-adapter KRP928 voor de airconditioner in de kamer.

2) Het schema kan worden beperkt wanneer er een gecentraliseerde bediening is aangesloten via de Interface-adapter KRP928 voor de airconditioner in de kamer.

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentie-pagina
Informatie over het onderhoud		Het contact voor onderhoud weergeven.	34
Configuratie	Scherf	• Display: Schakel tussen Standard of Gedetailleerd scherm. • Instellingen gedetailleerd scherm: Selecteer of kamertemperatuur (naast de binnenunit), buitentemperatuur of niets wordt weergegeven.	35
	Aanpassing contrast	Het contrast van het LCD-scherf aanpassen.	37
Huidige instellingen		Weergave van een lijst met de huidige instellingen voor de beschikbare onderdelen.	37
Klok & kalender	Datum & Tijd	Configureer de datum en het uur. • Standaard wordt de time weergegeven volgens 24u. • De klok heeft een nauwkeurigheid van ± 30 seconden per maand. • Als er een stroomonderbreking is van een periode niet langer dan 48 uur, blijft de klok werken met de ingebouwde reservestroomvoorziening.	38
	12U/24U-klok	Het uur kan in het formaat van 12 uur of 24 uur weergegeven worden.	39
Taal		Kies de taal uit de beschikbare talen van het geïnstalleerd talenpakket.	40


Menu-manipulatie

Hoofdmenu

■ Het hoofdmenu wijzigen

Bedieningsmethode

1

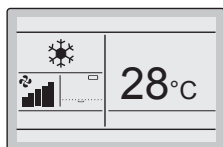


Basisscherm

- Druk op de Menu/Enter-toets.



2

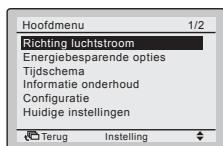


Hoofdmenu

- Het Hoofdmenu verschijnt.

⇐ Instructies voor het wijzigen van de toetsen verschijnen.

3

- Selecteren van onderdelen van het Hoofdmenu.
 1. Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het gewenste onderdeel te selecteren.
 2. Druk op de Menu/Enter-toets voor het tonen van het geselecteerde instellingscherm.

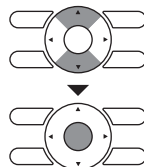

4

- Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het basisscherm vanuit het scherm Hoofdmenu.



Voorzichtig


- Wanneer het Hoofdmenu zichtbaar is en tijdens het instellen van onderdelen gedurende 5 minuten geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm automatisch terug naar het basisscherm.

Blaasrichting


■ Verander de blaasrichting

Bedieningsmethode


1

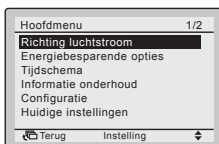



- Toon het Hoofdmenu (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 22)
- Druk op de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag) om de **Richting luchtstroom** te selecteren en druk op de toets Menu/Enter.

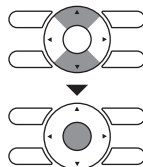


2

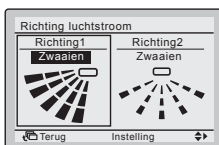

- Selecteer de gewenste blaasrichting uit **Zwaaien** of **Zwaai-stop** met behulp van de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag).
- Selecteer Omhoog/omlaag of Links/rechts met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

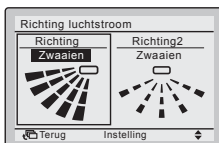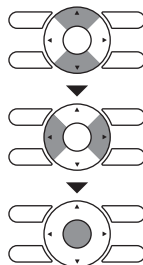

Instelling blaasrichting (omhoog/omlaag)

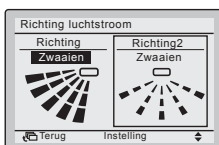

Instelling blaasrichting (links/rechts)

Opmerking: Alleen zichtbaar wanneer beschikbaar.

Opmerking

- De blaasrichtingen verschijnen op onderstaande wijze op het scherm:



Omhoog/omlaag richting



Links/Rechts-Richting

- Het selecteren van **Zwaaien** heeft tot gevolg dat de blaasrichtinglamellen heen en weer gaan bewegen. Wanneer **Zwaaien** is geselecteerd, zijn alle blaasrichtingen tegelijk zichtbaar.
- Wanneer u **Zwaai-stop** selecteert, zullen de lamellen van de blaasrichting in de stand blijven staan die ze hebben wanneer u op de toets Menu/Enter drukt.

Beweging van de blaasrichtinglamellen

Wanneer de volgende werkstanden actief zijn, wordt de blaasrichting automatisch geregeld. De feitelijke werking kan dus verschillend zijn van dat wat getoond wordt op de afstandsbediening.

Werkings-voorwaarden

- Kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde temperatuur van de afstandsbediening (in de stand Verwarmen).
- Continue werking waarbij de luchtstroom horizontaal wordt uitgeblazen.

Opmerking

De stand Verwarmen is inclusief automatische werking.


Energiebesparende opties

■ Energiebesparende opties


Sommige functies zouden best niet worden ingeschakeld wanneer er een gecentraliseerde bediening is aangesloten via de Interface-adapter

Bedieningsmethode KRP928 voor de airconditioner in de kamer.


1

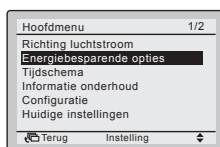


- Het Hoofdmenu weergeven. (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 22).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Energiebesparende opties** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

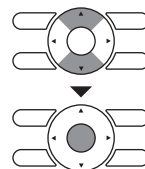


2

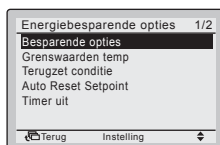


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Besparende opties** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

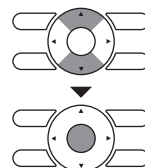


3

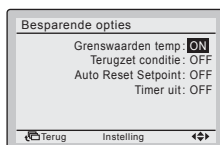


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de instelling te wijzigen naar **ON** of **OFF**.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

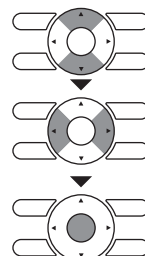

4

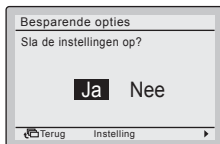

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

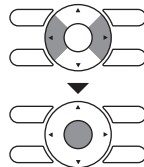


■ Grenswaarden temp instellen


Deze functie zou best niet worden ingeschakeld wanneer er een gecentraliseerde bediening is aangesloten via de Interface-adapter KRP928 voor de airconditioner in de kamer.

Bedieningsmethode


1

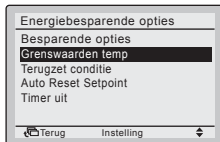


- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Energiebesparende opties](#)" op pagina 24).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Grenswaarden temp** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

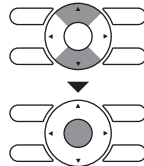

2

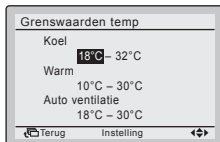


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de grenswaarden temperatuur voor koelen en verwarmen te wijzigen.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

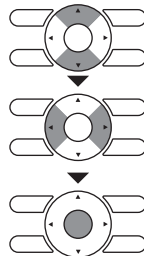


Opmerking

- De standaard grenswaarden temperatuur voor terugzetten zijn [18°C→32°C] voor koelen en [10°C→30°C] voor verwarmen en [18°C→30°C] voor auto. Deze grenswaarden temperatuur gelden in het algemeen en zijn daardoor altijd actief, ongeacht of Grenswaarden temp is geactiveerd of gedeactiveerd.
- De standaard grenswaarden temperatuur voor terugzetten zijn [33°C→37°C] voor koelen en [10°C→15°C] voor verwarmen. Deze grenswaarden temperatuur kunnen niet worden gewijzigd.

3

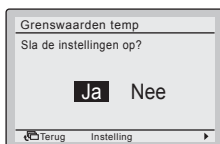

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

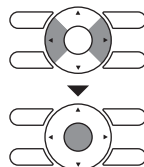


■ Terugzet conditie


Deze functie zou best niet worden ingeschakeld wanneer er een gecentraliseerde bediening is aangesloten via de Interface-adapter KRP928 voor de airconditioner in de kamer.

Bedieningsmethode


1

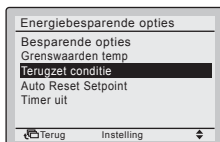


- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Energiebesparende opties](#)" op pagina 24).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Terugzet conditie** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

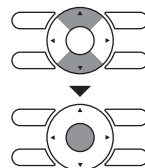


2

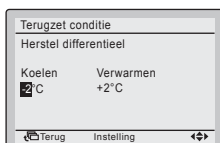


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het differentieel voor terugzetten te wijzigen.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

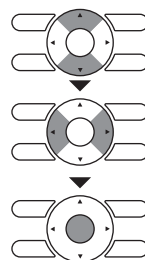

3

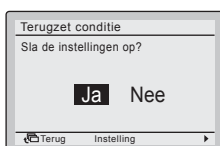

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

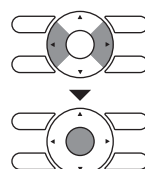

Opmerking


- De standaard grenswaarden temperatuur voor terugzetten zijn [18°C→32°C] voor koelen en [10°C→30°C] voor verwarmen en [18°C→30°C] voor auto. Deze grenswaarden temperatuur gelden in het algemeen en zijn daardoor altijd actief, ongeacht of Grenswaarden temp is geactiveerd of gedeactiveerd.
- De standaard grenswaarden temperatuur voor terugzetten zijn [33°C→37°C] voor koelen en [10°C→15°C] voor verwarmen. Deze grenswaarden temperatuur kunnen niet worden gewijzigd.

■ Instelpunt automatisch terugzetten


Deze functie zou best niet worden ingeschakeld wanneer er een gecentraliseerde bediening is aangesloten via de Interface-adapter KRP928 voor de airconditioner in de kamer.

Bedieningsmethode


1

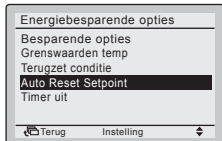


- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Energiebesparende opties](#)" op pagina 24).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het **Auto Reset Setpoint** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

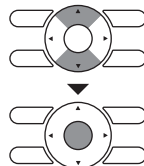

2

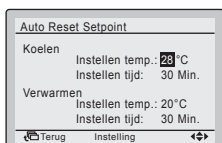


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de vooraf ingestelde temperatuur en het uur waarop het instelpunt automatisch gereset moet worden, in te stellen.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

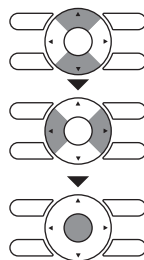

3




- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

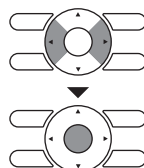


■ Timer UIT

Bedieningsmethode


1

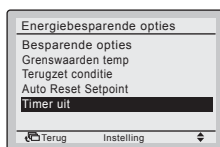


- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Energiebesparende opties](#)" op pagina 24).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Timer uit** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

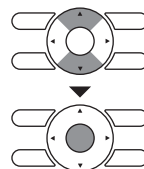


2

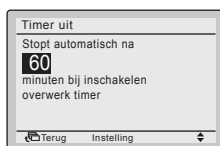


- Gebruik de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de tijd in te stellen waarna de unit automatisch opnieuw wordt uitgeschakeld. Selecties kunnen gemaakt worden in stappen van 10 minuten van 30 tot 180 minuten. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu. Druk op de Menu/Enter-toets om het instelling-bevestigingsscherm op te roepen.

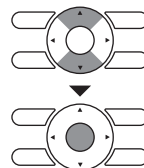

3

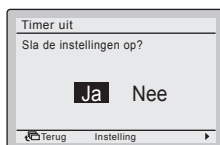

- Druk op de toets ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

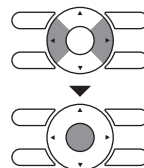


Schema

■ Activeren/deactiveren


Het schema kan worden beperkt wanneer er een gecentraliseerde bediening is aangesloten via de Interface-adapter KRP928 voor de airconditioner in de kamer.

Bedieningsmethode


1

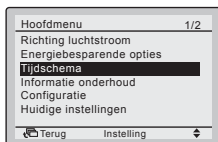

- Het Hoofdmenu weergeven.
(Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 22).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Tijdschema** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

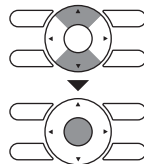

2

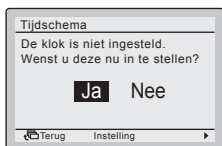


Opmerking


- Alvorens het rooster in te stellen, moet de klok worden ingesteld.
- Als de klok niet is ingesteld, verschijnt er een scherm zoals links aangegeven.




- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.
- Het scherm Datum & Tijd verschijnt.
- Stel het huidig jaar, de huidige maand, de huidige dag en het huidige uur in. (Zie "[Klok & kalender](#)" op pagina 38).

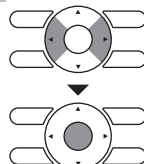


3

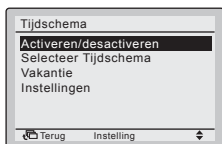


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Activeren/deactiveren** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

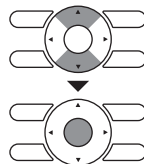

4

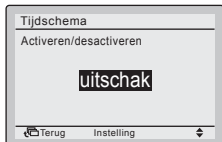


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **inschak** of **uitschak** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

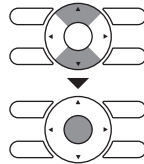

Opmerking

Het Tijdschema is geactiveerd. Zie "[Selecteer Tijdschema](#)" op pagina 30 om het geselecteerd tijdschemanummer te wijzigen.

5

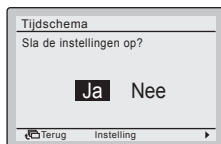

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.




■ Selecteer Tijdschema


Bedieningsmethode

Het is mogelijk om maximaal drie verschillende tijdschema's te programmeren.


1

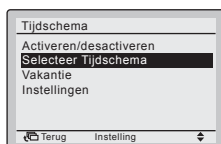


- Het Tijdschema-menu weergeven. (Zie "[Activeren/deactiveren](#)" op pagina 29).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Selecteer Tijdschema** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

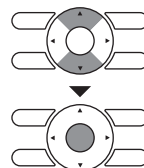


2

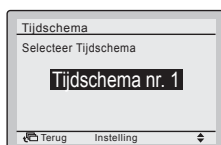


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Tijdschema nr. 1**, **Tijdschema nr. 2** of **Tijdschema nr. 3** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

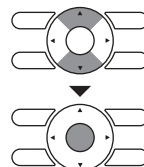

3

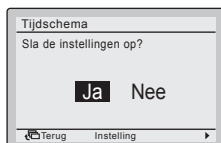


- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

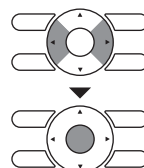


■ Vakantie

Bedieningsmethode De weektimer wordt uitgeschakeld voor dagen die als vakantie zijn ingesteld.


1

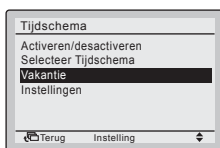


- Het Tijdschema-menu weergeven. (Zie "[Activeren/deactiveren](#)" op pagina 29).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Vakantie** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

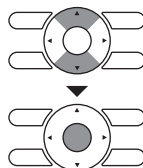

2

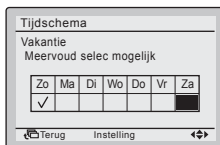


- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om de gewenste dag te selecteren.
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om "✓" weer te geven om deze dag in te stellen als vakantie.

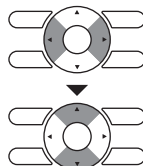

Opmerking

- Meerdere dagen kunnen als vrije dagen geselecteerd worden.
- Voor het inschakelen van de roostertimer voor de dag die als vrije dag is geselecteerd, moet de vrije dag instelling worden vrijgegeven.


3

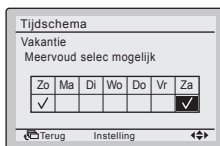



- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het instelling-bevestigingsscherm verschijnt.



4

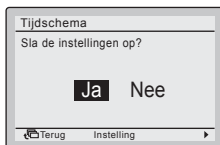

- Druk op de toets ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

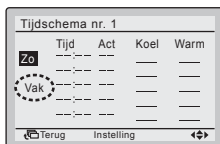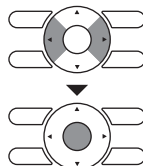


Opmerking

"Vak" wordt weergegeven op het scherm Tijdschema-instellingen voor dagen die zijn ingesteld als vakantie.


■ Tijdschema-instellingen

Bedieningsmethode Nadat een tijdschema is opgeslagen, wordt het automatisch geactiveerd.

1

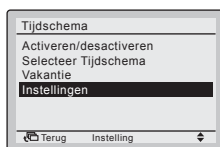


- Het Tijdschema-menu weergeven. (Zie "[Activeren/deactiveren](#)" op pagina 29).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Instellingen** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

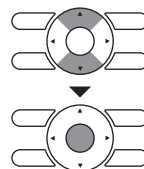


Opmerking

De Tijdschema-instellingen van het geselecteerde tijdschema kunnen gewijzigd worden. Zie "[Selecteer Tijdschema](#)" op pagina 30 om het geselecteerd tijdschema te wijzigen.


2

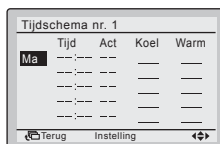


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de in te stellen dag te selecteren.



3

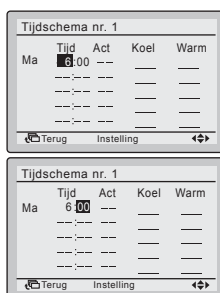

- Voer daarna het uur in voor de geselecteerde dag.
- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het gewenste startuur in te voeren. Telkens wanneer de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) worden ingedrukt, worden de getallen met 1 uur of 1 minuut veranderd.

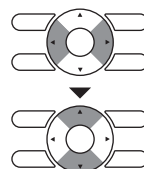

4

Tijdschema nr. 1				
Ma	Tijd	Act	Koel	Warm
	6:00		☐	☐
	--:--	--	☐	☐
	--:--	--	☐	☐
	--:--	--	☐	☐
	--:--	--	☐	☐
 Terug			Instelling 	

Tijdschema nr. 1				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Ma	6:00	ON	32°C	16°C
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---
 Terug			Instelling 	

Tijdschema nr. 1				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Ma	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	■°C	■
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---
 Terug		Instelling		

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de instellingen voor AAN/UIT/-- in te geven.

Kolom "Act":

AAN: De instelpunten voor de temperatuur kunnen ingesteld worden.

UIT: De instelpunten voor de terugsteltemperatuur kunnen ingesteld worden.



--: De instelpunten voor de temperatuur en de terugsteltemperatuur zullen worden uitgeschakeld.

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de instelpunten voor de koel- en verwarmingstemperatuur in te voeren om AAN als UIT (Terugzet) te schakelen.

Kolom "Koel" en "Warm":

"_": Geeft aan dat het instelpunt van de temperatuur en de terugzettemperatuur voor deze tijdsperiode niet ingesteld werden. Het laatste actief instelpunt zal gebruikt worden.

"--": Geeft aan dat de terugzetfunctie gedurende deze periode uitgeschakeld is.

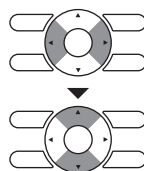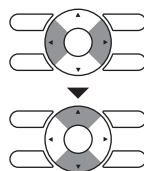

5

Tijdschema nr. 1				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Ma	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	--	---	---
	--:--	--	---	---
 Terug		Instelling		

Tijdschema nr. 1				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Ma	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	OFF	28°C	17°C
	--:--	--	--	--
 Terug		Instelling		

Tijdschema nr. 1				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Di	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	OFF	28°C	17°C
	---	---	---	---
 Terug		Instelling		

Opmerking


Er kunnen maximum 5 acties per dag ingesteld worden.

- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.


Opmerking

Om de instellingen van de vorige dag te kopiëren, drukt u op de knop om de bedrijfsmodus te selecteren.


Voorbeeld: om de inhoud van maandag naar dinsdag te kopiëren, selecteert u dinsdag en drukt u op de knop om de bedrijfsmodus te selecteren.

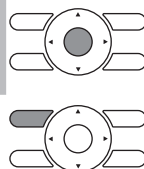

6

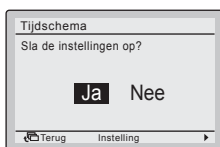

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

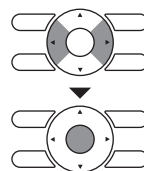


Informatie over het onderhoud


■ De Informatie onderhoud weergeven

Bedieningsmethode


1

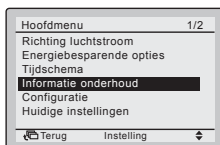

- Het Hoofdmenu weergeven. (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 22).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Informatie onderhoud** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

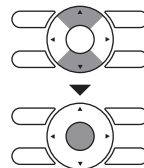

2

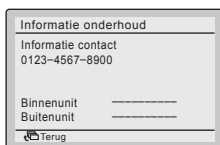

- Het telefoonnummer van het contactadres verschijnt bovenaan op het scherm. (Als u uw product nog niet hebt geregistreerd, zal dit niet verschijnen).
- De informatie over de modellen van de binnen- en buitenunits van uw product zal steeds ----- tonen.
- Druk op de annuleertoets om naar het vorig scherm terug te keren.



Opmerking

- Het is mogelijk dat de storingscode ook verschijnt. Als het bedrijfslampje niet knippert, werkt de unit correct.
- De storingscodelog verdwijnt als u de AAN/UIT-toets langer dan 4 seconden ingedrukt houdt.




Configuratie

■ Scherm


Stand weergave

Bedieningsmethode


1

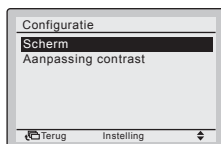


- Het Configuratiemenu weergeven.
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Scherm** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

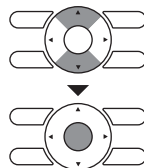

2

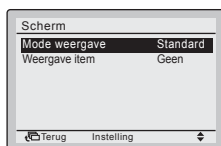


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Mode weergave** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

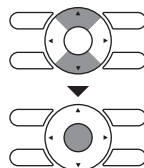

3



- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Standard** of **Detail** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

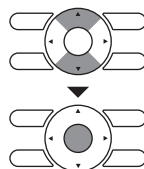


Opmerking

Om te selecteren welk item er wordt weergegeven in het Gedetail.Scherm Sel.-gebied, zie "[Gedetailleerd item](#)" op pagina 36.


Gedetailleerd item

Bedieningsmethode


1

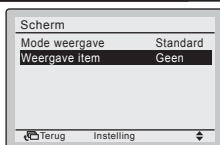

- Het Scherm-menu weergeven. (Zie "[Stand weergave](#)" op pagina 35).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Weergave item** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

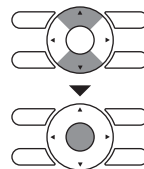

2

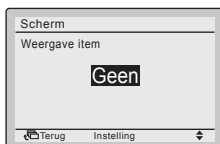

- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het volgende weer te geven.



* Bij bepaalde modellen is het mogelijk dat deze onderdelen niet worden weergegeven ook als deze worden geselecteerd.

- Lees onderstaande opmerkingen betreffende de weergave van de kamertemperatuur en de buitentemperatuur.

Kamertemperatuur

- De temperatuur dichtbij de binnenunit.
- De temperatuur die wordt gemeten wordt beïnvloed door de locatie van de unit.

Temperatuur buiten

- De temperatuur gemeten nabij de buitenunit.
- De temperatuur die wordt gemeten wordt bepaald door factoren zoals de locatie van de unit (als deze in direct zonlicht staat bijvoorbeeld) en de werking van de unit tijdens ontdooien.
- Na het stoppen of onmiddellijk na het starten zal "Temperatuur buiten" niet op het scherm verschijnen.


- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.




■ Aanpassing contrast

Bedieningsmethode

1

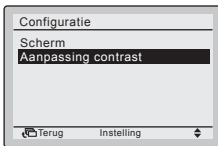


- Het Configuratiemenu weergeven.
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Aanpassing contrast** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

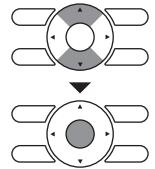

2



- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) tot u het gewenste contrast bereikt.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instelling te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

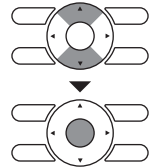

Huidige instellingen


■ Overzicht van de huidige instellingen

Bedieningsmethode


1



- Het Hoofdmenu weergeven. (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 22).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Huidige instellingen** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

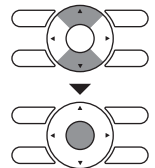

2

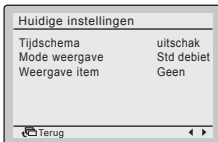

- Er verschijnt een lijst met de status van de huidige instellingen.
- Druk op de annuleertoets om naar het hoofdmenu terug te keren.



Weergave items

Tijdschema

Mode weergave

Weergave item


* Scherm-onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van het model. Enkel onderdelen die kunnen worden ingesteld worden getoond.

Klok & kalender


■ Datum & Tijd

Bedieningsmethode

1

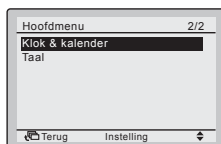


- Het Hoofdmenu weergeven. (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 22).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Klok & kalender** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

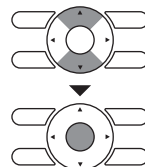

2




- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Datum & Tijd** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

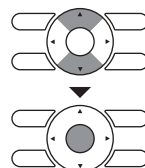

3



- Gebruik de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de datum en tijd te wijzigen.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

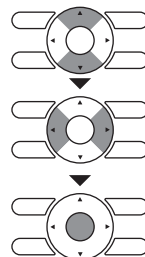

⚠ Voorzichtig

- Standaard is de zomertijd ingesteld. De volgende regels zijn van toepassing:
 - Start: Laatste zondag van maart 02:00
 - Einde: Laatste zondag van oktober 03:00
- Raadpleeg uw Daikin-verdeler als de zomertijdstelling moet worden gewijzigd.


Opmerking

De dag van de week wordt automatisch ingesteld.

4




- Druk op de toets ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

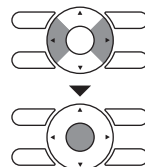


■ 12U/24U-KLOK

Bedieningsmethode


1

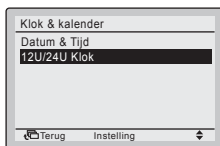


- Het menu Klok & kalender weergeven. (Zie "Datum & Tijd" op pagina 38).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **12U/24U Klok** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

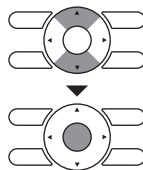

2

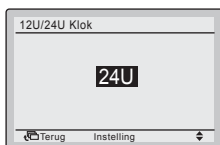


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **12U** of **24U** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

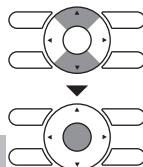


Opmerking

Standaard wordt het uur in het formaat van 24U weergegeven.

3

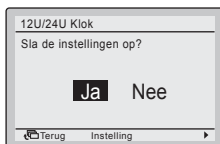

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instelling te bevestigen, waarna het hoofdmenu terug verschijnt.

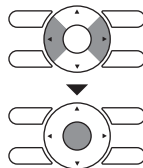


Taal


■ Selecteer de taal

Bedieningsmethode

1

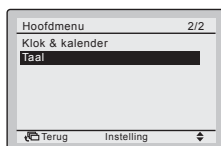


- Het hoofdmenu weergeven. (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 22).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Taal** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

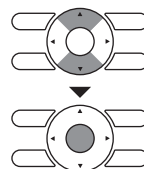

2



- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de gewenste taal te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

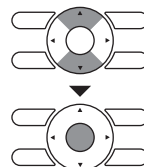

Opmerking

De beschikbare talen hangen af van het geïnstalleerd talenpakket.

Voor meer informatie over de beschikbare talen en over hoe u het talenpakket kunt wijzigen, raadpleeg de uitgebreide handleiding voor de installateur.

Onderhoud



Voorzichtig

- **De afstandsbediening niet wassen.**
Dit kan kortsluiting veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.



- **Stop de werking van de airconditioner en schakel de elektrische voeding UIT vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.**

Wanneer u dit niet doet, kan dit elektrische schokken of letsels veroorzaken.



Onderhoud van unit en LCD-scherm

Noot:

- Veeg het LCD scherm en de andere uitwendige oppervlakken van de afstandsbediening schoon met een droge doek wanneer deze vuil geworden zijn.
- Als het vuil aan de buitenkant niet verwijderd kan worden, de poetsdoek in water met een neutraal reinigingsmiddel onderdompelen, de doek goed uitwringen en de buitenkant schoonvegen. Veeg daarna de buitenkant af met een droge doek.
- Gebruik geen verfverdunder, organische oplosmiddelen of een sterk zuur.



Waarschuwing

Gebruik geen ontvlambare stoffen (bijvoorbeeld haarspray of insectenverdelgingsmiddel) in de buurt van de airconditioner. Reinig het product niet met organische oplosmiddelen zoals benzine of verfverdunder.

Het gebruik van organische oplosmiddelen kan het product beschadigen of elektrische schokken of brand veroorzaken.



Referentie-informatie

Een storingscode verschijnt op het scherm

■ Contacteer uw Daikin-verdeler in de volgende gevallen



Waarschuwing


Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft enz.), de airconditioner stopzetten en het apparaat uitschakelen.

Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Neem contact op met uw Daikin-verdeler.



Bedieningsmethode

1

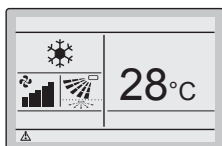


- Indien een storing zich voordoet, zal het storingsymbool op het basisscherm knipperen, alsook het bedrijfslampje.
- Om de storingscode en contactgegevens weer te geven, moet de Menu/Enter-toets geactiveerd zijn (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 22).
- Druk op de Menu/Enter-toets.

Bedrijfslampje




2

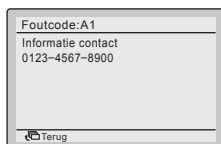

- De storingscode knippert en het contactadres verschijnt.
- Meld de storingscode en de modelnaam aan uw Daikin-verdeler.

Melding "Modusconflict"

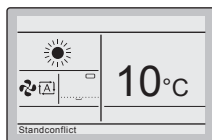

Alleen van toepassing in geval van een multisysteem (meerdere binnenunits aangesloten op de buitenunit). Wanneer meerdere binnenunits de instructie krijgen om gelijktijdig te werken, maar in verschillende bedrijfsmodi, treedt er een bedrijfsmodusconflict op:

- Het bedrijfslampje knippert
- **Modusconflict** verschijnt op de gebruikersinterface

- De units die geen voorrang hebben, gaan in stand-by

Dit is echter geen storing. Om het conflict op te lossen, zorgt u ervoor dat de units die geen voorrang hebben in dezelfde bedrijfsmodus staan als die van de unit die voorrang heeft. Welke unit voorrang heeft, hangt af van het feit of de Instelling voor voorrang aan een kamer aanwezig en/of actief is:

Als...	Dan...
De instelling Voorrang aan kamer is aanwezig en ingeschakeld.	De bedrijfsmodus van de binnenunit waarop de instelling Voorrang aan kamer is toegepast, krijgt voorrang. In geval van een bedrijfsmodusconflict, gaan de andere units in stand-by.

! OPMERKING

- De standen KOELEN, DROGEN en VENTILATOR kunnen gelijktijdig worden gebruikt.
- Als het conflict niet handmatig wordt opgelost, zullen de units zonder voorrang opnieuw beginnen te werken zodra de unit met voorrang stopt met werken.

Als...	Dan...
De instelling Voorrang aan kamer is niet aanwezig OF aanwezig maar niet ingeschakeld.	De bedrijfsmodus van de binnenunit die het eerst was ingeschakeld, krijgt voorrang. In geval van een bedrijfsmodusconflict, gaan de units die later werden ingeschakeld in stand-by.

! OPMERKING

- De standen KOELEN, DROGEN en VENTILATOR kunnen gelijktijdig worden gebruikt.
- Units die in de bedrijfsmodus VERWARMEN staan, hebben altijd voorrang op units die in de bedrijfsmodus VENTILATOR staan, zelfs als ze niet eerst werden ingeschakeld.
- Wanneer u het conflict oplost, is het mogelijk om de units zonder voorrang in de bedrijfsmodus AUTO te doen werken: ze zullen automatisch beginnen te werken in dezelfde bedrijfsmodus als die van de unit met voorrang.

Voorzichtig

Het **MODUSCONFLICT** kan ook optreden bij units die ingeschakeld zijn door de functie **terugstellen**. Dat wil zeggen dat vanwege de voorrang, ze niet zullen werken en dus niet in staat zullen zijn om de temperatuur in de kamer op peil te houden. Denk goed na alvorens de functie **terugstellen** te gebruiken in een multisysteem om dergelijke situaties te vermijden.



Voorzichtig

Wanneer een interface-adapter KRP928 voor kamerairconditioner is aangesloten, de melding Modusconflict zal niet op de gebruikersinterface worden weergegeven, maar de binnenunit zal in stand-by worden gezet.



Gecombineerd gebruik van de bedrade en draadloze gebruikersinterface

Vermijd dat de bedrade gebruikersinterface en de standaard draadloze gebruikersinterface op het zelfde ogenblik kunnen worden gebruikt, anders kan het volgende gebeuren:

Fenomeen	Uitleg
Op de draadloze gebruikersinterface Op het scherm van de draadloze gebruikersinterface kan een foute status van de unit verschijnen (bijvoorbeeld aan/uit, bedrijfsmodus, instelpunt, ventilatorsnelheid/blaasrichting).	De draadloze gebruikersinterface ontvangt geen feedback van de unit. Wanneer een instelling op de bedrade gebruikersinterface (handmatig of automatisch door een schema) werd gewijzigd, wordt deze wijziging niet aan de draadloze gebruikersinterface gecommuniceerd. Voorbeeld Wanneer de bedrade gebruikersinterface aan/uit instelt, zal de op de draadloze gebruikersinterface getoonde aan/uit-status fout zijn. Wanneer dit gebeurt, moet de gebruiker twee maal op de toets Aan/Uit van de draadloze gebruikersinterface drukken om ervoor te zorgen dat de binnenunit de nodige Aan/Uit-instelling heeft. Op het zelfde ogenblik zullen het instelpunt, de bedrijfsmodus en de ventilatorsnelheid/blaasrichting door de draadloze gebruikersinterface worden overschreven.
Op de draadloze gebruikersinterface Wanneer op een toets wordt gedrukt, zullen alle statussen van het scherm van de draadloze gebruikersinterface naar de binnenunit worden verzonden.	De draadloze gebruikersinterface verzendt alle instellingen ineens (bijvoorbeeld Aan/Uit, bedrijfsmodus, instelpunt, ventilatorsnelheid/blaasrichting enz.) naar de unit wanneer een toets een instelling wijzigt. Wanneer er op een toets van de draadloze gebruikersinterface wordt gedrukt, worden alle instellingen (bijvoorbeeld aan/uit, bedrijfsmodus, instelpunt, ventilatorsnelheid/blaasrichting enz.) naar de unit verzonden en worden de instellingen overschreven die door de bedrade gebruikersinterface werden ingesteld. Voorbeeld Wanneer het instelpunt door de bedrade gebruikersinterface werd ingesteld, zal de op de draadloze gebruikersinterface getoonde status van het instelpunt fout zijn. Wanneer dit gebeurt, zal de gebruiker het instelpunt met het draadloze instelpunt overschrijven wanneer hij/zij op de draadloze gebruikersinterface op de toets Instelpunt omhoog drukt. Op het zelfde ogenblik zullen de Aan/Uit-instelling, de bedrijfsmodus en de ventilatorsnelheid/blaasrichting door de draadloze gebruikersinterface worden overschreven.

Fenomeen	Uitleg
Op de bedrade gebruikersinterface De status van sommige functies (bijvoorbeeld de stand ECONO, de stand Krachtig, de geluidsarme werking van de binnenunit, de geluidsarme werking van de buitenunit, bevochtigen) niet op het scherm van de bedrade gebruikersinterface verschijnen.	De bedrade gebruikersinterface ondersteunt deze functies niet. Wanneer een van deze functies (bijvoorbeeld de stand ECONO, de stand Krachtig, de geluidsarme werking van de binnenunit, de geluidsarme werking van de buitenunit, bevochtigen) op de draadloze gebruikersinterface wordt ingesteld, zal het inschakelen ervan niet op het scherm van de bedrade gebruikersinterface verschijnen. Door de draadloze gebruikersinterface ingestelde stand ECONO Niet aangegeven op de bedrade gebruikersinterface. Wanneer de unit door de bedrade gebruikersinterface wordt gestopt, zal de stand ECONO worden geannuleerd. De door de draadloze gebruikersinterface ingestelde stand Krachtig Niet aangegeven op de bedrade gebruikersinterface. Wanneer het instelpunt en de ventilatorsnelheid op de bedrade gebruikersinterface worden gewijzigd, zullen ze pas effectief worden wanneer de stand Krachtig stopt. Wanneer op de bedrade gebruikersinterface de unit wordt gestopt of de bedrijfsmodus wordt gewijzigd, zal de stand Krachtig worden geannuleerd. Door de draadloze gebruikersinterface ingestelde geluidsarme werking van de binnenunit Niet aangegeven op de bedrade gebruikersinterface, maar de auto-ventilatorsnelheid wordt getoond. Wanneer de ventilatorsnelheid op de bedrade gebruikersinterface wordt gewijzigd, zal de geluidsarme werking van de binnenunit worden geannuleerd. Door de draadloze gebruikersinterface ingestelde geluidsarme werking van de buitenunit Niet aangegeven op de bedrade gebruikersinterface. De geluidsarme werking van de buitenunit kan nooit door een actie op de bedrade gebruikersinterface worden geannuleerd. Door de draadloze gebruikersinterface ingestelde comfort luchtstroom Niet aangegeven op de bedrade gebruikersinterface. Wanneer de blaasrichting op de bedrade gebruikersinterface wordt gewijzigd, zal de comfort luchtstroom worden geannuleerd. Door de draadloze gebruikersinterface ingestelde "URURU"-BEVOCHTIGING Op de bedrade gebruikersinterface verschijnt geen symbool voor het bevochtigen, maar de bedrijfsmodus Verwarming zonder instelpunt voor verwarming wordt getoond. Wanneer de bedrijfsmodus op de bedrade gebruikersinterface wordt gewijzigd, zal de "URURU"-BEVOCHTIGING worden geannuleerd. Door de draadloze gebruikersinterface ingestelde VOCHTIGE VERWARMING Niet aangegeven op de bedrade gebruikersinterface, maar de bedrijfsmodus Verwarming en het instelpunt worden getoond. Wanneer de bedrijfsmodus op de bedrade gebruikersinterface wordt gewijzigd, zal de VOCHTIGE VERWARMING worden geannuleerd.

Fenomeen	Uitleg
	Door de draadloze gebruikersinterface ingestelde DROGE KOELING De koelstand wordt op de bedrade gebruikersinterface aangegeven. Wanneer de bedrijfsmodus op de bedrade gebruikersinterface wordt gewijzigd, zal de DROGE KOELING worden geannuleerd. Door de draadloze gebruikersinterface ingestelde overige functies (bijvoorbeeld intelligent oog, stralende werking enz.) Niet aangegeven op de bedrade gebruikersinterface. Wanneer de bedrijfsmodus op de bedrade gebruikersinterface wordt gewijzigd, zal dit geen invloed hebben op de status van deze functies.
U kunt een klok in de draadloze gebruikers-interface programmeren en deze naar de binnenunit verzenden. U kunt hierbij ook een andere klok in de bedrade gebruikers-interface programmeren.	De klok in de draadloze gebruikersinterface en deze in de bedrade gebruikersinterface hangen niet van elkaar af. Daarbij zal de klok in de bedrade gebruikersinterface automatisch worden ingesteld op de zomertijd. Stel beide klokken op de juiste tijd in.
U kunt een wekschema op de draadloze gebruikersinterface programmeren en deze door de binnenunit laten uitvoeren. U kunt hierbij ook een ander wekschema op de bedrade gebruikers-interface programmeren.	De wekschematimer op de draadloze gebruikersinterface (op basis van de klok in de draadloze gebruikersinterface) en de wekschematimer op de bedrade gebruikersinterface (op basis van de klok in de bedrade gebruikersinterface) zijn 2 van elkaar onafhankelijke weektimers. Om geen conflicten te hebben, gebruik alleen de weektimer van de bedrade gebruikersinterface. Indien een wekschematimer al werd ingesteld door de draadloze gebruikersinterface, verwijder deze wekschematimer dan eerst vooraleer verder te gaan.
Op de draadloze gebruikersinterface De Aan/Uit-instelling, het instelpunt et de bedrijfsmodus kunnen worden gewijzigd, zelfs wanneer de toetsen op de bedrade gebruikersinterface vergrendeld zijn.	De draadloze gebruikersinterface ontvangt geen feedback van de unit. De functie om toetsen te vergrendelen is een functie van de bedrade gebruikersinterface. Wanneer een toets op de bedrade gebruikersinterface vergrendeld is, wordt deze vergrendeling niet aan de draadloze gebruikersinterface gecommuniceerd. Daarbij zal een wijziging op de draadloze gebruikersinterface op de binnenunit ongehinderd worden uitgevoerd. De werkelijke status van de unit zal steeds op het scherm van de bedrade gebruikersinterface worden getoond.
Op de draadloze gebruikersinterface Het instelpunt kan buiten het gebied worden gewijzigd, zelfs wanneer de bedrade gebruikersinterface een gebied voor het instelpunt (grenswaarden temp) heeft ingesteld.	De draadloze gebruikersinterface ontvangt geen feedback van de unit. De functie van het instelpuntengebied (grenswaarden temp) is een functie van de bedrade gebruikersinterface. Wanneer een instelpuntengebied (grenswaarden temp) op de bedrade gebruikersinterface wordt ingesteld, wordt dit nieuw gebied niet aan de draadloze gebruikersinterface gecommuniceerd. Daarbij zal een instelpunt dat op de draadloze gebruikersinterface werd gewijzigd, ongehinderd op de binnenunit worden uitgevoerd. Het instelpunt zal steeds met de werkelijke status van de unit op het scherm van de bedrade gebruikersinterface worden getoond.

Fenomeen	Uitleg
Op de draadloze gebruikersinterface U kunt een bedrijfsmodus instellen, zelfs wanneer deze in de bedrade gebruikersinterface verboden is.	De draadloze gebruikersinterface ontvangt geen feedback van de unit. De functie van het verbieden van een werking is een functie van de bedrade gebruikersinterface. Wanneer een bedrijfsmodus op de bedrade gebruikersinterface verboden is, wordt deze niet aan de draadloze gebruikersinterface gecommuniceerd. Daarbij zal een bedrijfsmodus die op de draadloze gebruikersinterface werd gewijzigd, ongehinderd op de binnenunit worden uitgevoerd. De bedrijfsmodus zal steeds met de werkelijke status van de unit op het scherm van de bedrade gebruikersinterface worden getoond.
Op de draadloze gebruikersinterface De terugzetinstelpunten en terugz. actief kunnen niet op het scherm van de draadloze gebruikersinterface verschijnen.	(Alleen wanneer de terugzetfunctie ingeschakeld is.) De terugzetfunctie is een functie van de bedrade gebruikersinterface. De terugzet-instelpunten kunnen alleen op de bedrade gebruikersinterface worden ingesteld wanneer de unit uit is. De terugzetfunctie zal enkel worden ingeschakeld wanneer de unit wordt uitgeschakeld. De terugzetfunctie zet de unit onder de terugcontrole en het symbool van het terugzetten verschijnt op het scherm van de bedrade gebruikersinterface. De terugzetinstelpunten en de functiestatus worden niet aan de draadloze gebruikersinterface gecommuniceerd. Een op de draadloze gebruikersinterface gewijzigd instelpunt zal de terugzetinstelpunten niet wijzigen. Gewijzigde instelpunten worden echter van kracht wanneer de unit handmatig opnieuw wordt ingeschakeld.

Dienst na verkoop



Waarschuwing

- De unit niet demonteren, wijzigen of repareren.

Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Contacteer uw Daikin-verdeler.



- De afstandsbediening niet zelf verplaatsen of opnieuw installeren.

Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Contacteer uw Daikin-verdeler.



■ Geef de reparateur de volgende gegevens door

- Modelnaam
- Datum van installatie
- Omstandigheden waarbij de storing zich voordoet: Zo precies mogelijk.
- Uw adres, naam en telefoonnummer

■ Verplaatsen

Voor het verplaatsen van de afstandsbediening is speciale apparatuur vereist. Contacteer uw Daikin-verdeler. De daadwerkelijke kosten van het verplaatsen van de afstandsbediening zullen in rekening worden gebracht.

■ Reparaties na de garantieperiode

Contacteer uw Daikin-verdeler.

Op verzoek van de klant zijn reparaties tegen gunstige voorwaarden mogelijk.

■ Vragen over de dienst na verkoop

Neem contact op met uw Daikin-verdeler.

