

Daikin airconditioner

Installatiehandleiding voor adapter voor meerdere bewoners

DTA114A61 • 61-9

Accessoires

Controleer vóór installatie of de volgende accessoires met de adapter zijn meegeleverd.

Adapter voor meerdere bewoners

1 stuks

PCB steun	4 stuks
Kabelklemband	4 stuks
Relaisbedringsbundel	4 stuks (zie de tabel rechts voor de modellen van toepassing)
Installatiehandleiding	1 stuks

Modellen van toepassing	Relaisbedringsbundel
FXFQ~P	700 Wit UL elektrische draad Wit, 4-pins
FXMQ~P	350 Wit UL elektrische draad Wit, 4-pins
BSVQ~P	260 Wit UL elektrische draad Blauw, 3-pins
FXAQ~M	1900 Wit VCTF elektrische draad Wit, 3-pins





Opmerking

- Naast de meegeleverde onderdelen zijn in het geval de adapter op de volgende modellen gemonteerd wordt een adaptermontageplaat en installatiekast vereist.

FXFQ~P: KRP1H98
FXMQ~P: KRP4A96
FXAQ~M: KRP4A93

- Beide uiteinden van de bedringsbundel zijn voor het aansluiten van de PCB van de binneneenheid (of BS-eenheid) en voor aansluiting van de adapter voor gebruik door meerdere bewoners. Wees voorzichtig wanneer u deze aansluit.

Voor de installatie-instructies van modellen die NIET in deze handleiding worden vermeld, scan de QR-code om naar de website met fotohandleidingen te gaan.

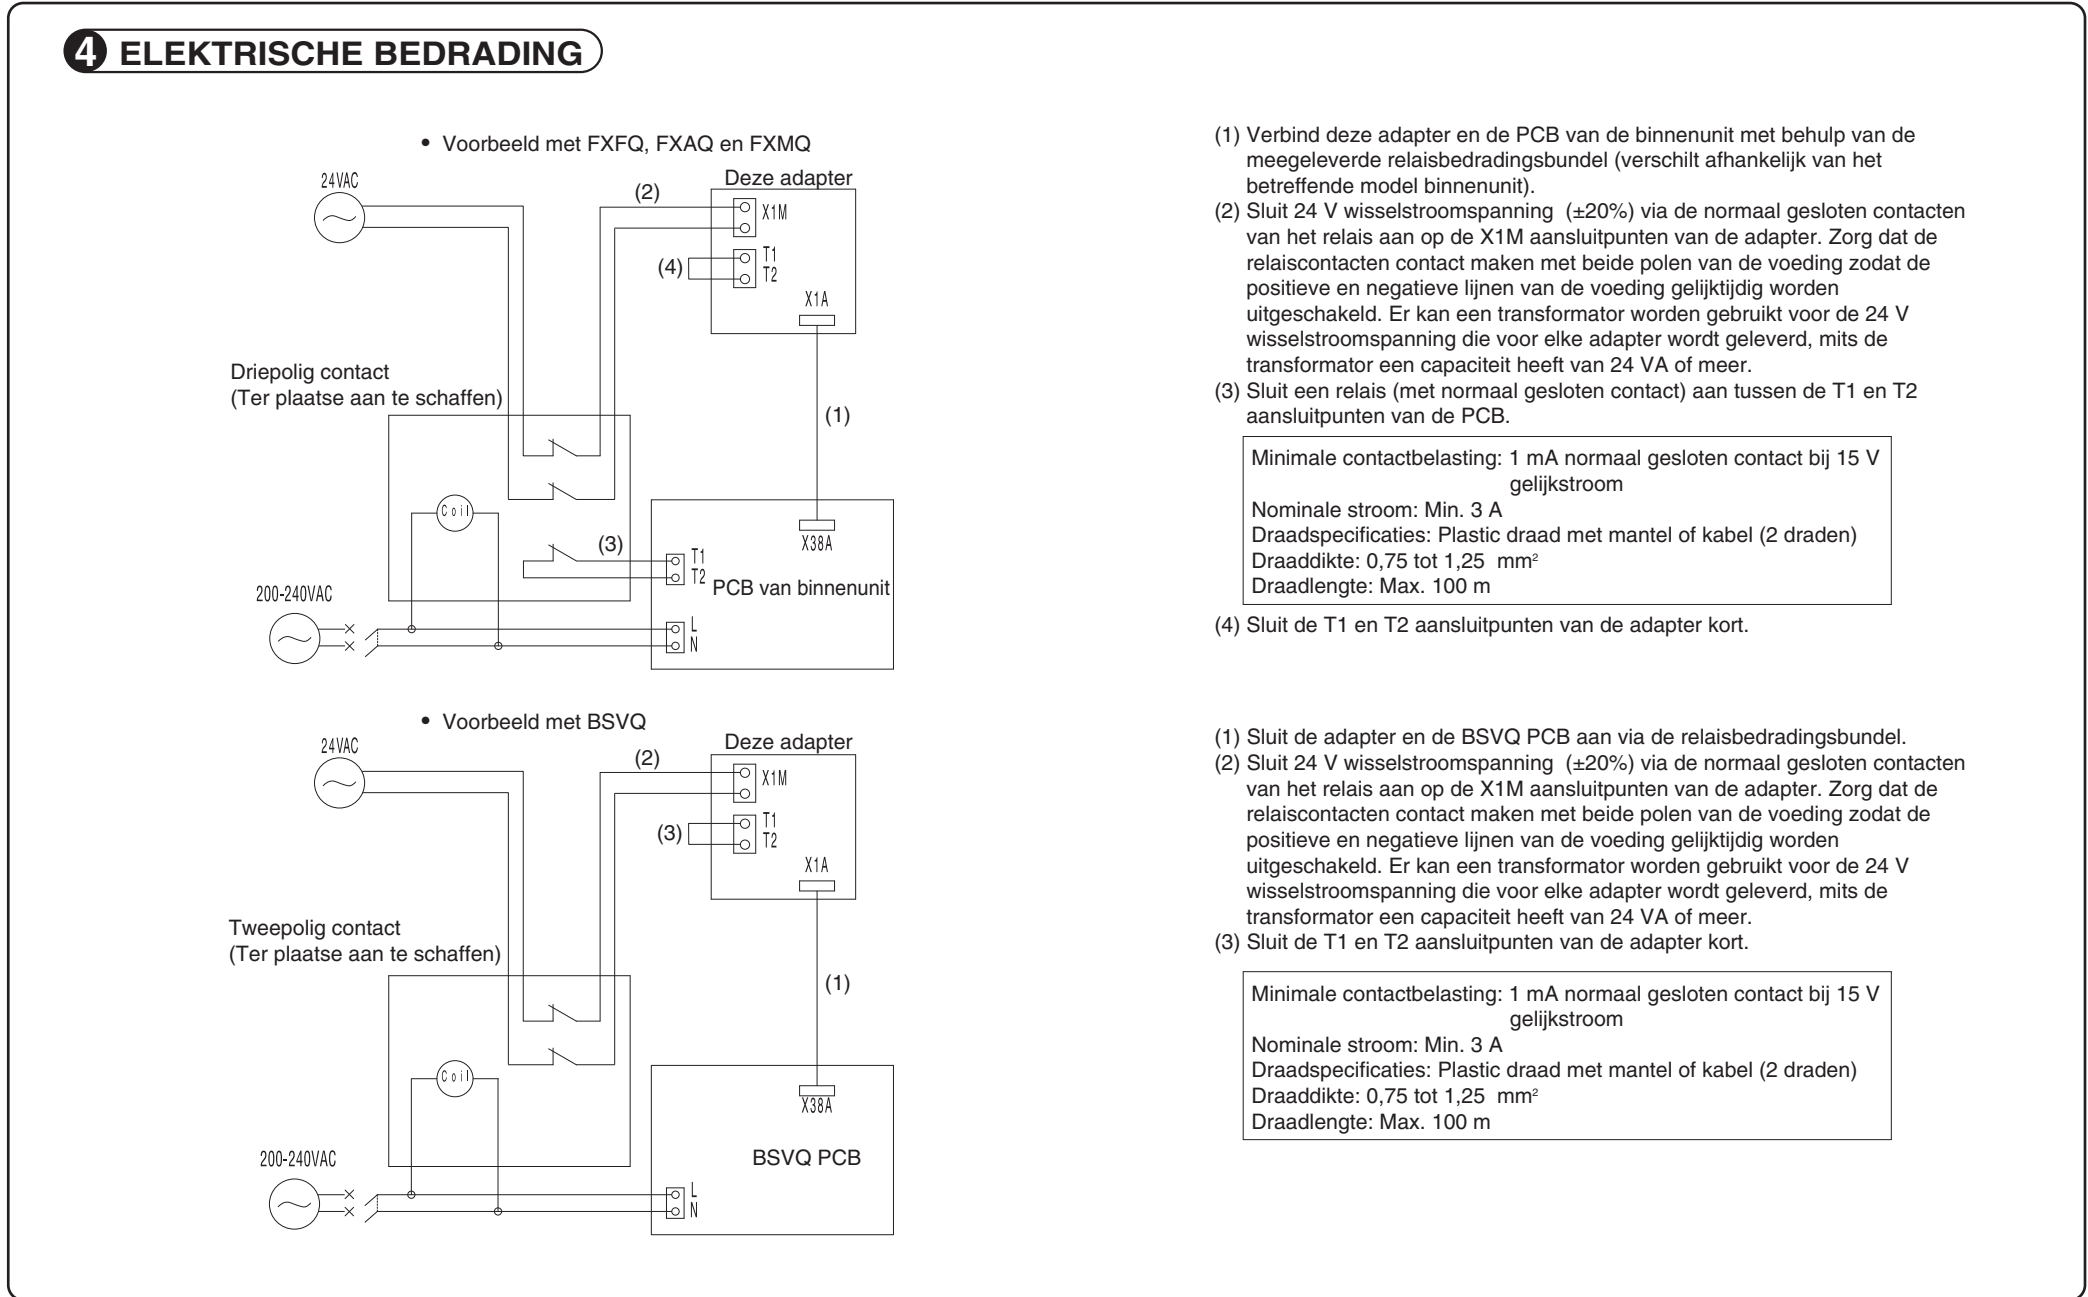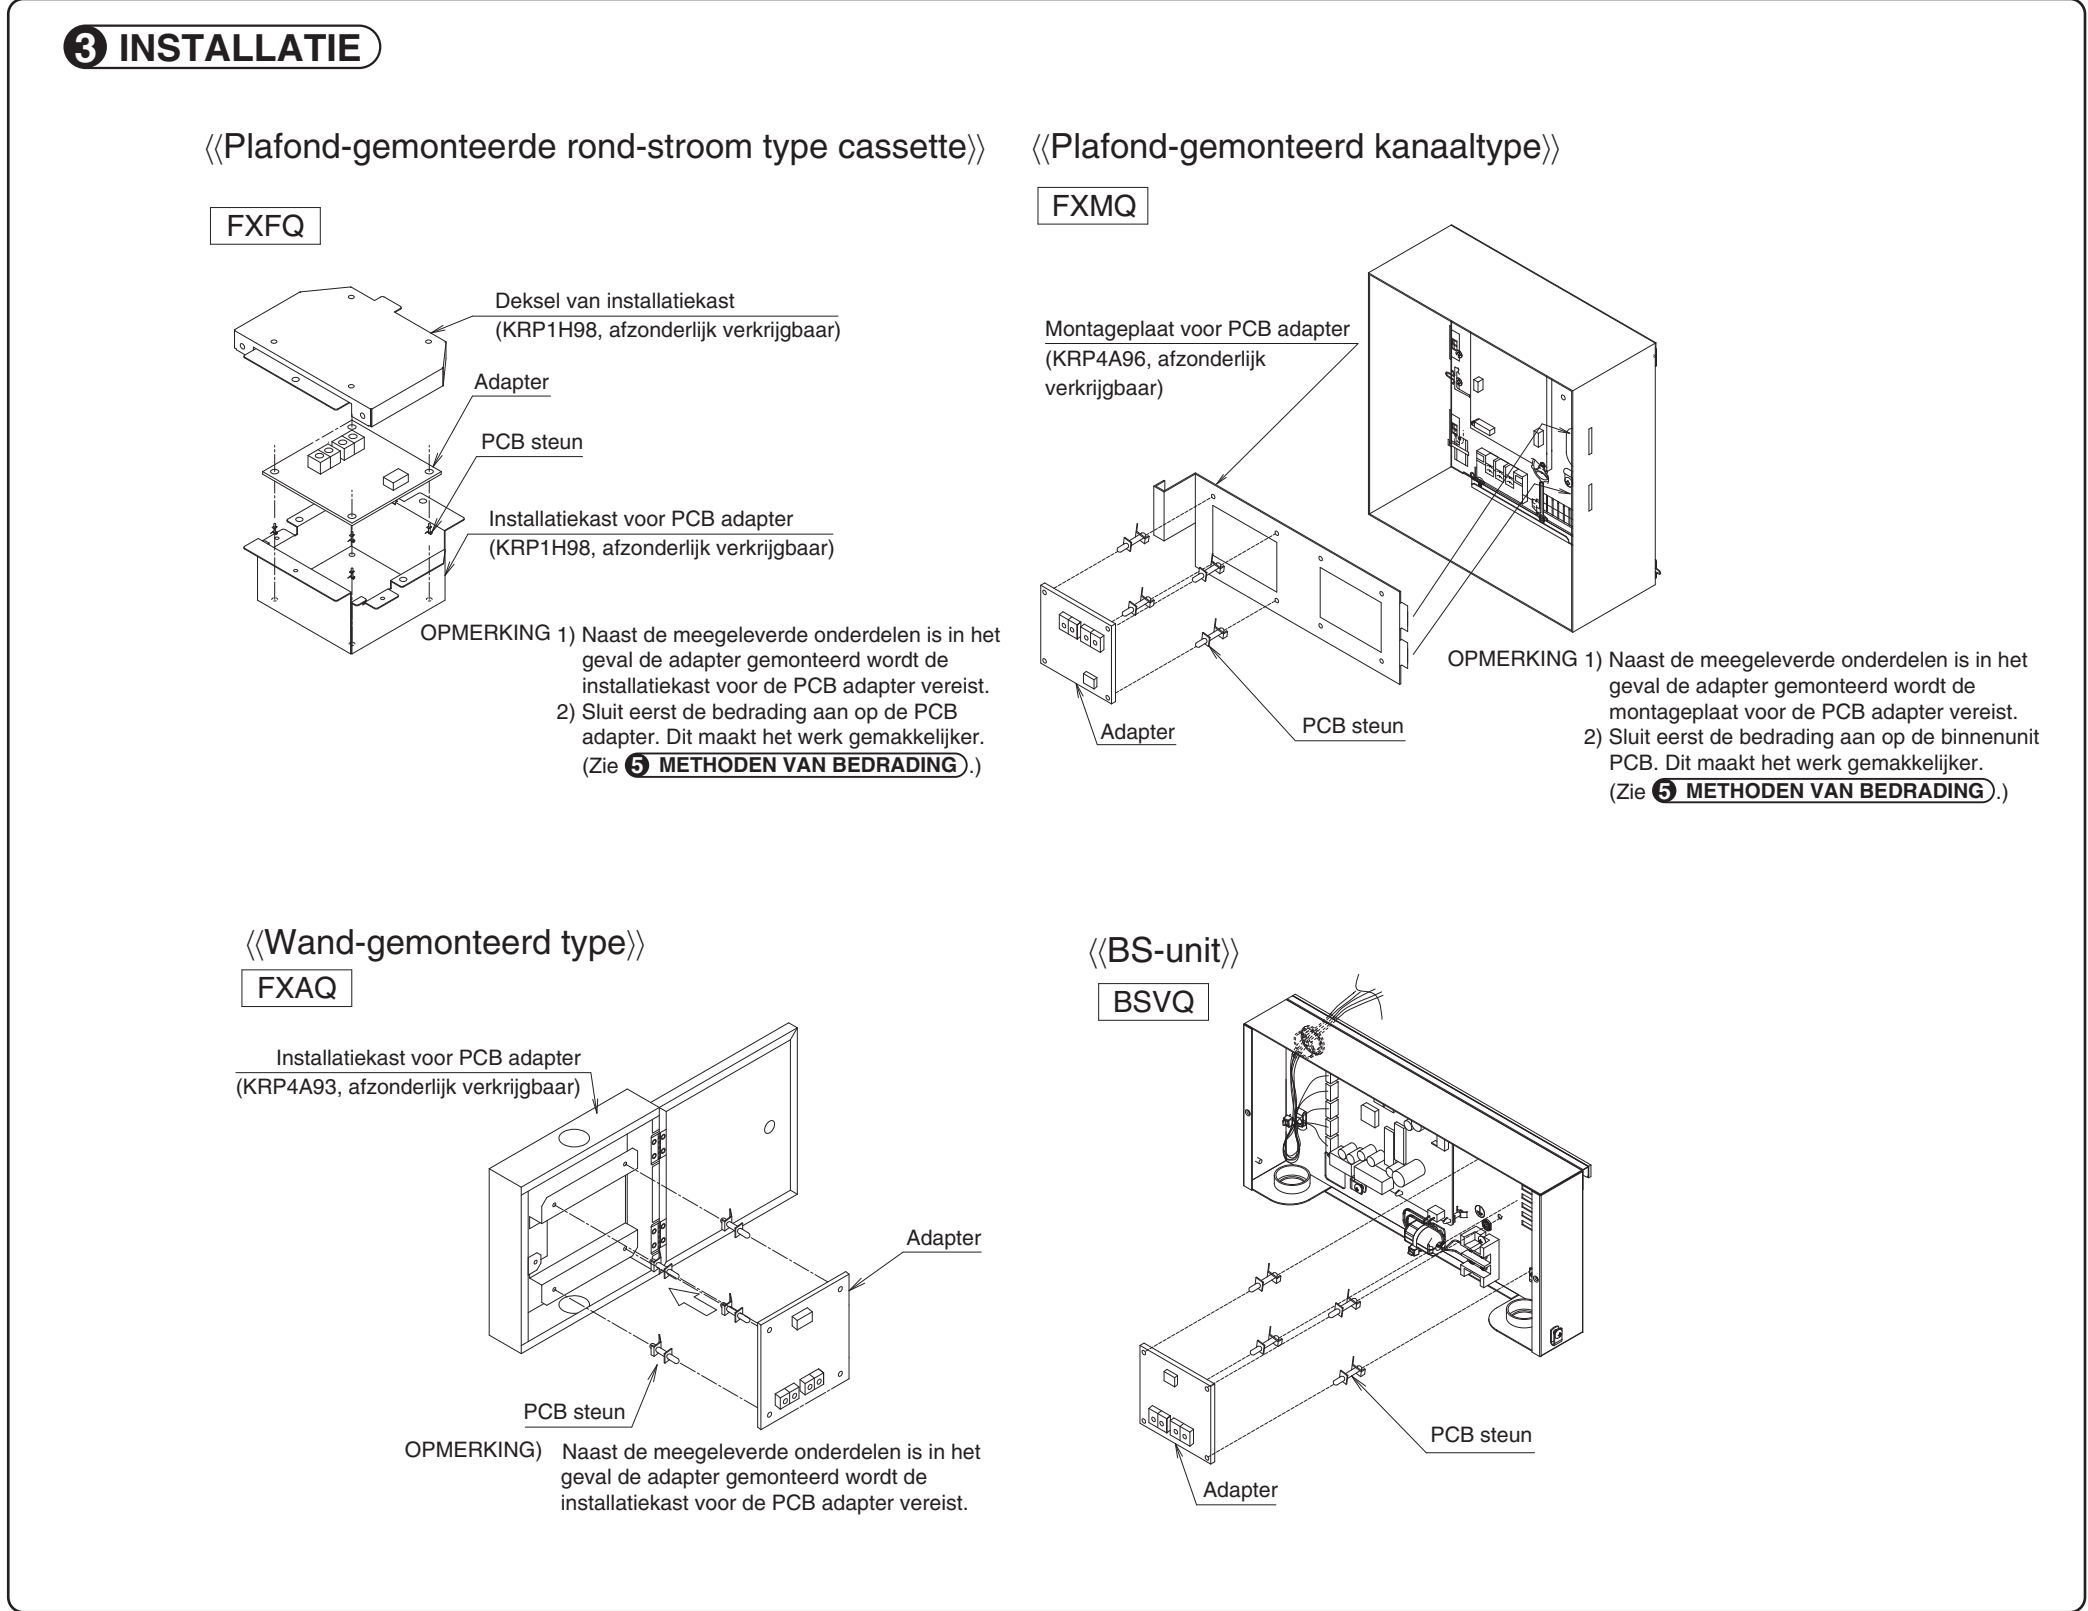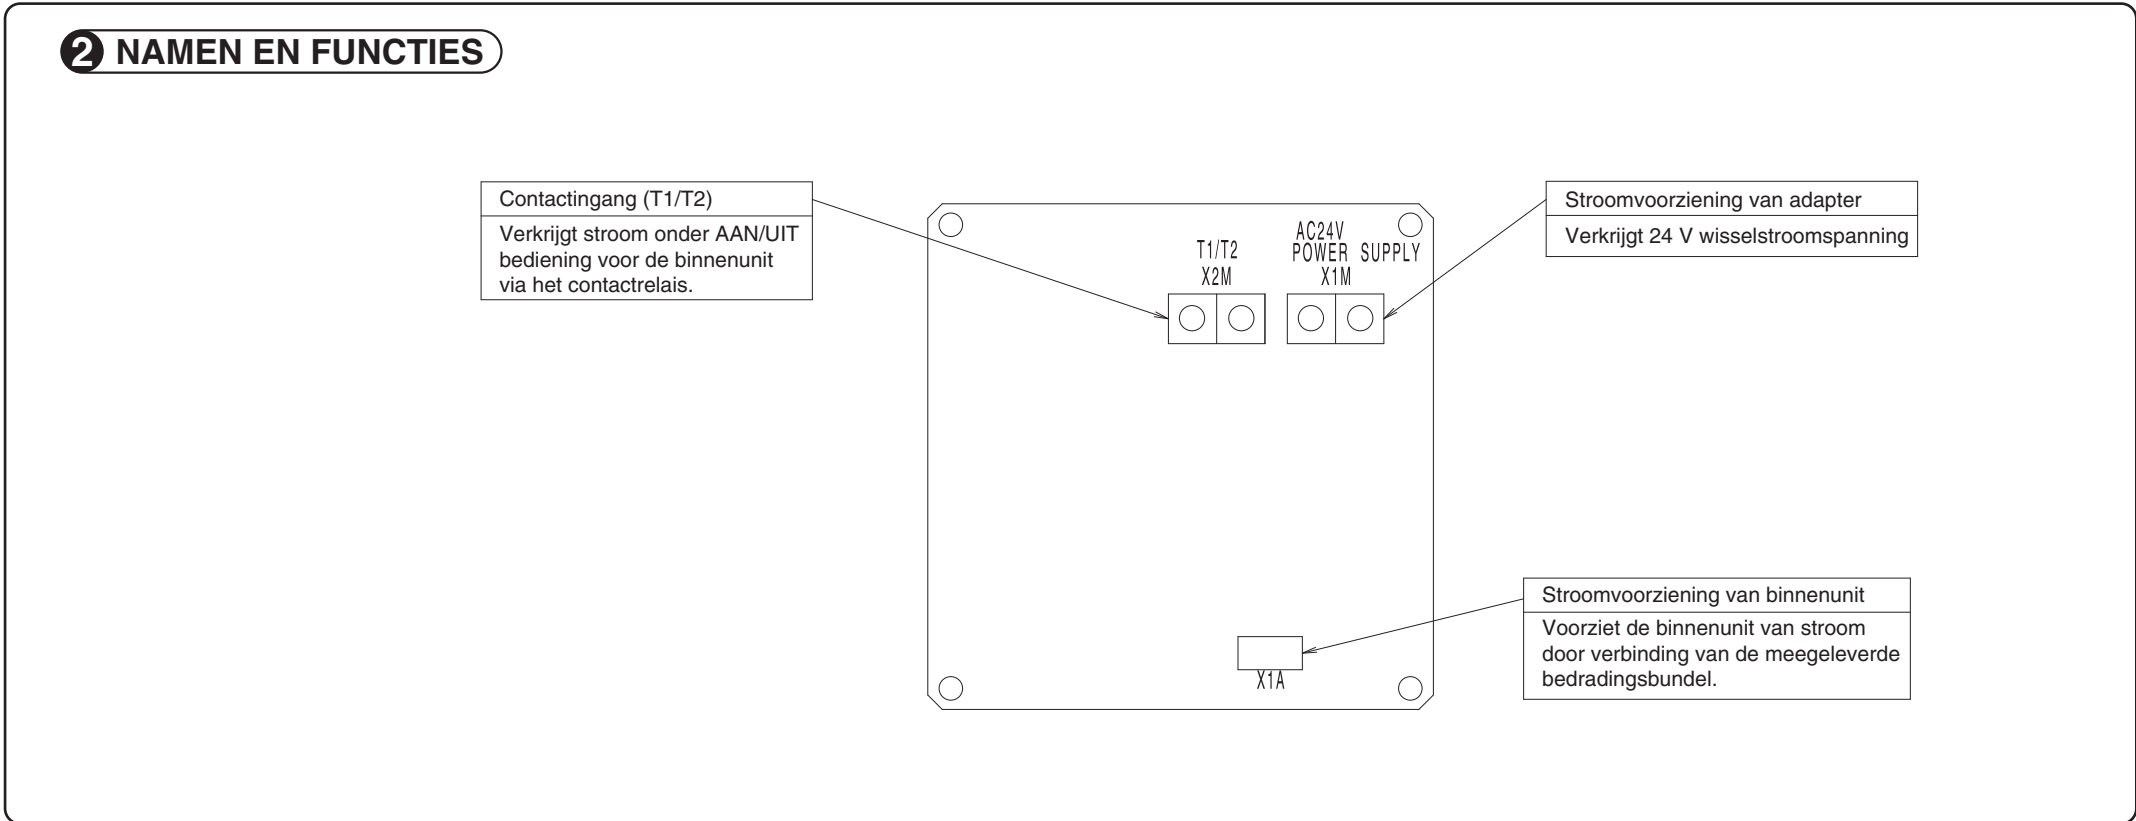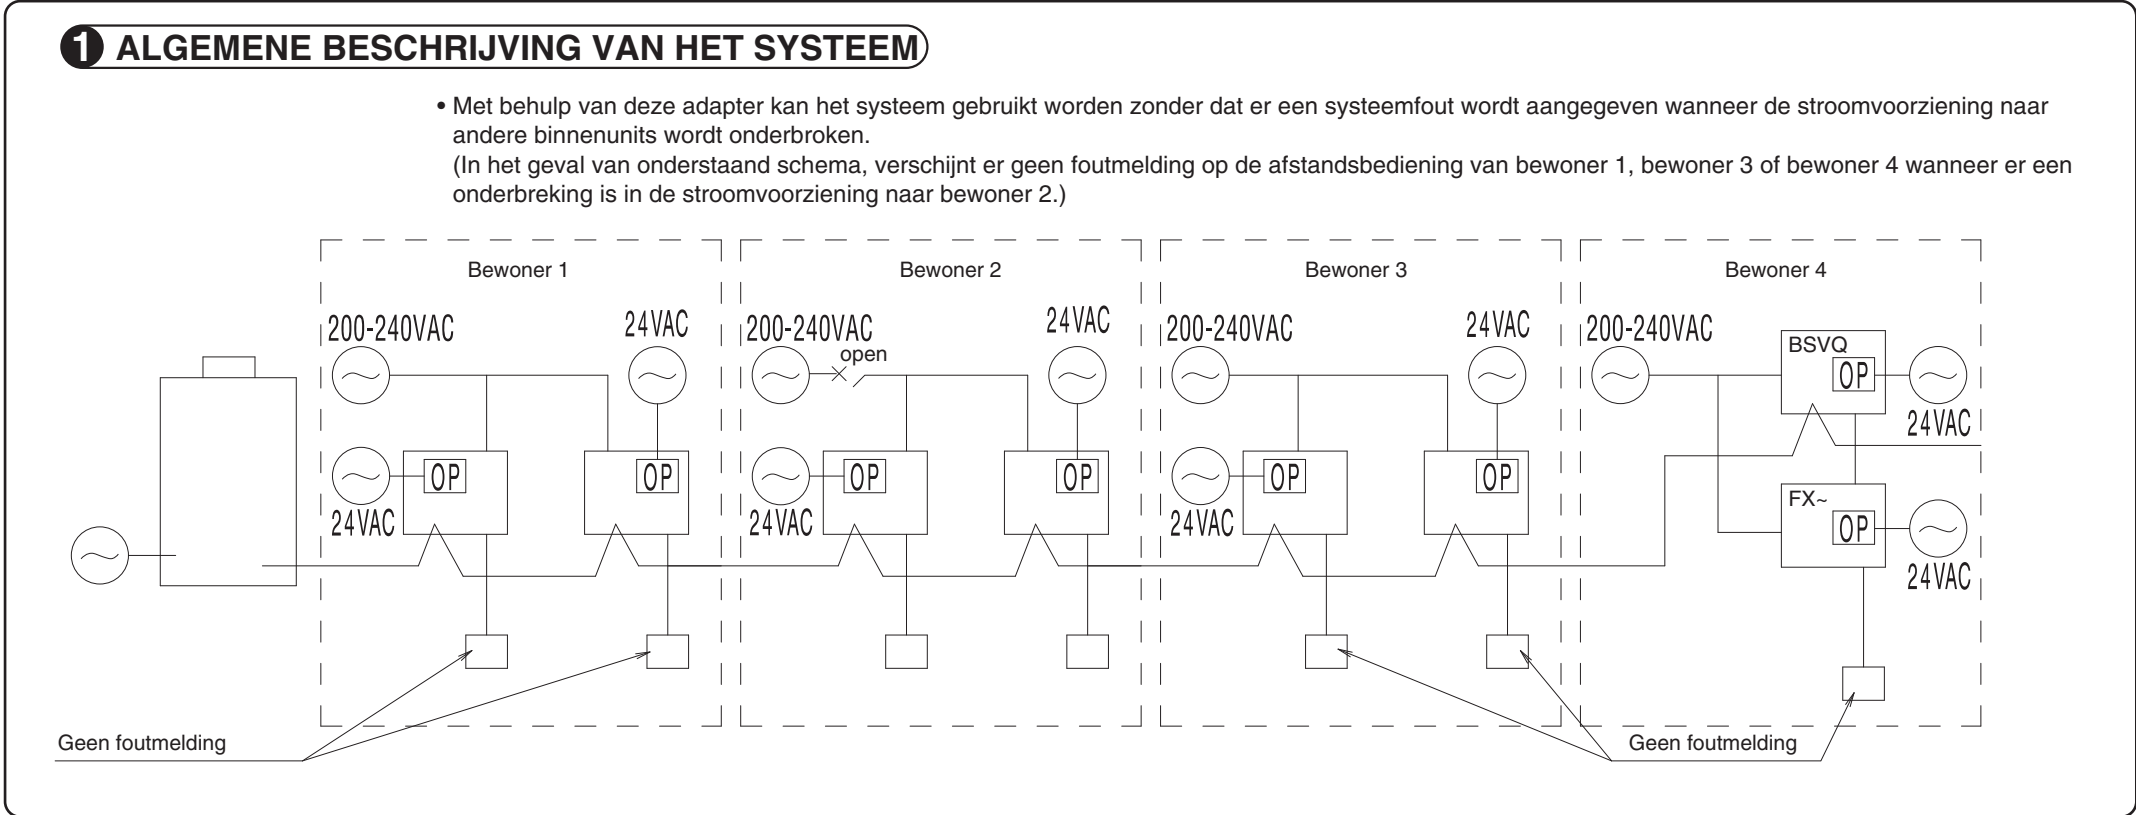


5 METHODEN VAN BEDRADING

(VOORZORGSMAATREGELEN)


- Gebruik voor het maken van aansluitingen op het aansluitpuntenblok ronde krimp-type aansluitpunten. isoleer ook het krimpgedeelte, bijvoorbeeld door het monteren van een isolatiemof.
- Sluit de bedrading stevig aan met gebruik van de voorgeschreven draad en maak deze zodanig vast dat er geen externe druk op het aansluitpunt wordt uitgeoefend.
- Gebruik voor het vastdraaien van de aansluitpuntschroef een geschikte schroevendraaier. Een te kleine schroevendraaier kan de schroefkop beschadigen, met als gevolg dat de schroef niet goed vastgedraaid wordt.
- Als de aansluitpuntschroef te vast wordt gedraaid, kan de schroef beschadigd worden. Zie de tabel rechts voor de aantrekkingswaarde van de aansluitpuntschroef.

	Aantrekkelijkheid (N · m)
Aansluitpuntenblok van adapter voor gebruik door meerdere bewoners (X1M, X2M)	1,18~1,44


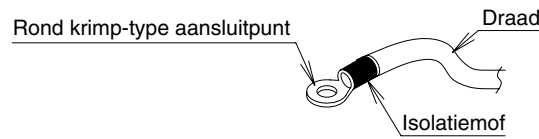


● FXFQ (Plafond-gemonteerde rond-stroom type cassette)

(In het geval van het monteren aan het deksel van installatiekast voor adapter)


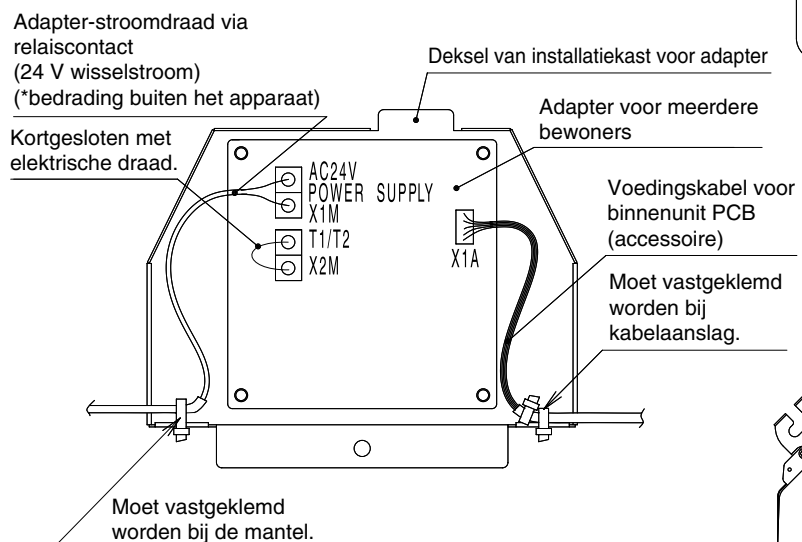


(In het geval van het monteren aan de installatiekast voor de adapter)

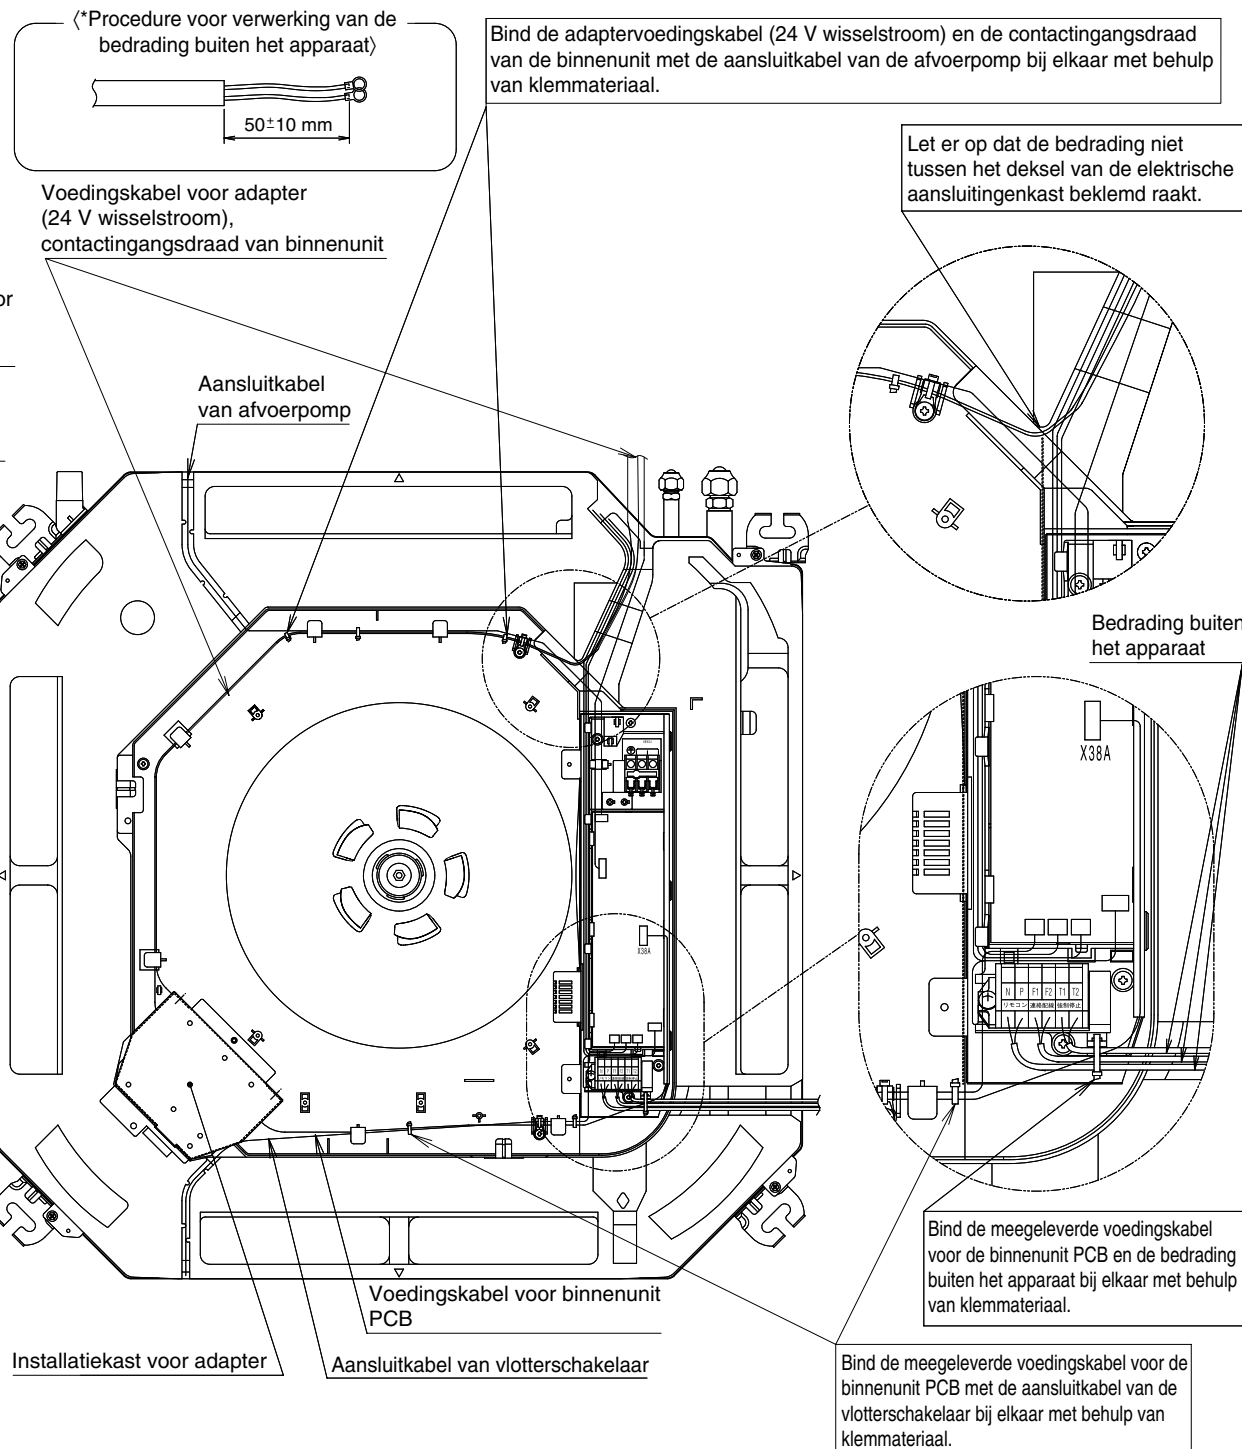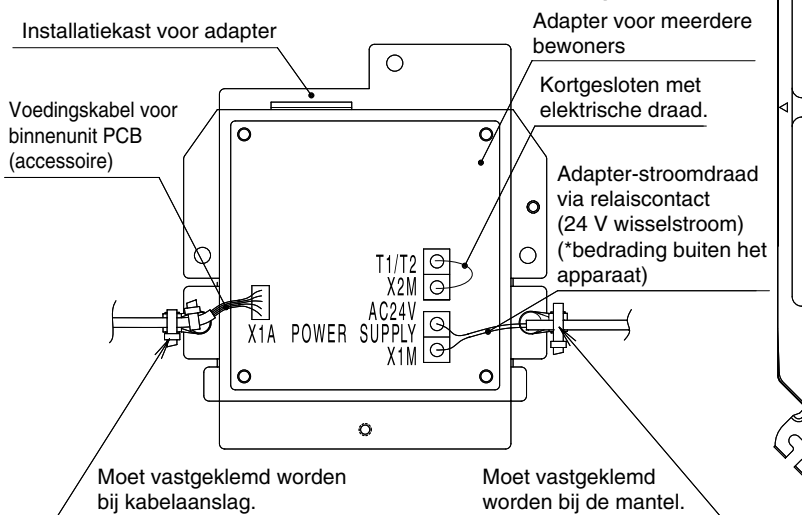

● BSVQ (BS-unit)

(*Procedure voor verwerking van de bedrading buiten het apparaat)

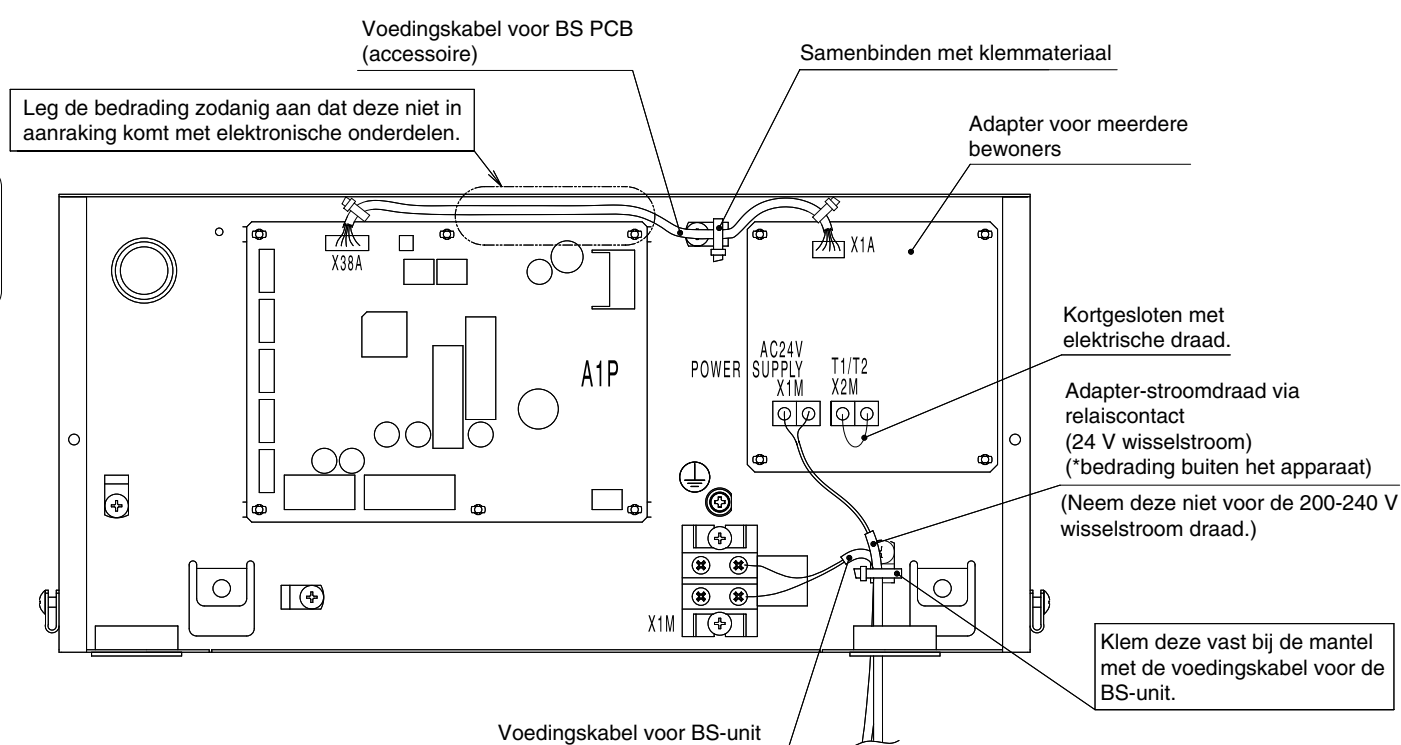


● FXMQ (Plafond-gemonteerd kanaalttype)


(*Procedure voor verwerking van de bedrading buiten het apparaat)



(In het geval van het monteren aan de installatiekast voor de adapter (links))


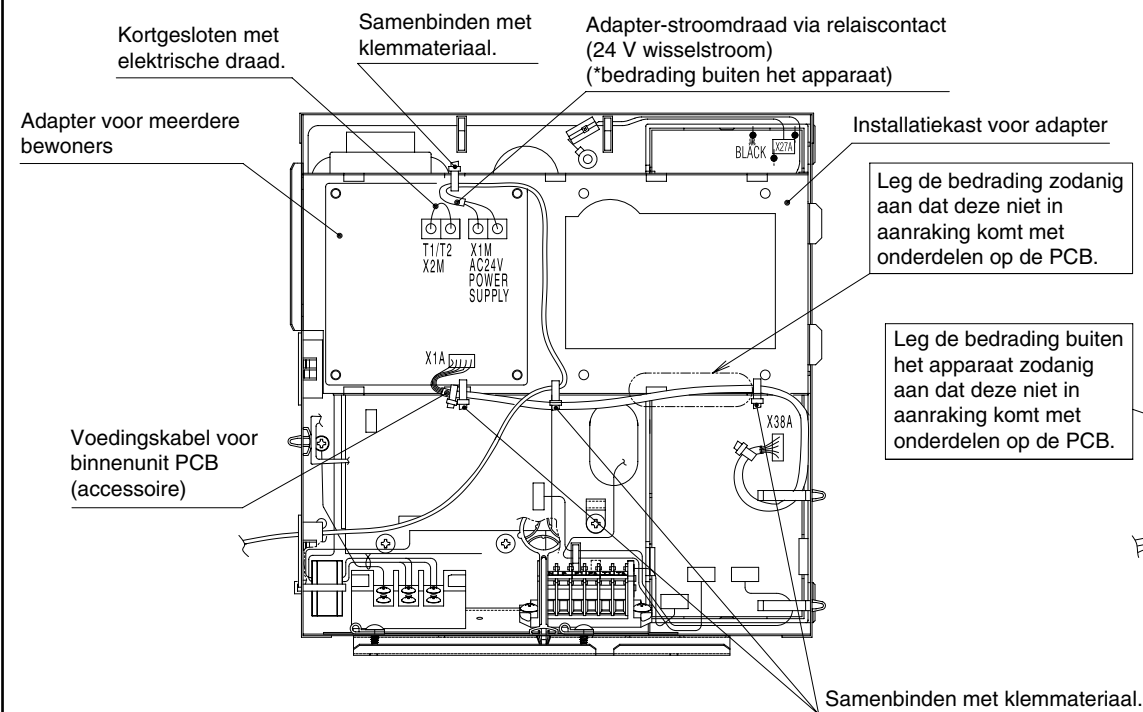


(In het geval van het monteren aan de installatiekast voor de adapter (rechts))

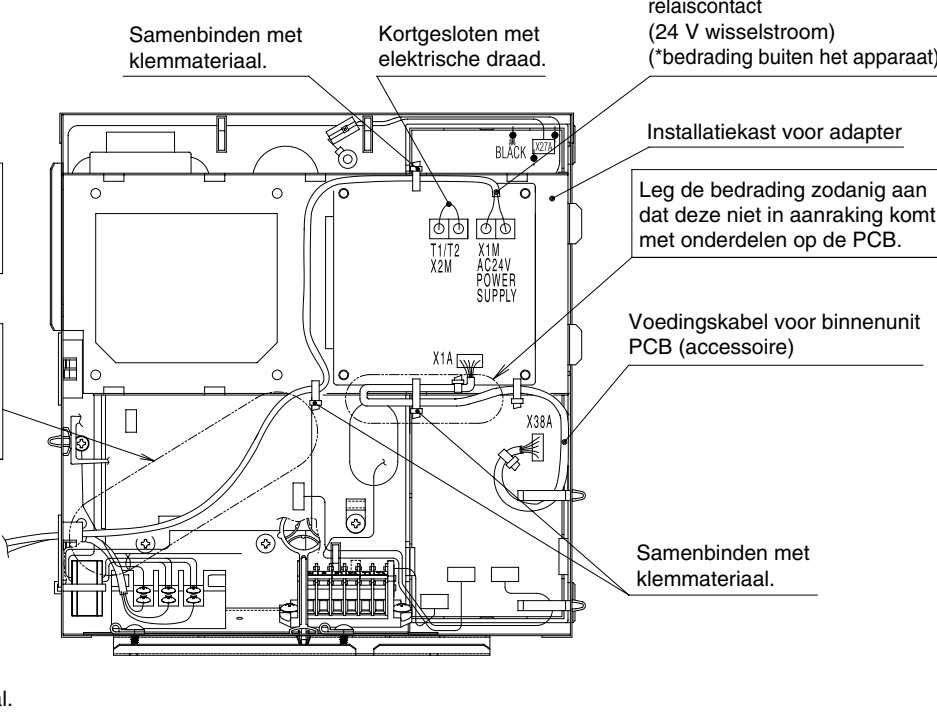

● FXAQ (Wand-gemonteerd type)

(*Procedure voor verwerking van de bedrading buiten het apparaat)

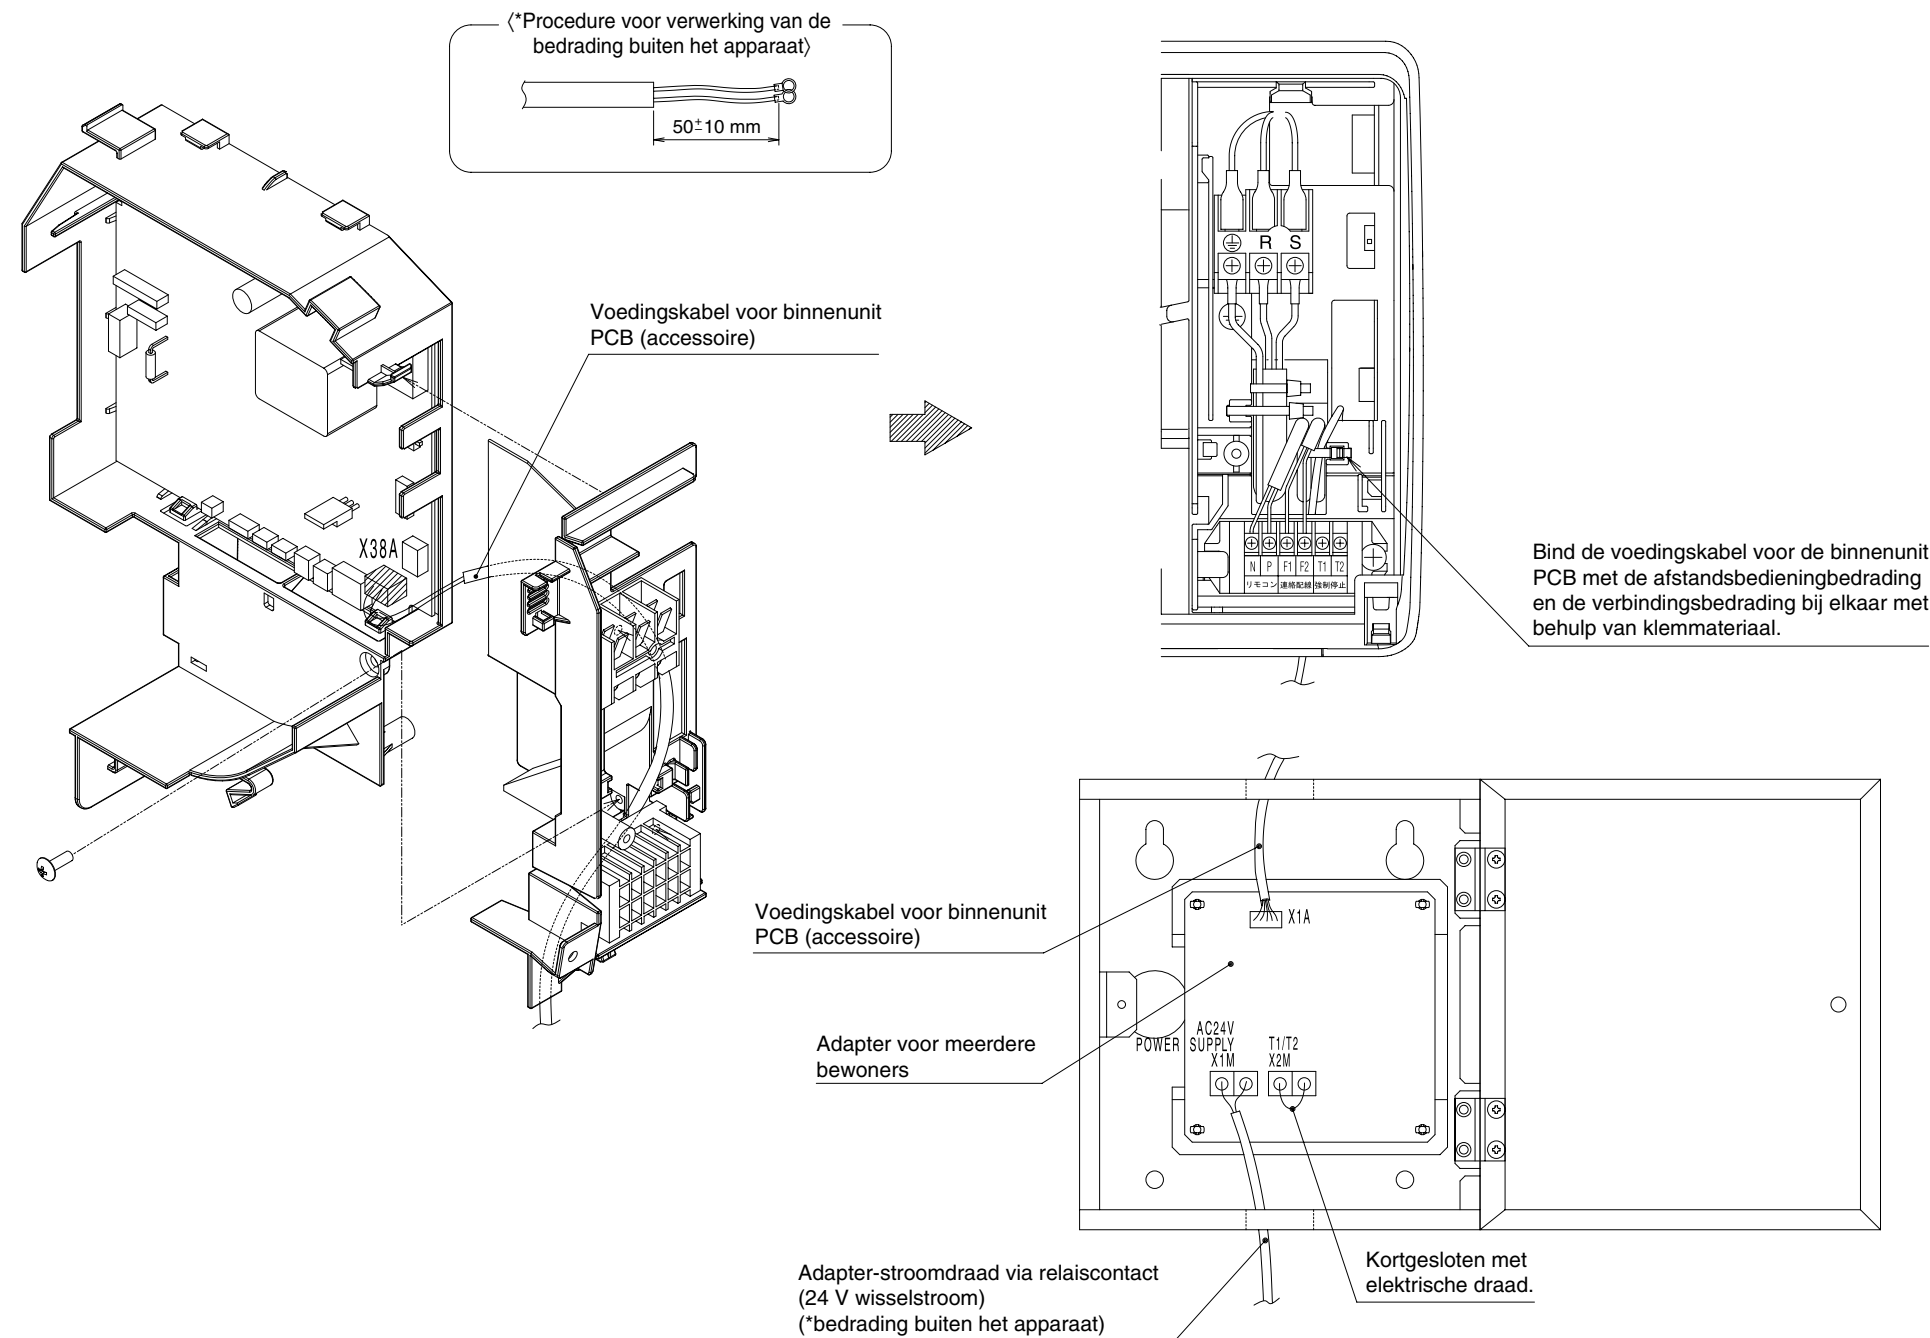

6 LOKALE INSTELLING

- Volg de instructies onder "LOKALE INSTELLING" in de installatiehandleiding van de afstandsbediening voor de binnunit en maak de nodige lokale instellingen op de afstandsbediening na het inschakelen van de airconditioner.
- Stel de afstandsbediening in op de lokale instellingmodus, kies Functienr. "12" en stel het EERSTE CODENR. in op "1" en het TWEEDE CODENR. in op "04". (Het TWEEDE CODENR. is van fabriekswege ingesteld op "01").
- Opmerking: De afstandsbediening-aansluitpunten (T1 en T2) van de binnunit zijn voor gebruik voor meerdere bewoners. De COMPUTERGESTUURDE BEDIENING van de binnunit is dus niet beschikbaar.