





INSTALLATIEHANDLEIDING

Sierpaneel


BYFQ60B2W1
BYFQ60B3W1

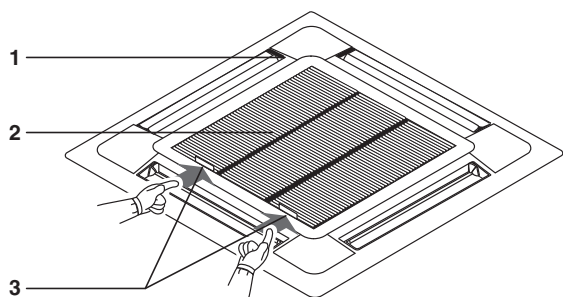


1

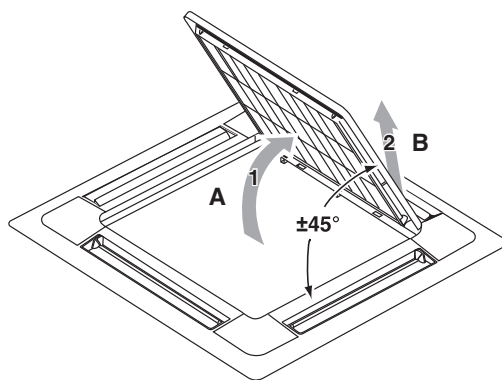


2

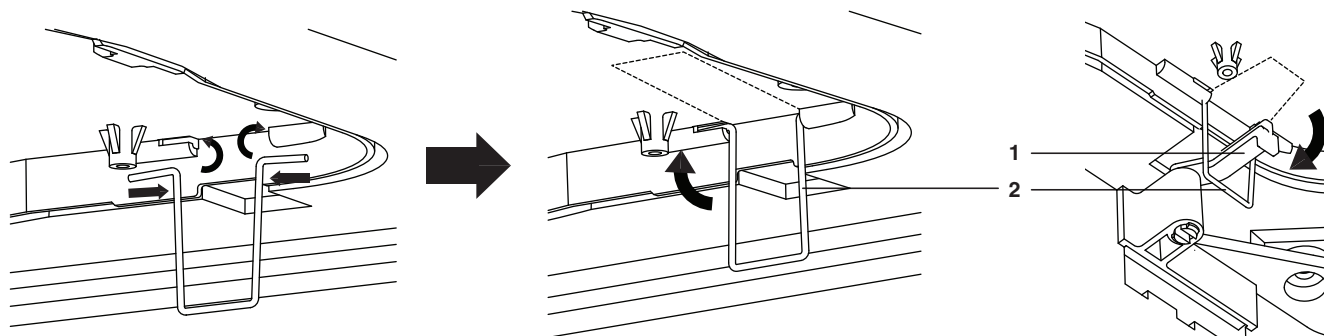


3

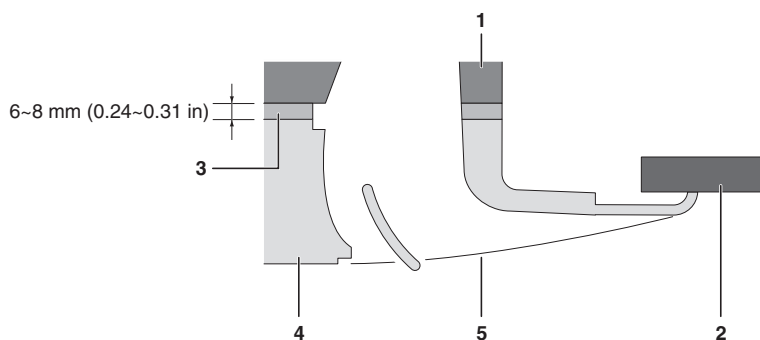


4

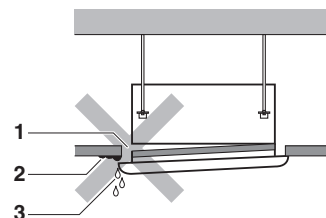

5

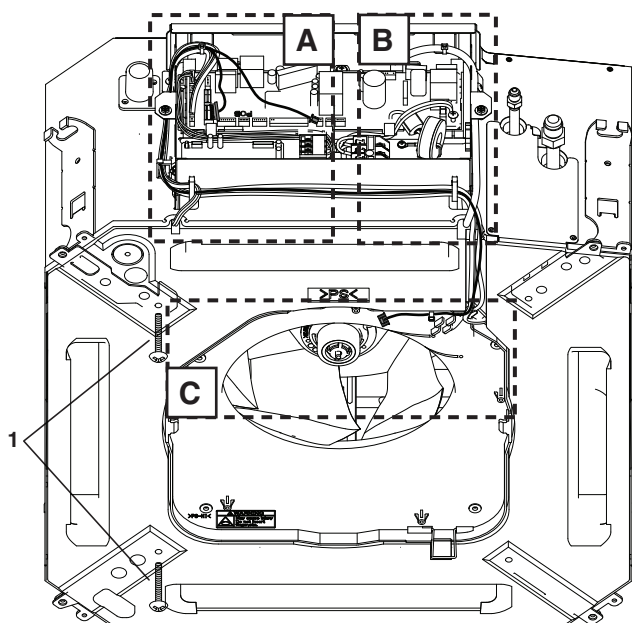

6

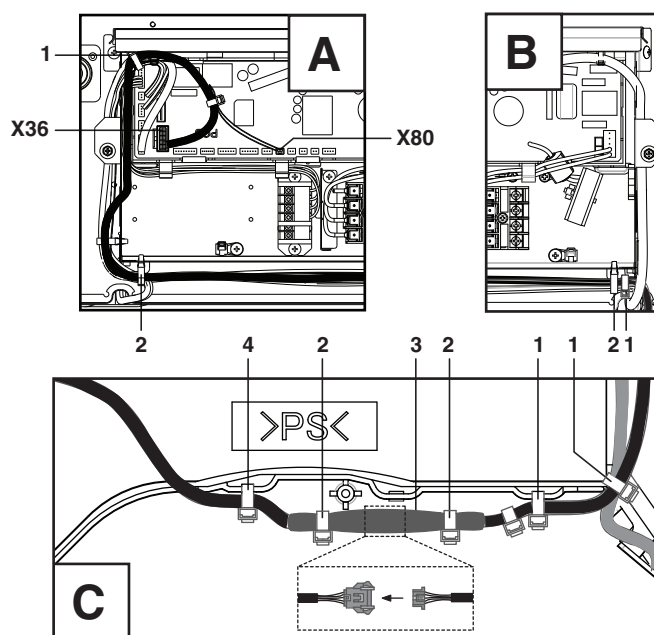



De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Lees grondig deze handleiding vooraleer tot de montage over te gaan. Gooi deze handleiding niet weg. Bewaar ze in uw bestanden om ze later te kunnen raadplegen.

Een foute installatie of bevestiging van apparatuur, uitrustingen of accessoires kan elektrische schokken, een kortsluiting, lekken, brand of schade aan de apparatuur of uitrustingen als gevolg hebben. Gebruik enkel door Daikin gemaakte accessoires: deze werden specifiek ontwikkeld om met de apparatuur te werken; vraag tevens aan een vakman om deze accessoires te monteren.

Contacteer steeds uw verdeler voor advies en informatie wanneer u niet zeker bent hoe te monteren.

Vooraleer te monteren

- Laat de unit in zijn verpakking tot u de installatieplaats hebt bereikt.



Draaiende ventilator



Schakel de hoofdstroomtoevoer uit vooraleer het rooster te openen.

- Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor delen die niet in deze handleiding beschreven worden.

LET OP



Aan de installateur

Vergeet niet de klant te tonen hoe hij of zij het systeem op de juiste manier kan bedienen door hem of haar de gebruiksaanwijzing van de binnenunit te tonen.

Accessoires

Installatie-handleiding		Kabelbundel	
Schroeven (4x)		Voorlopig slot	
Glasvezelbuis		Kabelbinder (7x)	

De installatie voorbereiden

Voor deze unit kunt u verschillende luchtstroomrichtingen kiezen. Om lucht in 2 of 3 richtingen te kunnen blazen is het nodig een optionele afdekplaatkit te kopen om luchtafvoeruitgangen dicht te maken.

Het sierpaneel hanteren

Let op het volgende om het sierpaneel niet te beschadigen:

- Leg het sierpaneel nooit met de voorkant naar beneden gericht.
- Laat het sierpaneel nooit tegen een muur steunen.
- Zet het sierpaneel nooit op een scherp of uitstekend voorwerp.
- Raak de draaiklep nooit aan en druk er nooit op, anders kan de draaiklep slecht beginnen te werken.

Het sierpaneel voorbereiden om ze te plaatsen

- Verwijder het luchtaanzuigrooster van het sierpaneel.

- Sierpaneel
- Luchtaanzuigrooster
- Hendel

- Druk de hendel (3) van het luchtaanzuigrooster naar binnen en open het luchtaanzuigrooster (2). (Zie afbeelding 1)

- Maak het luchtaanzuigrooster los van het sierpaneel door het luchtaanzuigrooster over ongeveer 45 graden (A) op te heffen tot het de stand (B) heeft bereikt waar het luchtaanzuigrooster kan losgemaakt worden. (Zie afbeelding 2)

Het sierpaneel op de binnenunit monteren

Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor meer informatie over het installeren van de binnenunit.

Montage en bedrading van het sierpaneel.



Vergeet nooit de elektrische voeding uit te schakelen vooraleer met de bedrading te beginnen!

Voor de montage en bedrading van het sierpaneel, zie afbeelding 6.

- Schroeven

A

- Draadbinder
- Slot
- Stopcontact X36
- Stopcontact X80

B

- Draadbinder
- Slot

C

- Draadbinder
- Draadbinder
- Glasvezelbuis
- Draadbinder

- Bevestig de kabelbundel vanuit de paneelaccessoireset op de unit op de andere kabelbundel met behulp van twee kabelbinders (1). (Zie afbeelding 6-C)
- Breng de kabelbundel doorheen de groef in de unit en maak het met een kabelbinder (1) vast op de overige kabelbundels. (Zie afbeelding 6-B)
- Open twee sloten (2) en schuif de kabelbundel in, zodat deze in dezelfde staat verkeerd als de overige kabelbundels. (Zie afbeelding 6-A en 6-B)
- Steek de kabelbundel doorheen het onderste gat in de schakelkast, steek twee connectoren in de juiste stopcontacten (X36, X80) en bevestig de kabelbundel met een kabelbinder (1). (Zie afbeelding 6-A)
- Schroef de 2 meegeleverde schroeven (1) voorlopig vast ongeveer 5 mm (0,2 in) in de binnenunit zoals aangegeven op de afbeelding. (Zie afbeelding 6)


- 6 Bevestig het slot (2) uit de paneelaccessoireset op de unit zoals aangegeven op [afbeelding 3](#). Draai vervolgens dit slot naar boven. (Zie [afbeelding 3](#))
- 7 Schuif het paneel over de voorlopig vastgeschroefde schroeven tot de 2 bevestigingsgaten overeenstemmen (□).
- 8 Draai de hendel (1) van het sierpaneel 90 graden en draai vervolgens het slot (2) voorlopig naar beneden om het paneel in een voorlopige stand vast te zetten. (Zie [afbeelding 3](#))
- 9 Plaats de resterende schroeven en draai alle 4 schroeven vast tot de dikte van het afdichtingsmateriaal tussen het sierpaneel en de binnenunit tot ongeveer 6-8 mm herleid is. (Zie [afbeelding 4](#))
- 1 Binnenunit
 - 2 Plafond
 - 3 Afdichtingsmateriaal
 - 4 Sierpaneel
 - 5 Luchtuitlaat
- 10 Glijd de glasvezelbuis (3) over de kabelbundel van het sierpaneel. Verbind vervolgens beide kabelbundels samen en glijd de glasvezelbuis over deze verbinding. Bevestig de glasvezelbuis met twee kabelbinders (2) zoals aangegeven op [afbeelding 6-C](#). Bevestig vervolgens de kabelbundel van het sierpaneel op de unit met een kabelbinder (4). (Zie [afbeelding 6-C](#))



Zorg ervoor dat de stroomdraad van de draaiklepmotor niet genepen zit tussen de binnenunit en het sierpaneel en tussen het deksel van de doos met elektrische onderdelen.

Voorzorgsmaatregelen

- Indien de schroeven niet goed vastgedraaid zijn – (Zie [afbeelding 5](#)) – kan lucht in de unit komen en tussen het plafond en het sierpaneel (1) en vuil (2) en vocht (3) afzetten.
- Indien er een spleet tussen het plafond en het sierpaneel blijft bestaan nadat de schroeven werden vastgedraaid, regel dan opnieuw de hoogte van de kast van de binnenunit. De binnenunit moet horizontaal blijven en de blaasbuis mag nergens raken en op haar plaats blijven.

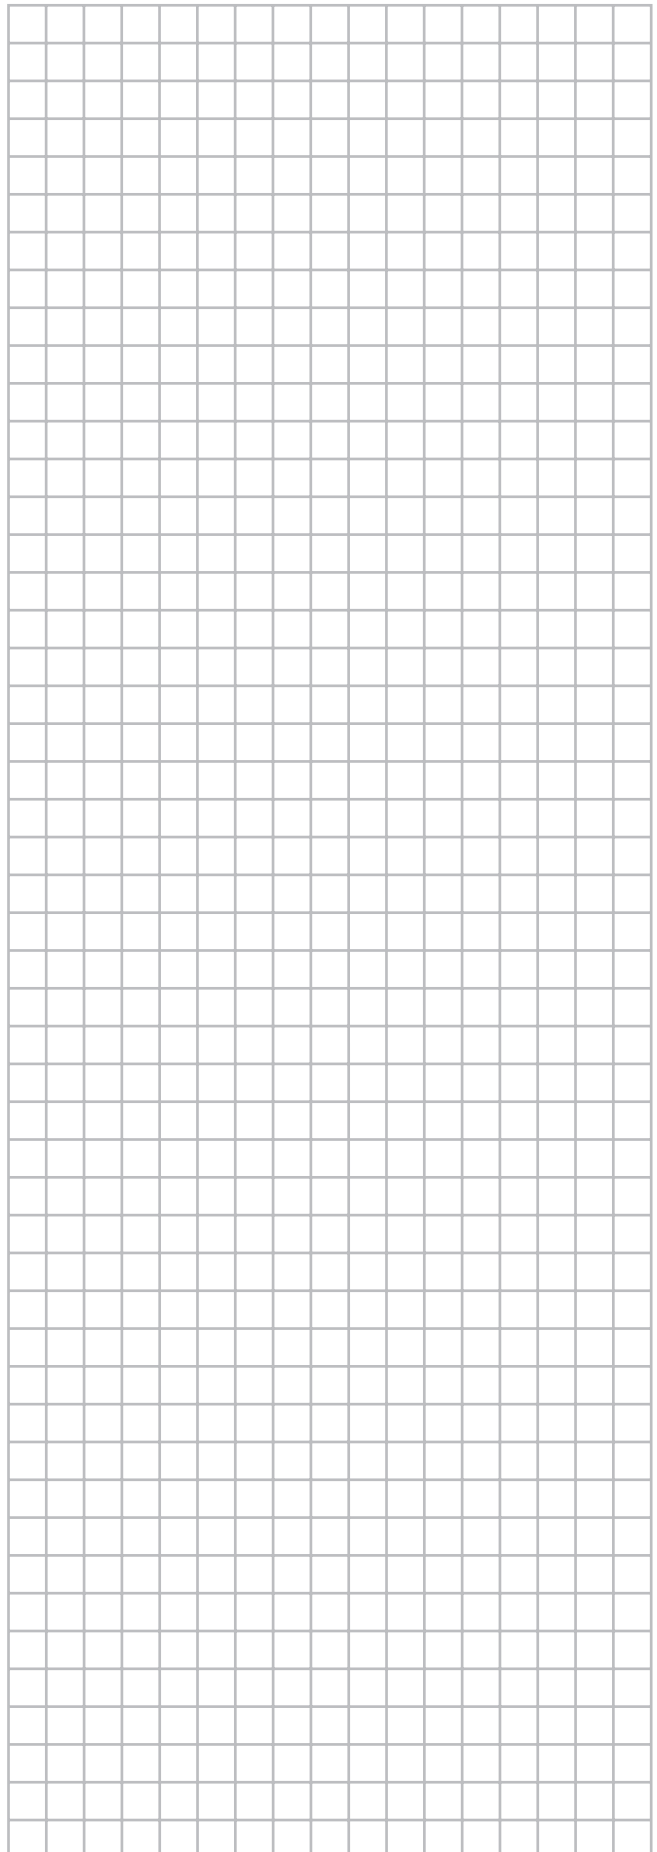

Het luchtaanzuigrooster plaatsen



Monteer het luchtaanzuigrooster en ga hiervoor in omgekeerde volgorde te werk als beschreven in de procedure "[Het sierpaneel voorbereiden om ze te plaatsen](#)" op pagina 1.



- Het luchtaanzuigrooster kan in 4 richtingen gemonteerd worden door het gewoon over 90 graden te draaien.
- Verander de richting wanneer de richting van het luchtaanzuigrooster van meerdere units wordt bijgesteld of om te voldoen aan de wensen van de klant.



LET OP



Let erop de stroomtoevoerdraad van de draaiklepmotor niet ergens vast te klemmen tijdens het plaatsen van het luchtaanzuigrooster.

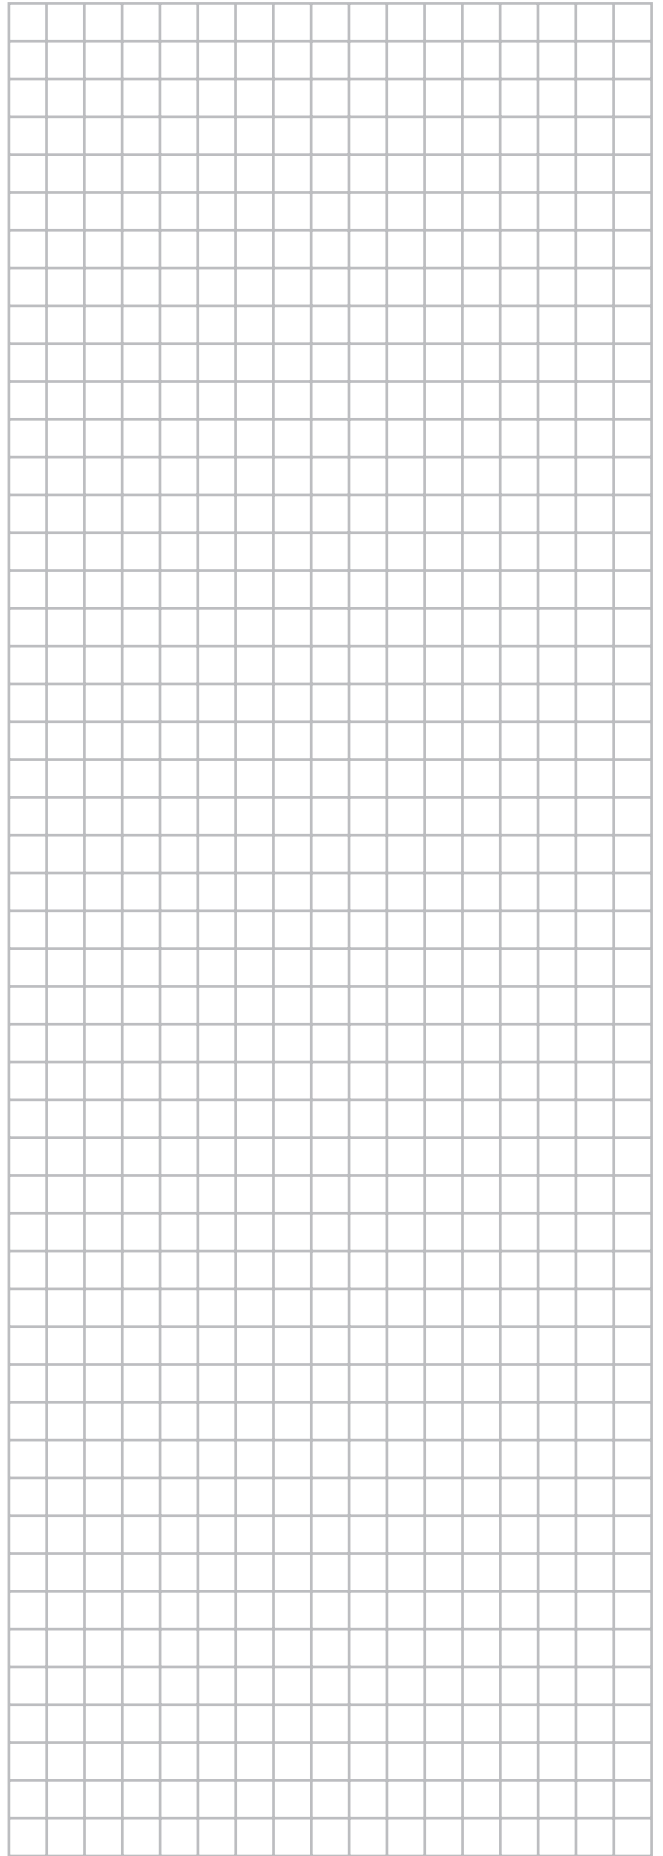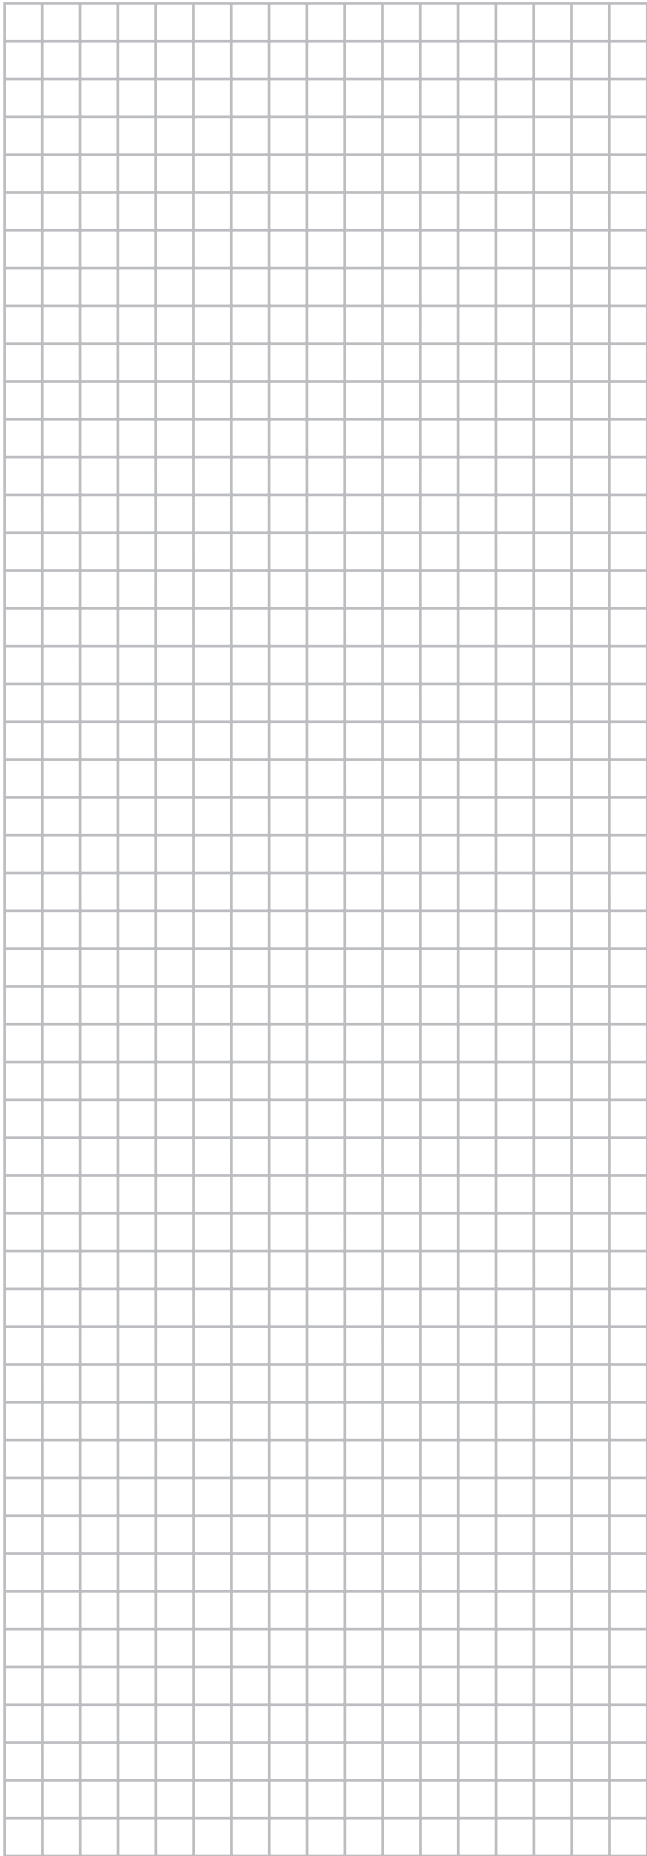

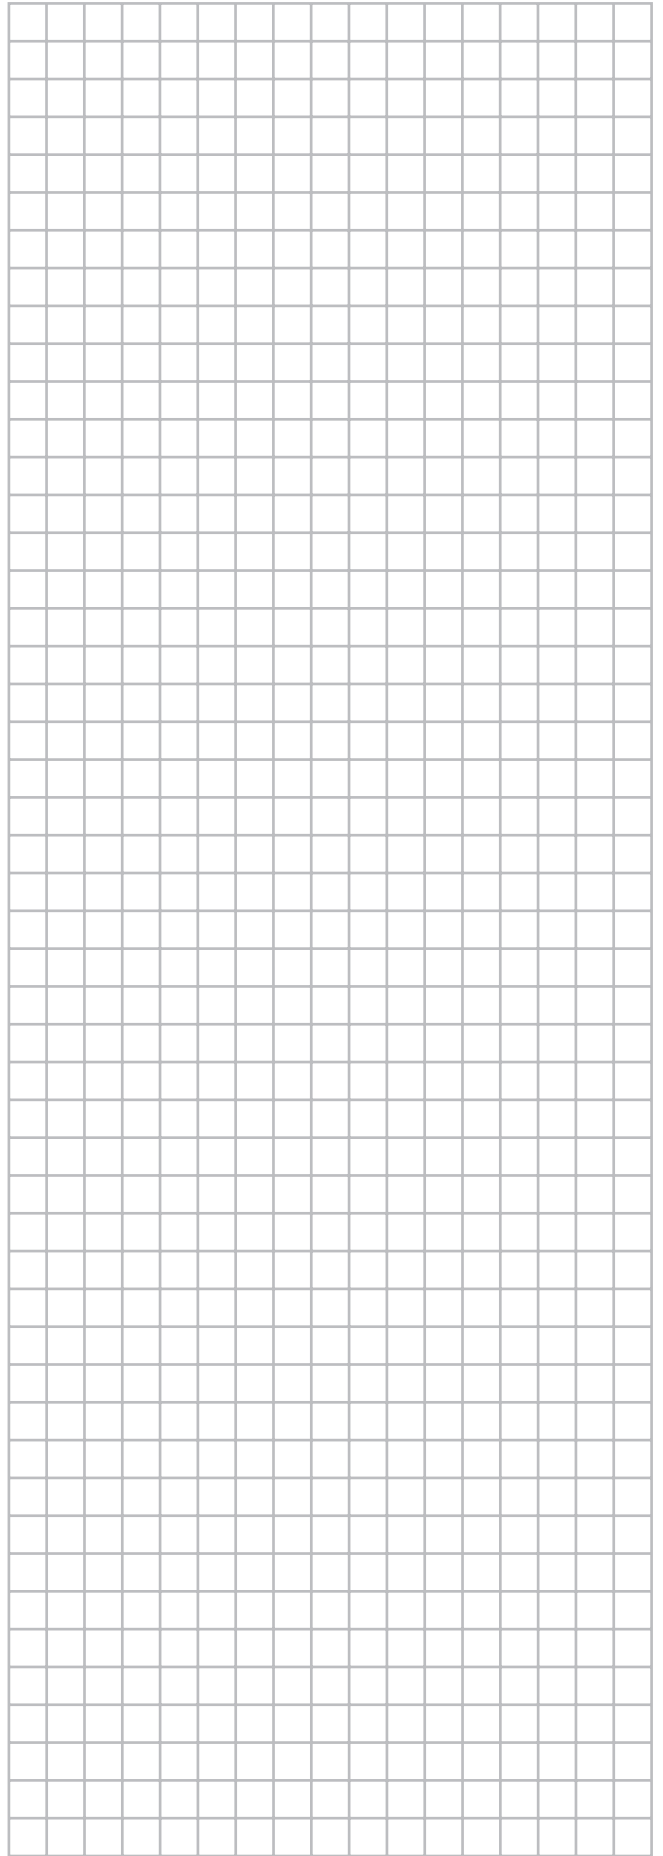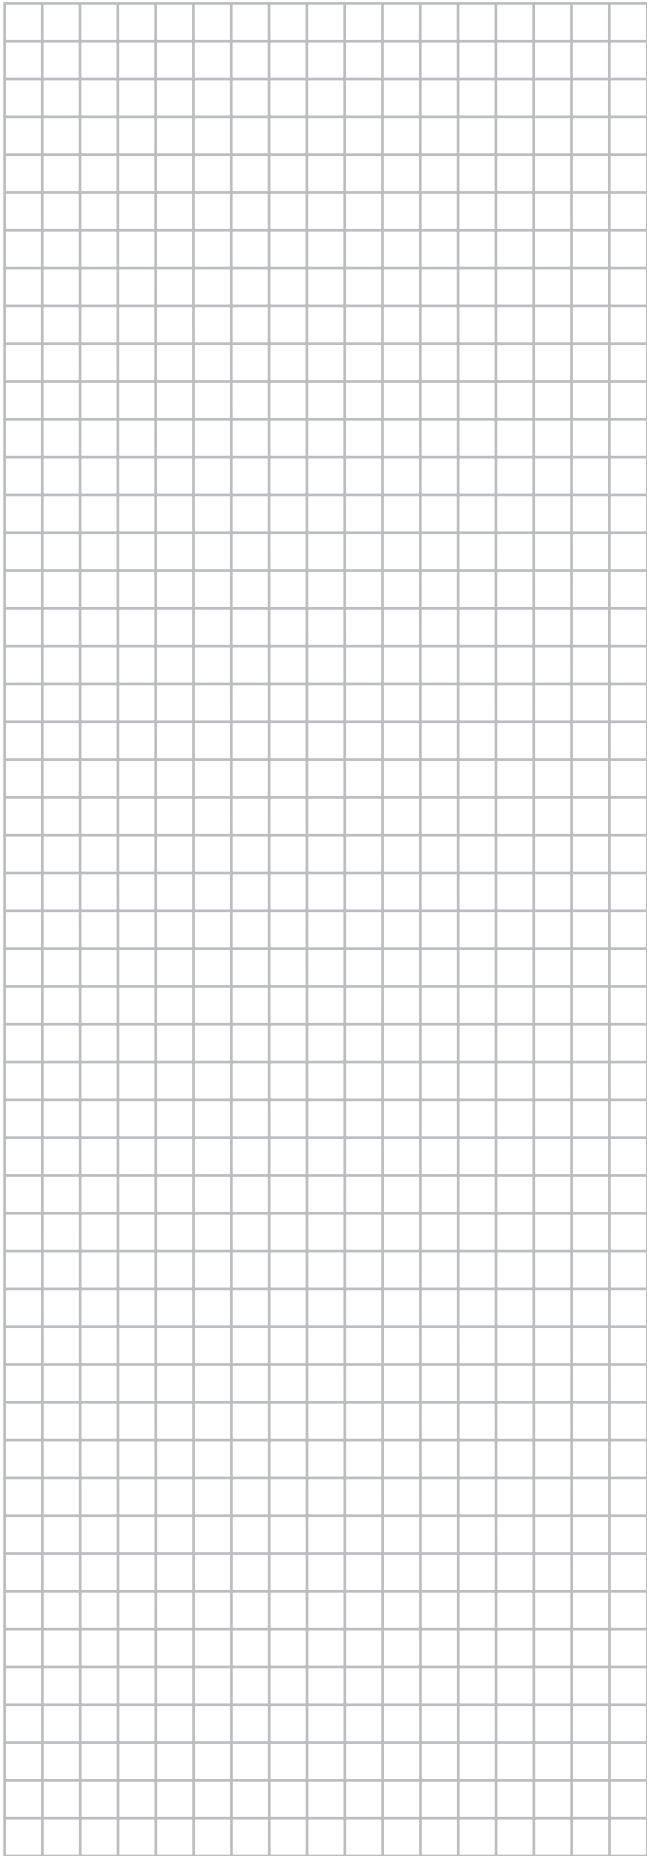

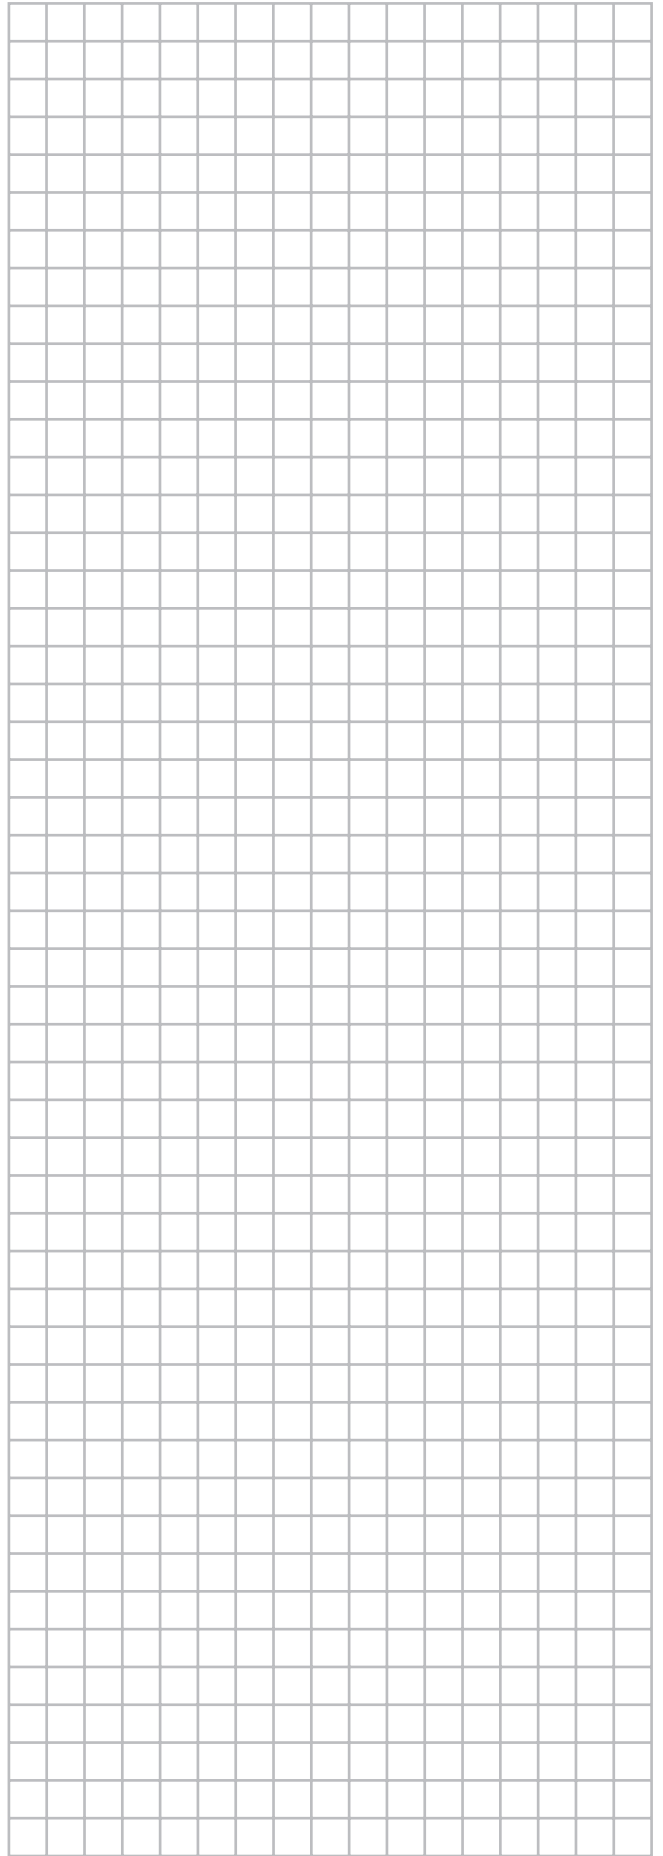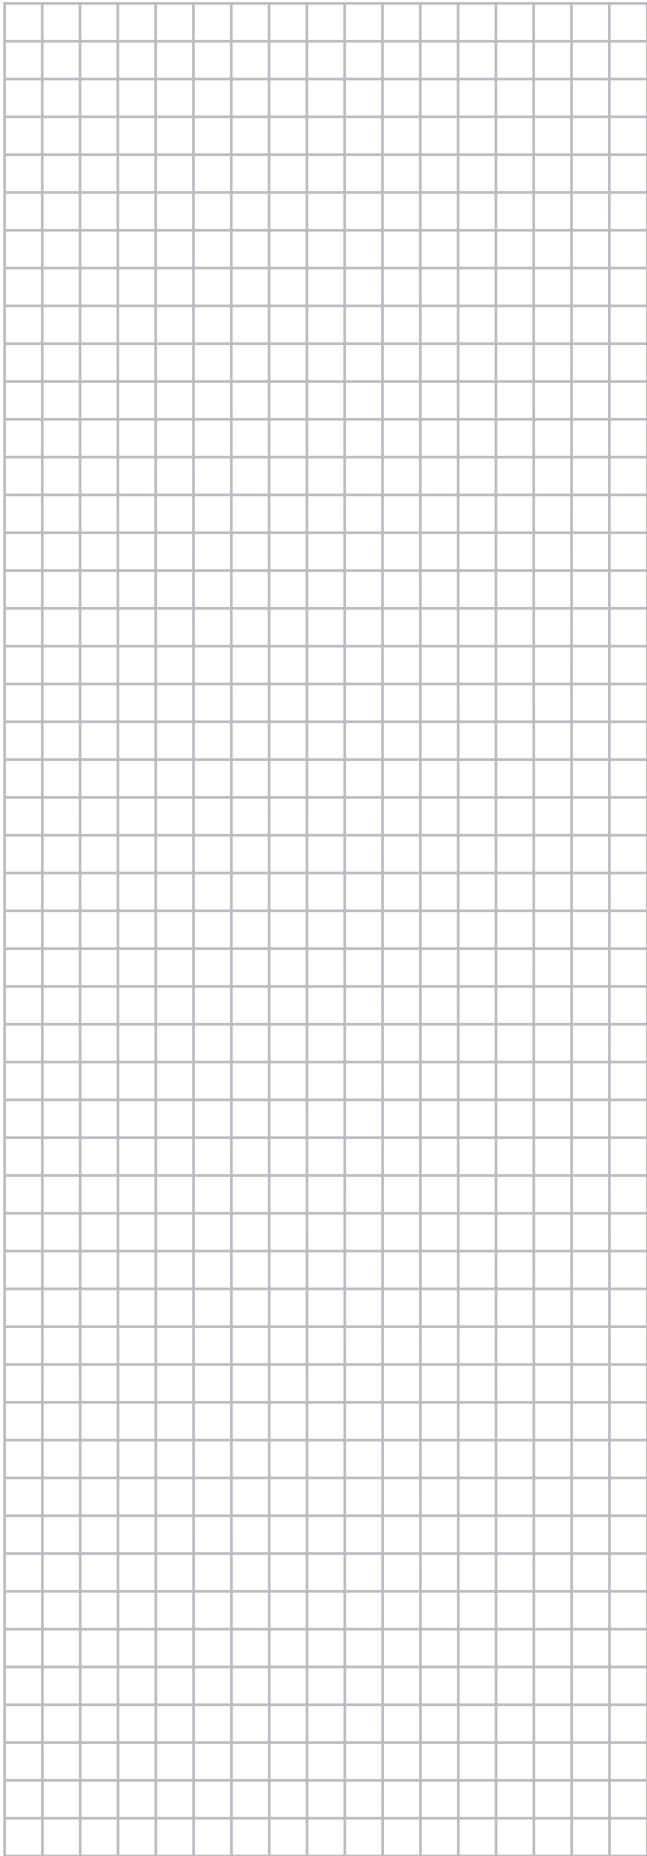

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. DAIKIN EUROPE N.V.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin