


DAIKIN




INSTALLATIEHANDLEIDING

Draadloze afstandsbedieningset


BRC7E530W8
BRC7E531W8

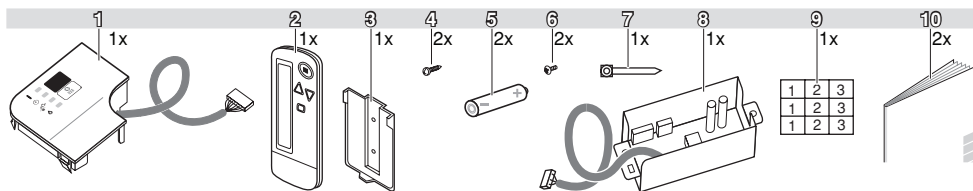

1

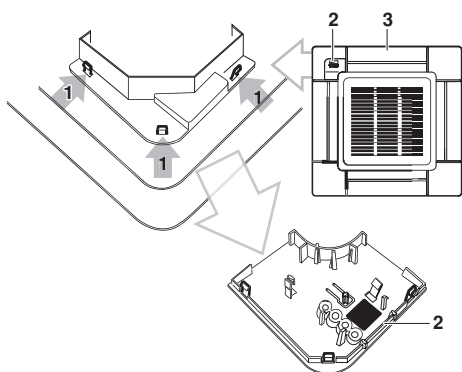


2

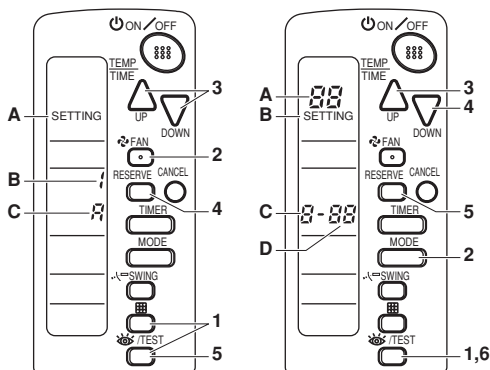


3


4

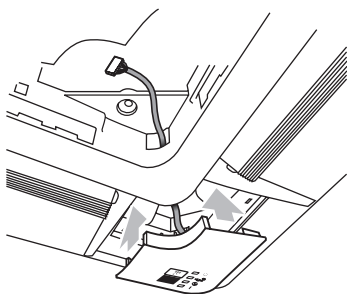


5

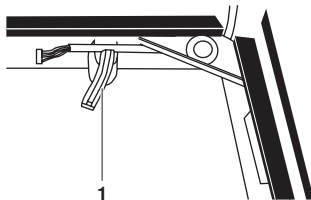


6

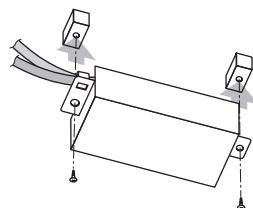

7

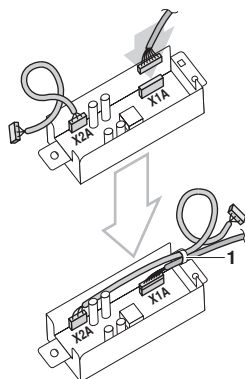

8

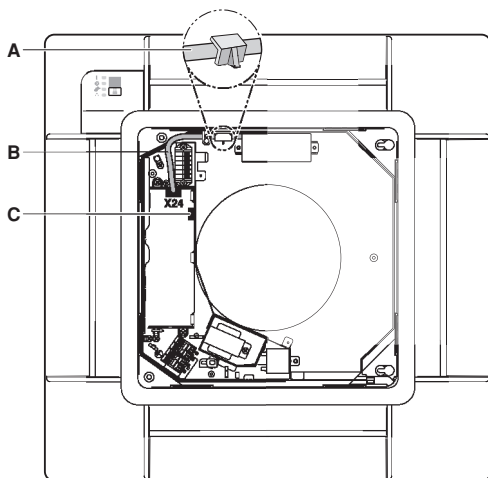

9

INHOUD

	blz.
Veiligheidsoverwegingen	1
Voor installatie	1
Accessoires	1
Opmerkingen voor de installateur	1
Installatie van de afstandsbediening	2
De draadloze afstandsbediening installeren	2
Installatie van de ontvanger	2
Voorbereidingen voor installatie	2
Het adres instellen van de HOOFD/HULP samenflansen	2
Instelprocedure	2
Installatie van de ontvanger	3
Veldinstellingen	4
Testen	5



NEEM DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR VOORALEER DE UNIT OP TE STARTEN. GOOI DEZE HANDLEIDING NIET WEG MAAR BERG ZE OP IN UW ARCHIEF VOOR LATERE RAADPLEGING.

EEN FOUTE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN APPARATUUR OF TOEBEHOREN KAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN, BRAND, OF ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR VEROORZAKEN. GEBRUIK DAAROM UITSLUITEND DAIKIN TOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWORPEN ZIJN VOOR TOEPASSING MET DE APPARATUUR EN LAAT ZE OOK INSTALLEREN DOOR EEN VAKMAN.

RAADPLEEG BIJ TWIJFELS OVER DE INSTALLATIEPROCEDURES OF HET GEBRUIK ALTIJD UW DAIKIN VERDELER VOOR ADVIES EN INFORMATIE.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

Lees deze "VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN" zorgvuldig door voordat u de airconditioner installeert en zorg ervoor, dat u het toestel op de juiste wijze installeert. Controleer, nadat alle installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, of het apparaat op de juiste manier werkt.

Leg de klant uit hoe het apparaat moet worden bediend en onderhouden.

Betekenis van de waarschuwingssymbolen

Wanneer deze waarschuwing genegeerd wordt kan dat leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur.

OPMERKING

Met deze instructies kunt u de apparatuur op de juiste manier gebruiken



- Meer informatie hierover vindt u ook in de installatiehandleidingen die bevestigd zijn aan het decoratiepaneel en de binnen-unit.
- Controleer voordat u begint met de installatie of aan de volgende voorwaarden is voldaan.
 - Zorg ervoor dat geen objecten aanwezig zijn tussen de draadloze afstandsbediening en het apparaat. (Zorg ervoor dat er geen lichtbronnen of TL-lampen in de buurt van de ontvanger aanwezig zijn. Let er tevens op dat de ontvanger niet is blootgesteld aan direct zonlicht.)
 - Zorg ervoor dat het werkings-indicatielampje en de andere indicatielampjes goed zichtbaar zijn.
- Deze set moet worden geïnstalleerd op het frontpaneel. Kies de positie van de set zodanig dat het signaal van de draadloze afstandsbediening gemakkelijk kan worden verzonden en het display goed kan worden afgelezen.

VOOR INSTALLATIE**Accessoires**

Zie [afbeelding 1](#). Controleer of de volgende accessoires met de unit zijn bijgeleverd.

- | | |
|---|---|
| 1 Ontvanger | 5 Alkalinebatterij type AAA.LR03 |
| 2 Draadloze afstandsbediening | 6 Tapschroeven voor zenderprintplaat |
| 3 Houder voor de afstandsbediening | 7 Klem |
| 4 Schroef voor de bevestiging van de houder voor de afstandsbediening | 8 Zenderprintplaat |
| | 9 Nummersticker voor apparaat |
| | 10 Installatiehandleiding Bedieningshandleiding |

Opmerkingen voor de installateur

Leg de werking en correcte bediening van het apparaat aan de gebruiker uit aan de hand van de meegeleverde bedieningshandleiding.


INSTALLATIE VAN DE AFSTANDSBEDIENING

De draadloze afstandsbediening installeren

- Gooi niet met de afstandsbediening en stel deze niet bloot aan grote schokken. Sla de afstandsbediening niet op een plaats waar deze vochtig kan worden of kan worden blootgesteld aan direct zonlicht.
- Richt, om de airconditioner te bedienen, het zendgedeelte van de afstandsbediening op de ontvanger van de ontvanger.
- Het signaal van de afstandsbediening heeft een reikwijdte van ongeveer 7 meter in rechte lijn.
- De airconditioner zal het signaal niet ontvangen wanneer er objecten, zoals een gordijn, aanwezig zijn tussen de ontvanger en de afstandsbediening.


Installatie op de muur

- 1 Bevestig de houder voor de afstandsbediening met de schroeven.
- 2 Schuif de afstandsbediening vanaf de bovenzijde in de houder voor de afstandsbediening.

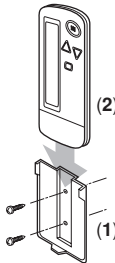

Zo plaatst u de batterijen

- 1 Verwijder het achterpaneel van de afstandsbediening door het in de richting van de pijl te verschuiven.
- 2 Plaats de meegeleverde droge cel batterijen. Plaats de batterijen in de juiste positie en zorg ervoor dat de (+) en (-) markeringen op de batterijen overeenkomen met die in het batterijcompartiment. Sluit het deksel van het batterijcompartiment.

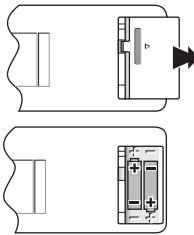

INSTALLATIE VAN DE ONTVANGER

Vorbereidingen voor installatie

(Zie afbeelding 2)

- 1 Voordat u het decoratiepaneel monteert, verwijdert u de onderdelen van de modelnaamplaat op de hoeken van het decoratiepaneel. Deze onderdelen hoeven niet opnieuw te worden gemonteerd.
- 2 Verwijder vervolgens de luchtinlaatgrille en het luchtfilter volgens de aanwijzingen in de installatiehandleiding, die is meegeleverd bij het decoratiepaneel.

- 3 Verwijder het deksel van de besturingskast volgens de aanwijzingen in de installatiehandleiding bij de binneneenheid. (Schakel de stroomvoorziening uit voordat u het deksel van de besturingskast opent.)

- 1 Verwijder het deksel uit de nokjes aan de achterzijde op drie plaatsen.


- 2 Modelnaamplaat

- 3 Decoratiepaneel

Het adres instellen van de HOOFD/HULP samenflansen.

- Wanneer meerdere draadloze afstandsbedieningen in een ruimte worden gebruikt moet het adres van zowel de ontvanger als de draadloze afstandsbediening worden ingesteld.
- Wanneer meerdere draadloze afstandsbedieningen in een ruimte worden gebruikt, moet een van de afstandsbedieningen worden ingesteld als de master en de andere(n) als slave(s).

Instelprocedure

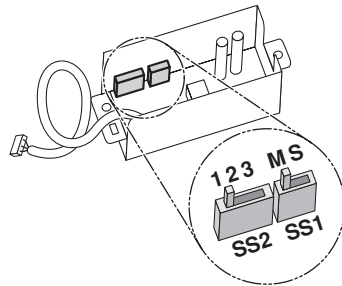

De ontvanger instellen

Stel de draadloze adresschakelaar (SS2) op de zenderprintplaat in zoals is weergegeven in de onderstaande tabel.

Apparaatnummer			
	1	2	3
Draadloze adresschakelaar (SS2)			

When using both a wired and a wireless remote controller for 1 indoor unit, the wired controller should be set to MAIN. Therefore, set the MAIN/SUB switch (SS1) of the transmitter board to SUB.


	HOOFD	HULP
Schakelaar HOOFD/HULP (SS1)		

(Zie afbeelding 3)

- A Modus
- B Adres (fabrieksinstelling is "1")
- C Meerdere instellingen

Instelling met behulp van de afstandsbediening

- Houdt de toetsen en gedurende ten minste 4 seconden ingedrukt om de modus Lokale instellingen te activeren. (Wordt weergegeven in het display als in de afbeelding rechts.)
- Druk op de toets en selecteer een instelling (R/b). Bij elke keer dat de toets wordt ingedrukt wisselt de uitlezing in het display tussen "R" en "b".
- Druk op de toetsen en om het adres in te stellen.



Het adres kan worden ingesteld tussen 1 to 6; gebruik alleen de instellingen 1, 2 en 3 om de instelling overeen te laten komen met die van de ontvanger. (De ontvanger werkt niet met de adres 4, 5 en 6.)

- Druk op de toets RESERVE om de instelling te activeren.
- Houdt de toets gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt om de modus Lokale instellingen af te sluiten en terug te keren naar de normale weergavemodus.

Instellingen R/b maken


Wanneer de binneneenheid ook op een andere manier wordt bediend (centrale afstandsbediening e.d.) reageert deze soms niet op de opdrachten via de afstandsbediening om het apparaat AAN/UIT te schakelen en/of op opdrachten waarmee de temperatuurinstelling wordt gewijzigd. Vraag naar de wensen van de klant en maak de instelling zoals is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Afstandsbediening	Beweging wanneer de bediening van de unit wordt uitgevoerd door de andere airconditioners en apparatuur.	
Meerdere instellingen	Display van de afstandsbediening	
R: Standaard	Alle items worden weergegeven.	Wanneer de unit centraal bediend wordt is het wijzigen van de temperatuurinstelling met behulp van de afstandsbediening niet mogelijk. De binneneenheid zal de opdracht niet uitvoeren. (Wanneer de binneneenheid een signaal van de afstandsbediening ontvangt en dit niet accepteert hoort u een "piepje" of een tikkend geluid.) In dat geval zal de instelling van de binneneenheid en de instelling op het display van de afstandsbediening verschillen.

Afstandsbediening	Beweging wanneer de bediening van de unit wordt uitgevoerd door de andere airconditioners en apparatuur.	
Meerdere instellingen	Display van de afstandsbediening	
b: Multi-systeem	Opdrachten blijven even zichtbaar nadat ze zijn uitgevoerd.	Omdat delen van het display van de afstandsbediening uitgeschakeld zijn zal een verschil zoals hierboven beschreven is niet waarneembaar zijn.

Plak de Nummersticker voor apparaat

Plak de Nummersticker voor apparaat op de luchtuitlaat van het frontpaneel en op de achterzijde van de draadloze afstandsbediening.

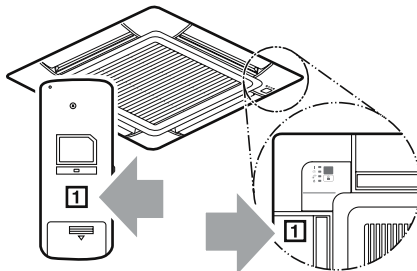

OPMERKING Stel het apparaatnummer van de ontvanger en de draadloze afstandsbediening in op dezelfde waarde. Als de ingestelde waarden verschillen zal het apparaat het signaal van de afstandsbediening niet accepteren.

Installatie van de ontvanger

- Zie [afbeelding 5](#). Haal de bedrading van de relaisconnector van de ontvanger door de draad-doorvoeropening in het decoratiepaneel, zoals is weergegeven in de afbeelding, om de ontvanger aan het decoratiepaneel te bevestigen.
- Zie [afbeelding 6](#). Haak de connector van de ontvanger aan de bovenkant van de tijdelijke ophanging van het decoratiepaneel. Zorg dat de kabelbundel in de groef wordt gedrukt.

1 Tijdelijke paneelophanging

- Bevestig het decoratiepaneel aan de binneneenheid. (Raadpleeg de installatie-instructies die zijn meegeleverd bij het decoratiepaneel.)
- Zie [afbeelding 8](#). Sluit de relaisconnector van de ontvanger aan op de connector X1A op de zenderprintplaat.
Na het aansluiten gebruikt u de aangebrachte klem om de twee kabelbundels aan de zenderkaartkast vast te maken.

1 Klem

- Zie [afbeelding 7](#). Bevestig de zenderprintplaat met twee schroeven op de binneneenheid, zoals is weergegeven in de afbeelding.

6 Zie afbeelding 9. Sluit de relaisconnector van de zenderprintplaat aan op de connector X24 op de printplaat van de binnenunit.

- A** Laat alleen de kabelbundel die verbonden wordt met de PC-kaart van de binnenunit onder het lipje lopen.
- B** Zorg dat de kabelbundel op de afgebeelde wijze wordt verbonden om te voorkomen dat deze door de regelkast en het regelkast-deksel wordt klemgedrukt.
- C** Positie van de connector voor het VRV-systeem.

VELDINSTELLINGEN

Als optionele accessoires op de binnenunit worden gemonteerd kan het noodzakelijk blijken te zijn om de instellingen van de binnenunit te veranderen. Meer informatie vindt u in de handleiding van het optionele accessoire.

(Zie afbeelding 4)

- A** Functienr.
- B** MODUS LOKALE INSTELLINGEN
- C** EERSTE CODENR.
- D** TWEEDE CODENR.

Procedure

- 1 Houd, in de normale werkingsmodus, de toets /TEST minimaal vier seconden ingedrukt om de modus LOKALE INSTELLINGEN in te schakelen.
- 2 Selecteer het gewenste MODUSNUMMER met de toets MODE.
- 3 Druk op de toets  en selecteer het EERSTE CODENR.
- 4 Druk op de toets  en selecteer het TWEEDE CODENR.
- 5 Druk op de toets RESERVE om de huidige instellingen te activeren..
- 6 Druk op de toets /TEST om terug te keren naar de NORMALE MODUS.

Voorbeeld

Als de tijd om het luchtfilter te reinigen is ingesteld bij een "Zwaar vervuild filter" selecteert u modus "10", EERSTE CODENR. "0", en TWEEDE CODENR. "02".

EERSTE CODE			TWEEDE CODENR. ¹						
Functienr.	NR.	Beschrijving van de instellingen		01		02		03	
10	0	Filtervervuiling Zwaar/Licht (Hiermee stelt u de tijd in tot het moment dat de melding “ Tijd om het luchtfilter te reinigen ” wordt weergegeven) (Instelling voor wanneer filter zwaar vervuild is en wanneer het filter licht vervuild is)	Long-life filter	Licht	±2500 uur	Heavy	±1250 uur	—	
	3	Tijd tot het moment dt de apparaat aangeeft dat het luchtfilter moet worden gereinigd (Interval al dan niet weergegeven voor reinigen van luchtfilter)			Weergegeven		Niet weergegeven		—
12 (VRV systeem)	1	AAN/UIT-sigitaal van buitenaf (Instelling om aan/uitschakelen met afstandsbediening mogelijk te maken.)			Geforceerd UIT-sigitaal		AAN/UIT		—
	2	Thermostaatdifferentieomschakeling (Instellen wanneer thermostaatsensor wordt gebruikt met afstandsbediening)			1°C		0,5°C		—
13	1	Kiezen van de richting voor de luchtstroom (instelling wanneer een afdichtingsonderdeel van de luchtafvoerkit is gemonteerd)			F		T		W
	4	Instelling voor het luchtstroomrichtingbereik			Omhoog		Normaal		Lager

- 1 **OPMERKING** De fabrieksinstelling voor de TWEEDE CODENR. is "01". In de volgende gevallen is de fabrieksinstelling echter "02".
- Instelling voor het luchtstroomrichtingbereik
- Gebruik uitsluitend de instellingen uit de tabel!
- Bij groepsbediening met een draadloze afstandsbediening zijn de initiële instellingen voor alle binnenunits van de groep gelijk. (Meer informatie hierover vindt u ook in de installatiehandleiding die bij de binnenunit voor groepsbediening.)

TESTEN

NOTITIES

- Voer een werkingstest uit volgens de aanwijzingen in de installatiehandleiding bij de binneneenheid.
 - Ga, nadat de koelmiddelleidingen, afvoerleidingen en elektrische bedrading is geïnstalleerd, te werk volgens de tabel om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- 1 Open de afsluiter aan gaszijde.
 - 2 Open de afsluiter aan vloeistofzijde.
 - 3 Zorg dat er gedurende 6 uur stroom is.
 - 4 schakel de modus koelen in met de afstandsbediening en druk op de toets ON/OFF om het apparaat in te schakelen.
 - 5 Druk tweemaal op de toets /TEST en voer gedurende 3 minuten een TESTEN uit.
 - 6 Druk op de toets  SWING en controleer de werking.
 - 7 Druk op de toets /TEST en bedien op de normale manier..
 - 8 Controleer de werking volgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding.

OPMERKING



- Zie de storingscode van de installatiehandleiding die aan de binnenunit is bevestigd, indien het apparaat niet werkt.
- Meer informatie voor de modellen met individuele bediening vindt u in de installatiehandleiding die u bevestigd is aan de betreffende buitenunit.



4PW23710-1 A 0000000F

Copyright © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW23710-1A