





GEBRUIKSAANWIJZING

Draadloze afstandsbedieningset


BRC7E530W8
BRC7E531W8

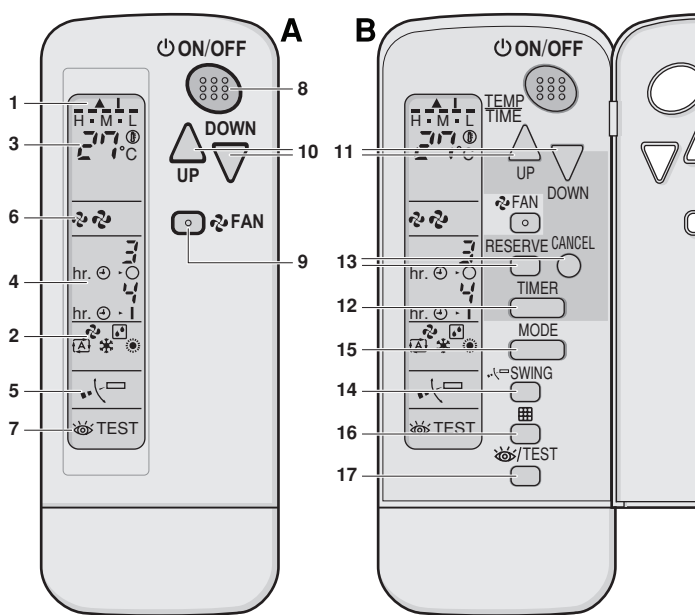


1

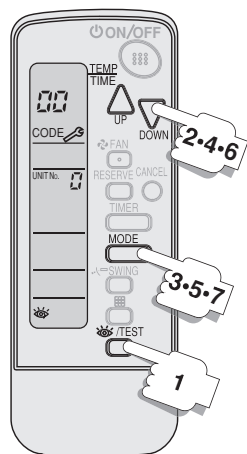


2

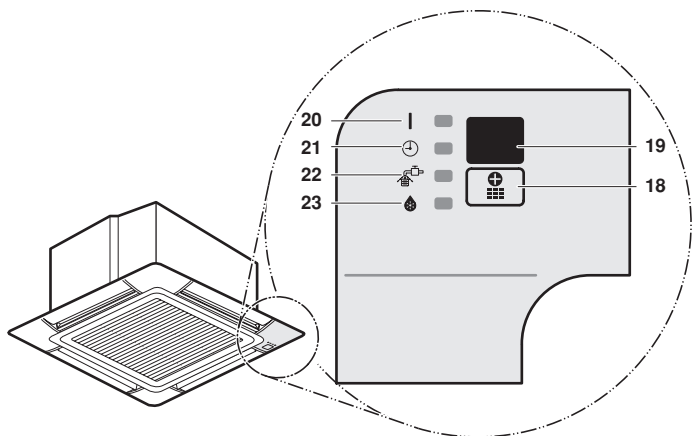


3

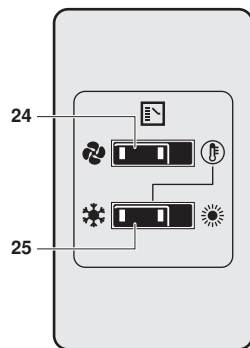


4

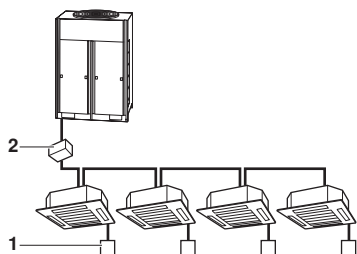

5

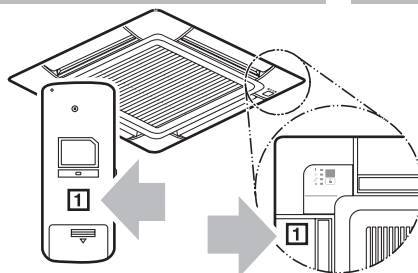

6

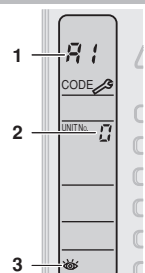

7

INHOUD

	Blz.
Veiligheidsoverwegingen	1
Names and functions of the operating section	2
Het gebruik van de draadloze afstandsbediening	3
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de afstandsbediening	3
Installatielocatie	3
De afstandsbediening in de houder voor de afstandsbediening plaatsen	3
De batterijen plaatsen	3
Wanneer moeten de batterijen worden vervangen?	4
Bij systemen met centrale bediening	4
Bereik	4
Bediening	4
Koelen, Verwarmen, Automatisch, Ventilator en Programma drogen	4
Regeling	5
Bediening van de programmeer-timer	6
Zo stelt U de master-afstandsbediening in (voor VRV systeem)	7
Zo stelt u een afstandsbediening als de master-afstandsbediening in	7
Noodschakelaar	8
Aandachtspunten bij groepsbediening of bediening van één systeem met twee afstands-bedieningen	8
Geen slechte werking van de airconditioner	8
Zo bepaalt U de oorzaak van een storing	8
Noodstop	8
In gevallen waar geen sprake is van een noodstop	9
Eisen bij het ontmantelen	9

Onze welgemeende dank voor de aankoop van deze Daikin afstandsbediening.



Lees deze handleiding aandachtig vooraleer de airconditioner te gebruiken. Het verschaft u informatie over het correct gebruik van de unit en biedt hulp bij eventuele problemen. Bewaar de handleiding na lezing voor latere raadpleging.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

Lees de volgende punten aandachtig door en gebruik de apparatuur op de juiste manier..

Er zijn drie soorten veiligheidsaankwijzingen en tips:

**WAARSCHUWING**

Waarschuwt voor een potentieel gevaarlijke situatie die de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

Waarschuwt voor een potentieel gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel of schade tot gevolg kan hebben. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook grotere risico's ontstaan.

LET OP Met deze instructies kunt u de apparatuur op de juiste manier gebruiken.



Volg deze belangrijke veiligheidsaankwijzingen nauwgezet op.

Bewaar deze aankwijzingen op een goed bereikbare plaats zodat u deze in voorkomende gevallen gemakkelijk kunt nalezen.

Wanneer deze apparatuur wordt doorverkocht aan een derde is het van belang dat deze handleiding ook aan de nieuwe gebruiker meegeleverd wordt.

**WAARSCHUWING**

■ Ga niet direct in de koude luchtstroom zitten, staan of werken en voorkom dat de temperatuur in de ruimte te laag wordt.

Wanneer u hier niet goed op let kunt u ziek worden of schade toebrengen aan uw gezondheid.

■ Schakel, wanneer u iets vreemds waarneemt (zoals een brandlucht), het apparaat onmiddellijk uit en raadpleeg de leverancier. Wanneer u de airconditioner langdurig onder deze omstandigheden gebruikt, zal deze uiteindelijk defect raken, waardoor gevaar voor elektrische schokken of brand kan ontstaan.

■ Laat het installeren van uw apparatuur over aan uw leverancier.

Wanneer de apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd kan lekkage of gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

■ Laat het uitvoeren van onderhoud of eventuele reparaties over aan uw leverancier.

Wanneer de apparatuur niet op de juiste manier wordt onderhouden of gerepareerd kan lekkage of gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

■ Steek nooit een vinger of andere objecten in de luchtinlaat- of uitlaatopeningen wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Omdat de ventilator met hoge snelheid draait, kan hierdoor letsel ontstaan.

■ Laat het demonteren en opnieuw installeren van de apparatuur over aan uw leverancier. Wanneer de apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd kan lekkage of gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

■ Gebruik de airconditioner uitsluitend voor het eigenlijke gebruiksdoel.

Gebruik de airconditioner niet voor het conserveren of op temperatuur houden van voedingsmiddelen, dieren, planten, precisie-gereedschappen of kunstwerken, omdat deze producten daardoor kunnen bederven.



VOORZORGSMAATREGELEN

- Ventileer de ruimte regelmatig wanneer u de airconditioner in combinatie met andere verwarmingsapparatuur gebruikt. Door onvoldoende ventilatie kan een zuurstoftekort in de ruimte ontstaan.
- Voorkom dat uw huisdier(en) of planten in de uitgeblazen luchtstroom aanwezig zijn. De luchtstroom kan schadelijk voor hen zijn.
- Bedien de airconditioner niet met natte handen. Wanneer u dat niet doet bestaat een risico van elektrische schokken.
- Plaats geen apparatuur met open vuur in de luchtstroom van de airconditioner, omdat daardoor de verbranding in deze apparatuur onvolledig zal worden.
- Gebruik nooit ontbrandbare sprays in de buurt van de airconditioner, omdat daardoor brand kan ontstaan.

NAMES AND FUNCTIONS OF THE OPERATING SECTION

Zie **afbeelding 1**, (afbeelding 1B is de afstandsbediening met geopend frontpaneel weergegeven.)

- 1 DISPLAY “▲” (SIGNAALOVERDRACHT)
Dit symbool brandt wanneer een signaal wordt verzonden.
- 2 DISPLAY “ “ “ “ “” (WERKINGS-MODUS)
Hiermee kunt u zien welke werkingsmodus voor het systeem is geselecteerd. Bij de modellen voor directe koeling zijn de standen “” (auto) en “” (verwarmen) niet beschikbaar.
- 3 DISPLAY “ °C” (INGESTELDE TEMPERATUUR)
De display toont de ingestelde temperatuur.
- 4 DISPLAY “hr. hr. ” (GEPROM-
MEERDE TIJD)
Dit symbool toont de GEPROMMEERDE TIJD waarop het systeem wordt in- of uitgeschakeld.
- 5 DISPLAY “ ” (LUCHTSTROOMKLEP)
Raadpleeg “DE RICHTING VAN DE LUCHT-
STROOM INSTELLEN” op pagina 6.
- 6 DISPLAY “ “ ” (VENTILATORSNELHEID)
Dit symbool geeft de ingestelde ventilatorsnelheid weer.
- 7 DISPLAY “ TEST” (INSPECTIE/WERKINGSTEST)
Wanneer u de toets INSPECTIE/WERKINGSTEST indrukt, wordt de actieve modus van het systeem mode in het display weergegeven.

- 8 AAN/UIT-TOETS
Wanneer u deze toets indrukt, wordt het systeem ingeschakeld. Door de toets nogmaals in te drukken schakelt het systeem uit.
 - 9 TOETS VOOR HET INSTELLEN VAN DE SNELHEID VAN DE VENTILATOR
Druk op deze toets om de ventilatorsnelheid op de stand HOOG of LAAG in te stellen.
 - 10 TOETS VOOR HET INSTELLEN VAN DE TEMPE-
RATUUR
Gebruik deze toets om de temperatuur in te stellen. (Werkt alleen wanneer het frontpaneel van de afstandsbediening is gesloten.)
 - 11 PROGRAMMATOETS
Gebruik deze toets voor het programmeren van de START en/of STOPTIJD. (Werkt alleen wanneer het frontpaneel van de afstandsbediening is geopend.)
 - 12 TIMER START/STOP-TOETS
Raadpleeg “[STARTEN/STOPPEN MET DE TIMER](#)” op pagina 6.
 - 13 TOETS TIMER INSCHAKELLEN/UITSCHAKELLEN
Raadpleeg “[DE TIJD PROGRAMMEREN](#)” op pagina 6.
 - 14 LUCHTSTROOMRICHTING-REGELAAR
Raadpleeg “[DE RICHTING VAN DE LUCHT-
STROOM INSTELLEN](#)” op pagina 6.
 - 15 KEUZETOETS VOOR HET SELECTEREN VAN DE
FUNCTIE
Druk deze toets in om de gewenste bedrijfsstand te selecteren.
 - 16 TOETS OM WAARSCHUWING VERVUILD FILTER
TE WISSEN
Meer informatie vindt u in de paragraaf ONDER-
HOUD in de bedieningshandleiding bij de binneneen-
heid.
 - 17 INSPECTIE/WERKINGSTEST-TOETS
Deze toets wordt alleen door erkend onderhouds-
personeel gebruikt voor onderhoudsdoeleinden
- Zie **afbeelding 3**, (ontvanger van de airconditioner)
- 18 NOODSCHAKELAAR
Gebruik deze schakelaar wanneer bediening met de afstandsbediening niet mogelijk is.
 - 19 ONTVANGER
Deze ontvanger ontvangt de signalen van de afstandsbediening.
 - 20 WERKINGSINDICATIELAMPJE (Rood)
Dit indicatielampje brandt wanneer de airconditioner in werking is en knippert wanneer er een probleem is met apparaat.
 - 21 TIMERINDICATIELAMPJE (Groen)
Dit indicatielampje brandt wanneer de timer is ingeschakeld.
 - 22 INDICATIELAMPJE TIJD OM LUCHTFILTER TE
REINIGEN (Rood)
Brandt wanneer het luchtfilter moet worden
gereinigd.
 - 23 INDICATIELAMPJE ONTDOOIEN (Oranje)
Brandt wanneer de ontdoofunctie is ingeschakeld.
(Bij apparaten voor alleen-koelen gaat deze lamp niet
branden.)

See **afbeelding 4**, (afstandsbediening voor omschakelen tussen koelen/verwarmen)

24 KEUZESCHAKELAAR VENTILATOR/AIRCONDITIONER

Zet de schakelaar in de stand “” (FAN) voor VENTILATOR of “” (A/C) voor VERWARMEN of KOELEN.

25 SCHAKELAAR KOELEN/VERWARMEN

Zet de schakelaar in de stand “” (COOL) voor KOELEN of “” (HEAT) voor VERWARMEN.

LET OP




- Alle in **afbeelding 1** afgebeelde displays verschijnen uitsluitend ter verduidelijking en duiden niet op een werkelijke situatie.
- Als het indicatielampje dat het tijd is om het luchtfilter te reinigen brandt, moet het luchtfilter worden gereinigd op de manier die is beschreven in de bedieningshandleiding bij de binnenunit. Druk, nadat het luchtfilter is gereinigd en opnieuw is gemonteerd, op de resettoets voor het filtersignaal op de afstandsbediening. Het indicatielampje voor het reinigen van het luchtfilter dooft.
- Het indicatielampje Ontdooien zal knippen wanneer de voedingsspanning wordt ingeschakeld. Dit is geen storing.

HET GEBRUIK VAN DE DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de afstandsbediening

- Richt het zendgedeelte van de afstandsbediening op de ontvanger van de airconditioner.
- Als tussen het zendgedeelte van de afstandsbediening en de ontvanger van de afstandsbediening een obstakel (zoals bijvoorbeeld een gordijn) aanwezig is, zal de opdracht van de afstandsbediening niet worden uitgevoerd.

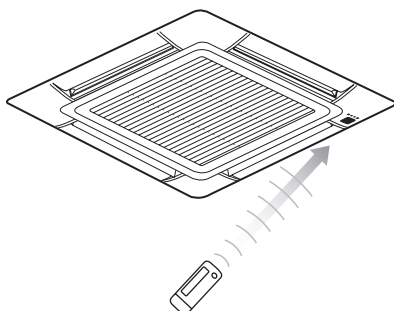

- De maximale afstand tussen de afstandsbediening en de ontvanger is ongeveer 7 meter.


- Wanneer het signaal door het apparaat kan worden verwerkt, herkent u dit aan twee korte pieptonen.
- Laat de afstandsbediening niet vallen en voorkom dat deze nat wordt. Daardoor kan de afstandsbediening beschadigen
- Druk de toetsen van de afstandsbediening nooit in met een puntig scherp voorwerp. Hierdoor kan de afstandsbediening beschadigen.

Installatielocatie

- Het is mogelijk dat het apparaat niet zal reageren op signalen van de afstandsbediening wanneer de ruimte wordt verlicht met TL-verlichting. Neem contact op met de leverancier voordat u nieuwe TL-buizen aanschaft.
- Verplaats deze apparatuur als u met de afstandsbediening onbedoeld ook andere apparatuur bedient of neem contact op met uw leverancier.

De afstandsbediening in de houder voor de afstandsbediening plaatsen


Monteer de houder voor de afstandsbediening op een muur met de meegeleverde schroef. (Controleer of de afstandsbediening signalen uitzendt)

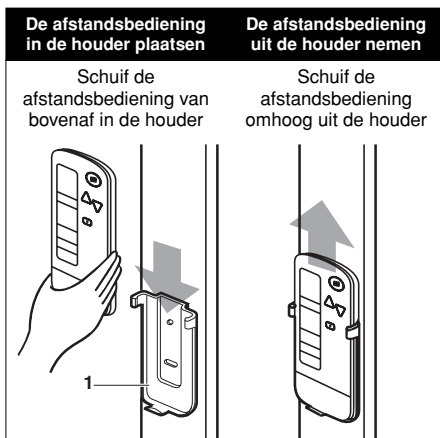

1 Houder voor de afstandsbediening

De batterijen plaatsen

- 1 Verwijder het achterpaneel van de afstandsbediening in de richting van de pijl.
- 2 Plaats de batterijen. Gebruik twee alkaline-batterijen van het type AAA.LR03. Plaats de batterijen met de (+) en (-) op de juiste plaats. Sluit het deksel.

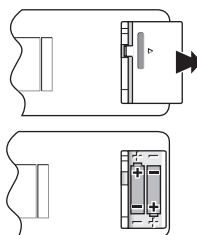

Wanneer moeten de batterijen worden vervangen?

Bij normaal gebruik hebben de batterijen een levensduur van ongeveer 1 jaar. Vervang de batterijen echter wanneer de binnenunit niet meer reageert op opdrachten, of wanneer het display niet meer wordt verlicht.

LET OP



Vervang alle batterijen gelijktijdig en gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar.

Haal de batterijen uit de afstandsbediening wanneer deze gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, om te voorkomen dat de batterijen kunnen gaan lekken.

Bij systemen met centrale bediening

Als de binnenunit centraal wordt bediend moet de instelling van de afstandsbediening worden aangepast. Raadpleeg in dat geval contact op met uw leverancier.

BEREIK

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de binnenunit of de buitenunit is geleverd.
- Als de binnentemperatuur of -vochtigheid buiten de tolerantiewaarden valt zoals aangegeven in de handleidingen van de binnen- of de buitenunit, kan het gebeuren dat
 - veiligheidsvoorzieningen worden ingeschakeld,
 - de airconditioner niet werkt,
 - water van de binnenunit druppelt.
- Het insteltemperatuurbereik van de afstandsbediening is 16°C ~ 32°C.

BEDIENING

- De bediening kan afwijken van die van het model met warmtepomp en het model voor alleen-koelen. Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie over uw systeem.
- Schakel de hoofdschakelaar 6 uur voordat u het apparaat in gebruik neemt in (ter bescherming van het apparaat).
- Wanneer de hoofdschakelaar tijdens bedrijf wordt uitgeschakeld, zal het apparaat direct ingeschakeld worden nadat de hoofdschakelaar weer wordt ingeschakeld.

Koelen, Verwarmen, Automatisch, Ventilator en Programma drogen

Bedienen in de onderstaande volgorde.

- AUTOMATISCHE BEDIENING is alleen mogelijk bij gesplitste systemen met een warmtepomp
- Bij units voor alleen-koelen kunnen alleen de modi "KOELEN", "VENTILATOR" en "DROGEN" worden geselecteerd.

Voor systemen zonder schakelaar voor omschakelen tussen koelen/verwarmen

1



KEUZESCHAKELAAR

Zie afbeelding 1

Druk (zo vaak als nodig) op de KEUZESCHAKELAAR en selecteer de WERKINGSMODUS op de volgende manier.

- KOELEN ❄️
- VERWARMEN ☀️
- AUTOMATISCH 🔄
 - In deze bedrijfsstand wordt automatisch afgewisseld tussen KOELEN/VERWARMEN.
- VENTILATOR..... 🌀
- DROGEN 🧺
 - Dit programma dient om de vochtigheid in uw kamer te verminderen met een minimum aan temperatuurdaling.
 - De microcomputer bepaalt automatisch TEMPERATUUR en VENTILATORSNELHEID.
 - Dit systeem wordt niet in werking gesteld als de temperatuur in de kamer minder dan 16°C bedraagt.

2



AAN/UIT

Druk op de AAN/UIT toets.

Het WERKING-lampje begint te branden en het systeem begint de WERKING.



Schakel de voedingsspanning nooit direct uit wanneer de unit stopt. Laat de voedingspanning in dat geval echter niet langer dan 5 minuten ingeschakeld.


Waterlekkage of een ander probleem met het apparaat.

1

KEUZESCHAKELAAR

Zie afbeelding 4

- U kunt de WERKINGSMODUS op de volgende manier met de AFSTANDBEDIENING VOOR OMSCHAKELEN TUSSEN KOELEN/VERWARMEN selecteren:

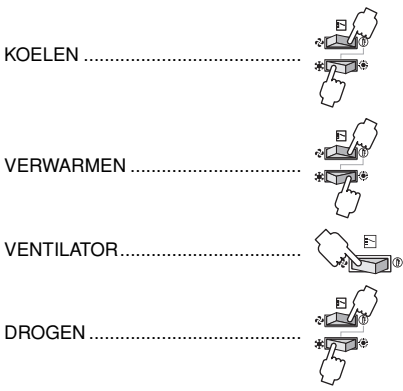

Meer informatie over drogen vindt u in "[Voor systemen zonder schakelaar voor omschakelen tussen koelen/verwarmen](#)" op pagina 4.

- Druk de KEUZESCHAKELAAR zo vaak in tot u "☐" kunt selecteren.. (Dit is alleen mogelijk tijdens drogen.)

2

AAN/UIT

Druk op de AAN/UIT toets. Het WERKING-lampje begint te branden en het systeem begint de WERKING.

- ⚠️ Schakel de voedingsspanning nooit direct uit wanneer de unit stopt. Laat de voedingsspanning in dat geval echter niet langer dan 5 minuten ingeschakeld.

Waterlekkage of een ander probleem met het apparaat.

Uitleg van de verwarmingsfunctie Ontdooien

- Als de sensor van een buitenunit een steeds lagere temperatuur onder het vriespunt meet, zal de verwarming steeds minder goed werken en het systeem de modus ONTDOOIEN activeren.
- De ventilator wordt uitgeschakeld en het indicatielampje DEFROST op de binnenunit gaat branden. Na 6 tot 8 minuten (maximaal 10 minuten) ONTDOOIEN schakelt het systeem automatisch terug naar de modus VERWARMEN.

De relatie tussen de verwarmingscapaciteit en de buitenluchttemperatuur

- De verwarmingscapaciteit neemt af naarmate de buitenluchttemperatuur lager wordt. Wanneer de temperatuur in de ruimte te laag wordt, adviseren we u om gelijktijdig een andere verwarmingsbron te gebruiken.
- De ruimte wordt verwarmd door hete lucht te laten circuleren. Het zal daarom enige tijd duren voordat de airconditioner de hele ruimte heeft opgewarmd. De interne ventilator gaat automatisch langzamer draaien tot de airconditioner een bepaalde binnentemperatuur meet. In dat geval kunt u niets anders doen dan wachten.
- We adviseren u om de ventilator in te schakelen wanneer de warmte boven in de ruimte blijft hangen en de lucht bij de grond te koud blijft. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier.

Regeling

Voor het programmeren van de TEMPERATUUR en de VENTILATORSNELHEID. Volg onderstaande stappen.



DE TEMPERATUUR INSTELLEN

Druk op de TEMPERATUURINSTELLING-toets en programmeer de insteltemperatuur.



Bij iedere druk op deze toets worden de insteltemperatuur met 1°C verhoogd.



Bij iedere druk op deze toets worden de insteltemperatuur met 1°C verlaagd.

Bij automatische bediening



Bij elke keer dat de toets wordt ingedrukt verschuift de temperatuurinstelling in de richting "H".



Bij elke keer dat de toets wordt ingedrukt verschuift de temperatuurinstelling in de richting "L".

	°C				
	H	•	M	•	L
Insteltemperatuur	25	23	22	21	19

• Met deze instelling is ventilator werking niet mogelijk

- Het temperatuurbereik dat via de afstandsbediening kan worden ingesteld ligt tussen 16 en 32°C.



REGELING VAN DE VENTILATORSNELHEID

Druk op de **REGELING VENTILATORSNELHEID**-toets.


- U kunt Hoge of Lage ventilatorsnelheid kiezen.
- De ventilatorsnelheid kan soms door de micro-computer worden geregeld om de unit te beschermen.



DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM INSTELLEN

De draaihoek van de jaloezie kan anders worden ingesteld. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.

- Omhoog en omlaag

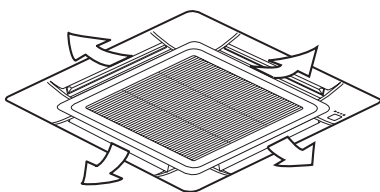

Druk op de toets **LUCHTSTROOMRICHTING** om de richting van de luchtstroom te kiezen zoals hieronder wordt getoond.



Het **SYMBEOL** wordt verlicht en de luchtstroomrichting wordt continu gewijzigd. (Instelling voor automatisch bewegen van de luchtstroom))

Druk op de toets **LUCHTSTROOMRICHTING** om de gewenste richting van de luchtstroom te kiezen.

Het **SYMBEOL** dooft en de gewenste luchtstroomrichting blijft gehandhaafd. (Instelling voor luchtstroom continu in één richting)

- **Beweging van de jaloezie**

Voor de volgende condities wordt de luchtstroomrichting bestuurd door een micro-computer. Hij kan daarom van het display verschillen.

Bedrijfsstand	Verwarmen
Bedrijfsvoorwaarden	■ Wanneer de werking wordt gestart ■ Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur ■ Bij ontdooien (De jaloezieën staan horizontaal om te voorkomen dat koude lucht rechtstreeks op de gebruikers van de ruimte wordt geblazen.)

LET OP



- Als u koelen of geprogrammeerd drogen inschakelt wanneer de jaloezieën omlaag gericht zijn, kan de richting van de luchtstroom plotseling veranderen. Dit is normaal. Dit gebeurt om te voorkomen dat condens op onderdelen van de luchtuitlaat kan ontstaan, die later omlaag zou kunnen druppelen.
- Bedrijfsstand is inclusief automatisch bedrijf

Bediening van de programmeer-timer

Bedienen in de onderstaande volgorde.

- De tijdschakelaar kan op de volgende twee manieren worden bediend.
 - De uitschakeltijd instellen (⊕ ▶ ○).
Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld nadat de ingestelde tijd is verstreken.
 - De inschakeltijd instellen (⊕ ▶ |).
Het systeem wordt automatisch ingeschakeld nadat de ingestelde tijd is verstreken.
- U kunt de timer voor maximum 72 uur programmeren.
- De in- en uitschakeltijd kunnen gelijktijdig worden ingesteld.

1



STARTEN/STOPPEN MET DE TIMER

Druk de tijdschakelaartoets in en selecteer de gewenste functie in het display.

Het display knippert.

- Voor het uitschakeltijdstip ⊕ ▶ ○
- Voor het inschakeltijdstip ⊕ ▶ |

2



DE TIJD PROGRAMMEREN

Druk op de toets voor het instellen van de tijd en stel het tijdstip in waarop het systeem in- of uitgeschakeld moet worden.



UP



DOWN

Als u op deze toets drukt, gaat de tijmertime met 1 uur vooruit.

Als u op deze toets drukt, gaat de tijmertime met 1 uur achteruit.

3



TIMER INSCHAKELEN


Druk op de toets **TIMER INSCHAKELEN**.

- De timerinstelprocedure is afgelopen.
- De display houdt op met knipperen en blijft branden.

Druk op de toets **TIMER UIT** om het programmeren te onderbreken. De waarden in het display verdwijnen.

Voorbeeld.

Als de timer is geprogrammeerd om het systeem na 3 uur stil te leggen en het na 4 uur op te starten, dan zal het systeem na 3 uur stoppen en 1 uur later opstarten.

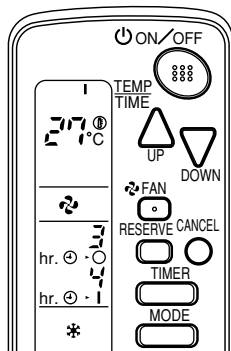

LET OP

Zodra de timer is geprogrammeerd, verschijnt de overblijvende tijd op de display.

Zo stelt U de master-afstandsbediening in (voor VRV systeem)

(Zie afbeelding 5)

Wanneer het systeem is geïnstalleerd zoals is weergegeven in onderstaande afbeelding moet een van de afstandsbedieningen worden geprogrammeerd als de master-afstandsbediening.

- Voor warmtepompsysteem
Wanneer een buitenunit is verbonden met meerdere binnenunits.
 - Voor systeem met warmteterugwinning
Wanneer een BS-unit gekoppeld is aan meerdere binnenunits.
- 1 Een van deze afstandsbedieningen moet geprogrammeerd worden als master-afstandsbediening.
 - 2 BS-unit
(enkel voor systeem met warmteterugwinning)
- Alleen met de master-afstandsbediening kunnen de modi **VERWARMEN**, **KOELEN** of **AUTOMATISCH** worden ingeschakeld.
 - Wanneer de binnenunit met master-afstandsbediening is ingeschakeld op "KOELEN" kunt u de werkingsmodus omschakelen tussen "VENTILATOR", "DROGEN" en "KOELEN".
 - Wanneer de binnenunit met de master-afstandsbediening is ingeschakeld om te "VERWARMEN" kunt u de werkingsmodus omschakelen tussen "VENTILATOR" en "VERWARMEN".

- Wanneer de binnenunit met de master-afstandsbediening is ingeschakeld in de modus "VENTILATOR" kunt u de afstandsbediening niet gebruiken om te schakelen tussen andere modi.
- Wanneer een afstandsbediening anders dan de master-afstandsbediening wordt gebruikt om te schakelen naar een instelling anders dan die hierboven zijn genoemd, zal een waarschuwingsgeluid hoorbaar zijn.
- De binnenunit kan alleen in de modus **AUTOMATISCH** worden geschakeld bij systemen met warmteterugwinning met behulp van de master-afstandsbediening. Wanneer dit via een andere dan de master-afstandsbediening wordt geprobeerd zal een waarschuwingsgeluid hoorbaar zijn.

Zo stelt u een afstandsbediening als de master-afstandsbediening in

Bedienen in de onderstaande volgorde.

1



Houd de **KEUZESCHAKELAAR** 4 seconden ingedrukt.

De displays op de afstandsbedieningen voor alle binnenunits die verbonden zijn met dezelfde buiten-

units of BS-units geven "⌚" weer en knipperen.

2



Druk op de **KEUZESCHAKELAAR** op de afstandsbediening van de binnenunit die u wilt instellen als master-afstandsbediening. Wanneer de instelling

voltooid is zal de uitlezing "⌚" uit het display verdwijnen.

Om de instelling te wijzigen herhaalt u de stappen 1 en 2.

Noodschakelaar

Wanneer de afstandsbediening niet werkt omdat de batterijen leeg of verwijderd zijn kunt u het apparaat ook bedienen met de schakelaar achter de uitlaatgrille op de hoofdunit.

Neem contact op met de leverancier wanneer de afstandsbediening niet werkt en de batteryindicator toch niet brandt.


1 STARTEN

De noodschakelaar indrukken.

- De machine wordt ingeschakeld in de vorige modus.
- Het systeem werkt met de eerder ingestelde luchtstroomrichting.

2 STOPPEN

Druk nogmaals op de NOODSCHAKELAAR.

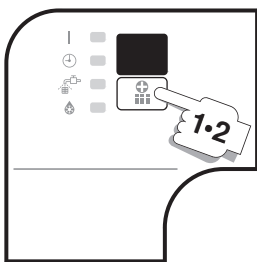

Aandachtspunten bij groepsbediening of bediening van één systeem met twee afstandsbedieningen

Dit systeem kan, naast de bediening met één afstandsbediening (één afstandsbediening voor één binnenunit) nog op twee andere manieren worden bediend. Controleer de volgende punten wanneer uw airconditioner op één van de volgende manieren wordt bediend.

- Systeem met groepsbediening
Met één afstandsbediening worden maximaal 16 apparaten bediend.
De instelling is voor alle binnenunits gelijk.
- Systeem met twee afstandsbedieningen
Één binnenunit kan bediend worden vanaf twee afstandsbedieningen (bij systemen met groepsbediening een groep apparaten).
Het apparaat reageert nu als stand-alone apparaat.

LET OP



- Het is niet mogelijk om een centraal geregeld systeem te maken met twee draadloze afstandsbedieningen.
(Slechts één van de twee afstandsbediening mag een draadloze afstandsbediening zijn.)
 - De draadloze afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor het instellen van de timer.
 - Alleen het werkingsindicatielampje op de binnenunit werkt (de 3 andere worden uitgeschakeld).
- Neem contact op met uw leverancier wanneer u uw systeem wilt wijzigen.

GEEN SLECHTE WERKING VAN DE AIRCONDITIONER

Volgende symptomen duiden niet op een probleem met de airconditioner.

Het systeem werkt niet

- Het systeem start niet onmiddellijk nadat de toets AAN/UIT is ingedrukt.
Wanneer de verklikkerlamp gaat branden, is er geen storing aan het systeem. Dit is een veiligheidsvoorziening om overbelasting van het systeem te voorkomen.
Na 3 minuten zal het systeem automatisch opnieuw worden ingeschakeld.
- Het systeem wordt niet direct in werking gesteld als de TEMPERATUURINSTELLING-toets in de vorige stand wordt teruggezet nadat de toets is ingedrukt.
Het start niet onmiddellijk omdat een beveiliging overbelasting van het systeem voorkomt.
Na 3 minuten start het systeem weer vanzelf.
- Als er 3 bevestigende pieptonen zijn (bij normale werking hoort u slechts 2 pieptonen).
De bediening is ingesteld voor bediening met de optionele afstandsbediening voor centrale bediening.
- Als het indicatielampje ontdooien in het display van van de binnenunit brandt wanneer de modus verwarmen wordt ingeschakeld.
Dit is een indicatie dat koude lucht wordt uitgeblazen uit het apparaat. Er is geen storing.

ZO BEPAALT U DE OORZAAK VAN EEN STORING

Noodstop

(Zie afbeelding 2)

Wanneer de airconditioner in een noodgeval is uitgeschakeld knippert het werkingsindicatielampje op de binnenunit. Voer de volgende stappen zelf uit om de storingcode die in het display verschijnt af te lezen. Neem contact op met de leverancier en vermeld deze code. Aan de hand van deze code kan de leverancier de oorzaak van het probleem nauwkeuriger bepalen, waardoor een eventueel noodzakelijke reparatie sneller zal kunnen worden uitgevoerd.

1



Druk op de toets INSPECTIE/WERKINGSTEST om de inspectiemodus "I" in.
In het display verschijnt het symbool "I" dat knippert. Het woord "UNIT" wordt verlicht.

2



Druk op de toets TIMER PROGRAMMEREN en wijzig het nummer van het apparaat.
Druk de toets zo vaak als nodig in tot de binnenunit een pieptonen genereert en voer de vervolgens de volgende handeling(en) aan de hand van het aantal pieptonen.

Aantal pieptonen

- 3 korte pieptonen....Voer de stappen 3 tem. 6 uit
- 1 korte pieptoon.....Voer de stappen 3 en 6 uit
- 1 lange pieptoon Normale situatie

3



Druk op de KEUZESCHAKELAAR

Links van de storingcode knippert het symbool “”.

4



Druk op de toets TIMER PROGRAMMEREN en wijzig de storingcode.

Druk nogmaals op de toets tot de binnenunit twee pieptonen genereert.

5



Druk op de KEUZESCHAKELAAR

Rechts van de storingcode knippert het symbool “”.

6



Druk op de toets TIMER PROGRAMMEREN en wijzig de storingcode.

Druk nogmaals op de toets tot de binnenunit een lange pieptoon genereert.

De storingcode is definitief wanneer de binnenunit een lange pieptoon genereert.

7



Het display resetten

Druk op de KEUZESCHAKELAAR om terug te keren naar het normale display.

In gevallen waar geen sprake is van een noodstop

1 Het apparaat werkt helemaal niet.

- Controleer of de ontvanger blootgesteld wordt aan direct zonlicht of fel licht. Voorkom dat de ontvanger wordt blootgesteld aan direct zonlicht of fel licht.
- Controleer of er batterijen in de afstandsbediening aanwezig zijn. Plaats de batterijen.
- Controleer of het nummer van de binnenunit en dat van de draadloze afstandsbediening met elkaar corresponderen. Zie [afbeelding 6](#). Bedien de binnenunit met de afstandsbediening met het corresponderende nummer. Het signaal van een afstandsbediening met een verschillend nummer wordt niet geaccepteerd door het apparaat. (Als het nummer niet wordt vermeld wordt aangenomen dat het “1” is.)

2 Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende.

- Als de ingestelde temperatuur niet correct is.
- Als de VENTILATORSNELHEID is ingesteld op LAAG.
- Als de richting van de luchtstroom niet correct is.

Neem in de volgende gevallen contact op met de leverancier.



Schakel, wanneer u een brandlucht ruikt, direct de netspanning UIT en neem contact op met de leverancier van de airconditioner. Wanneer u het apparaat gebruikt in een ongeschikte omgeving kan het defect raken en kan gevaar voor elektrische schokken of of brand ontstaan.

Probleem

Het werkingsindicatielampje van de binnenunit knippert en het apparaat doet helemaal niets. Zie [afbeelding 7](#).

- 1 Storingcode
- 2 Apparaatnummer waar de storing is gedetecteerd
- 3 INSPECTIE-symbool

Wat te doen

Controleer de storingscode (*R I-UF*) op de afstandsbediening. Waarschuw uw Daikin-dealer en vermeld daarbij de modelnaam en het bericht van de storingscode.

EISEN BIJ HET ONTMANTELEN



De bij de afstandsbediening geleverde batterijen dragen dit symbool.

Dit betekent dat u geen batterijen mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.

Als onder het symbool een chemisch symbool staat, geeft dit chemische symbool aan dat de batterij meer dan een bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen:

- Pb: lood (>0,004%)

Afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik.

Door ervoor te zorgen dat afvalbatterijen op de correcte manier worden opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.



4PW23711-1 A 0000000G

Copyright © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW23711-1A