




# Installatiehandleiding

## Daikin Altherma LAN-adapter



**BRP069A61**  
**BRP069A62**

Installatiehandleiding  
Daikin Altherma LAN-adapter

**Nederlands**

# Inhoudsopgave

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Over de documentatie</b>                                | <b>2</b> |
| 1.1      | Over dit document                                          | 2        |
| <b>2</b> | <b>Over de adapter</b>                                     | <b>2</b> |
| 2.1      | Compatibiliteit                                            | 3        |
| 2.2      | Systeemvereisten                                           | 3        |
| <b>3</b> | <b>Over de doos</b>                                        | <b>3</b> |
| 3.1      | De adapter uitpakken                                       | 3        |
| <b>4</b> | <b>Voorbereiding</b>                                       | <b>4</b> |
| 4.1      | Vereisten voor de installatieplaats                        | 4        |
| 4.2      | Overzicht van de elektrische verbindingen                  | 4        |
| 4.2.1    | Router                                                     | 5        |
| 4.2.2    | Binnenunit                                                 | 5        |
| 4.2.3    | Elektriciteitsmeter                                        | 5        |
| 4.2.4    | Zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem                | 5        |
| <b>5</b> | <b>Installatie</b>                                         | <b>6</b> |
| 5.1      | De adapter bevestigen                                      | 6        |
| 5.1.1    | Bevestiging van de achterbehuizing tegen de wand           | 6        |
| 5.1.2    | Bevestiging van de printplaat op de achterbehuizing        | 7        |
| 5.2      | Aansluiten van de elektrische bedrading                    | 7        |
| 5.2.1    | Het verbinden van de binnenunit                            | 7        |
| 5.2.2    | Het verbinden van de router                                | 7        |
| 5.2.3    | De elektriciteitsmeter aansluiten                          | 7        |
| 5.2.4    | Het zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem aansluiten | 8        |
| 5.3      | De installatie van de adapter afwerken                     | 8        |
| 5.3.1    | Serienummer van de adapter                                 | 8        |
| 5.3.2    | Om de adapter te sluiten                                   | 8        |

## 1 Over de documentatie

### 1.1 Over dit document



#### WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat installatie, onderhoud, reparatie en gebruikte materialen de instructies van Daikin volgen (met inbegrip van alle documenten vermeld in "Documentatieset") en bovendien voldoen aan de geldende wetgeving en alleen door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd. In de Noord-Amerikaanse regio zijn UL/CSA 60335-2-40 en ASHREA 15 + 34 de van toepassing zijnde normen.

#### Doelpubliek

Erkende installateurs

#### Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

##### • Algemene veiligheidsmaatregelen:

- Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie over te gaan
- Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)

##### • Installatiehandleiding:

- Installatieaanwijzingen
- Formaat: papier (meegeleverd in de set)

##### • Uitgebreide handleiding voor de installateur:

- Installatie-instructies, richtlijnen met betrekking tot mogelijke configuraties en toepassingen, enz.
- Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.

De nieuwste revisie van de meegeleverde documentatie staat op de regionale Daikin-website en is verkrijgbaar via uw dealer.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

#### Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).


## 2 Over de adapter

De LAN-adapter kan via de app van het warmtepompsysteem worden bediend en kan, naargelang het model, het warmtepompsysteem in een Smart-Grid toepassing integreren.


De LAN-adapter is verkrijgbaar in 2 versies:

| Model     | Functionaliteit                       |
|-----------|---------------------------------------|
| BRP069A61 | App-bediening + Smart-Grid-toepassing |
| BRP069A62 | Enkel app-bediening                   |

#### Componenten: behuizing

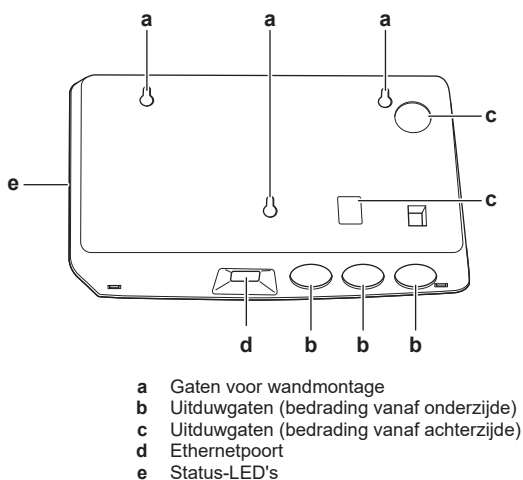

#### Componenten: printplaat

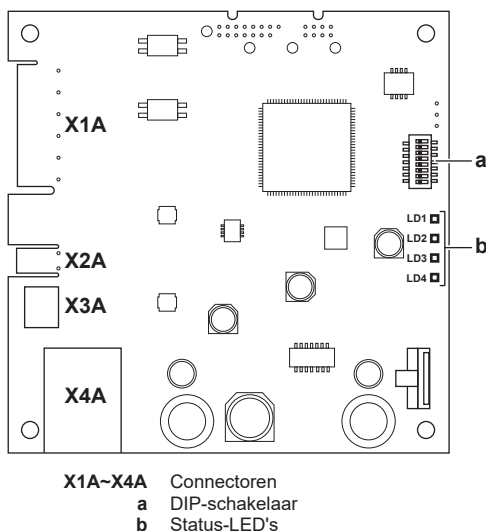

## Status-LED's

| LED                     | Beschrijving                                              | Gedrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD1<br>♥                | Indicatie van stroom naar adapter en van normale werking. | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED knippert: normale werking.</li> <li>LED knippert niet: geen werking.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| LD2<br>□□               | Indicatie van TCP/IP-communicatie met router.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED AAN: normale communicatie.</li> <li>LED knippert: communicatieprobleem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| LD3<br><b>P1P2</b>      | Indicatie van communicatie met binnenunit.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED AAN: normale communicatie.</li> <li>LED knippert: communicatieprobleem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| LD4 <sup>(a)</sup><br>⚡ | Indicatie van Smart Grid-activiteit.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED AAN: Smart-Grid-functionaliteit van de binnenunit wordt geregeld door de LAN-adapter.</li> <li>LED UIT: systeemwerking in normaal bedrijfsomstandigheden (ruimteverwarming/-koeling, bereiding van warm tapwater) of bedrijf in de Smart-Grid-bedrijfsmodus "Normaal bedrijf"/"Vrij bedrijf".</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Deze LED is alleen actief voor BRP069A61 (aanwezig voor BRP069A62, maar ALTIJD inactief).

## 2.1 Compatibiliteit

Zorg ervoor dat het warmtepompsysteem compatibel om met de LAN-adapter te worden gebruikt (bediening via de app en/of Smart-Grid-toepassingen). Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur van het warmtepompsysteem.

## 2.2 Systeemvereisten

De vereisten voor het warmtepompsysteem zijn afhankelijk van de LAN-adaptertoepassing/systeemlay-out.

## App-bediening

| Onderdeel           | Vereiste                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN-adaptersoftware | Het wordt aanbevolen om de software van de LAN-adapter ALTIJD up-to-date te houden. |

## Smart-Grid-toepassing

| Onderdeel                              | Vereiste                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN-adaptersoftware                    | Het wordt aanbevolen om de software van de LAN-adapter ALTIJD up-to-date te houden.                                                                                                                                               |
| De instellingen voor het warm tapwater | <p>Om energiebuffering in de warmtapwatertank toe te staan, stelt u op de gebruikersinterface de volgende instellingen op de volgende manier in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[E-05]=1</li> <li>[E-06]=1</li> </ul> |

| Onderdeel                                     | Vereiste                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instellingen van de besturing energieverbruik | <p>Stel op de gebruikersinterface het volgende in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[4-08]=1</li> <li>[4-09]=1</li> </ul> |



## INFORMATIE

Zie de referentiehandleiding van de installateur voor instructies om een software-update te doen.


## 3 Over de doos

Houd rekening met de volgende zaken:

- De unit MOET bij de levering gecontroleerd worden op beschadiging en volledigheid. Elke vorm van beschadiging of ontbrekende onderdelen MOET onmiddellijk aan de schadeverantwoordelijke van de transporteur worden gemeld.
- Breng de verpakte unit zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke installatieplaats om beschadiging tijdens het transport te voorkomen.
- Maak de weg waarlangs u de unit naar binnen zult brengen tot aan de uiteindelijke installatieplaats op voorhand klaar.


## 3.1 De adapter uitpakken

- 1 Pak de LAN-adapter uit.

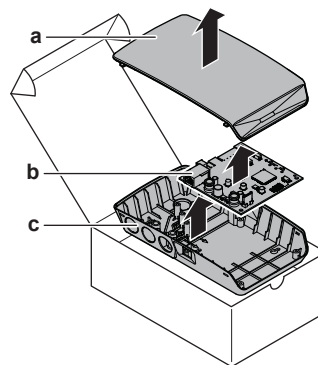

- a Behuizing voorzijde  
b Printplaat  
c Behuizing achterzijde


- 2 Leg het toebehoren apart.

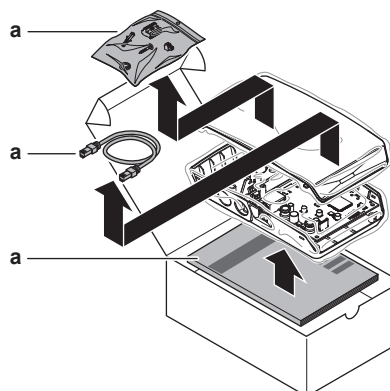

- a Accessoires

## 4 Voorbereiding

### Accessoires

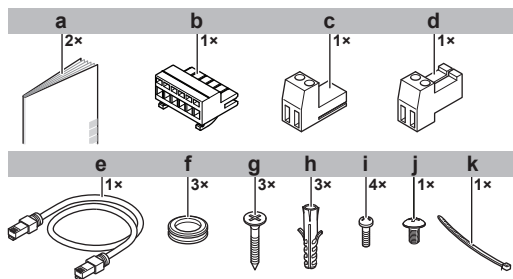

| Accessoire | BRP069A61                                      | BRP069A62 |
|------------|------------------------------------------------|-----------|
| a          | Installatiehandleiding                         | O         |
| b          | 6-polige schuifconnector voor X1A              | —         |
| c          | 2-polige schuifconnector voor X2A              | —         |
| d          | 2-polige schuifconnector voor X3A              | O         |
| e          | Ethernetkabel                                  | O         |
| f          | Ringsluitingen                                 | O         |
| g          | Schroeven voor bevestiging van achterbehuizing | O         |
| h          | Pluggen voor bevestiging van achterbehuizing   | O         |
| i          | Schroeven voor bevestiging van printplaat      | O         |
| j          | Schroef om behuizing voorzijde te sluiten      | O         |
| k          | Kabelbinder                                    | O         |

## 4 Voorbereiding


### 4.1 Vereisten voor de installatieplaats



#### INFORMATIE

Lees ook de vereisten voor de maximale kabellengte, zoals vermeld in "4.2 Overzicht van de elektrische verbindingen" [► 4].

- Houd rekening met de volgende richtlijnen inzake de benodigde ruimte:

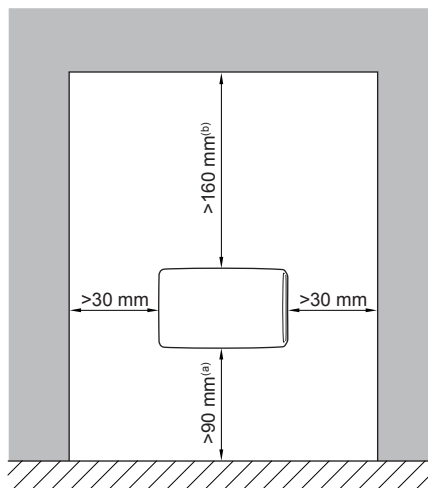


- a Zorg voor voldoende ruimte om de ethernetkabel aan te sluiten zonder de buigradius (typisch 90 mm) te overschrijden
- b Zorg voor voldoende ruimte om de behuizing te openen met een platte schroevendraaier (typisch 160 mm)

- De LAN-adapter is ontworpen om alleen droog, binnenshuis op een wand te worden gemonteerd. Zorg ervoor dat het installatieoppervlak een vlakke, verticale, niet brandbare wand is.
- De LAN-adapter is alleen ontworpen voor bevestiging in de volgende richting: met de printplaat aan de rechterzijde in de behuizing en de ethernetconnector naar de vloer gericht.
- De LAN-adapter is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tussen 5~35°C.
- De controller is ontworpen om alleen droog en binnenshuis op een wand te worden gemonteerd.
- Zorg ervoor dat het installatieoppervlak een vlakke, verticale, niet brandbare wand is.
- Houd rekening met de installatierichtlijnen inzake afstanden zoals aangegeven in Afbeelding 8. Wanneer u meerdere controllers dicht bij elkaar monteert, moet u ervoor zorgen dat er minimaal 5 mm ruimte is tussen de verschillende controllers.

### 4.2 Overzicht van de elektrische verbindingen

#### Connectoren

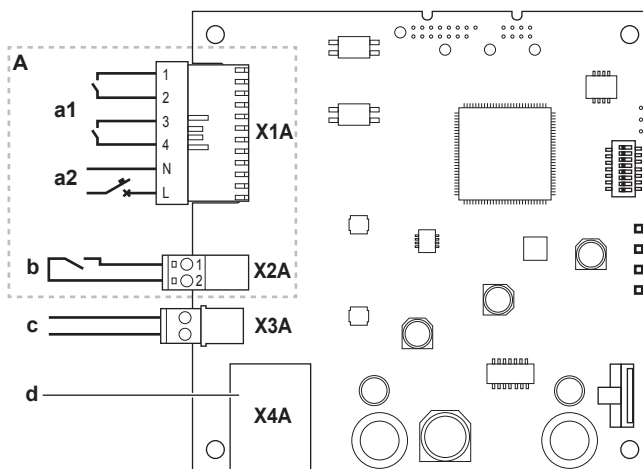

- A Enkel Smart Grid-toepassing
- a1 Naar het zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem
- a2 Spanning 230 V-wisselstroomdetectie
- b Naar de elektriciteitsmeter
- c Naar de binnenunit (P1/P2)
- d Naar router

## Aansluitingen

| Aansluiting                                                                            | Kabeltraject              | Draden                                       | Maximale kabellengte    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Toebehoren kabels</b>                                                               |                           |                                              |                         |
| Router (X4A)                                                                           | —                         | —                                            | 50/100 m <sup>(a)</sup> |
| <b>Kabels ter plaatse geleverd</b>                                                     |                           |                                              |                         |
| Binnenunit (P1/P2) (X3A)                                                               | 0,75~1,25 mm <sup>2</sup> | 2 <sup>(b)</sup>                             | 200 m                   |
| Elektriciteitsmeter (X2A)                                                              | 0,75~1,25 mm <sup>2</sup> | 2 <sup>(b)</sup>                             | 100 m                   |
| Zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem + 230 V-wisselstroomdetectiespanning (X1A) | 0,75~1,5 mm <sup>2</sup>  | Afhankelijk van de toepassing <sup>(c)</sup> | 100 m                   |

<sup>(a)</sup> De als toebehoren geleverde ethernetkabel heeft een lengte van 1 m. Het is echter mogelijk om een ter plaatse geleverde ethernetkabel te gebruiken. Houd in dat geval de maximaal toegelaten afstand tussen de LAN-adapter en de router aan. Die bedraagt 50 m voor Cat5e-kabels en 100 m voor Cat6-kabels.

<sup>(b)</sup> Deze draden MOETEN ommanteld zijn. Aanbevolen striplengte: 6 mm.

<sup>(c)</sup> Alle bedrading naar X1A MOET H05VV zijn. Vereiste striplengte: 7 mm. Zie voor meer informatie "[4.2.4 Zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem](#)" [5].

## 4.2.1 Router

Zorg ervoor dat de LAN-adapter via een LAN-aansluiting kan worden aangesloten.

Minimaal moet een ethernetkabel van categorie Cat5e worden gebruikt.

## 4.2.2 Binnenunit

Voor stroomtoevoer en communicatie met de binnenunit dient de LAN-adapter via een 2-draadskabel op de aansluitingen P1/P2 van de binnenunit te worden aangesloten. Er is GEEN aparte elektrische voeding: de adapter wordt gevoed door de aansluitingen P1/P2 van de binnenunit.

## 4.2.3 Elektriciteitsmeter

Indien de LAN-adapter op een elektriciteitsmeter is aangesloten, zorg ervoor dat deze meter een **stroomimpulsmeter** is.

Vereisten:

| Onderdeel              | Specificatie                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                   | Pulsmeter (5 V DC-pulsdetectie)                                                                                                                                                                                              |
| Mogelijk aantal pulsen | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 pulsen/kWh</li> <li>1000 pulsen/kWh</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Pulstijdduur           | Minimale tijd AAN                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Minimale tijd UIT                                                                                                                                                                                                            |
| Type meting            | Afhankelijk van de installatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>1N~ Wisselstroommeter</li> <li>3N~ Wisselstroommeter (symmetrische belastingen)</li> <li>3N~ Wisselstroommeter (asymmetrische belastingen)</li> </ul> |



## INFORMATIE

De elektriciteitsmeter moet een impulsuitgang die de totale energie kan meten die IN het grid wordt geïnjecteerd.

## Aanbevolen elektriciteitsmeters

| Fase | ABB referentie              |
|------|-----------------------------|
| 1N~  | 2CMA100152R1000 B21 212-100 |
| 3N~  | 2CMA100166R1000 B23 212-100 |

## 4.2.4 Zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem



## INFORMATIE

Vooraleer met de installatie te beginnen, controleer of het zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem over de nodige digitale uitgangen beschikt om er de LAN-adapter erop te kunnen aansluiten. Voor meer informatie, zie de referentiehandleiding voor de installateur.

Connector X1A is bedoeld om de LAN-adapter aan te sluiten op de digitale ingangen van een zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem, zodat het warmtepompsysteem in een Smart-Grid-toepassing kan worden geïntegreerd.

X1A/N+L levert een 230 V AC detectiespanning aan het ingangscontact van X1A. De 230 V AC detectiespanning maakt detectie van de toestand (open of gesloten) van de digitale ingangen mogelijk en levert GEEN voeding aan het overige deel van de printplaat van de LAN-adapter.

Zorg ervoor dat X1A/N+L beschermd worden door een snel reagerende stroomonderbreker (nominale stroom 100 mA~6 A, type B).

De overige bedrading naar X1A is afhankelijk van de beschikbare digitale uitgangen op het zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem en/of de Smart-Grid-bedrijfsmodi waarin u het systeem wilt laten werken.

| Smart-Grid-bedrijfsmodus                                                                                                                         | SG0<br>(X1A/1+2) | SG1<br>(X1A/3+4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Normaal bedrijf/Vrij bedrijf</b><br>GEEN Smart-Grid-toepassing                                                                                | Openen           | Openen           |
| <b>Aanbevolen AAN</b><br>Energiebuffering in de warmtapwatertank en/of de kamer, MET vermogenbeperking.                                          | Gesloten         | Openen           |
| <b>Gedwongen UIT</b><br>Uitschakeling van de buitenunit en van de werking van de elektrische verwarmingstoestellen wanneer hoge energietarieven. | Openen           | Gesloten         |
| <b>Gedwongen AAN</b><br>Energiebuffering in de warmtapwatertank, ZONDER vermogenbeperking.                                                       | Gesloten         | Gesloten         |

Voor meer informatie, zie de referentiehandleiding voor de installateur.


## 5 Installatie

### 5.1 De adapter bevestigen

De LAN-adapter wordt op de wand bevestigd via de montagegaten (a) in de achterbehuizing. Voordat de achterbehuizing op de wand wordt gemonteerd, moet u enkele uitduwgaten (b)(c) verwijderen, afhankelijk van hoe u de bedrading wil leiden en in de adapter wil invoeren.

U kunt de bedrading vanaf de onderzijde of vanaf de zijkant leiden en invoeren. Leef altijd de volgende regels en beperkingen na:

| Bedrading                                          | Mogelijkheden en beperkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrading geleid en ingevoerd vanaf de onderzijde  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ENKEL voor vanaf de onderzijde geleide oppervlaktebedrading.</li> <li>▪ Als u de bedrading vanaf de onderzijde leidt, zorg er dan ALTIJD voor dat ze de adapter binnenkomt via de gaten onderaan in de behuizing (b). Het is NIET toegestaan om deze bedrading tussen de behuizing en de wand vast te klemmen, en ze via de openingen in de achterzijde (c) naar binnen te voeren.</li> <li>▪ De bedrading voor X1A en X4A MOET vanaf de onderzijde worden geleid en ingevoerd. De bedrading voor X2A en X3A KAN vanaf de onderzijde (of vanaf de achterzijde) worden geleid en ingevoerd.</li> <li>▪ Wanneer de bedrading vanaf de onderzijde wordt geleid en ingevoerd, verwijdert u de uitduwgaten in de onderkant van de behuizing (b) en vervangt u ze door de ringsluitingen die in de toebehorenzak werden geleverd.</li> </ul> |
| Bedrading geleid en ingevoerd vanaf de achterzijde | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ENKEL voor bedrading in de wand die vanaf de achterzijde in de adapter binnenkomt.</li> <li>▪ De bedrading voor X2A en X3A KAN vanaf de achterzijde (of vanaf de onderzijde) worden geleid en ingevoerd. De bedrading voor X1A en X4A MAG NIET vanaf de achterzijde worden geleid en ingevoerd.</li> <li>▪ Het is NIET toegestaan om de bedrading vanaf de onderzijde te leiden, ze tussen de behuizing en de wand vast te klemmen, en ze via de openingen in de achterzijde (c) naar binnen te voeren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

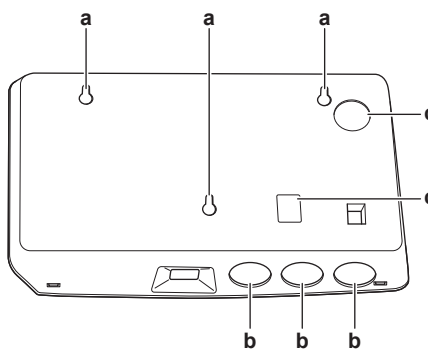

- a Montagegaten  
b Uitduwgaten onderzijde  
c Uitduwgaten achterzijde



#### INFORMATIE

**Bedrading vanaf de onderzijde.** Vervang verwijderde uitduwgaten ALTIJD door de ringsluitingen die in de toebehorenzak werden geleverd. Snijd de ringsluitingen open met een hobbymes, zodat u de bedrading door de ringsluitingen in de adapter kunt steken, voordat de ringsluitingen in de gaten worden gestoken. De ringsluitingen MOETEN in de gaten worden gestoken, voordat u de bedrading in de adapter steekt.




#### OPMERKING

**Bedrading vanaf de achterzijde.** Als u de uitduwgaten verwijdert, zorg er dan voor dat u alle mogelijke scherpe randen rond de gaten verwijdert om te voorkomen dat de bedrading wordt beschadigd.


#### 5.1.1 Bevestiging van de achterbehuizing tegen de wand

- 1 Houd de achterbehuizing tegen de wand en markeer de positie van de gaten.
- 2 Boor de gaten.

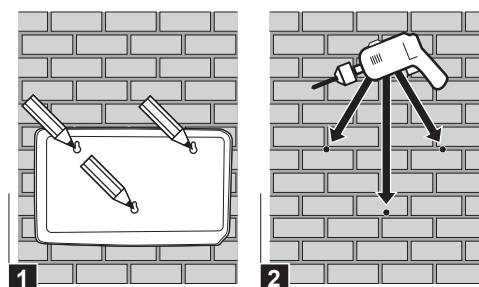


- 3 Bevestig de achterbehuizing op de wand met de schroeven en pluggen uit de toebehorenzak.



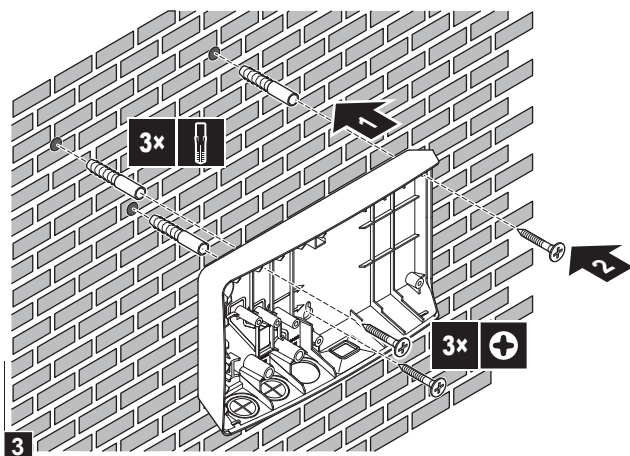

### 5.1.2 Bevestiging van de printplaat op de achterbehuizing

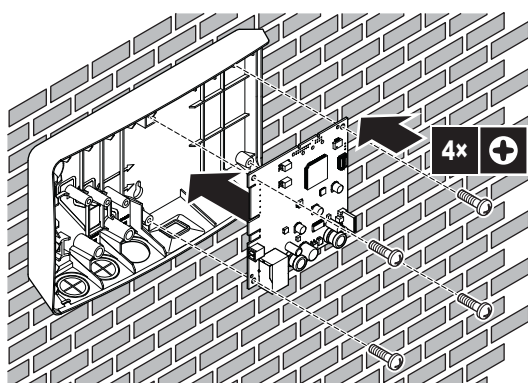

#### OPMERKING: risico van elektrostatische ontlading

Raak, voordat u de printplaat monteert, een geaard onderdeel aan (een radiator, de behuizing van de binnenunit, ...) om statische elektriciteit te elimineren en de printplaat tegen schade te beschermen. Pak de printplaat **ALLEEN** vast aan zijn zijkanen.

## 5.2 Aansluiten van de elektrische bedrading



#### GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Schakel de voeding **NIET** in (niet de voeding die wordt geleverd door de binnenunit aan X3A noch de detectiespanning die wordt geleverd aan X1A) voordat u alle bedrading hebt aangesloten en de adapter dicht is.



#### OPMERKING

Om schade aan de printplaat te voorkomen, is het **NIET** toegestaan om de elektrische bedrading aan te sluiten met de connectoren die reeds op de printplaat zijn aangesloten. Sluit eerst de bedrading op de connectoren aan en sluit de connectoren daarna op de printplaat aan.



#### WAARSCHUWING

Om schade en/of verwondingen te voorkomen, is het **NIET** toegestaan om enige verbinding te maken naar X1A en X2A op de LAN-adapter BRP069A62.


### 5.2.1 Het verbinden van de binnenunit




#### INFORMATIE

- De P1P2-klem van de binnenunit kan op maximaal 2 controllers worden aangesloten.
- In de schakelkast van de binnenunit dient de kabel te worden aangesloten op dezelfde aansluitingen als deze waarop de gebruikersinterface is aangesloten (P1P2). Zie voor meer informatie de installatiehandleiding van de binnenunit.
- De 2 draden van de kabel zijn **NIET** gepolariseerd. Wanneer deze op de klemmen worden aangesloten, is hun polariteit **NIET** van belang.

- Wanneer de bedrading vanaf de onderzijde wordt ingestoken: zorg in de behuizing van de LAN-adapter voor trekontlasting door de kabel langs het aangegeven kabeltraject te leiden.
- Sluit de aansluitingen P1/P2 van de binnenunit aan op de aansluitingen X3A/1+2 van de LAN-adapter.

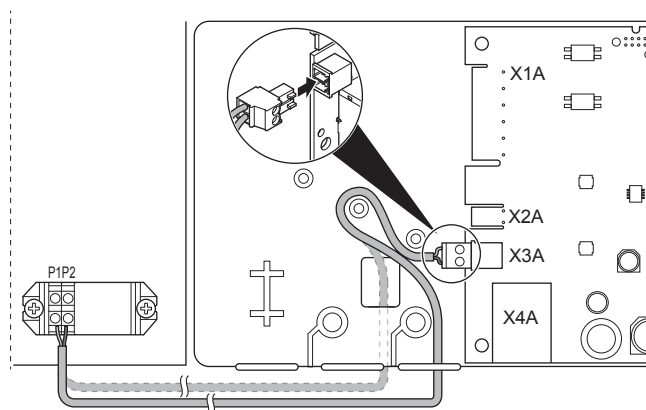

### 5.2.2 Het verbinden van de router

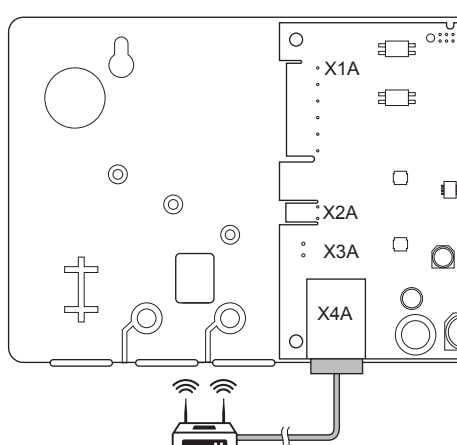

#### OPMERKING

Om communicatieproblemen vanwege kabelbreuk te voorkomen, mag de minimale buigradius van de ethernetkabel **NIET** worden overschreden.

### 5.2.3 De elektriciteitsmeter aansluiten




#### INFORMATIE

Deze verbinding wordt **ALLEEN** ondersteund door de LAN-adapter BRP069A61.

- Wanneer de bedrading vanaf de onderzijde wordt ingestoken: zorg in de behuizing van de LAN-adapter voor trekontlasting door de kabel langs het aangegeven kabeltraject te leiden.

## 5 Installatie

- Sluit de elektriciteitsmeter aan op de klemmen X2A/1+2 van de LAN-adapter.

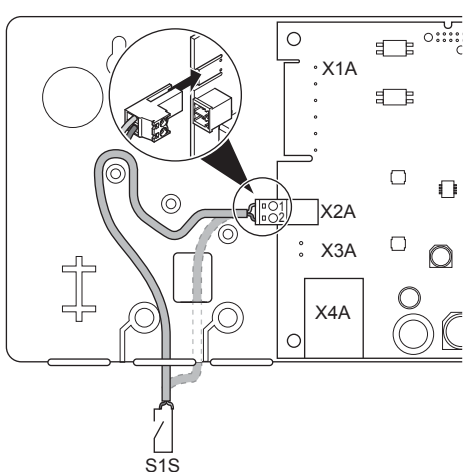

### INFORMATIE

Let op de polariteit van de kabel. De positieve draad MOET worden aangesloten op X2A/1; de negatieve polariteit op X2A/2.



### WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de elektriciteitsmeter in de juiste richting wordt aangesloten, zodat deze de totale energie meet die IN het raster terechtkomt.

### 5.2.4 Het zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem aansluiten



### INFORMATIE

Deze verbinding wordt ALLEEN ondersteund door de LAN-adapter BRP069A61.



### INFORMATIE

Hoe de digitale ingangen met de X1A moeten worden verbonden is afhankelijk van de Smart Grid-toepassing. De verbinding die in onderstaande instructies is beschreven, is zodat het systeem in de bedrijfsmodus "Aanbevolen AAN" kan werken. Voor meer informatie, zie de referentiehandleiding voor de installateur.




### WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat X1A/N+L beschermd worden door een snel reagerende stroomonderbreker (nominale stroom 100 mA~6 A, type B).




### WAARSCHUWING

Wanneer de bedrading op de klem van de LAN-adapter X1A wordt aangesloten, zorg er dan voor dat iedere draad stevig is bevestigd aan de juiste klem. Gebruik een schroevendraaier voor het openen van de draadklemmen. Zorg dat de blote koperdraad volledig in de klem steekt (blote koperdraad MAG NIET zichtbaar zijn).



- Zorg voor trekcontlasting door de kabel met een kabelbandje te bevestigen op de kabelbandjeshouder.
- Zorg voor detectiespanning aan X1A/N+L. Zorg ervoor dat X1A/N+L beschermd worden door een snel reagerende stroomonderbreker (100 mA~6 A, type B).

- Om het systeem in bedrijfsmodus "Aanbevolen AAN" te doen werken (Smart-Grid-toepassing), sluit dan de digitale uitgangen van het zonne-energie-inverter/energiebeheersysteem aan op de digitale ingangen X1A/1+2 LAN van de LAN-adapter.

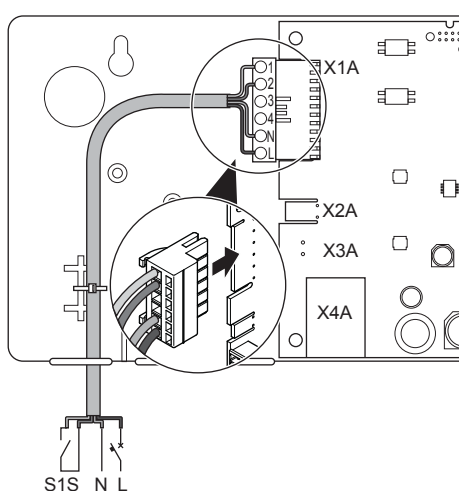

## 5.3 De installatie van de adapter afwerken

### 5.3.1 Serienummer van de adapter

Noteer het serienummer voordat u de LAN-adapter sluit. Dit nummer treft u aan op de ethernetconnector van de adapter (onderste nummer op X4A). Vul dit in de onderstaande tabel in.

#### Serienummer

|  |
|--|
|  |
|--|




### INFORMATIE



Het serienummer wordt gebruikt tijdens de configuratie van de LAN-adapter. Voor meer informatie, zie de referentiehandleiding voor de installateur.



### 5.3.2 Om de adapter te sluiten



- Plaats de voorbehuizing op de achterbehuizing en draai de schroef vast.

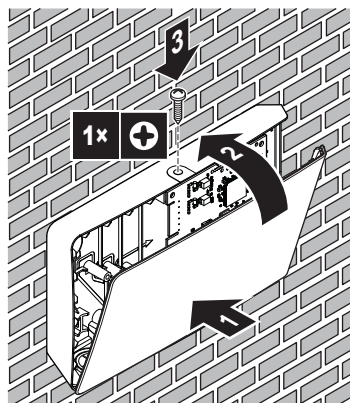



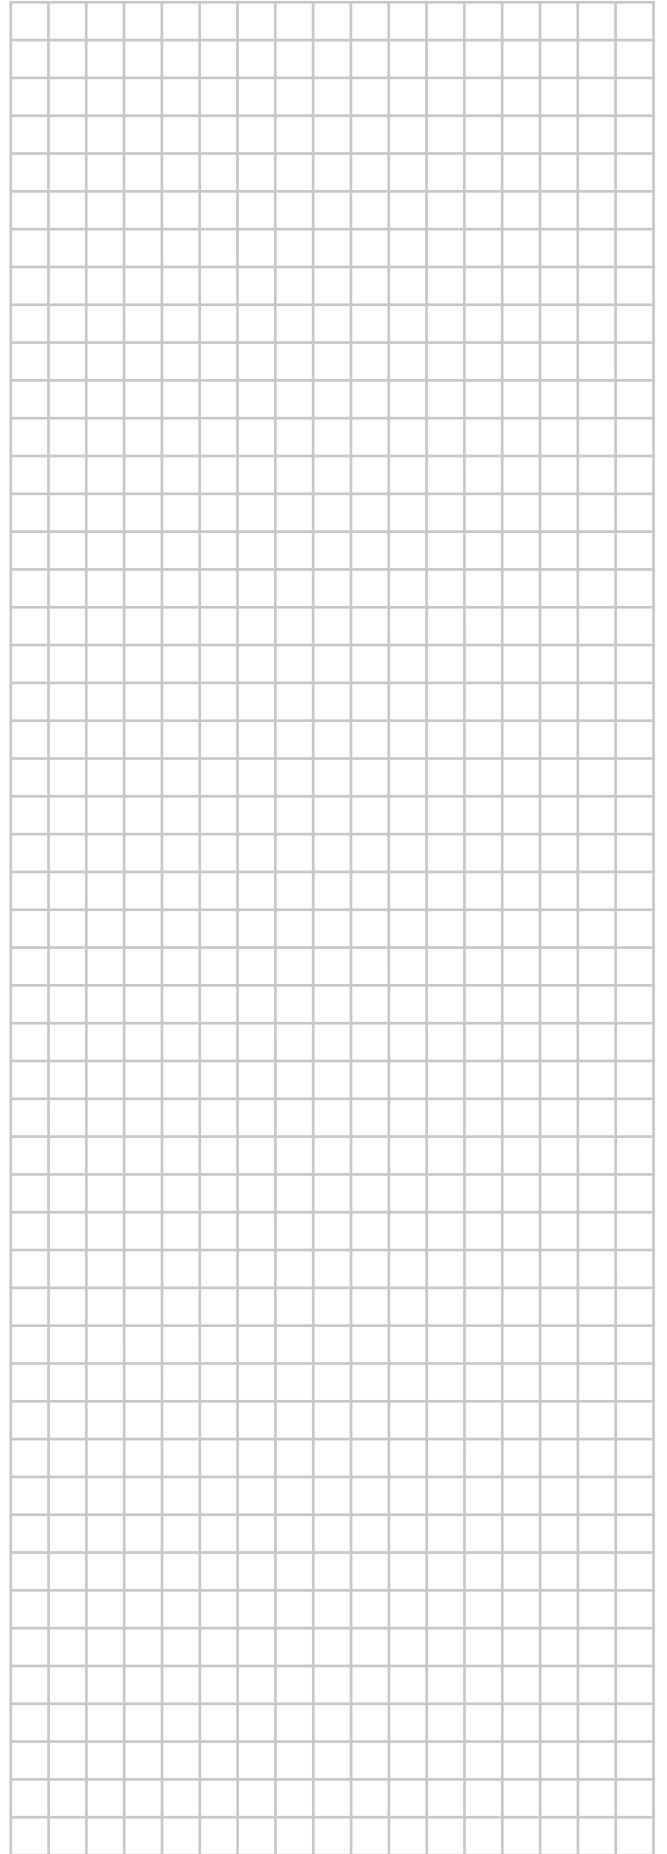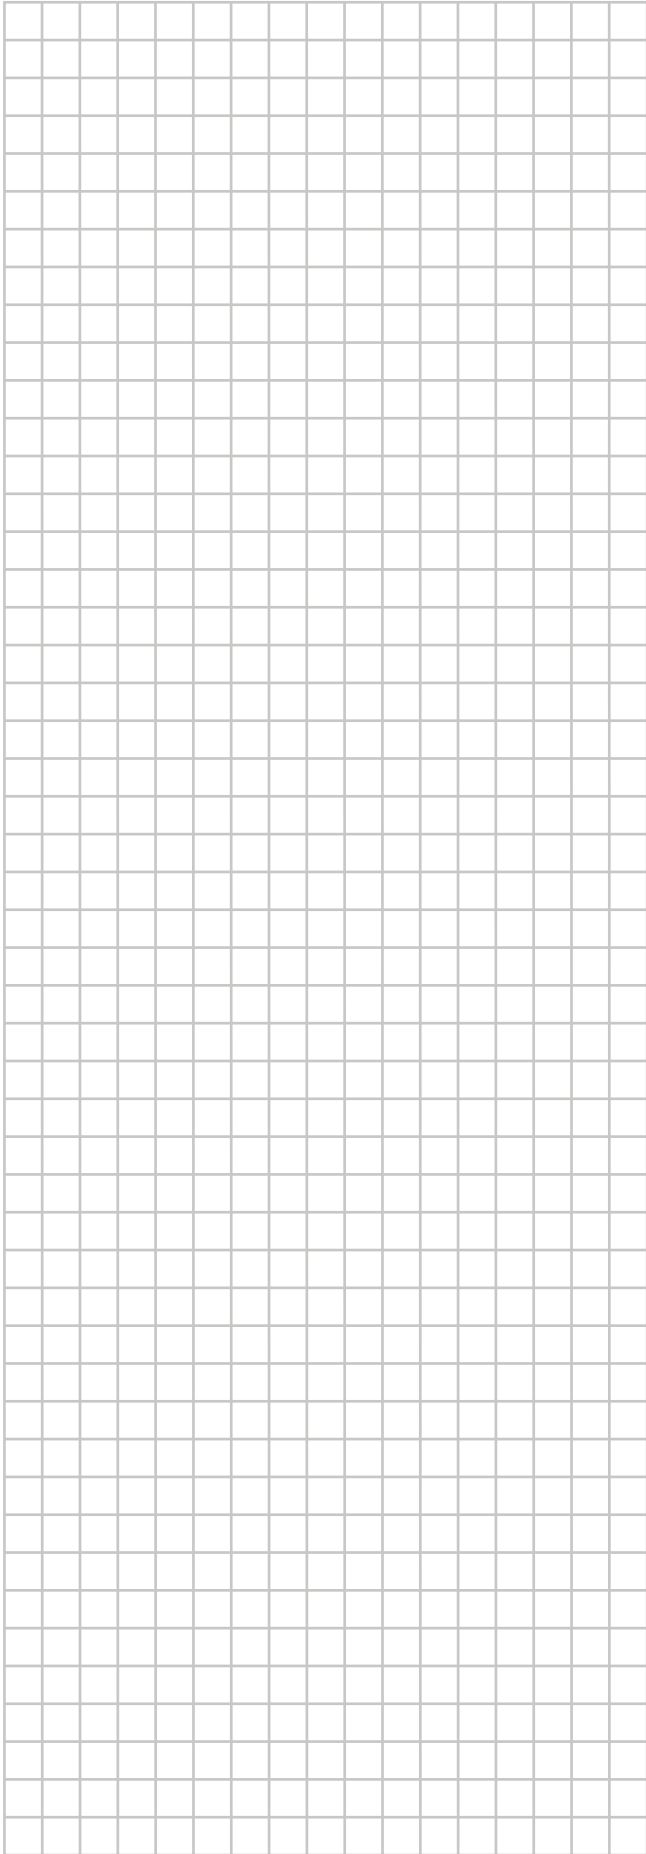

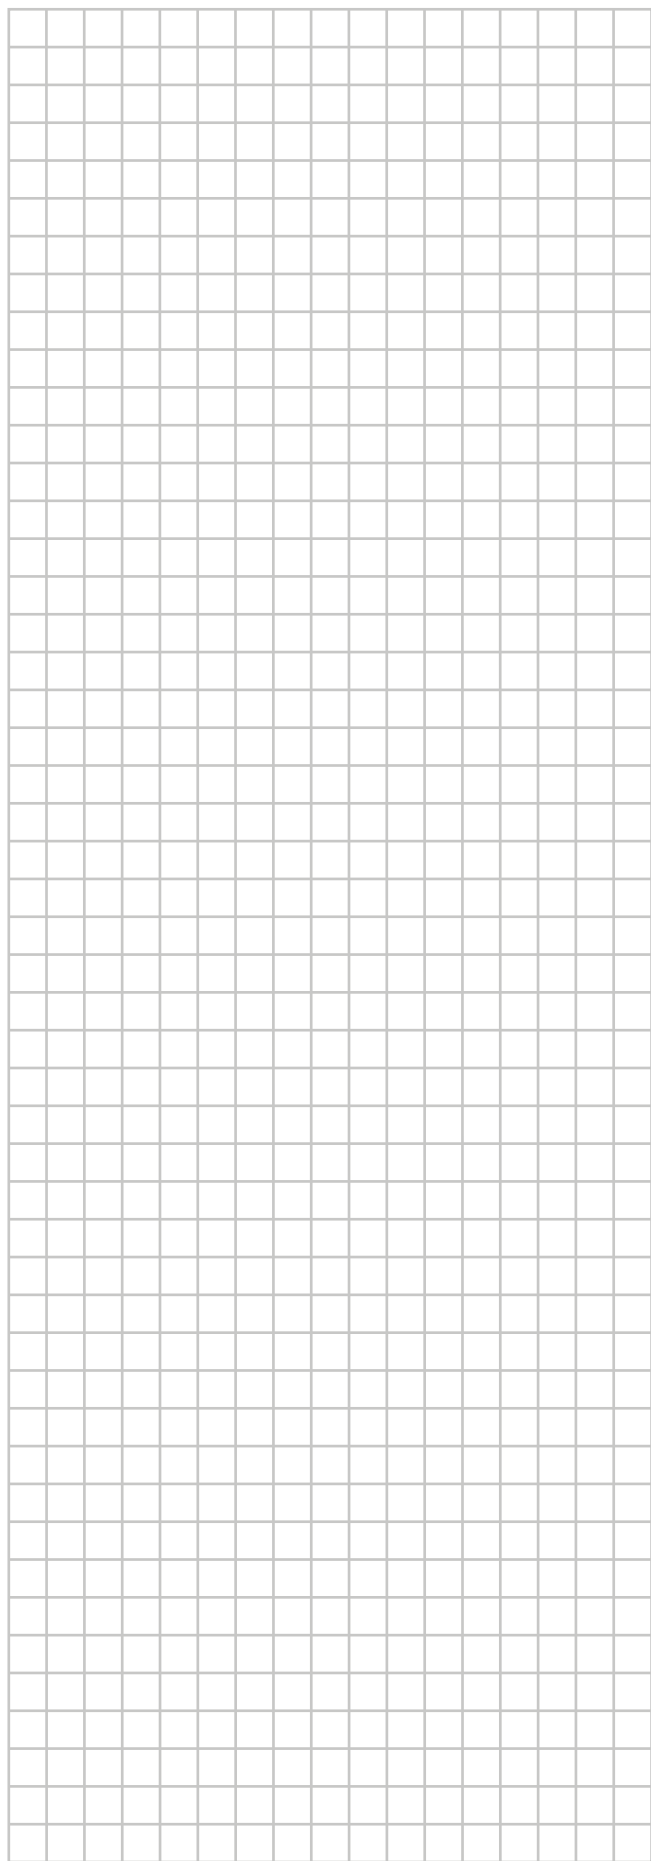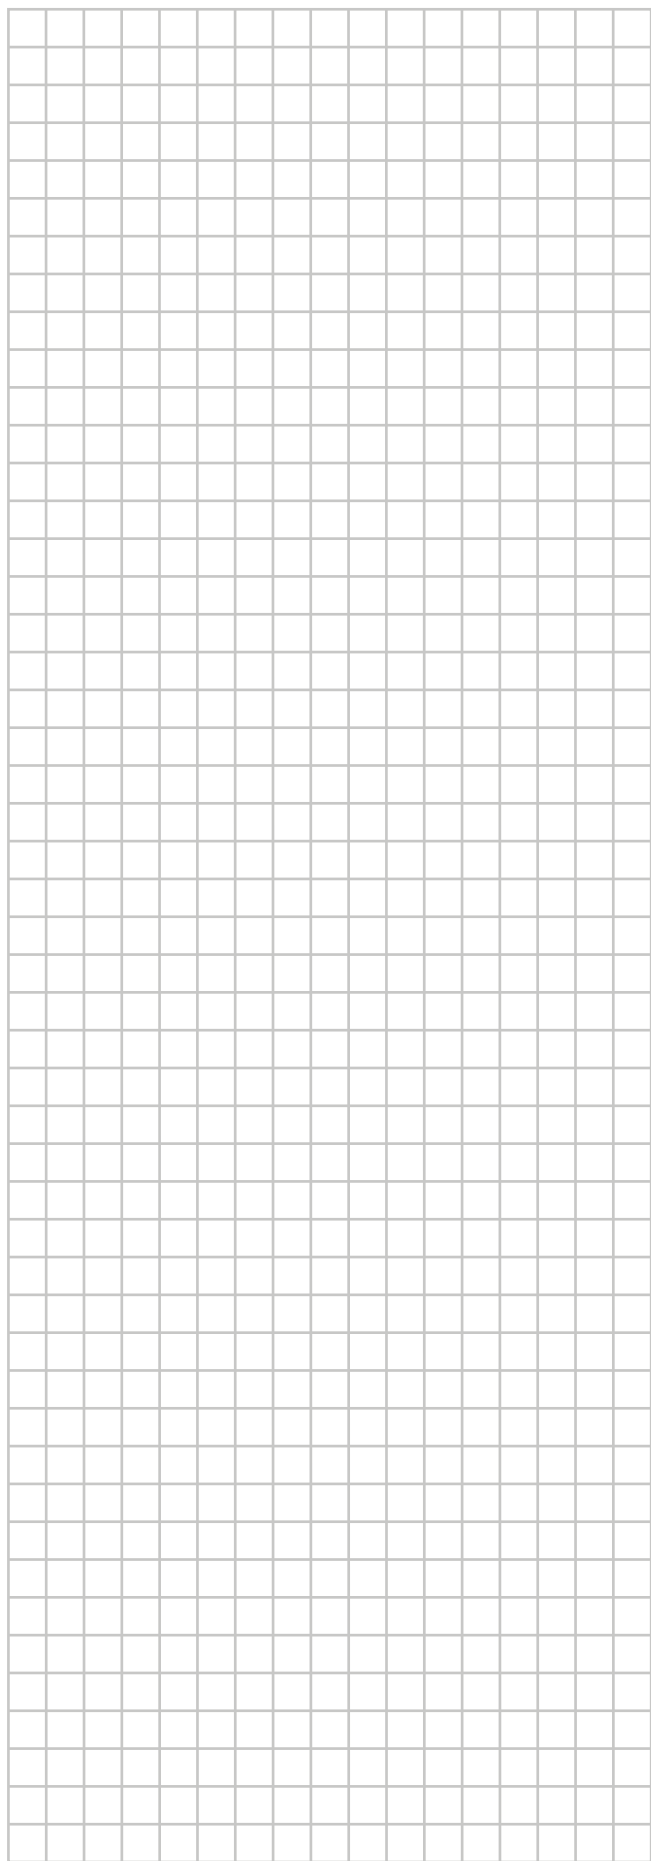

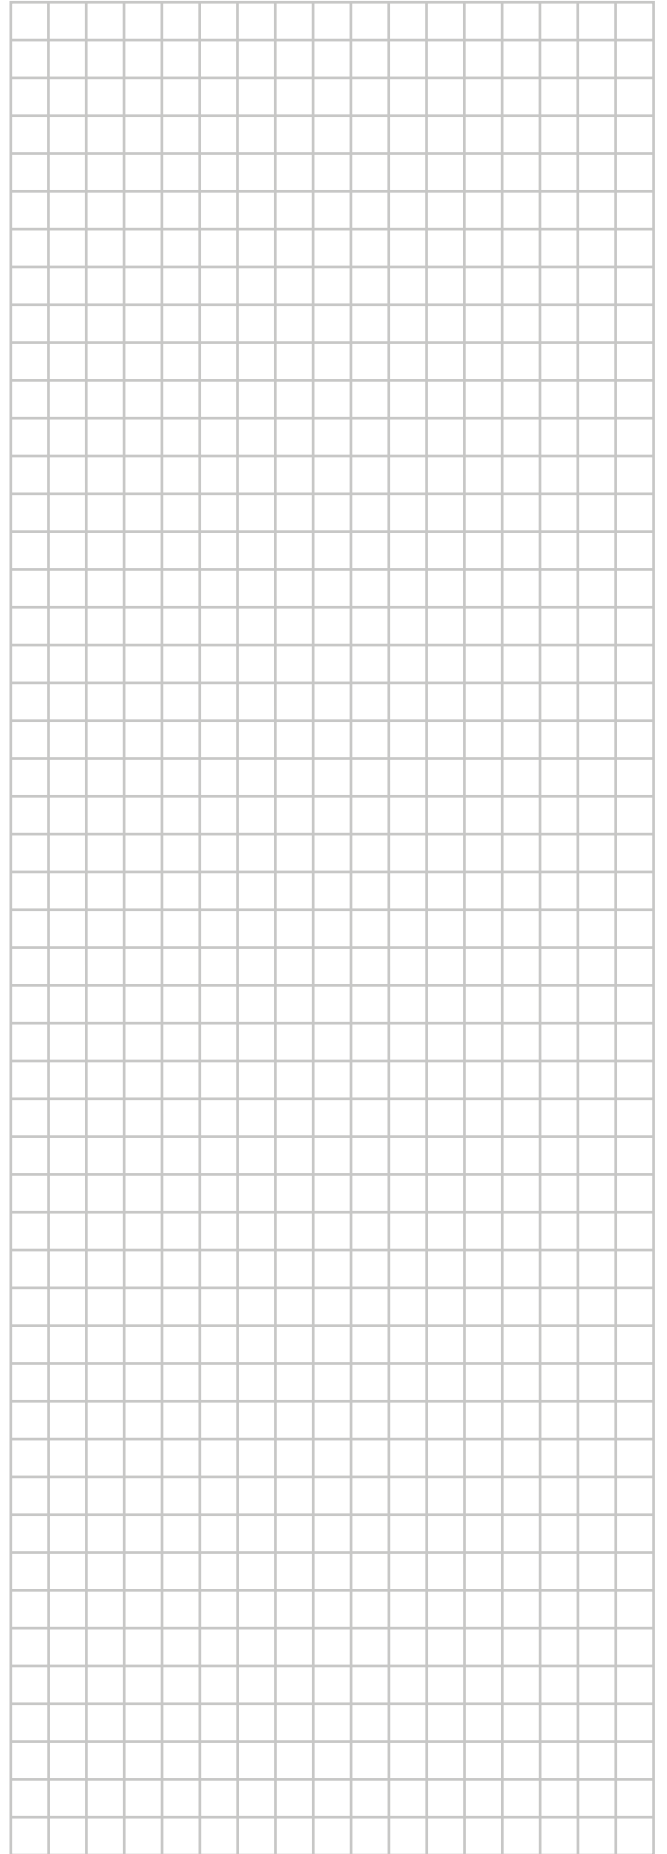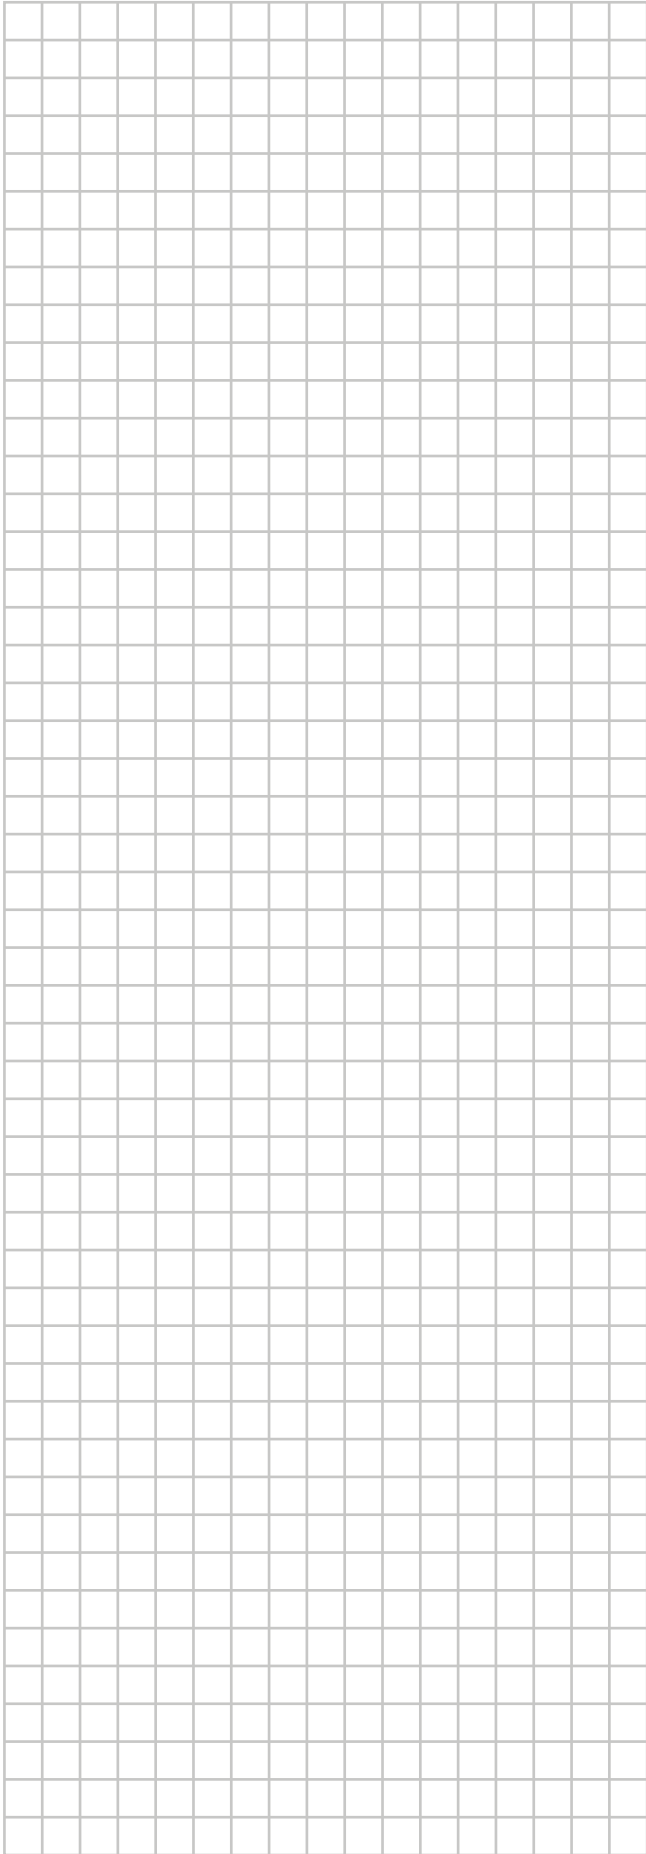

ERC



4P463935-1 G 00000006

Copyright 2017 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P463935-1G 2023.11