


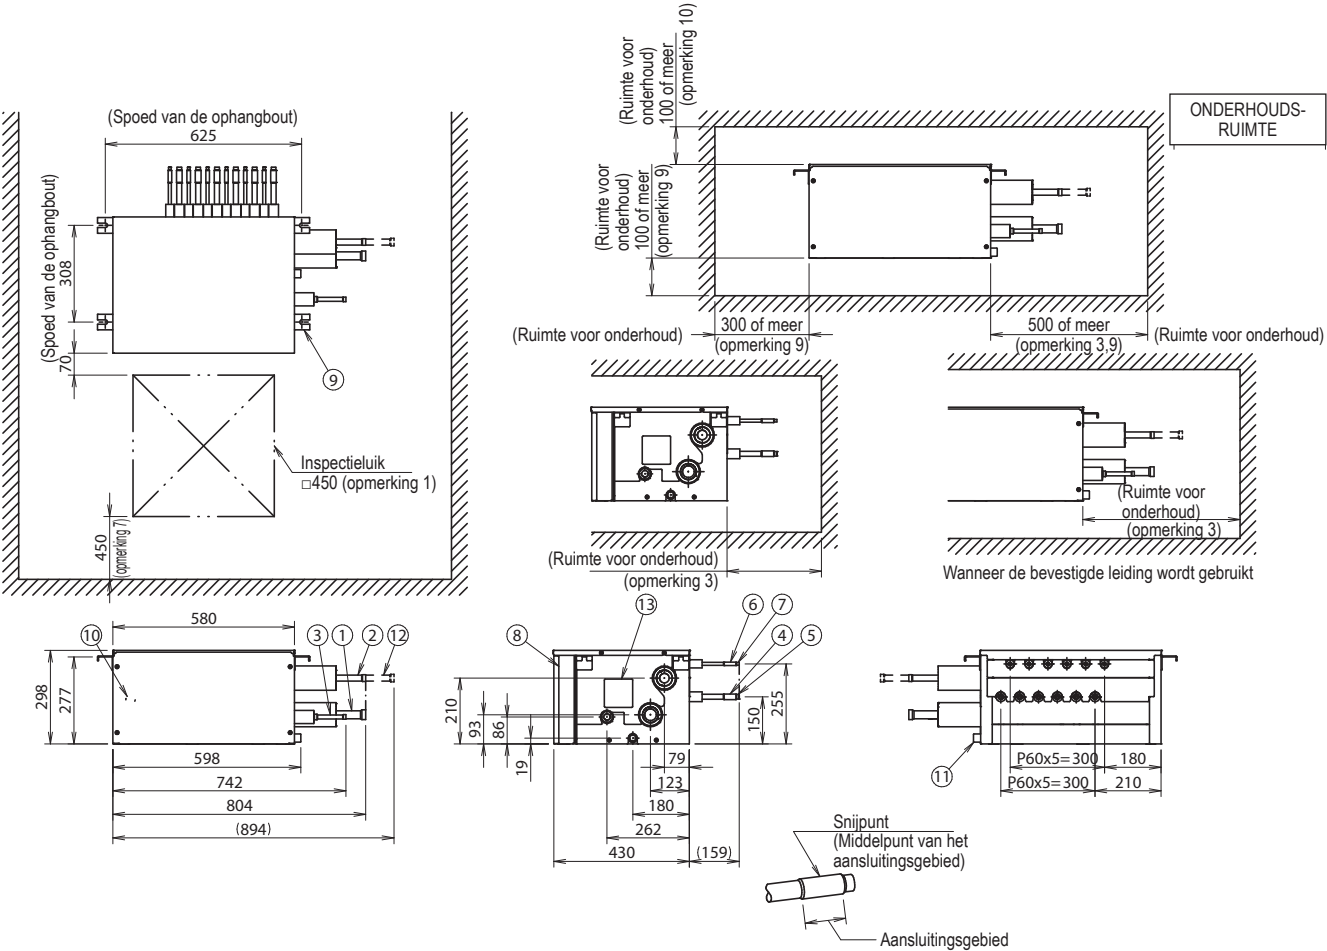

Nummer.	Naam onderdeel	Opmerking
1	Aansluitpoort aanzuiggasleiding buitenunit (opmerking 5, 6)	Hardsoldeerverbinding van ø28,6 mm
2	Aansluitpoort HD/LD-gasleiding buitenunit (opmerking 5, 6)	Hardsoldeerverbinding van ø19,1 mm
3	Aansluitpoort vloeistofleiding buitenunit (opmerking 5, 6)	Hardsoldeeraansluiting van ø12,7 mm
4	Aansluitpoort gasleiding binnenunit (opmerking 4)	Hardsoldeeraansluiting van ø15,9 mm
5	Aansluitpoort gasleiding binnenunit (opmerking 4)	Hardsoldeeraansluiting van ø12,7 mm
6	Aansluitpoort vloeistofleiding binnenunit (opmerking 4)	Hardsoldeeraansluiting van ø9,5
7	Aansluitpoort vloeistofleiding binnenunit (opmerking 4)	Hardsoldeeraansluiting van ø6,4
8	Schakelkast (opmerking 1)	
9	Ophangsteunen	M8-M10
10	Aardingklem	M4
11	Buis voor afvoer	VP20 (buitendiam. ø 26 mm / binnendiam. ø 20 mm)
12	Bevestigde leiding (opmerking 5, 6)	Hardsoldeerverbinding van ø22,2 mm
13	Inspectiegat	

OPMERKINGEN

- De zijde met de schakelkast moet met een inspectieluik uitgerust zijn. Er is een andere deur nodig om het product uit te laden.
- Installeer de BS-kast op een plaats waar het koelmiddelgeluid de aanwezigheid in de ruimte niet kan storen.
 - Om te voorkomen dat koelmiddelgeluiden de aanwezigheid in de ruimte storen, dient er ten minste 5 m leiding te zitten tussen de bezette ruimte en de BS-kast.
 - Als er geen verlaagd plafond in de kamer is, voeg dan geluidsisolatie toe rond de leidingen tussen de BS-kast en de binnenunit, of de lengte tussen de BS-kast en de bezette ruimte veel langer te houden.
- Gebruik de beschikbare ruimte om de leidingen ter plaatse te installeren.
- Bij aansluiting met een binnenunit van het type 20~50 hoeft er niet gesneden worden en kan er zo worden aangesloten.
Snij in andere gevallen de uitlaatleiding af en sluit deze op de aansluitleiding aan. Raadpleeg de afbeelding hierboven.
- Er kan een verloopstuk nodig zijn (ter plaatse te voorzien) indien de diameter van de verbinding niet overeenkomt met de drie leidinguiteinden.
- Er zijn afsluiters vereist (ter plaatse te voorzien) voor de drie leidinguiteinden.
- Deze ruimte is de ruimte die vrijgehouden dient te worden om een bovenpaneel te kunnen houden tijdens het onderhoud.
- Installeer in een ruimte waar er een neerwaartse helling van 1/100 of meer mogelijk is.
- De ruimte dient om de afvoerbak te verwijderen.
- Deze ruimte dient om een bovenpaneel te verwijderen tijdens onderhoudswerkzaamheden.