

Quick Guide

Voorwoord

In deze verkorte handleiding worden de functies uitgelegd voor het dagelijks gebruik en vindt u aanwijzingen voor het verhelpen van eventuele storingen. Meer informatie over het installeren, aansluiten, gebruik en onderhoud kunt u lezen in de volledige handleiding(en).

Op onze website onder het product en vervolgens het tabblad documentatie kunt u de volgende handleiding(en) downloaden:

- **Installatie & gebruik** – CVE-S ECO

De EU-conformiteitsverklaring is opgenomen in de handleiding van dit product.

Om de handleiding te kunnen bekijken en afdrukken heeft u een programma nodig dat PDF-bestanden kan openen.

Garantieregistratie

Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen.

De fabrieksgarantie wordt verlengd met vijf jaar onderdelengarantie ⁽¹⁾ door het product binnen twee

maanden na de installatiedatum te registreren via de website www.ithodaalderop.nl/garantie. Alleen producten geleverd met een garantieregistratiekaart en voorzien van een serienummer kunnen geregistreerd worden voor onderdelengarantie.

Voor sommige producten gelden aanvullende geldigheidstermijnen en voorwaarden; zie de pagina van het product op onze website.

1) Onderdelengarantie betekent volledige vergoeding van alleen de onderdelen, en geldt niet voor arbeidskosten en voorrijkosten. De duur van de onderdelengarantie is afhankelijk van het product.

Veiligheid en Voorschriften

Algemeen:

- Werkzaamheden aan het ventilatiesysteem mogen uitsluitend door erkende installateurs (1) worden uitgevoerd volgens de in de handleiding vermelde voorschriften. Hierbij mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van accessoires en onderdelen zoals die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
- Veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om lichamelijke verwondingen en/of schade aan het product te voorkomen.

- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
 - Raak het apparaat nooit aan met natte handen.
 - Raak het apparaat nooit aan wanneer u blootvoets bent.
- Stel het product niet bloot aan weersomstandigheden.
- De elektrische aansluiting moet altijd goed bereikbaar zijn om de voedingsspanning uit te schakelen.
- Sluit het toestel nooit aan met een verlengsnoer.
- Zorg dat de stekker van het netsnoer altijd bereikbaar blijft.
- Het product mag niet gewijzigd worden.
- Schakel het product uit wanneer*:
 - Het product niet goed functioneert.
 - U onderhoud aan het product wil verrichten.
 - De overheid adviseert ramen en deuren te sluiten in geval van calamiteit.

*** U kunt het toestel uitschakelen door de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos te nemen, of wanneer het toestel vast is aangesloten de betreffende elektriciteitsgroep uit te schakelen via de zekeringautomaat in de meterkast.*

Gebruik:

- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het product niet in aanwezigheid van brandbare of vluchtige substanties zoals alcohol, insecticiden, benzine etc.
- Gebruik het toestel niet om waterkokers, verwarmingsinstallaties etc. af te zuigen.
- Plaats geen objecten op het toestel.
- Dit product en/of systeem mag worden bediend door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik op een veilige manier en zich bewust zijn van de gevaren van het product en/of systeem.
- Voorkom dat kinderen met het product en/of systeem gaan spelen.

Inspectie en onderhoud:

- Inspecteer het product regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met uw installateur of Itho Daalderop.

- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis zonder toezicht.
- Gebruik geen zeep of schoonmaakmiddelen bij het reinigen van het toestel.
- Onderhoud en reiniging mag alleen uitgevoerd worden nadat het toestel spanningsloos is gemaakt.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn agentschap of een gekwalificeerd persoon vervangen worden om gevaar te voorkomen.
- Houd ventielen vrij en schoon.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatig slijtage te voorkomen.
- De gebruiker/consument mag het toestel niet openmaken!


1) Een erkend installateur is een installateur werkzaam bij een cv- of werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkenningsregister (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) of dat een Sterkin-erkenning heeft.

Productinformatie

Omschrijving CVE-S ECO	SE	HE	SP	HP
AFMETINGEN EN GEWICHT				
Afmetingen (HxBxD)	350 x 355 x 294 mm			
Gewicht	3,4 kg			
AANSLUITINGEN				
Aansluitingen uit woning	4 x Ø 124 mm			
Aansluiting naar buiten	1x Ø 124 mm			
ALGEMEEN				
Veiligheidsklasse	dubbel geïsoleerd			
Installatieklasse	2			
RF (geïntegreerd)	868,3 MHz			
Zendvermogen	11,23 dBm			
Zend-/Ontvangstbereik	30 (vrije veld) m			
Operating Chanel Width (OCW)	220 KHz			
Voedingsspanning	~ 230V - 50Hz			
Voedingsaansluiting	2-aderige kabel euro stekker	5-aderige kabel Perilex stekker		
TECHNISCHE PARAMETERS				
Maximaal opgenomen vermogen	44 W	75 W	44 W	75 W
TOEPASSING				
Tempuursbereik	0-40 °C			
Bereik relatieve luchtvochtigheid	5-90% (niet condenserend)			

Installatie

De ventilatie-unit plaatsen

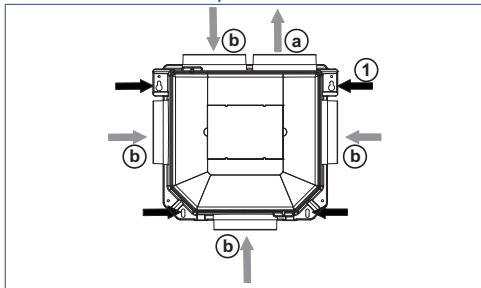

Bevestig de ventilatie-unit, bij voorkeur in een gesloten ruimte, met de juiste schroeven en de montagegaten **(1)** aan een wand of plafond/vloer met voldoende draagvermogen ($> 200 \text{ kg/m}^2$).

De ventilatie-unit is voorzien van vijf luchtaansluitingen: één uitblaastuit **(a)** voor de afvoer van lucht naar buiten en vier tuiten **(b)** om de afvoerlucht uit de woning aan te zuigen.

- Sluit de uitblaastuit **(a)** (1, diameter 124 mm) aan op het afvoerkanaal / dakdoorvoer naar buiten.

- Sluit de aanzuigtuiten **(b)** (1-4, diameter 124 mm) aan op de kanalen die naar de af te zuigen ruimten leiden.
- Sluit ongebruikte tuiten op de unit af met de meegeleverde doppen.


! Waarschuwing!

Bij gebruik van de unit in gestapelde bouw dient een mechanische terugslagklep in het uitblaaskanaal te worden gemonteerd om terugstroom vanuit het centrale kanaal te voorkomen.

Aansluiten met Perilex-stekker

Indien de unit uitgevoerd is met een Perilex-stekker:

- Sluit de unit aan op een Perilex-wandcontactdoos (eventueel in combinatie met een bedrade 3-standenschakelaar) volgens de hiernavolgende schema's en tabel.
- Klem het netsnoer eventueel vast in de klemmen aan de onderzijde van de unit.

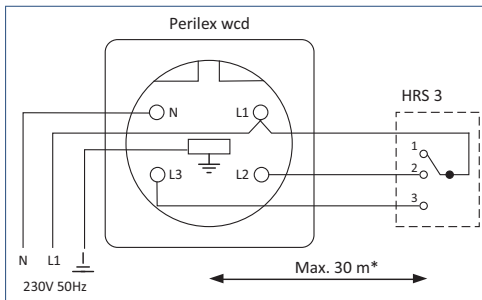

* De maximale afstand tussen de Perilex-aansluiting en de schakelaar is 30 meter.

	Kleur	Stand	Functie	Aansluiting
⏚	groen / geel		aarde	netvoeding
N	blauw		nul	netvoeding
L1	bruin	laag	vaste fase	netvoeding / schakelaar
L2	grijs	midden / auto	schakel	schakelaar / unit
L3	zwart	hoog	schakel	schakelaar / unit

Aansluiten met eurostekker

De SE en HE uitvoeringen van het toestel zijn voorzien van een eurostekker. Deze uitvoeringen kunnen niet op de bedrade driestandenschakelaar worden aangesloten. Bediening vindt plaats met een draadloze afstandbediening.

- Sluit de unit met de eurostekker aan op een wandcontactdoos.
- Klem het netsnoer eventueel vast in de klemmen aan de onderzijde van de unit.

Bediening

Voor de bediening zijn de volgende bedieningsschakelaars en sensoren beschikbaar.

1. Draadloze bedieningsschakelaar met twee standen, een automatische stand en een timerfunctie.
2. Draadloze CO₂-sensor met geïntegreerde bediening.
3. Draadloze RV-sensor met geïntegreerde bediening.
4. Bedrade 3-standenschakelaar voor inbouw.
5. Spider Base, klimaatthermostaat met drie standen, een automatische stand en een timerfunctie.

De ventilatie-unit kan naar behoefte worden ingesteld in één van de volgende standen:

- Stand 1, **laagstand**: bij aanwezigheid van één persoon overdag of 's nachts of wanneer niemand aanwezig is.
- Stand Auto, **automatische stand**: regeling op basis van aanwezige sensoren (CO₂, of RV). De capaciteit wordt automatisch geregeld tussen de laagstand en hoogstand.
- Stand **Auto-Nacht**: regeling voor 's nachts waarbij de minimumstand extra verhoogd wordt.

- Stand 3, **hoogstand**: voor tijdens het koken, douchen of baden of wanneer veel mensen aanwezig zijn.
- **Timer** voor het inschakelen van de unit in hoogstand gedurende een instelbare periode.
 - Timerknop 1x indrukken: 10 minuten hoogstand.
 - Timerknop 2x indrukken: 20 minuten hoogstand.
 - Timerknop 3x indrukken: 30 minuten hoogstand.

Opmerking

Bij het gebruik van sensoren is de maximale tijdsduur dat de ventilatie-unit in een andere stand dan de automatische stand kan staan begrensd tot 24 uur. Na deze periode schakelt de unit terug naar de automatische stand.

Opmerking

Regeling op basis van de interne RV-sensor (en externe CO₂-sensoren) werkt alleen als de ventilatie-unit in de Auto/Auto-nachtstand staat (stand 2 op de bedrade schakelaar).

Aan- en afmelden draadloze sensoren

Voor informatie over optionele sensoren zie de informatie meegeleverd met die sensoren.

Aanmelden draadloze bedieningsschakelaar

Meld een draadloze bedieningsschakelaar bij voorkeur aan in de nabijheid van de ventilatie-unit.

- a) Onderbreek de voedingsspanning van de ventilatie-unit door de stekker uit de wandcontactdoos te nemen.
- b) Wacht minimaal 15 seconden.
- c) Breng de ventilatie-unit onder spanning door de stekker terug in de wandcontactdoos te steken.
- d) Druk binnen twee minuten na het onder spanning brengen van de ventilatie-unit twee diagonaal geplaatste knoppen van de bedieningsschakelaar tegelijkertijd in.

De bedieningsschakelaar wordt aangemeld en de ventilatie-unit varieert even in toerental ter bevestiging van de aanmelding. De ventilatie-unit is nu gereed om met de draadloze bedieningsschakelaar te worden bediend.

Afmelden draadloze bedieningen

Meld een draadloze bedieningsschakelaar bij voorkeur af in de nabijheid van de ventilatie-unit.

- a) Onderbreek de voedingsspanning van de ventilatie-unit door de stekker uit de wandcontactdoos te nemen.
- b) Wacht minimaal 15 seconden.
- c) Breng de ventilatie-unit onder spanning door de stekker terug in de wandcontactdoos te steken.
- d) Druk binnen twee minuten na het onder spanning brengen van de ventilatie-unit de vier knoppen van de bedieningsschakelaar tegelijkertijd in.

De ventilatie-unit reageert nu niet meer op de draadloze bedieningsschakelaar(s). Het afmelden van één bedieningsschakelaar meldt automatisch *alle* bedieningsschakelaars, regelaars en sensoren af.

Opmerking

Na afmelding moeten alle draadloze bedieningsschakelaars en/of sensoren opnieuw worden aangemeld.

Storingen

Opmerking

Onderstaande storingen kunnen door de gebruiker worden opgelost. Neem voor niet vermelde storingen contact op met uw installateur.

Let op!

De gebruiker/consument mag het toestel niet openmaken!

De ventilator draait niet meer

Oorzaak	Oplossing
a) De stekker van de ventilatie-unit zit niet in een wandcontactdoos.	<ul style="list-style-type: none">Steek de stekker in een wandcontactdoos.
b) Er staat geen spanning op de wandcontactdoos.	<ul style="list-style-type: none">Herstel de spanning op de wandcontactdoos.

Wanneer de laagstand wordt geactiveerd, gaat de ventilator in de hoogstand draaien/wanneer de hoogstand wordt geactiveerd, gaat de ventilator in de laagstand draaien

Oorzaak	Oplossing
a) De interne RV-sensor is defect.	<ul style="list-style-type: none">Vervang de sensor.

De ventilatie-unit reageert niet op de 3-standenschakelaar	
Oorzaak	Oplossing
a) De stekker van de ventilatie-unit zit niet in een wandcontactdoos.	<ul style="list-style-type: none"> Steek de stekker in een wandcontactdoos.
b) Er staat geen spanning op de wandcontactdoos.	<ul style="list-style-type: none"> Herstel de spanning op de wandcontactdoos.

De afstandsbediening werkt niet (meer)	
Oorzaak	Oplossing
a) De batterij van een gekoppelde draadloze bedieningsschakelaar is leeg.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterij.
b) De afstand tussen de ventilatie-unit en de draadloze bedieningsschakelaar is te groot of het signaal ondervindt te veel obstakels.	<ul style="list-style-type: none"> Verplaats de draadloze bedieningsschakelaar indien het draadloze signaal beïnvloed wordt door de aanwezigheid van veel staal/obstakels.
c) De draadloze bedieningsschakelaar is niet (meer) aangemeld op de ventilator.	<ul style="list-style-type: none"> Start de IBS-procedure (opnieuw) en meld de draadloze bedieningsschakelaar aan.
d) De draadloze bedieningsschakelaar is defect.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de draadloze bedieningsschakelaar en meld deze opnieuw aan.
e) De merknamen van de draadloze bedieningsschakelaar en de ventilatie-unit komen niet overeen.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de draadloze bedieningsschakelaar door één van hetzelfde merk als de ventilatie-unit.

De ventilator gaat (zonder duidelijke reden) plotseling veel harder of zachter draaien	
Oorzaak	Oplossing
a) Na afloop van de timerfunctie schakelt de unit terug naar de automatische stand.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen storing.
b) In de Automatische stand reageert de ventilatie-unit op een verhoging van de CO ₂ -concentratie of een verhoging van de relatieve luchtvochtigheid.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen storing.
c) Wanneer de luchtvochtigheid of de CO ₂ -concentratie weer op of onder de ingestelde waarde komt schakelt het toestel terug naar de automatische stand.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen storing.
d) Na max. 24 uur in stand 1 of 3 te hebben gedraaid gaat de ventilatie unit automatisch naar de automatische stand.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen storing.
e) De draadloze bedieningsschakelaar van een aangrenzende woning is aangemeld op <i>deze</i> ventilator.	<ul style="list-style-type: none"> • Maak de ventilatie-unit 15 seconden spanningsloos. Meld een reeds aangemelde draadloze bedieningsschakelaar (en sensoren) af en meld hem (en sensoren) opnieuw aan.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Itho Daalderop dat de volgende ventilatietoestellen conform zijn met Richtlijn 2014/53/EU (RED):

- CVE-S ECO SE / SE PO / SP / SP PO / HE / HP :MV-unit 375/468, RV-sensor inside, eurostekker/Perilex-stekker
- CVE-S PAK / SPI :MV-unit 375, RV-sensor inside, Spider Base, RFT Auto, 4 ventielen
- CVE-S OPTIMA Optima / Optima in / Optima HE PV / Optima HP PV / Optima2 / Optima2 HE PV / Optima2 HP PV :MV-unit 468, RV-sensor inside, 2 CO₂-sensor(en)
- ECOVE RF S Hygro :MV-unit 375, RV-sensor inside, eurostekker

De EU-conformiteitsverklaring is opgenomen in de handleiding van het product. De handleiding is te vinden op de website.

De aangemelde instantie **Telefication B.V. (NB nummer 0560)** heeft onder conformiteitsbeoordelingsprocedure **Modules B + C** het EU-typeonderzoek uitgevoerd en het certificaat **192140503/AA/01** afgegeven.

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.

I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70

E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be