




Aansluitschema's HencoLogic

Inhoud

Verwarmen, vrijgave naar warmtebron	2
Verwarmen, vrijgave naar warmtebron, meerdere regelbalken	3
Verwarmen & koelen, omschakeling via thermostaat	4
Verwarmen & koelen, omschakeling via thermostaat, meerdere regelbalken	5
Verwarmen & koelen, omschakeling via thermostaat 4-pijps of 3-pijps systeem	6
Verwarmen & koelen, omschakeling via thermostaat 4-pijps of 3-pijps systeem, meerdere regelbalken	7
Verwarmen & koelen, omschakeling via warmtebron, vrijgave naar warmtebron	8
Verwarmen & koelen, omschakeling via warmtebron, vrijgave naar warmtebron, meerdere regelbalken	9


Verwarmen, vrijgave naar warmtebron

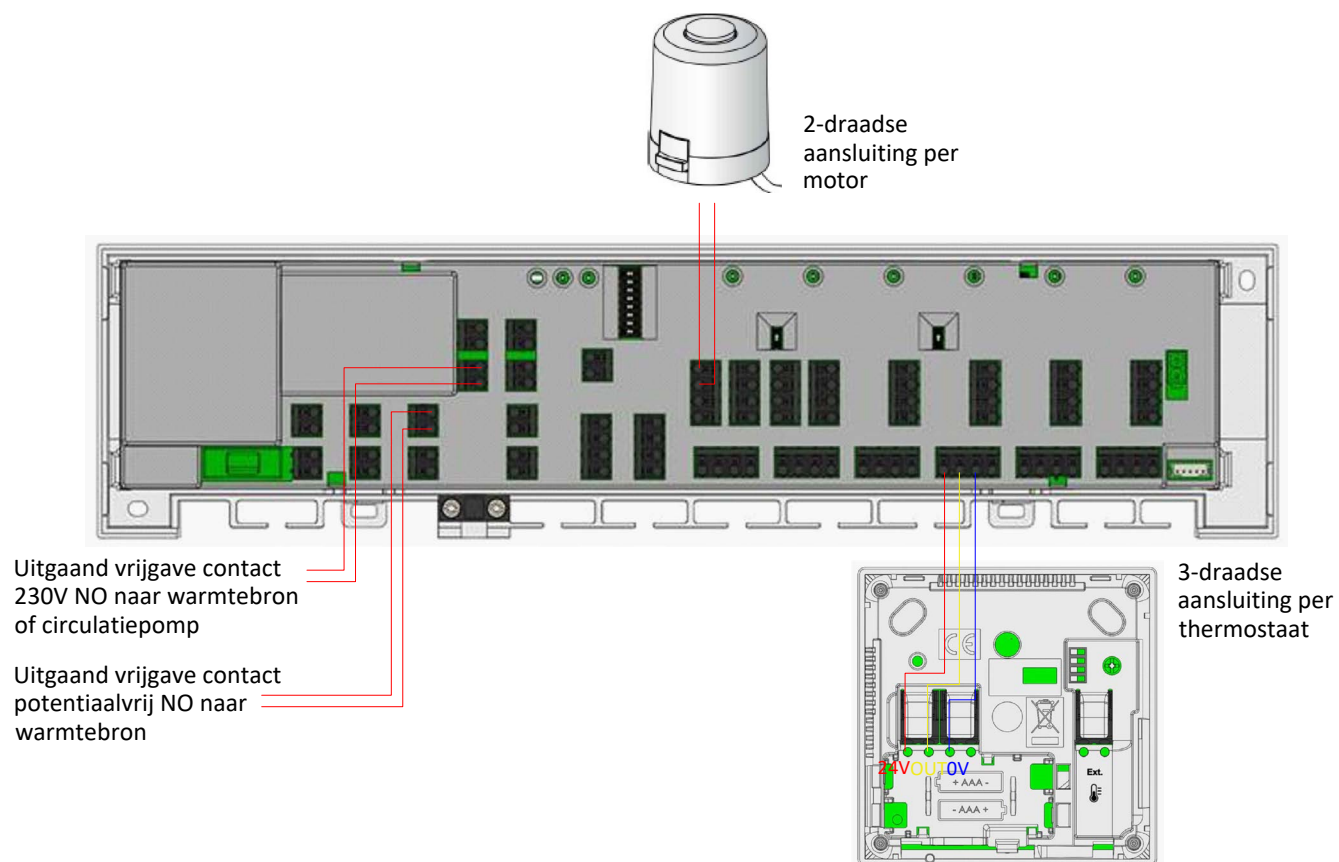

Verwarmen, vrijgave naar warmtebron, meerdere regelbalken



Verwarmen & koelen, omschakeling via thermostaat

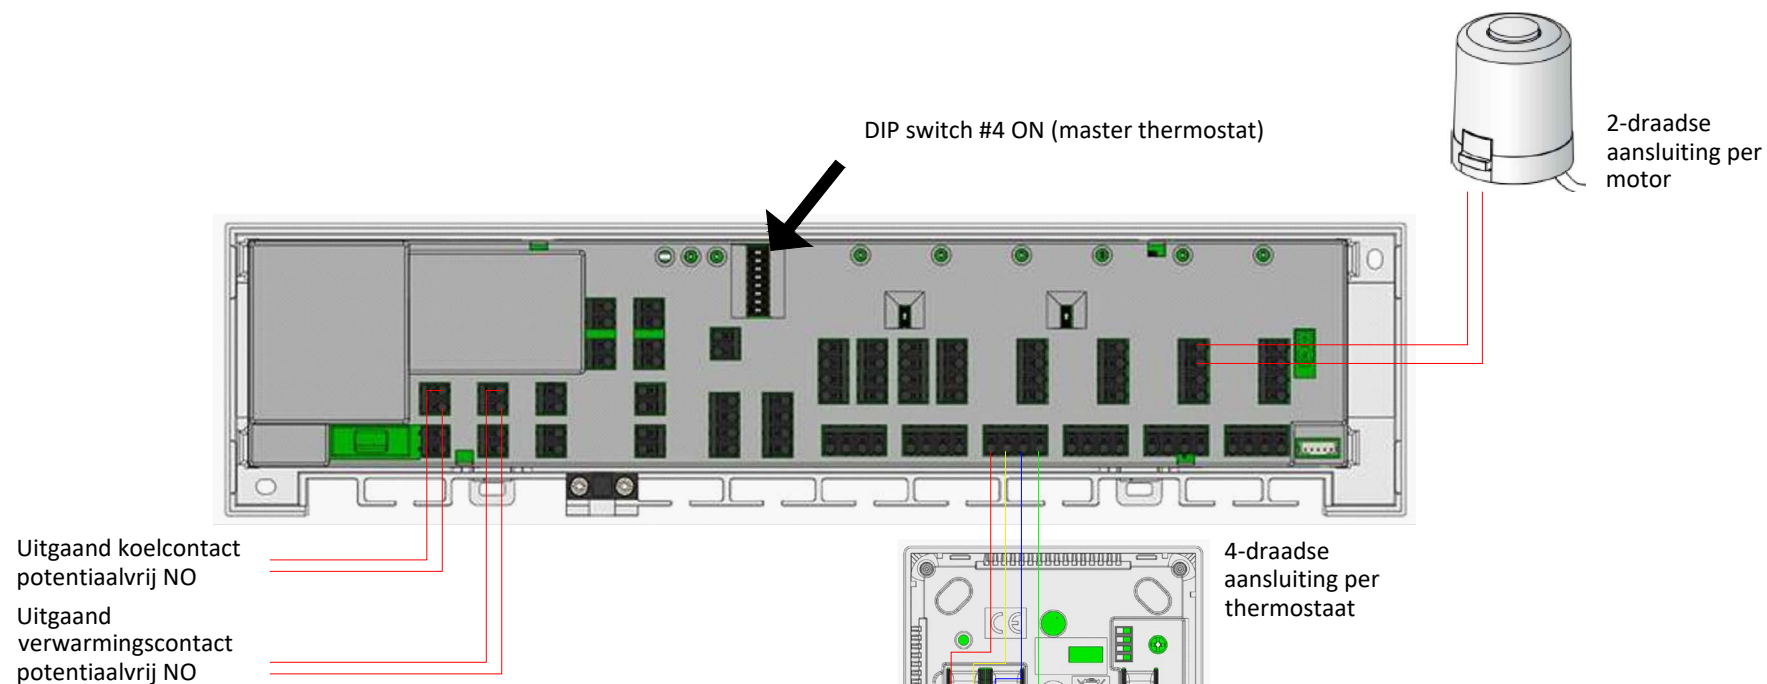


Blokkeren van de koeling in de thermostaat van de badkamer:
LCD thermostaat: parameter 08
Analoge thermostaat: DIP switch 4 achterkant thermostaat




Wel of geen autorisatie van de koelmodus

Met dit instellingenmenu kan de koeling in een bepaald vertrek, zoals de badkamer, worden in- of uitgeschakeld. Wanneer het systeem in de koelmodus staat, wordt de thermostaat in de Uit-modus geschakeld.

Standaardinstelling: Yes Andere waarde: No

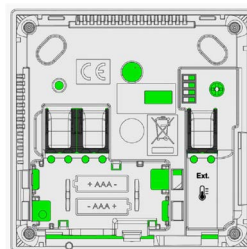

Maak 1 thermostaat master



Configuratie stuurdraadPILote

Met gebruik van H&C- of klocksignaal, moet de thermostaat als slave of master worden geconfigureerd.

- "SLA": slave-configuratie

- "MAS": Master-configuratie

Standaardinstelling: SLA Andere waarde: MAS



Bedrijfsmodus van de thermostaat

- Hot: verwarmingsmodus


- CLd: koelmodus

- Aut: automatische modus

- Rev: Weergave van omkeerbare modus (zie paragraaf 5.6 "Omkeerbare modus")

Standaardinstelling: Hot Waarden: Hot / Cold / Aut / Rev

Verwarmen & koelen, omschakeling via thermostaat meerdere regelbalken

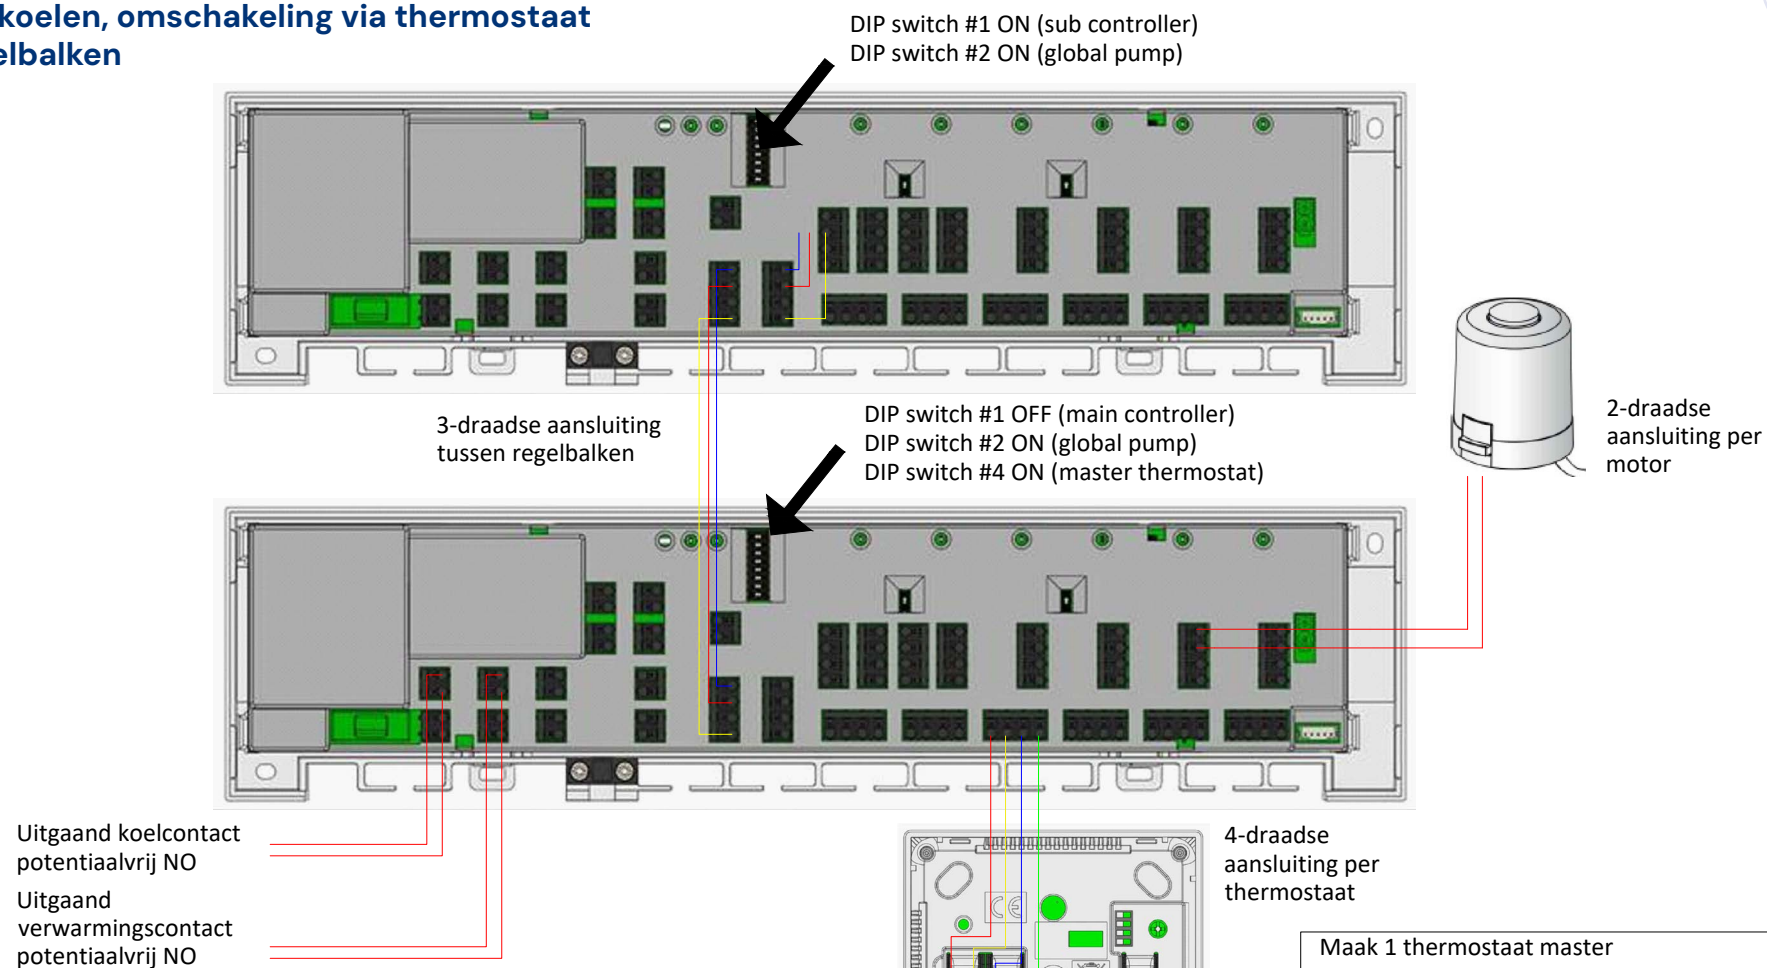



Blokkeren van de koeling in de thermostaat van de badkamer:
LCD thermostaat: parameter 08
Analoge thermostaat: DIP switch 4 achterkant thermostaat



Wel of geen autorisatie van de koelmodus


Met dit instellingenmenu kan de koeling in een bepaald vertrek, zoals de badkamer, worden in- of uitgeschakeld. Wanneer het systeem in de koelmodus staat, wordt de thermostaat in de Uit-modus geschakeld.

Standaardinstelling: Yes Andere waarde: No

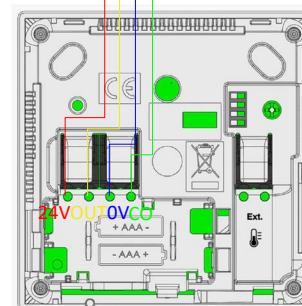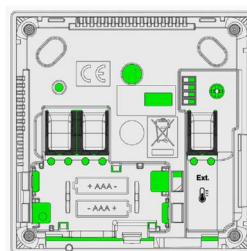

4-draadse
aansluiting per
thermostaat

Maak 1 thermostaat master



Configuratie stuurdraadPiLote

Met gebruik van H&C- of kloksignaal, moet de thermostaat als slave of master worden geconfigureerd.

- "SLA": slave-configuratie

- "MAS": Master-configuration


Standaardinstelling: SLA Andere waarde: MAS

Bedrijfsmodus van de thermostaat

- Hot: verwarmingsmodus
- CLd: koelmodus
- Aut: automatische modus
- Rev: Weergave van omkeerbare modus (zie paragraaf 5.6 "Omkeerbare modus")

Standaardinstelling: Hot Waarden: Hot / Cold / Aut / Rev

Verwarmen & koelen, omschakeling via thermostaat 4-pijps of 3-pijps systeem

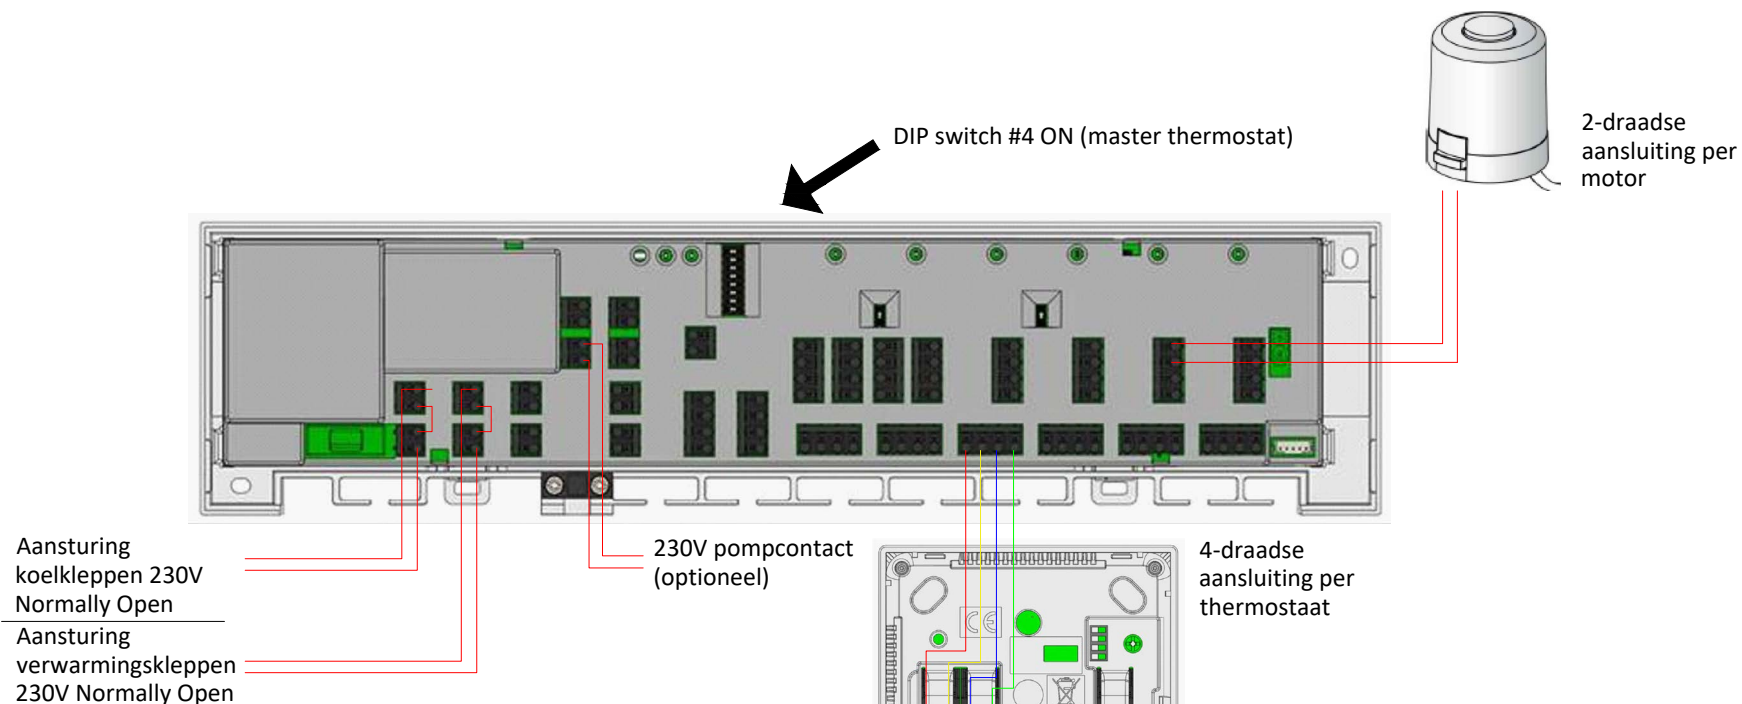


Blokkeren van de koeling in de thermostaat van de badkamer:
LCD thermostaat: parameter 08
Analoge thermostaat: DIP switch 4 achterkant thermostaat




Wel of geen autorisatie van de koelmodus

Met dit instellingenmenu kan de koeling in een bepaald vertrek, zoals de badkamer, worden in- of uitgeschakeld. Wanneer het systeem in de koelmodus staat, wordt de thermostaat in de Uit-modus geschakeld.

Standaardinstelling: Yes Andere waarde: No

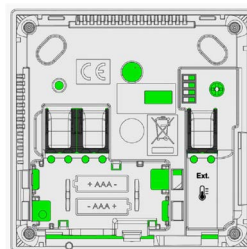


Maak 1 thermostaat master



Configuratie stuurdraadPILote
Met gebruik van H&C- of kloksignaal, moet de thermostaat als slave of master worden geconfigureerd.
- "SLA": slave-configuratie
- "MAS": Master-configuratie
Standaardinstelling: SLA Andere waarde: MAS

Bedrijfsmodus van de thermostaat
- Hot: verwarmingsmodus
- CLd: koelmodus
- Aut: automatische modus
- Rev: Weergave van omkeerbare modus (zie paragraaf 5.6 "Omkeerbare modus")
Standaardinstelling: Hot Waarden: Hot / Cold / Aut / Rev

Verwarmen & koelen, omschakeling via thermostaat 4-pijps of 3-pijps systeem, meerdere regelbalken

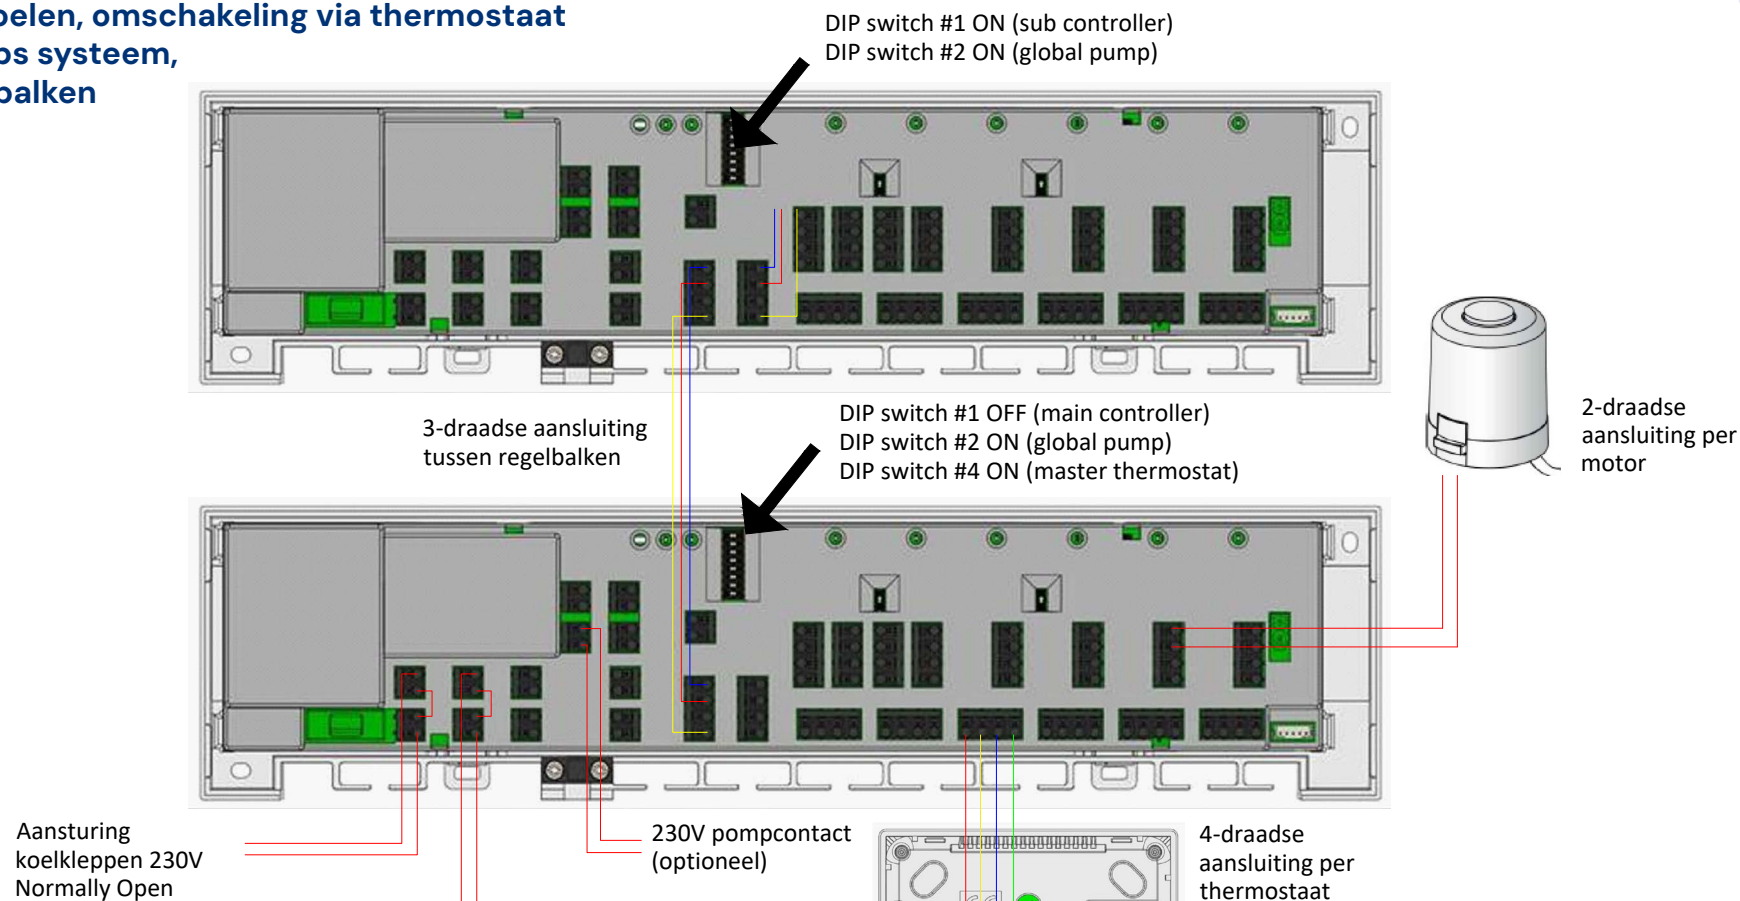


Blokken van de koeling in de thermostaat van de badkamer:
LCD thermostaat: parameter 08
Analoge thermostaat: DIP switch 4 achterkant thermostaat




Wel of geen autorisatie van de koelmodus

Met dit instellingenmenu kan de koeling in een bepaald vertrek, zoals de badkamer, worden in- of uitgeschakeld. Wanneer het systeem in de koelmodus staat, wordt de thermostaat in de Uit-modus geschakeld.

Standaardinstelling: Yes Andere waarde: No

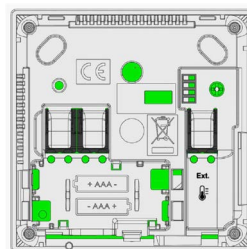


Maak 1 thermostaat master



Configuratie stuurdraadPiLote
Met gebruik van H&C- of kloksignaal, moet de thermostaat als slave of master worden geconfigureerd.
- "SLA": slave-configuratie
- "MAS": Master-configuratie
Standaardinstelling: SLA Andere waarde: MAS

Bedrijfsmodus van de thermostaat
- Hot: verwarmingsmodus
- CLd: koelmodus
- Aut: automatische modus
- Rev: Weergave van omkeerbare modus (zie paragraaf 5.6 "Omkeerbare modus")
Standaardinstelling: Hot Waarden: Hot / Cold / Aut / Rev

Verwarmen & koelen, omschakeling via warmtebron, vrijgave naar warmtebron

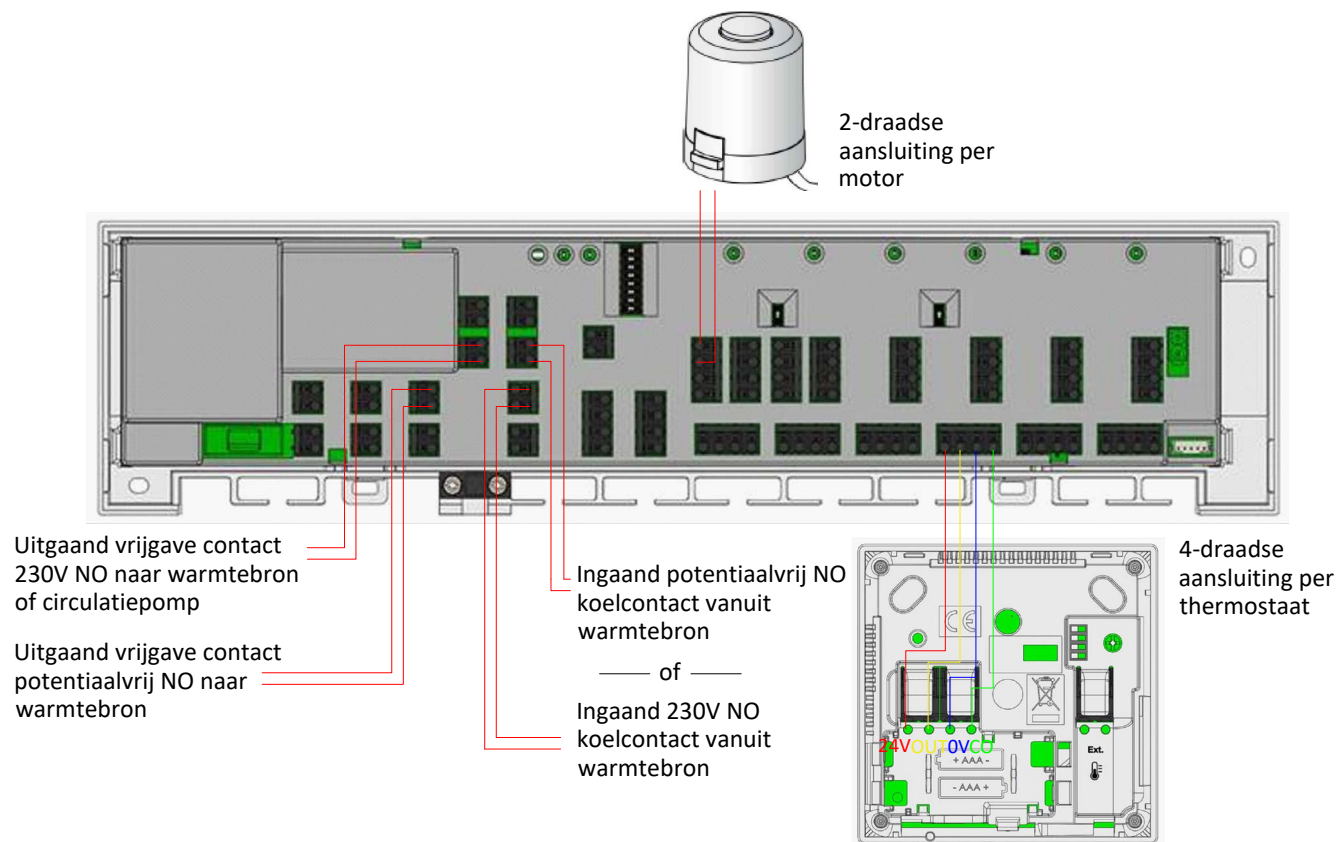


Blokkeren van de koeling in de thermostaat van de badkamer:
LCD thermostaat: parameter 08
Analoge thermostaat: DIP switch 4 achterkant thermostaat




Wel of geen autorisatie van de koelmodus

Met dit instellingenmenu kan de koeling in een bepaald vertrek, zoals de badkamer, worden in- of uitgeschakeld. Wanneer het systeem in de koelmodus staat, wordt de thermostaat in de Uit-modus geschakeld.

Standaardinstelling: Yes Andere waarde: No

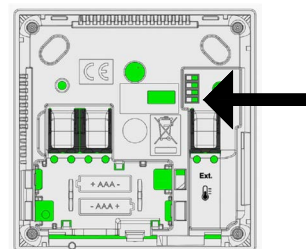

Verwarmen & koelen, omschakeling via warmtebron, vrijgave naar warmtebron, meerdere regelbalken

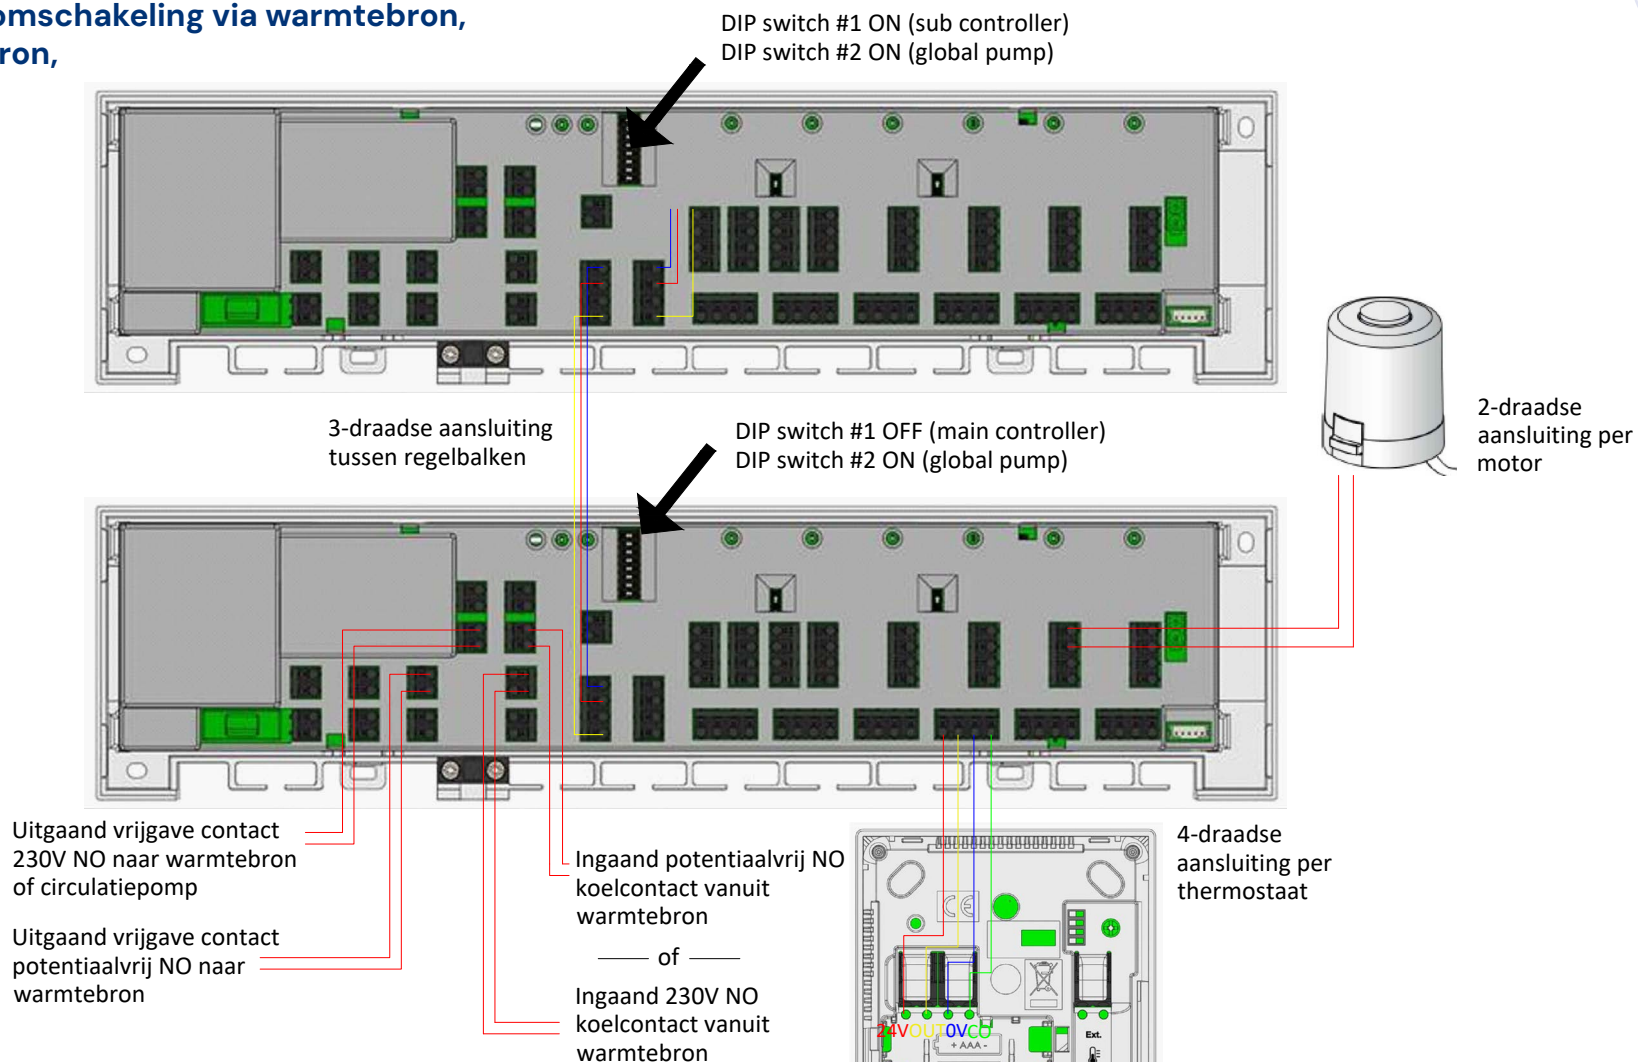

Blokkeren van de koeling in de thermostaat van de badkamer:
LCD thermostaat: parameter 08
Analoge thermostaat: DIP switch 4 achterkant thermostaat



Wel of geen autorisatie van de koelmodus

Met dit instellingenmenu kan de koeling in een bepaald vertrek, zoals de badkamer, worden in- of uitgeschakeld. Wanneer het systeem in de koelmodus staat, wordt de thermostaat in de Uit-modus geschakeld.

Standaardinstelling: Yes Andere waarde: No

