


Cette fiche d'instructions vous donne les informations dont vous avez besoin pour faire fonctionner le poêle au gaz correctement et en toute sécurité afin que vous puissiez profiter de la chaleur confortable et conviviale du poêle DRU.


Utilisation

Le poêle au gaz peut être facilement commandé à l'aide du panneau de commande. Ce panneau comporte une touche "+" et une touche "-", un capteur de lumière, un capteur de mouvement et une fenêtre pour le rétro-signal.

Mise en marche du poêle

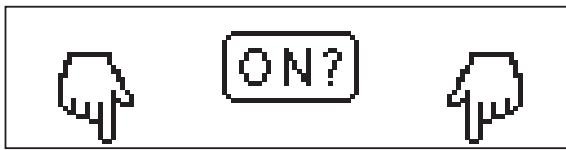


Lorsqu'on s'approche du panneau de commande, l'illustration ci-dessus apparaît sur l'écran.

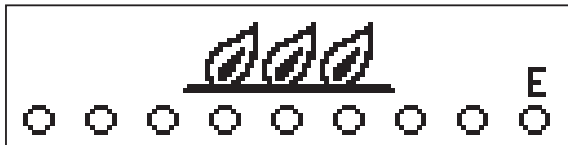

Pressez simultanément les touches "+" et "-" pendant au moins 1 seconde. Le poêle s'allume et l'illustration ci-dessus s'affiche dans la fenêtre. Dès que le poêle s'allume, la combustion sera maximale et 8 des 9 petits ronds s'allumeront dans la fenêtre du panneau de commande. Les touches "+" et "-" vous permettent de régler la hauteur des flammes ; il y a 9 variantes (8 hauteurs de flamme et une variante DRU Eco Wave). Si un poêle est équipé de deux brûleurs, un brûleur s'éteindra ou s'allumera entre les positions 4 et 5. On peut, en outre, entendre un bruit sec.


DRU Eco Wave: pas trop chaud mais quand même un jeu de flammes vivant

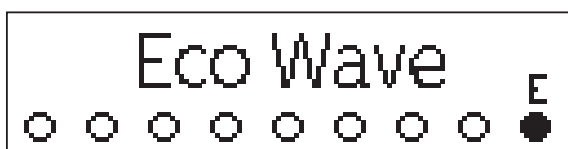

Appuyez (en partant du fait que la fenêtre affiche 8 petits ronds), une seule fois sur la touche "+" pour

activer le mode "Eco Wave". Le petit rond voisin du "E" s'allume et "Eco Wave" apparaît dans la fenêtre. Les flammes vont maintenant varier automatiquement en hauteur et donc émettre une chaleur plus homogène. Appuyez une seule fois sur la touche "-" pour désactiver le mode "Eco Wave".

Arrêt

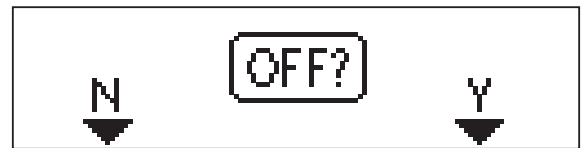


Mettez le poêle dans la position de combustion la plus basse. Seul le premier rond s'allume. Actionnez encore une fois la touche "-". La fenêtre affiche alors "off". Appuyez sur la touche "+" pour éteindre le poêle.


Capteur de mouvement/lumière

Si aucun mouvement n'est détecté pendant une heure, le poêle s'éteindra. Le poêle s'éteindra également env. 10 minutes après extinction de la lumière. Le poêle continue de fonctionner si on l'allume dans le noir et aussi longtemps qu'un mouvement est détecté.

Autres symboles

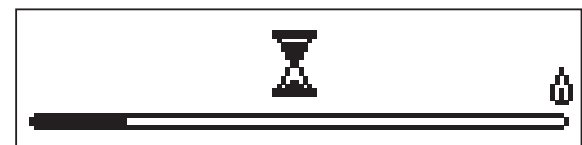

On peut rallumer l'appareil après cette période d'attente.

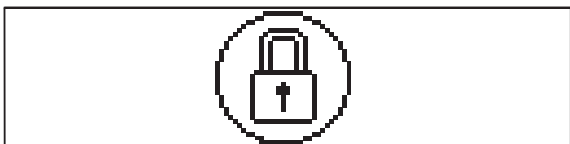

Le dispositif est bloqué et ne peut pas être utilisé. Contactez le gestionnaire.

Pour réinitialiser le poêle, actionnez simultanément les touches "+" et "-" du panneau de commande pendant au moins 1 seconde. Essayez ensuite de rallumer le poêle. Le système peut être réinitialisé et rallumé tout au plus deux fois de suite. À la suite de quoi, le système se met en panne.



En cas de problèmes d'allumage du poêle, un code d'erreur accompagné d'un message de réinitialisation apparaîtra sur l'écran du panneau de commande.



Panne : Contactez le gestionnaire.
Aucun affichage sur l'écran de commande : Contactez le gestionnaire.

Pour votre sécurité

Lors de l'utilisation de l'appareil, observez les consignes de sécurité suivantes pour éviter un incendie, un accident corporel ou d'autres dommages graves :

- ▣ En cas de pannes et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, contactez immédiatement le gestionnaire. De plus, abstenez-vous d'utiliser le poêle qui, pour des raisons de sécurité, doit être d'abord contrôlé.
- ▣ N'utilisez pas l'appareil si une vitre est fêlée ou cassée.
- ▣ Évitez de toucher les éléments chauds de l'appareil pour ne pas vous brûler.
- ▣ Ne laissez jamais des enfants ou des personnes irresponsables seules en présence de l'appareil en marche;
- ▣ Maintenez les objets et/ou matériaux inflammables, par exemple des rideaux, à une distance minimale de 50 cm de l'appareil et/ou des tuyaux d'évacuation.
- ▣ Ne faites sécher aucun vêtement, serviette, etc. sur et/ou tout près de l'appareil pour éviter qu'il/elle ne s'enflamme.