

Auf dieser Anweisungskarte finden Sie alle benötigten Informationen für eine sichere und einwandfreie Funktion des Gaskamins, sodass Sie die komfortable und stimmungsvolle Wärme dieses DRU-Kamins genießen können.

## Bedienung

Die Bedienung dieses Gaskamins erfolgt ganz einfach über das Bedienpult. Auf diesem Pult finden Sie eine „+“- und eine „-“-Taste, einen Lichtsensor, einen Bewegungssensor und ein Fenster für Feedback.

### Einschalten des Kamins



Wenn Sie sich dem Bedienpult nähern, wird auf dem Display die Abbildung oben sichtbar.




Drücken Sie die „+“- und die „-“-Taste gleichzeitig und mindestens 1 Sekunde lang. Der Kamin schaltet sich ein und im Fenster wird die Abbildung oben angezeigt. Sobald der Kamin gezündet hat, brennt dieser maximal und 8 der 9 Kreise in dem Fenster des Bedienpults leuchten auf.

Mit den Tasten „+“ und „-“ können Sie jetzt die Höhe der Flammen einstellen; es gibt 9 Varianten (8 Flammenhöhen und eine DRU Eco Wave-Variante).

Wenn ein Kamin mit zwei Brennern ausgeführt ist, wird zwischen den Ständen 4 und 5 ein Brenner aus- bzw. eingeschaltet. Dabei kann ein Klickgeräusch zu hören sein.

### DRU Eco Wave: niet te warm en toch een levendig vlammspel

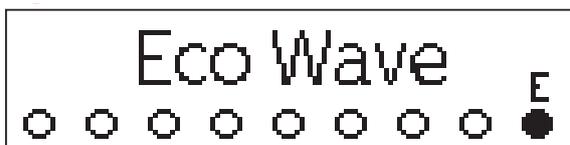

Drücken Sie die „+“-Taste einmal, um „Eco Wave“ zu aktivieren (hierbei wird davon ausgegangen, dass im Fenster 8 Kreise leuchten). Der Kreis bei „E“

leuchtet auf und im Fenster wird „Eco Wave“ angezeigt. Die Flammen variieren automatisch in der Höhe und geben die Wärme dadurch gleichmäßiger ab. Drücken Sie die „-“-Taste einmal, um den „Eco Wave“ auszuschalten.

### Ausschalten




Stellen Sie den Kamin in den niedrigsten Brennerstand. Nur der erste Kreis leuchtet jetzt. Drücken Sie erneut die „-“-Taste. Im Fenster wird jetzt „off“ angezeigt. Drücken Sie die „+“-Taste, um den Kamin auszuschalten.

### Bewegungs-/Lichtsensor

Wenn eine Stunde lang keine Bewegung erfasst wird, schaltet sich der Kamin aus. Der Kamin schaltet sich auch etwa 10 Minuten, nachdem das Licht ausgeht, aus. Der Kamin brennt weiter, wenn er im Dunkeln eingeschaltet wurde und solange er Bewegung erfasst.

### Übrige Symbole

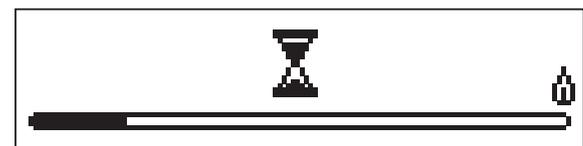

Nach dieser Wartezeit kann das Gerät wieder gezündet werden.



Das Gerät ist blockiert und kann nicht verwendet werden. Nehmen Sie Kontakt mit dem Verwalter auf.



Wenn Probleme mit dem Zünden des Kamins vorliegen, wird ein Fehlercode mit einer Resetmeldung auf dem Display des Bedienpults angezeigt. Drücken Sie die „+“- und „-“-Taste auf dem Bedienpult gleichzeitig und mindestens 1 Sekunde lang, um den Kamin zurückzustellen. Versuchen Sie erneut, den Kamin zu zünden. Das System kann maximal zwei Mal nacheinander zurückgestellt und erneut gezündet werden. Danach schaltet das System auf Störung.

Störung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Verwalter auf.  
Keine Anzeige auf dem Bedienungsdisplay: Nehmen Sie Kontakt mit dem Verwalter auf.



Störung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Verwalter auf.

Keine Anzeige auf dem Bedienungsdisplay: Nehmen Sie Kontakt mit dem Verwalter auf.

## Zu Ihrer Sicherheit

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften, um Feuer, Verletzungen oder andere schwere Schäden zu verhindern:

- ▮ Nehmen Sie bei Störungen und/oder dem schlechten Funktionieren des Geräts sofort Kontakt mit dem Verwalter auf. Der Kamin darf dann nicht mehr verwendet werden und muss im Zusammenhang mit der Sicherheit zuerst kontrolliert werden.
- ▮ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Scheibe gerissen oder zerbrochen ist.
- ▮ Der Kontakt mit den heißen Teilen des Geräts ist zu vermeiden, dadurch können Verbrennungen verursacht werden kann.
- ▮ Lassen Sie Kinder und Personen, die die Konsequenzen ihres Handelns nicht so gut einschätzen können, niemals mit einem brennenden Gerät allein.
- ▮ Halten Sie bei brennbaren Gegenständen und/oder Materialien wie Übergardinen immer einen Abstand von mindestens 50 cm zum Gerät und/oder den Abgasrohren ein.
- ▮ Lassen Sie wegen der Feuergefahr keine Kleidung, Handtücher und dergleichen auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts trocknen.