

Deze instructiekaart geeft u de informatie die u nodig heeft om de gaskachel goed en veilig te laten functioneren zodat u kunt genieten van de comfortabele en sfeervolle warmte van deze DRU kachel.


Bediening

Deze gaskachel kan eenvoudig worden bediend via het bedieningspaneel. Dit paneel bevat een "+" en een "-" toets, een lichtsensor, een bewegingssensor en een venster voor feedback.

Inschakelen van de haard



Bij het benaderen van het bedieningspaneel wordt de bovenstaande afbeelding in het display zichtbaar.

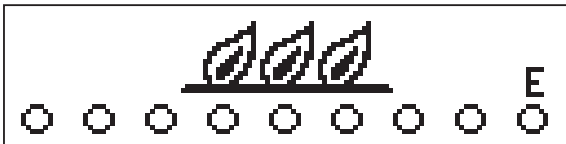


Druk de "+" en "-" toetsen tegelijkertijd en minimaal 1 seconde in. De kachel gaat aan en bovenstaande afbeelding verschijnt in het venster. Zodra de kachel is ontstoken, gaat deze maximaal branden en zullen 8 van de 9 cirkeltjes in het venster van het bedieningspaneel oplichten.

Met de "+" en "-" toetsen kunt u nu de hoogte van de vlammen instellen; er zijn 9 varianten (8 vlamhoogtes en een DRU Eco Wave variant).

Als een kachel met twee branders is uitgevoerd, zal er tussen stand 4 en 5 een brander uit of aan gaan. Hierbij kan een klik hoorbaar zijn.

DRU Eco Wave: niet te warm en toch een levendig vlammspel

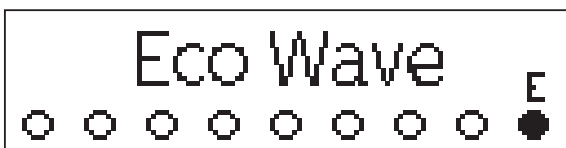

Druk (er van uit gaande dat het venster 8 cirkeltjes toont) de "+" toets één keer in om de "Eco Wave" te activeren. Het cirkeltje bij de "E" licht op en "Eco Wave" verschijnt in het venster. De vlammen zullen

nu automatisch in hoogte variëren en de warmte daardoor gelijkmatiger afgeven. Druk de "-" toets één keer in om de "Eco Wave" te stoppen.

Uitschakelen




Zet de kachel op de laagste branderstand. Alleen het eerste cirkeltje brandt. Druk nu nogmaals de "-" toets in. Er verschijnt nu "off" in het venster, druk op de "+" toets om de haard uit te schakelen.


Bewegings/lichtsensor

Als gedurende één uur geen beweging wordt gedetecteerd gaat de haard uit. De haard gaat ook uit ca. 10 minuten nadat het licht uit gaat. De haard blijft branden als deze in het donker wordt aangezet, en zo lang er beweging is.

Overige Symbolen

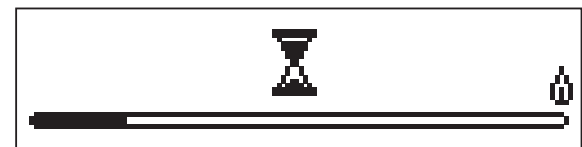

Na deze wachtperiode kan het toestel weer worden ontstoken.

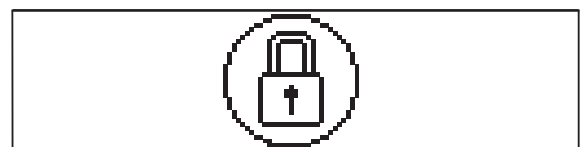

Het toestel is geblokkeerd en kan niet worden gebruikt. Neem contact op met de beheerder.



Bij problemen met het ontsteken van de kachel zal een foutcode met resetmelding op het display van het bedieningspaneel verschijnen. Druk de “+” en “-” toets op het bedieningpaneel gelijktijdig in gedurende minimaal 1 seconde om de kachel te resetten. Probeer de kachel nu opnieuw te ontsteken. Het systeem kan maximaal twee keer na elkaar worden gereset en opnieuw worden ontstoken. Daarna gaat het systeem in storing.



Storing: Neem contact op met de beheerder.
Geen beeld op het bedieningendisplay: Neem contact op met de beheerder.

Voor uw veiligheid

Neem bij gebruik de volgende veiligheidvoorschriften in acht ter voorkoming van brand, persoonlijk letsel of andere, ernstige schades:

- ▣▣▣▣▣▣▶ **Neem bij storingen en/of slecht functioneren van het toestel direct contact op met de beheerder. De kachel mag dan verder niet gebruikt worden en moet i.v.m. de veiligheid eerst gecontroleerd worden.**
- ▣▣▣▣▣▣▶ **Gebruik het toestel niet bij een gescheurde of gebroken ruit.**
- ▣▣▣▣▣▣▶ **Vermijd contact met hete delen van het toestel ter voorkoming van brandwonden.**
- ▣▣▣▣▣▣▶ **Laat kinderen en personen die de consequenties van hun handelen slecht overzien nooit alleen bij een brandend toestel.**
- ▣▣▣▣▣▣▶ **Houd brandbare voorwerpen en/of materialen zoals overgordijnen op minimaal 50 cm afstand van het toestel en/of de afvoerpijpen.**
- ▣▣▣▣▣▣▶ **Laat geen kleding, handdoeken e.d. op en/of dichtbij het toestel drogen ter voorkoming van brand.**