


art.
3063U

COMELIT
F E E L · S E C U R E

VOLLEDIGE TECHNISCHE HANDLEIDING

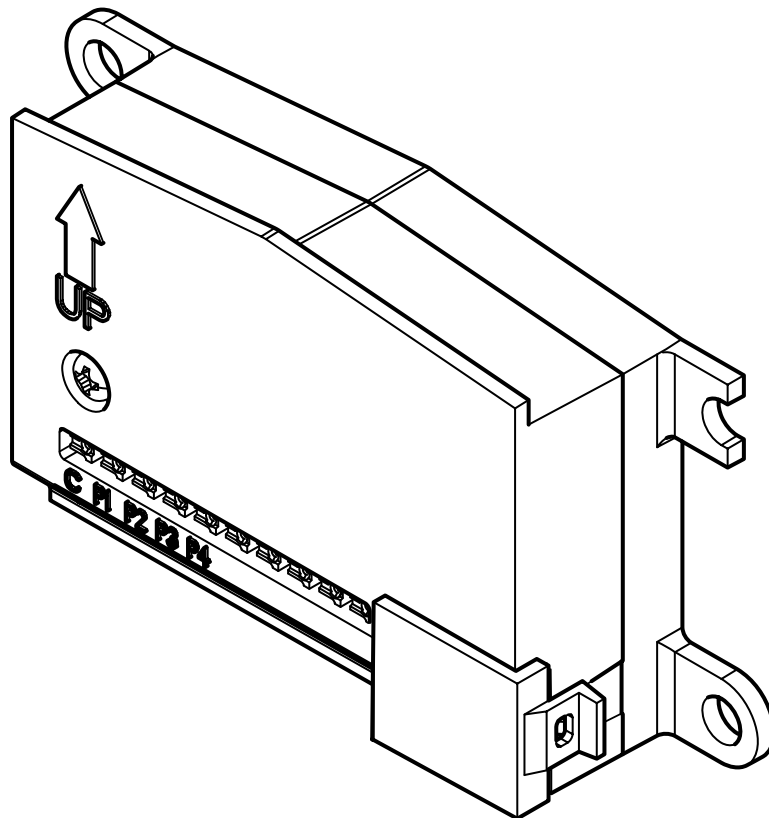

**Join us
in taking care
of our planet**

Interface 8 drukknoppen. SB1-2 / ViP voor enkelvoudige plaat

Interface voor het beheer van 8 drukknoppen te gebruiken met monoblok belpanelen van Comelit en/of derden.

Compatibel met alle systemen.

Werkt in combinatie met de audio- of audio/video-modules van het belpaneel van de serie Ultra en met de audio- of audio/video-groepen van de serie EU.

Compleet met kabel, lengte 475 mm, met connectoren voor aansluiting op de audio- of audio/video-module of op andere interface drukknoppen.

Aansluiting van de kabels via veerklemmen.

Afmetingen (B x H x D): 74 x 42 x 18 mm.



**Denk na voordat je
print**

**en gebruik de
interactieve links**



Help ons de planeet te redden.


Denk aan de planeet voordat je dit document afdruckt.

Je bekijkt een interactief document: bereik snel de inhoud die je interesseert via links.




Inhoud

EU-groepen	4
Beschrijving	4
Programmering adres interface	6
Programmering beladressen Simplebus1, Simplebus2	7
Programmering Smart gebruikerscode opeenvolgend	7
Programmering van specifieke gebruikerscode	9
Adresseringstabel	11
Programmering gebruikerscode ViP	12
Aansluitschema's	13
Serie Ultra	18
Beschrijving	18
Programmering adres interface	20
Programmering beladressen Simplebus1, Simplebus2	21
Programmering Smart gebruikerscode opeenvolgend	21
Programmering van specifieke gebruikerscode	23
Adresseringstabel	25
Programmering gebruikerscode ViP	26
Aansluitschema's	27


Beschrijving

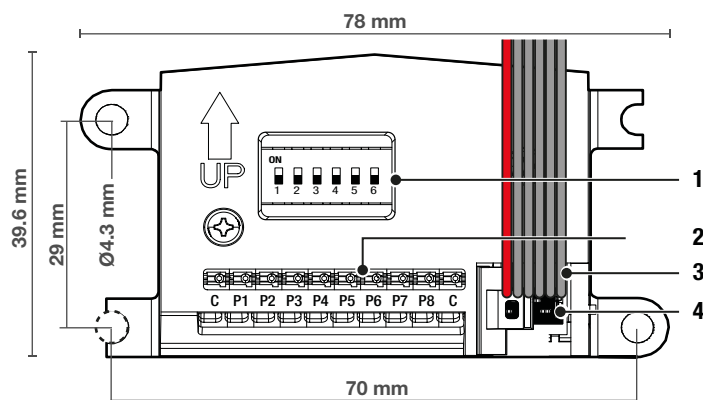

1. DIP-SWITCH voor adressering
2. Aansluitklemmen:
 - C** Gemeenschappelijk contact van de beldrukker
 - P1-P8** Contacten drukknoppen 1-8
 - C** Gemeenschappelijk contact van de beldrukker
3. Kabel voor aansluiting op de vorige module
4. Connector voor aansluiting op de volgende module

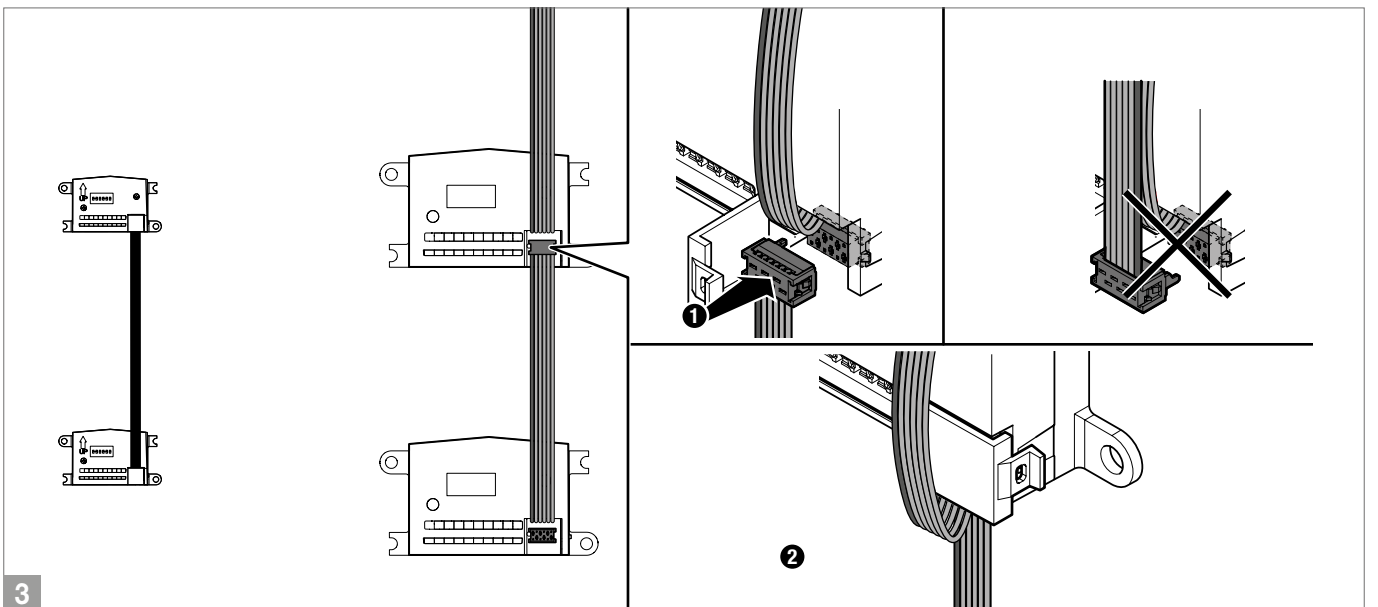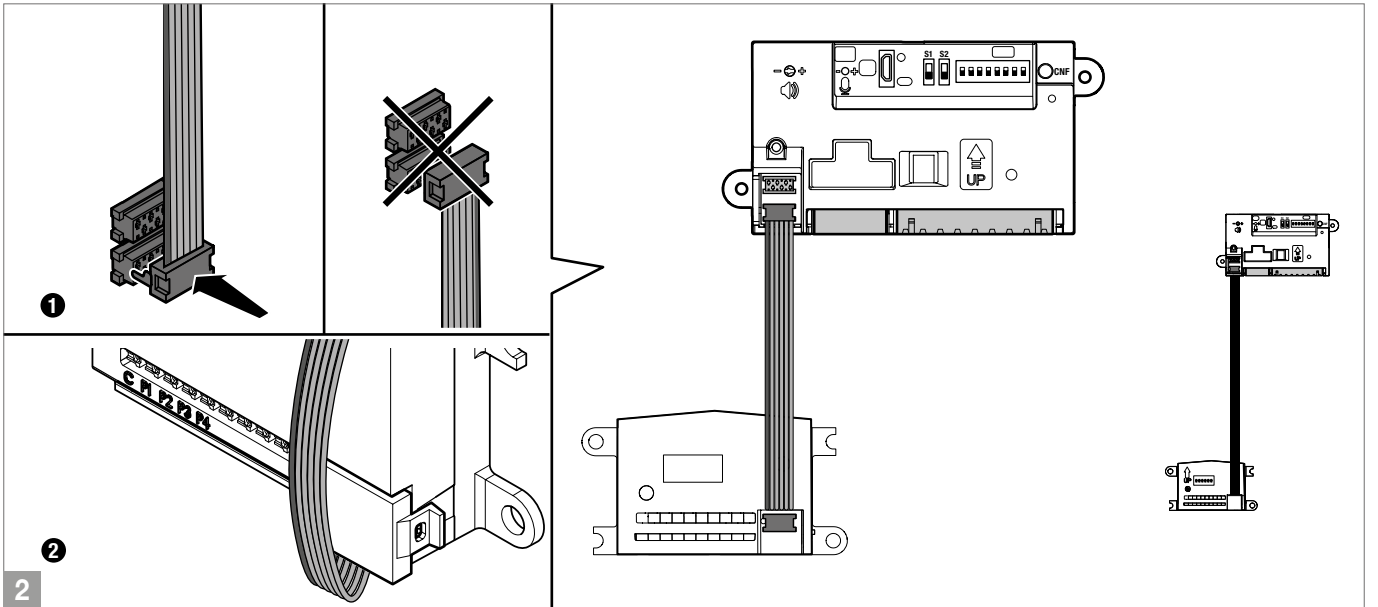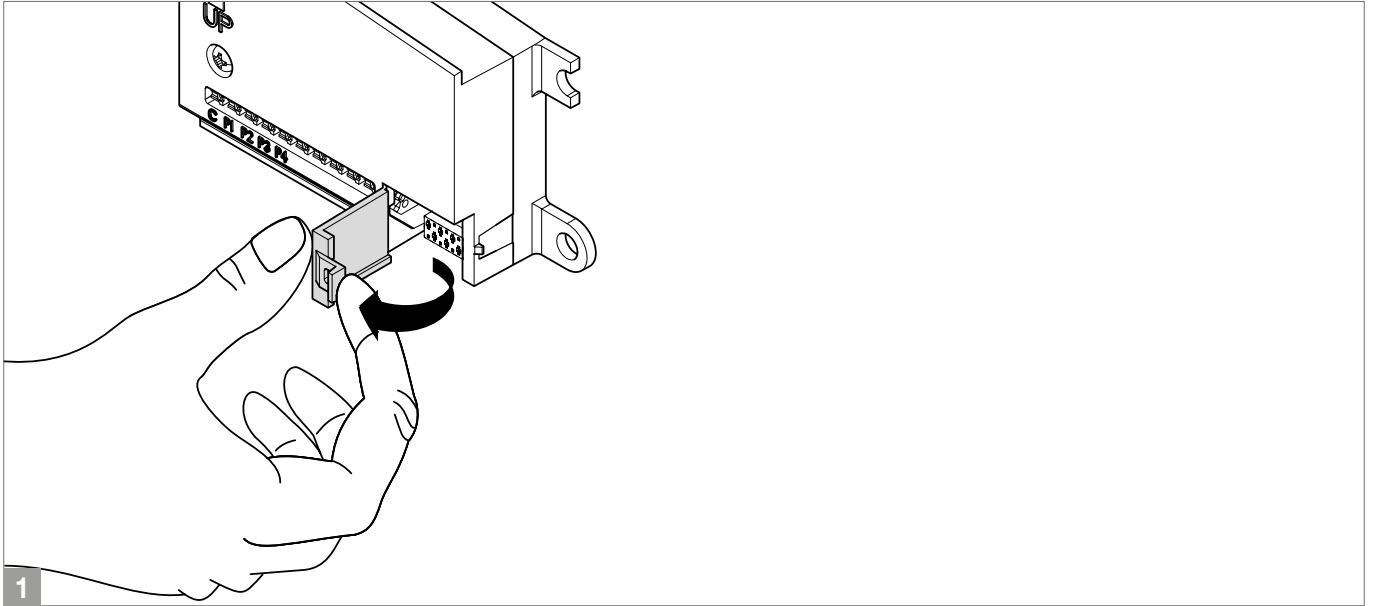

Programmering adres interface

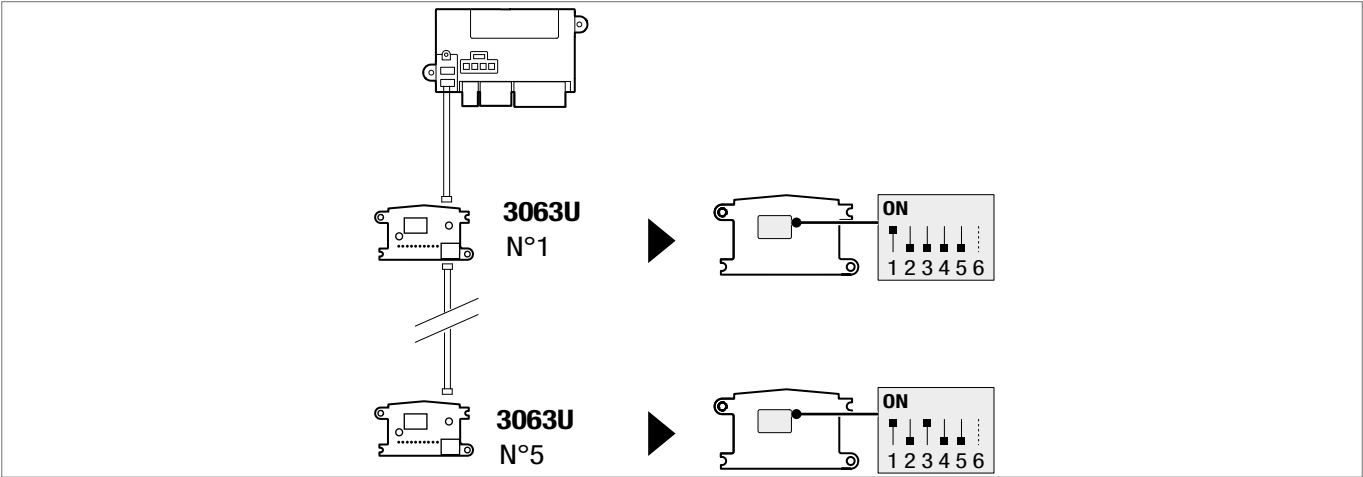

DIP 1-5: Adressering interface beldrukker (zie **TABEL A**)

De adressering van de interface beldrukker maakt het mogelijk om bij vervanging de adressen van de drukknoppen niet opnieuw te programmeren. Het is voldoende om aan de nieuwe interface hetzelfde adres toe te wijzen als aan de vorige.

DIP 6: Niet gebruikt






TABEL A											
Code	DIP ON	5	1,3	11	1,2,4	17	1,5	23	1,2,3,5	29	1,3,4,5
		6	2,3	12	3,4	18	2,5	24	4,5	30	2,3,4,5
1	1	7	1,2,3	13	1,3,4	19	1,2,5	25	1,4,5	31	1,2,3,4,5
2	2	8	4	14	2,3,4	20	3,5	26	2,4,5		
3	1,2	9	1,4	15	1,2,3,4	21	1,3,5	27	1,2,4,5		
4	3	10	2,4	16	5	22	2,3,5	28	3,4,5		

Programmering beladressen Simplebus1, Simplebus2


Er zijn 2 programmeringsmodi:

- **“Programmering Smart gebruikerscode opeenvolgend” op pagina 7** maakt snelle programmering van drukknoppen met opeenvolgende adressen mogelijk (bijvoorbeeld: 1, 2, 3, 4)
- **“Programmering van specifieke gebruikerscode” op pagina 9** maakt het mogelijk om specifieke adressen te programmeren (bijvoorbeeld: 25, 37, 70, 58)



Programmering Smart gebruikerscode opeenvolgend

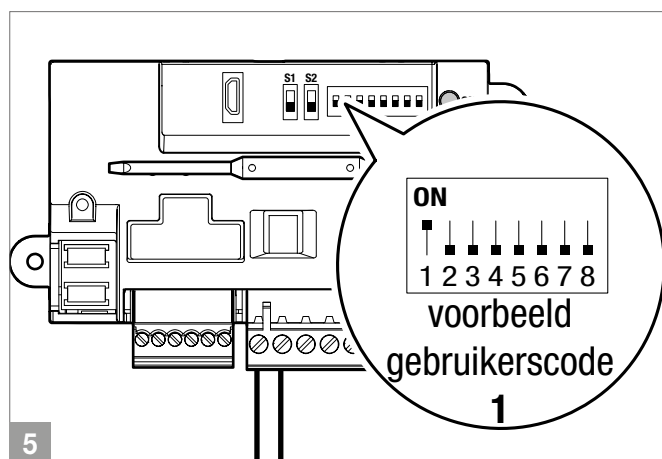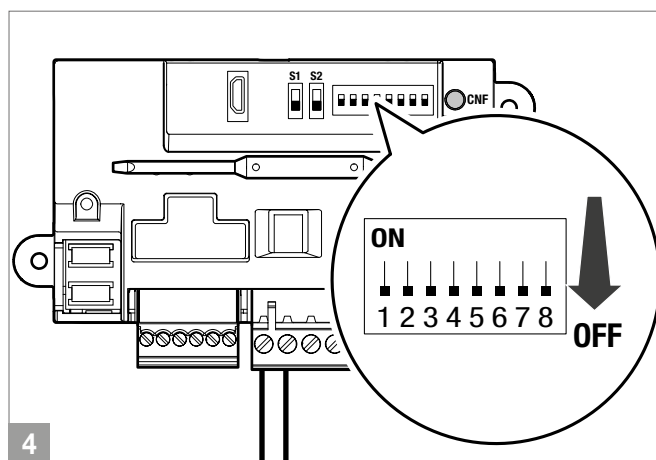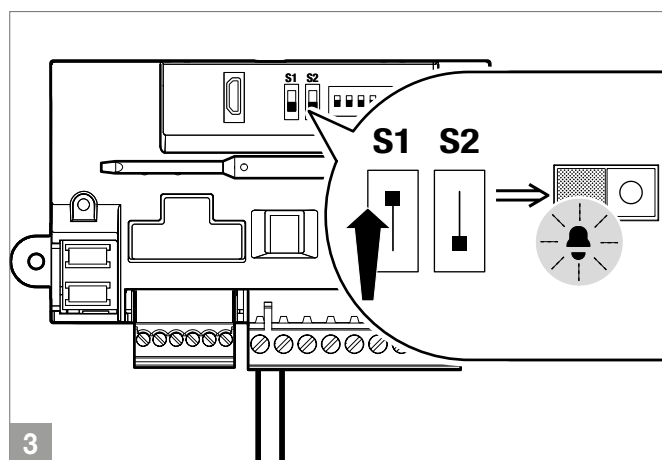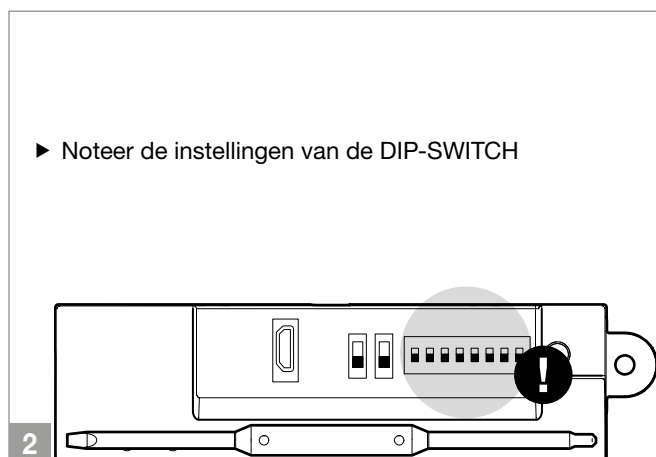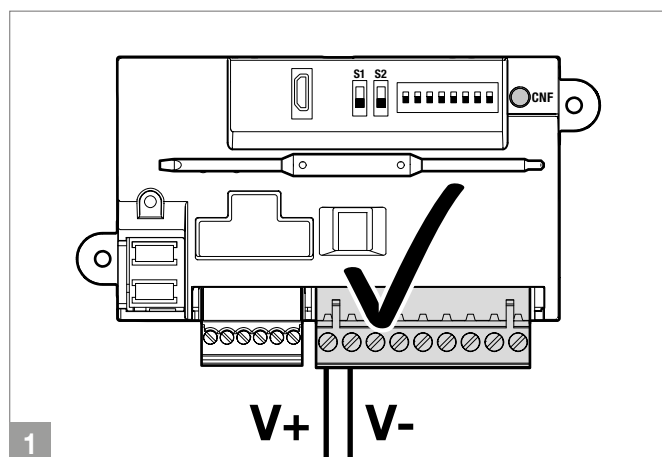






- Stel de gebruikerscode van het appartement dat u wilt bellen in (bijvoorbeeld: 1) via de DIP-SWITCH (zie “Adresseringstabel” op pagina 11)

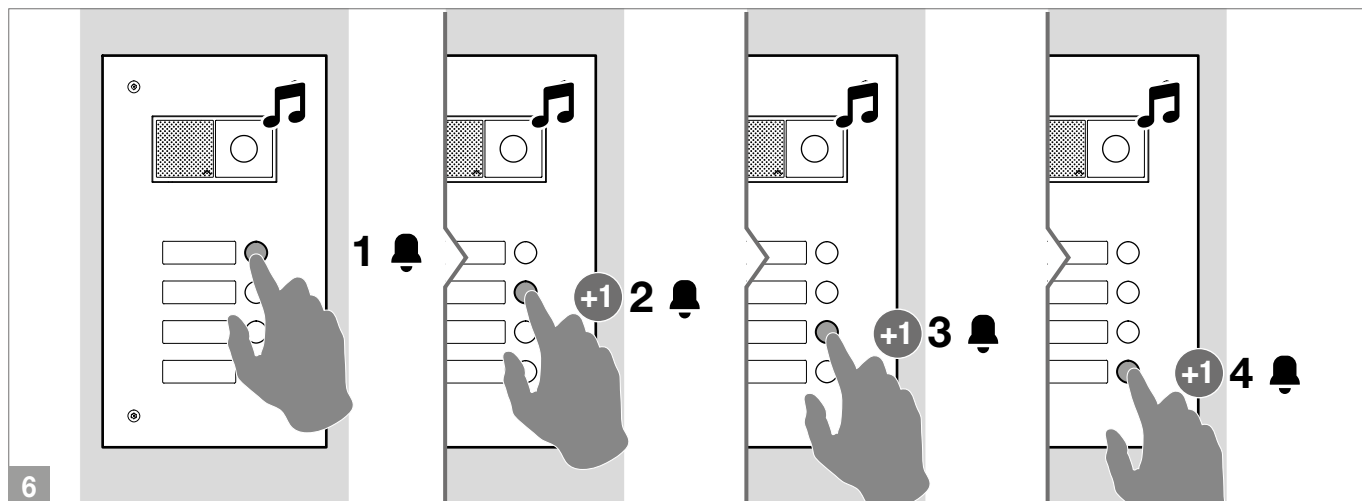


Druk op de beldrukker waaraan u de ingestelde code via de DIP-SWITCH wilt toewijzen. Druk op de volgende beldrukken om opeenvolgende codes toe te wijzen.

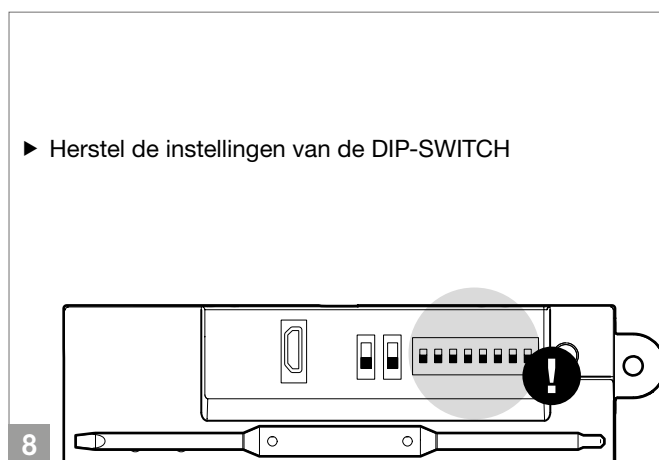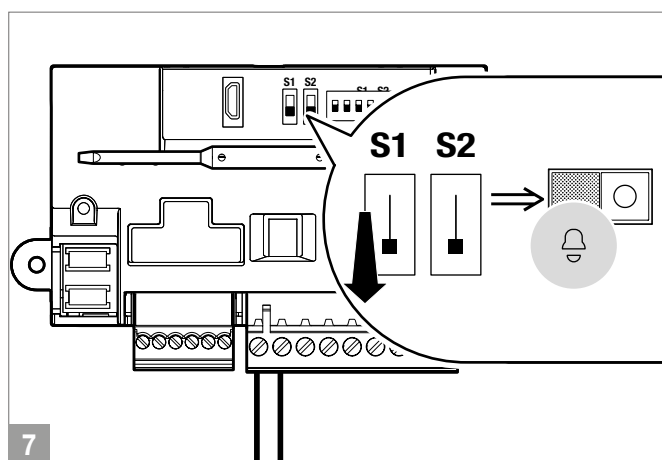

Programmering van specifieke gebruikerscode

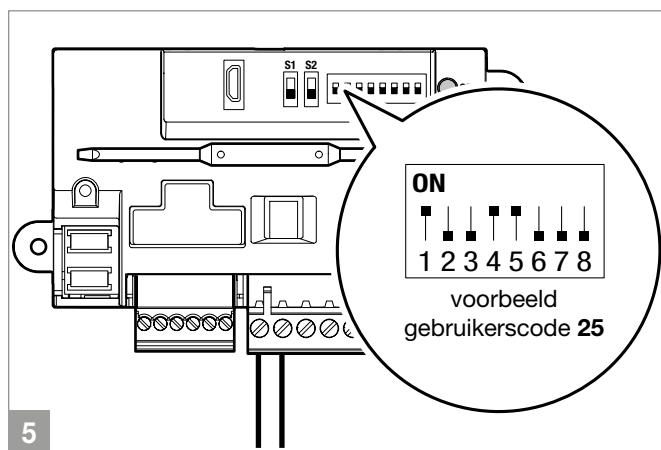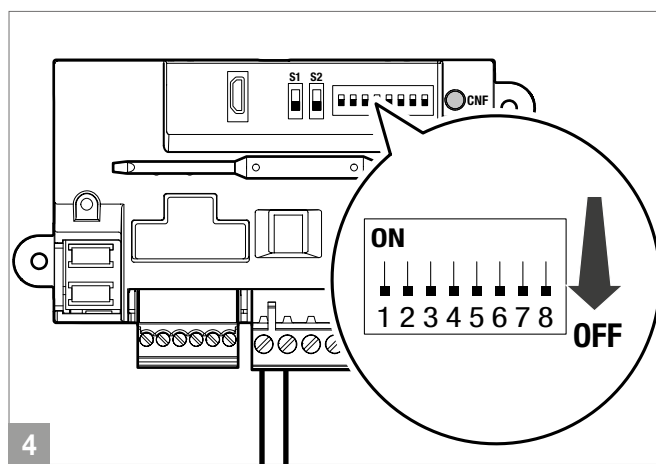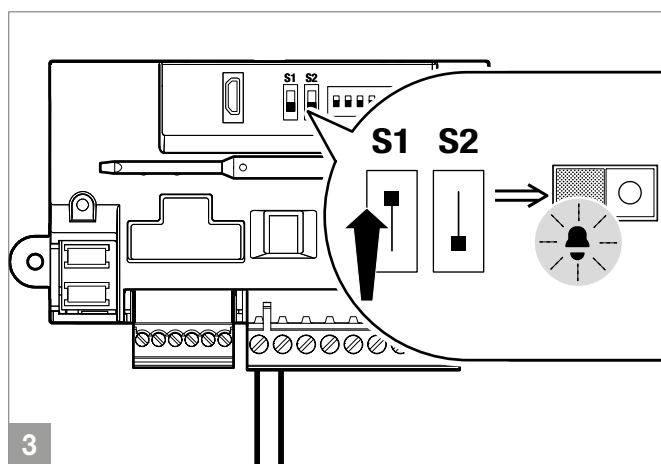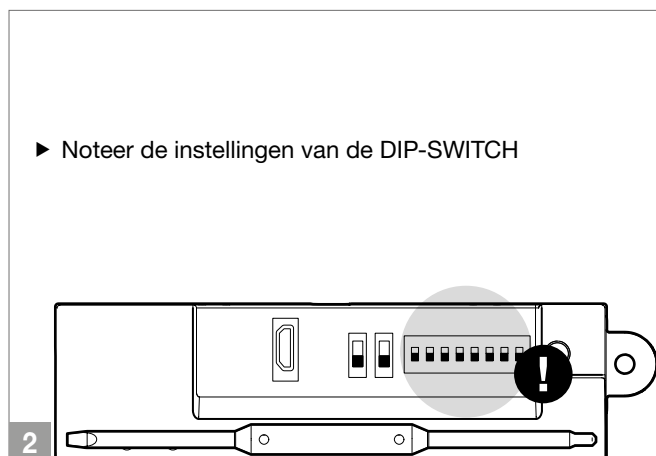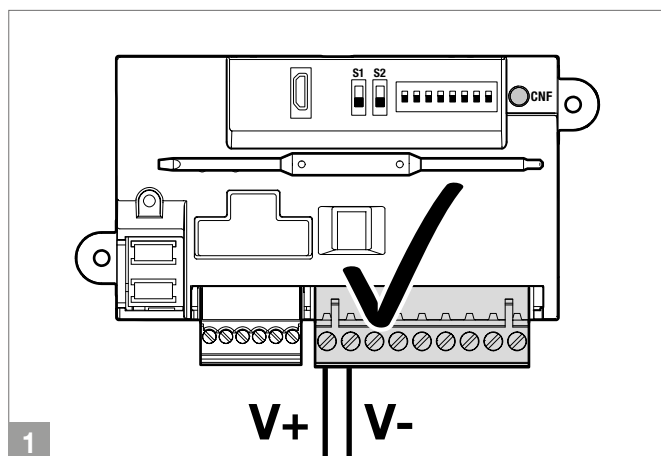


► Stel de gebruikerscode van het appartement dat u wilt bellen in (bijvoorbeeld: **25**) via de DIP-SWITCH (zie "Adresseringstabel" op pagina 11).

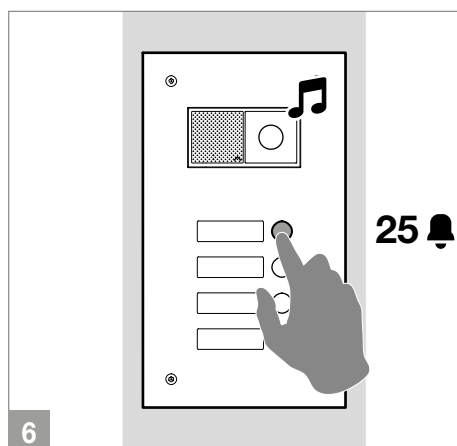

► Druk op de bel drukker waaraan u de ingestelde code via de DIP-SWITCH wilt toewijzen.


► Herhaal stappen 5 en 6 om een gebruikerscode aan elke beldrukker toe te wijzen.

voorbeeld gebruikerscode 37

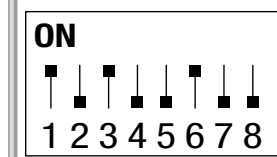


37 

voorbeeld gebruikerscode 70

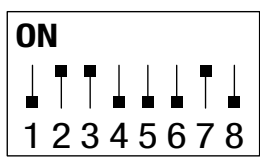


70 

voorbeeld gebruikerscode 58

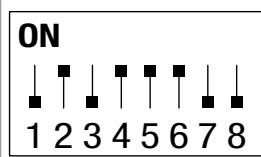


58 

7

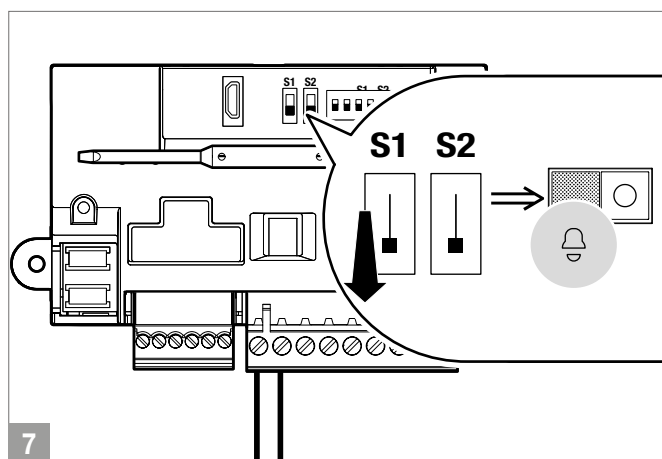

► Herstel de instellingen van de DIP-SWITCH

8

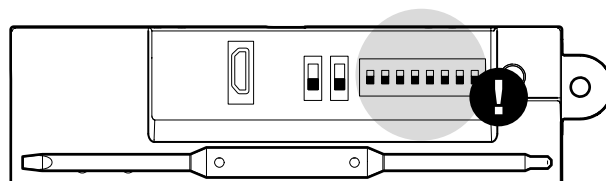

Adresseringstabel

cod	DIP ON														
1	1	31	1,2,3,4,5	61	1,3,4,5,6	91	1,2,4,5,7	121	1,4,5,6,7	151	1,2,3,5,8	181	1,3,5,6,8	211	1,2,5,7,8
2	2	32	6	62	2,3,4,5,6	92	3,4,5,7	122	2,4,5,6,7	152	4,5,8	182	2,3,5,6,8	212	3,5,7,8
3	1,2	33	1,6	63	1,2,3,4,5,6	93	1,3,4,5,7	123	1,2,4,5,6,7	153	1,4,5,8	183	1,2,3,5,6,8	213	1,3,5,7,8
4	3	34	2,6	64	7	94	2,3,4,5,7	124	3,4,5,6,7	154	2,4,5,8	184	4,5,6,8	214	2,3,5,7,8
5	1,3	35	1,2,6	65	1,7	95	1,2,3,4,5,7	125	1,3,4,5,6,7	155	1,2,4,5,8	185	1,4,5,6,8	215	1,2,3,5,7,8
6	2,3	36	3,6	66	2,7	96	6,7	126	2,3,4,5,6,7	156	3,4,5,8	186	2,4,5,6,8	216	4,5,7,8
7	1,2,3	37	1,3,6	67	1,2,7	97	1,6,7	127	1,2,3,4,5,6,7	157	1,3,4,5,8	187	1,2,4,5,6,8	217	1,4,5,7,8
8	4	38	2,3,6	68	3,7	98	2,6,7	128	8	158	2,3,4,5,8	188	3,4,5,6,8	218	2,4,5,7,8
9	1,4	39	1,2,3,6	69	1,3,7	99	1,2,6,7	129	1,8	159	1,2,3,4,5,8	189	1,3,4,5,6,8	219	1,2,4,5,7,8
10	2,4	40	4,6	70	2,3,7	100	3,6,7	130	2,8	160	6,8	190	2,3,4,5,6,8	220	3,4,5,7,8
11	1,2,4	41	1,4,6	71	1,2,3,7	101	1,3,6,7	131	1,2,8	161	1,6,8	191	1,2,3,4,5,6,8	221	1,3,4,5,7,8
12	3,4	42	2,4,6	72	4,7	102	2,3,6,7	132	3,8	162	2,6,8	192	7,8	222	2,3,4,5,7,8
13	1,3,4	43	1,2,4,6	73	1,4,7	103	1,2,3,6,7	133	1,3,8	163	1,2,6,8	193	1,7,8	223	1,2,3,4,5,7,8
14	2,3,4	44	3,4,6	74	2,4,7	104	4,6,7	134	2,3,8	164	3,6,8	194	2,7,8	224	6,7,8
15	1,2,3,4	45	1,3,4,6	75	1,2,4,7	105	1,4,6,7	135	1,2,3,8	165	1,3,6,8	195	1,2,7,8	225	1,6,7,8
16	5	46	2,3,4,6	76	3,4,7	106	2,4,6,7	136	4,8	166	2,3,6,8	196	3,7,8	226	2,6,7,8
17	1,5	47	1,2,3,4,6	77	1,3,4,7	107	1,2,4,6,7	137	1,4,8	167	1,2,3,6,8	197	1,3,7,8	227	1,2,6,7,8
18	2,5	48	5,6	78	2,3,4,7	108	3,4,6,7	138	2,4,8	168	4,6,8	198	2,3,7,8	228	3,6,7,8
19	1,2,5	49	1,5,6	79	1,2,3,4,7	109	1,3,4,6,7	139	1,2,4,8	169	1,4,6,8	199	1,2,3,7,8	229	1,3,6,7,8
20	3,5	50	2,5,6	80	5,7	110	2,3,4,6,7	140	3,4,8	170	2,4,6,8	200	4,7,8	230	2,3,6,7,8
21	1,3,5	51	1,2,5,6	81	1,5,7	111	1,2,3,4,6,7	141	1,3,4,8	171	1,2,4,6,8	201	1,4,7,8	231	1,2,3,6,7,8
22	2,3,5	52	3,5,6	82	2,5,7	112	5,6,7	142	2,3,4,8	172	3,4,6,8	202	2,4,7,8	232	4,6,7,8
23	1,2,3,5	53	1,3,5,6	83	1,2,5,7	113	1,5,6,7	143	1,2,3,4,8	173	1,3,4,6,8	203	1,2,4,7,8	233	1,4,6,7,8
24	4,5	54	2,3,5,6	84	3,5,7	114	2,5,6,7	144	5,8	174	2,3,4,6,8	204	3,4,7,8	234	2,4,6,7,8
25	1,4,5	55	1,2,3,5,6	85	1,3,5,7	115	1,2,5,6,7	145	1,5,8	175	1,2,3,4,6,8	205	1,3,4,7,8	235	1,2,4,6,7,8
26	2,4,5	56	4,5,6	86	2,3,5,7	116	3,5,6,7	146	2,5,8	176	5,6,8	206	2,3,4,7,8	236	3,4,6,7,8
27	1,2,4,5	57	1,4,5,6	87	1,2,3,5,7	117	1,3,5,6,7	147	1,2,5,8	177	1,5,6,8	207	1,2,3,4,7,8	237	1,3,4,6,7,8
28	3,4,5	58	2,4,5,6	88	4,5,7	118	2,3,5,6,7	148	3,5,8	178	2,5,6,8	208	5,7,8	238	2,3,4,6,7,8
29	1,3,4,5	59	1,2,4,5,6	89	1,4,5,7	119	1,2,3,5,6,7	149	1,3,5,8	179	1,2,5,6,8	209	1,5,7,8	239	1,2,3,4,6,7,8
30	2,3,4,5	60	3,4,5,6	90	2,4,5,7	120	4,5,6,7	150	2,3,5,8	180	3,5,6,8	210	2,5,7,8	240*	5,6,7,8


* De gebruikerscode 240 is gereserveerd voor de portiercentrale.

Programmering gebruikerscode ViP


Voor een correcte programmering, volg de volgende stappen in volgorde:

1. Configureer het ViP-adres van de groepen art.EU8020, EU8010 via de ViP Manager software.
2. Adresseren van de interface 3063U.
3. Programmeert de ViP-beladressen via de ViP Manager software.

Aansluitschema's

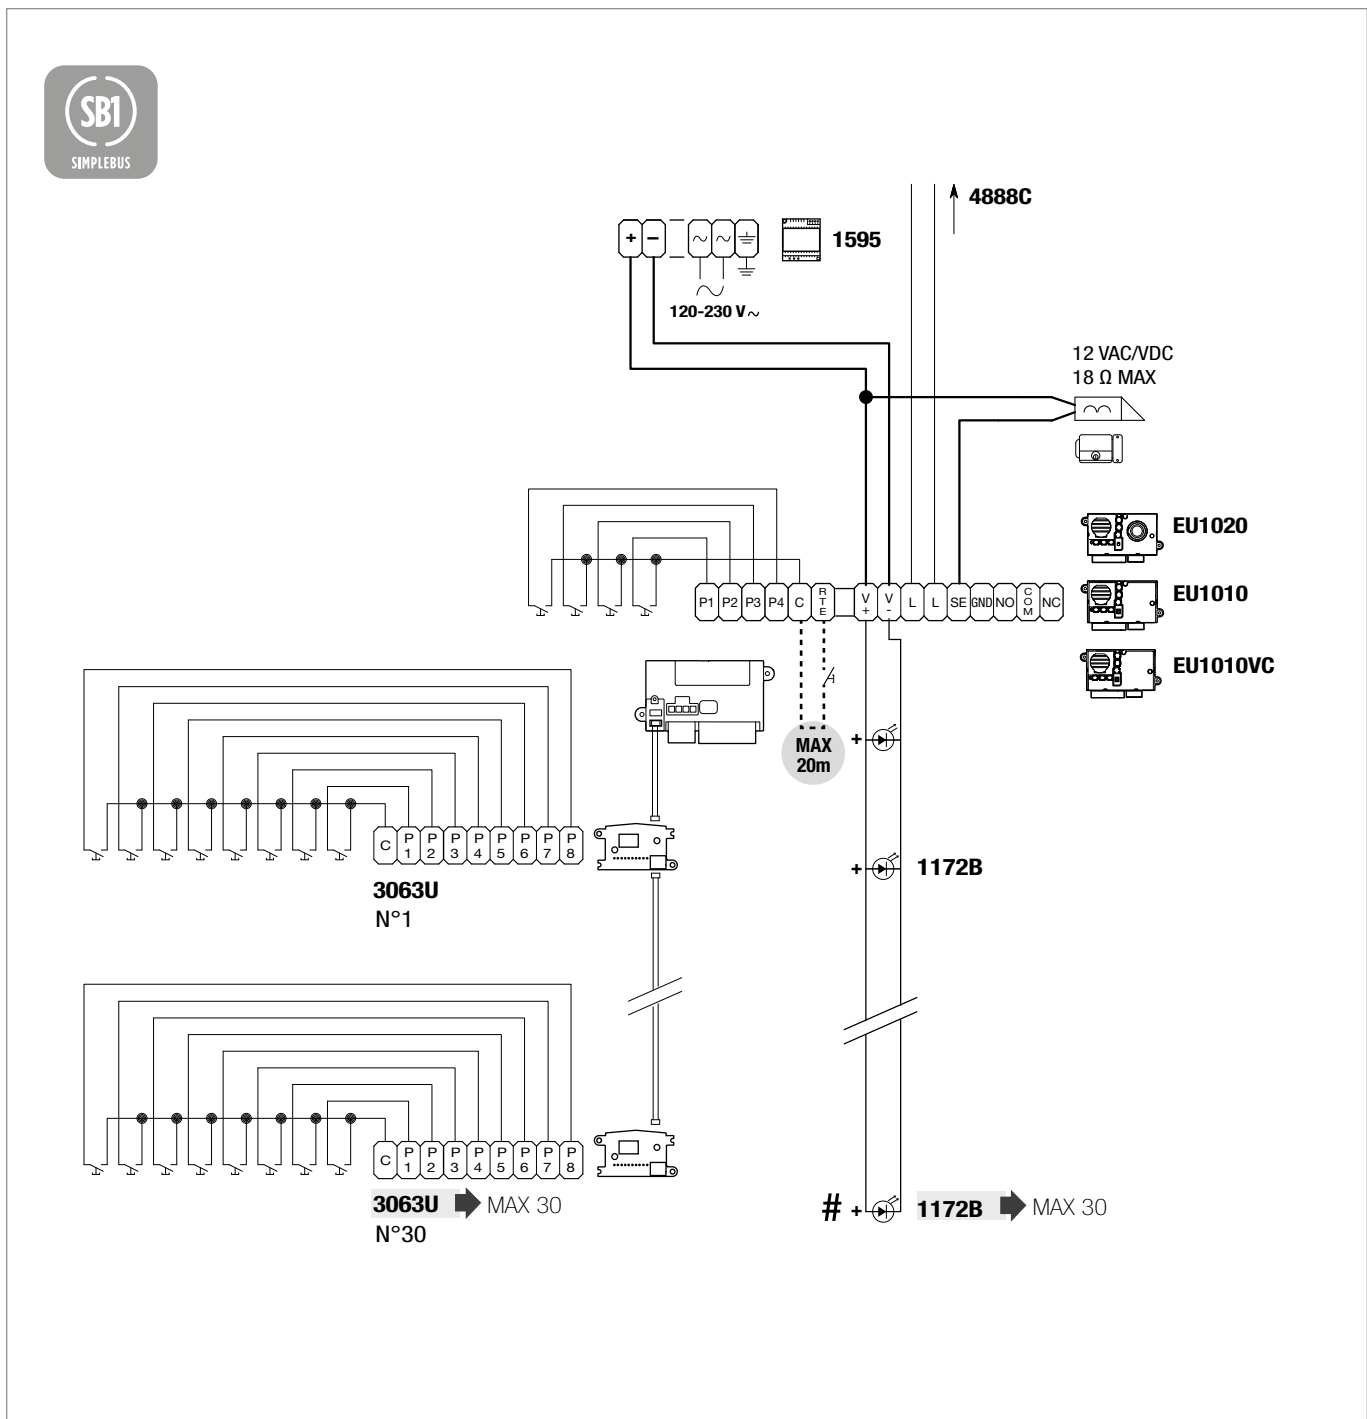



Gebruik de lamp art. 1172B voor de verlichting van de naamkaarthouders; de lamp is gepolariseerd.

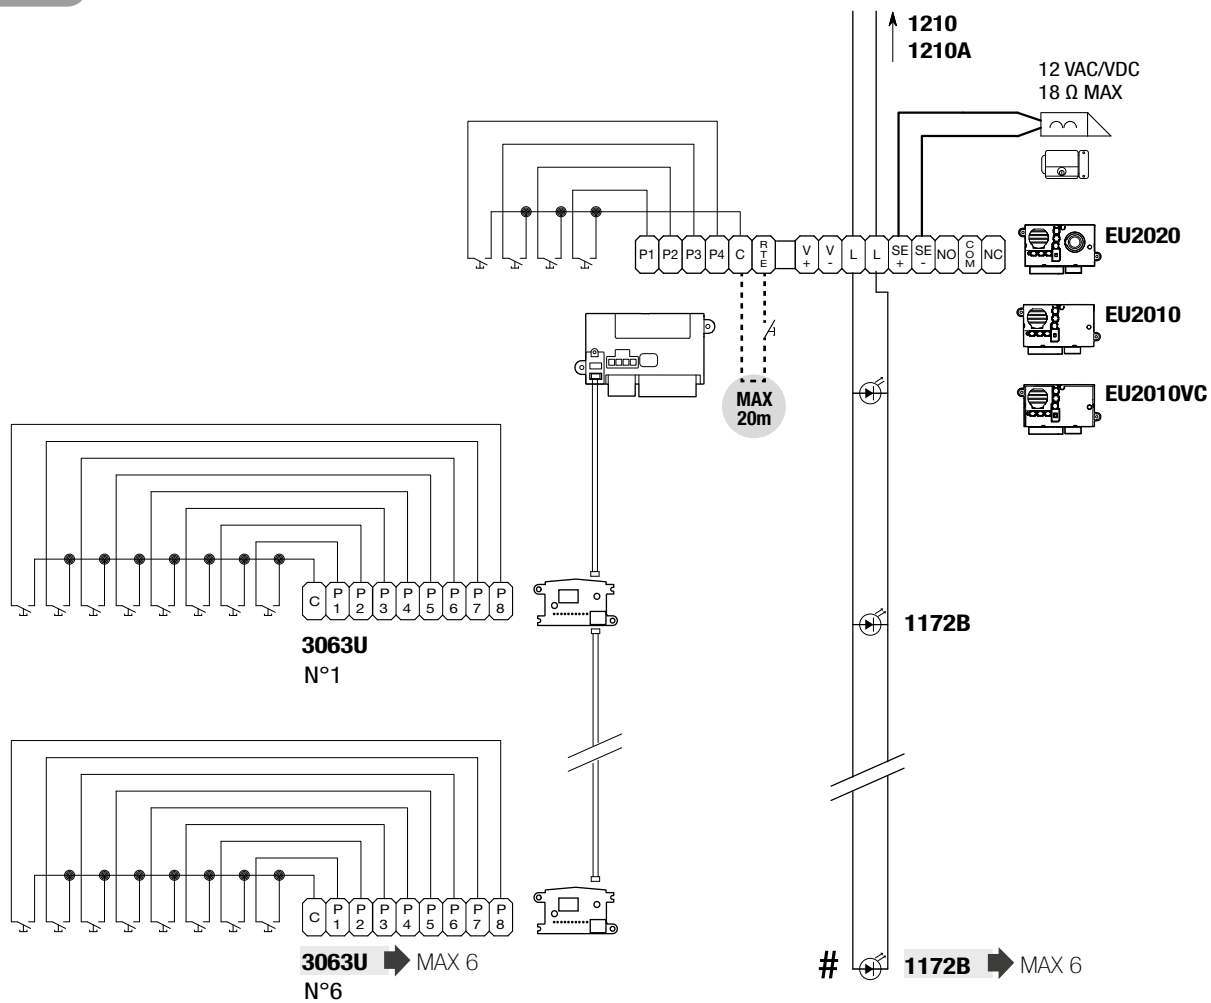

Gebruik de lamp art. 1172B voor de verlichting van de naamkaarthouders; de lamp is gepolariseerd.




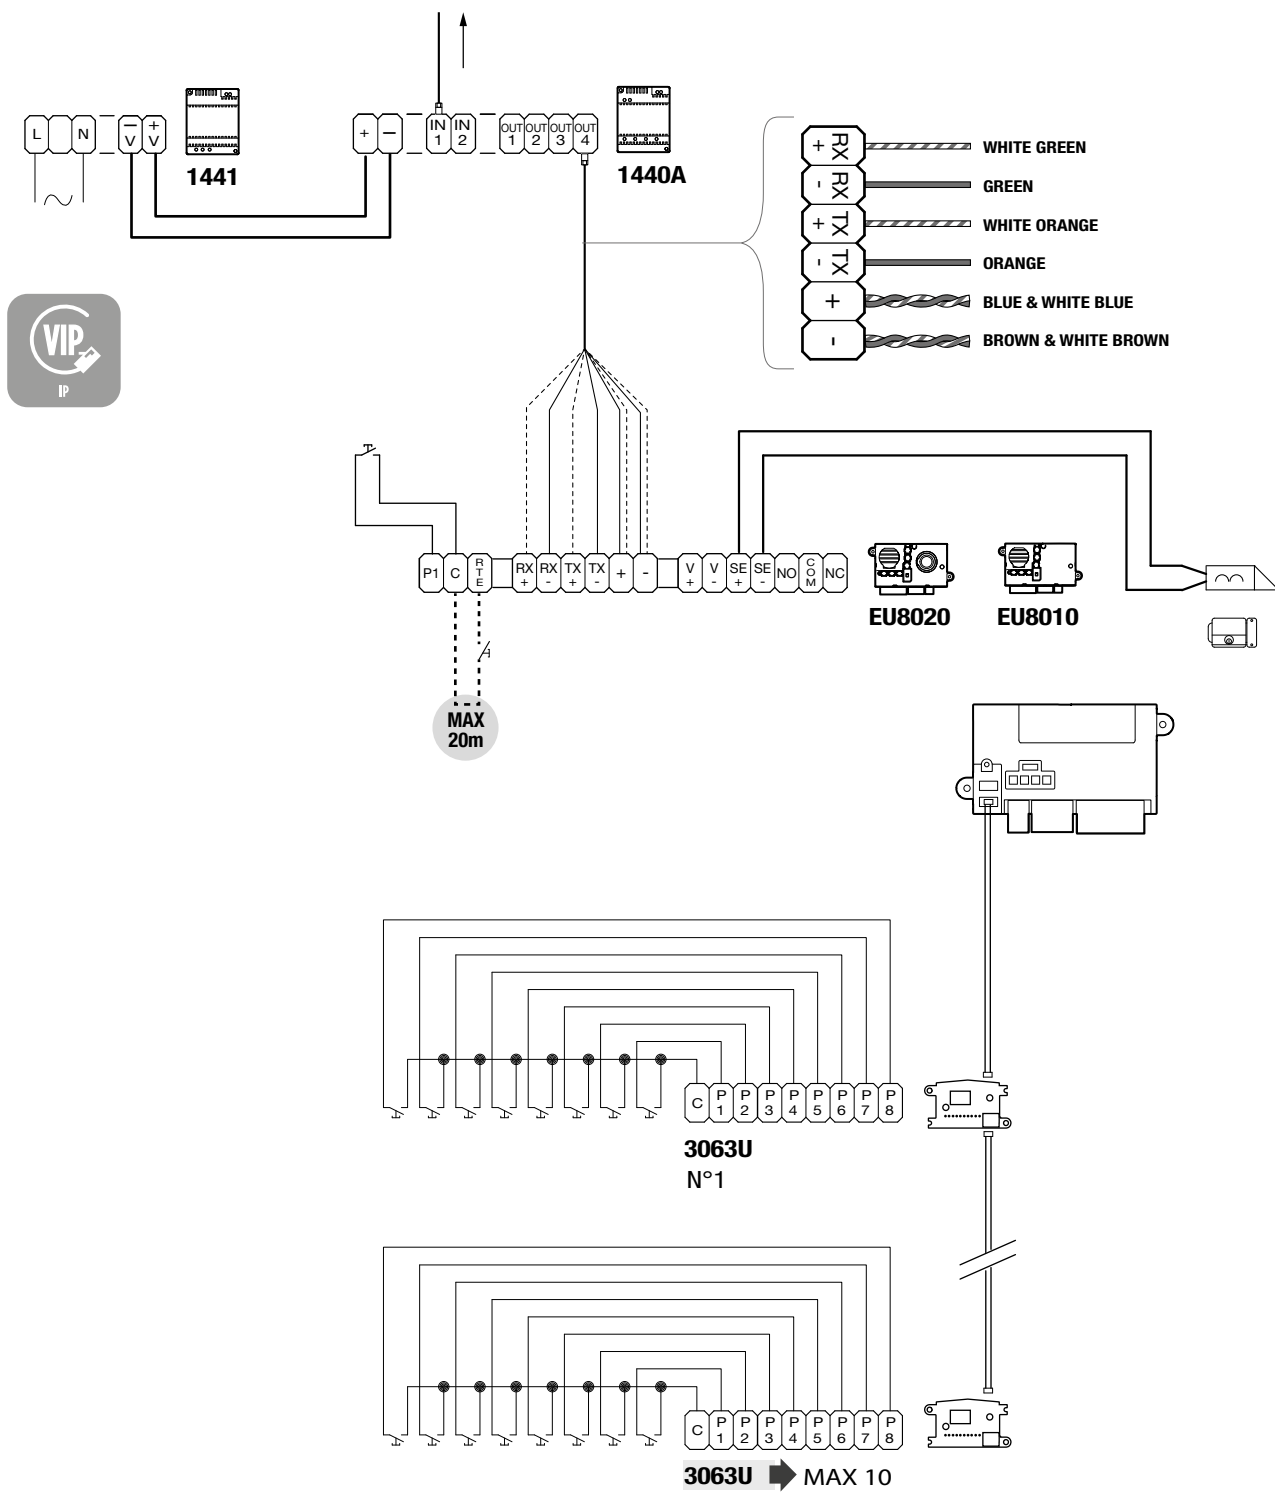



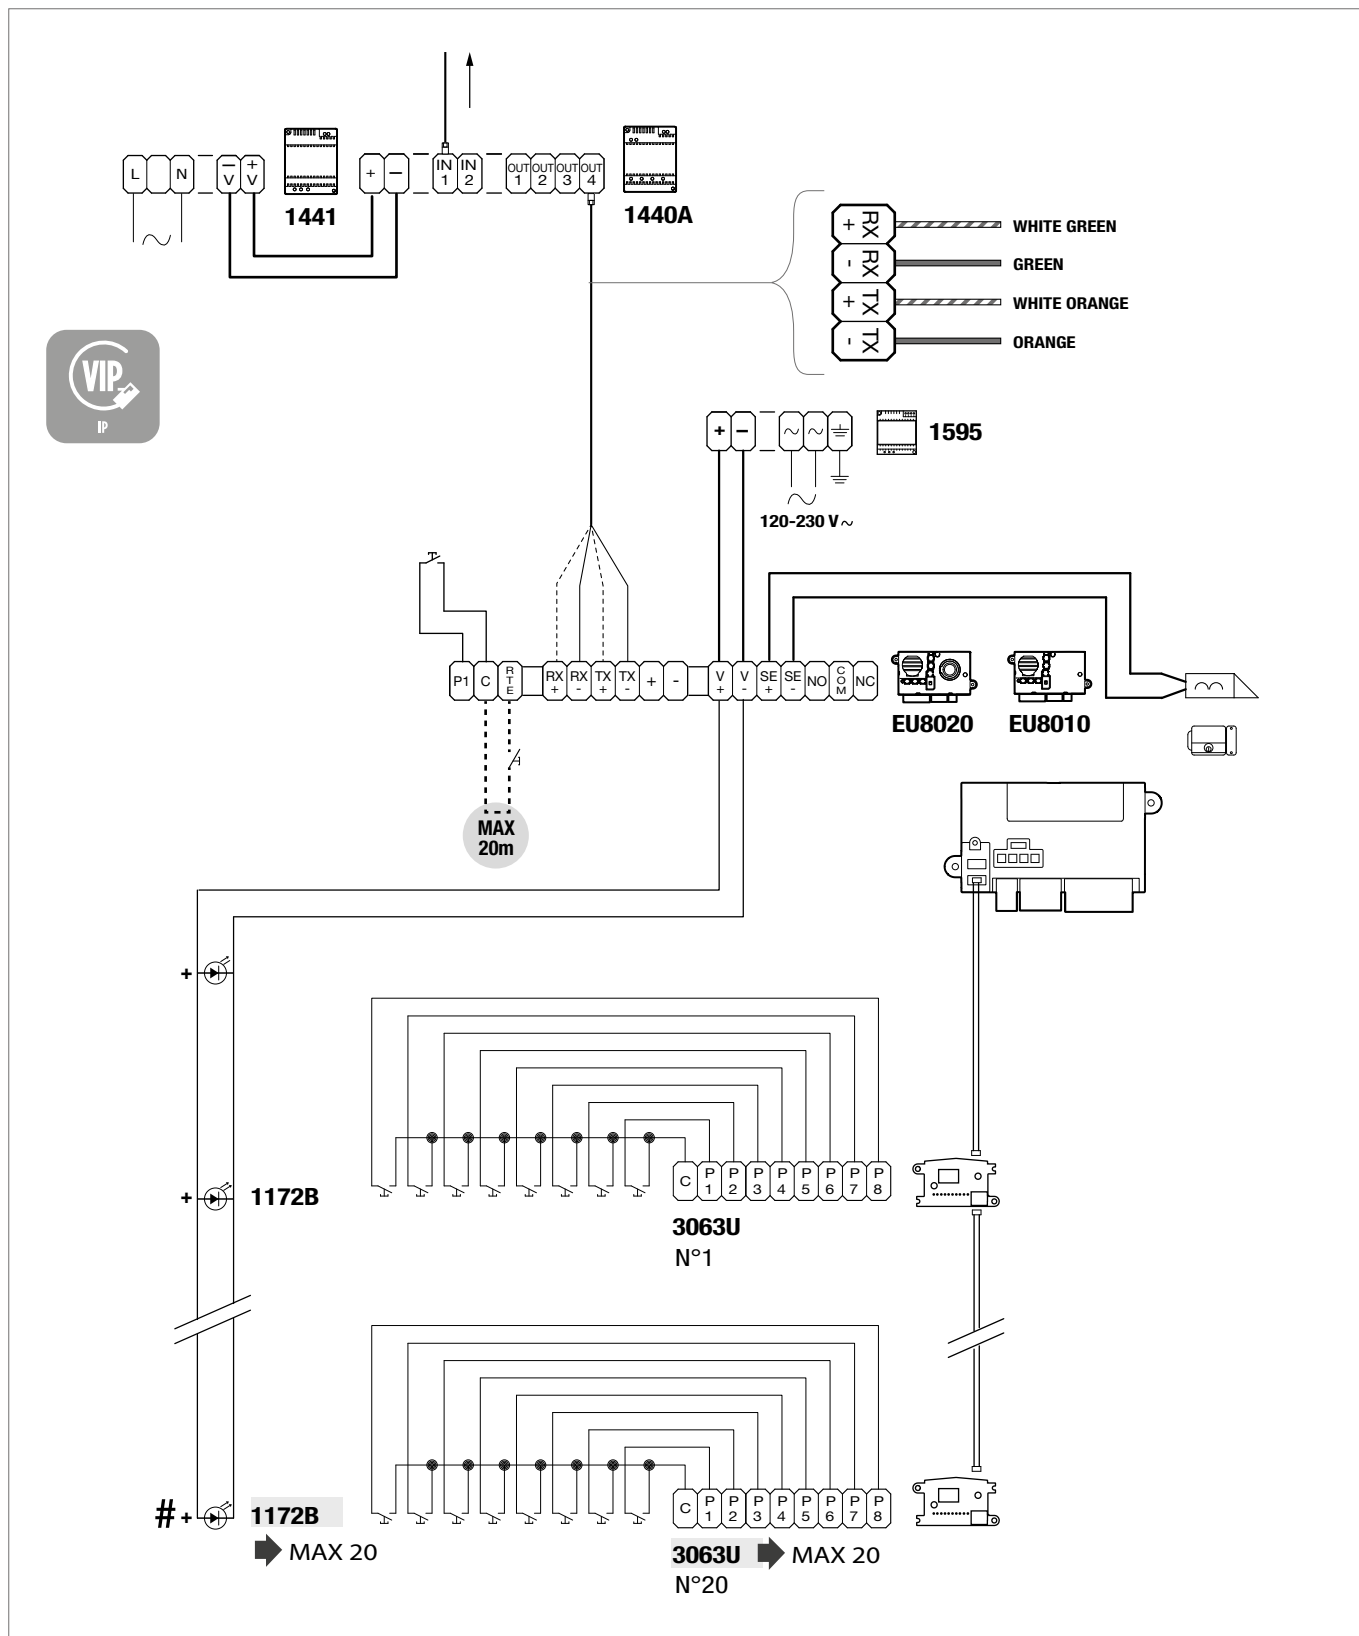


Gebruik de lamp art. 1172B voor de verlichting van de naamkaarthouders; de lamp is gepolariseerd.


Beschrijving

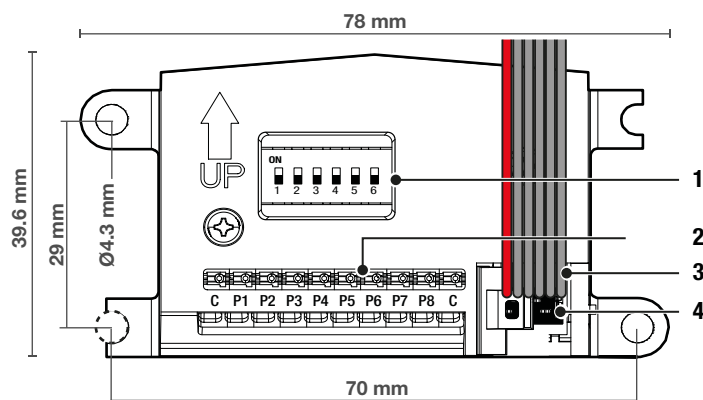

1. DIP-SWITCH voor adressering
2. Aansluitklemmen:
 - C** Gemeenschappelijk contact van de beldrukker
 - P1-P8** Contacten drukknoppen 1-8
 - C** Gemeenschappelijk contact van de beldrukker
3. Kabel voor aansluiting op de vorige module
4. Connector voor aansluiting op de volgende module

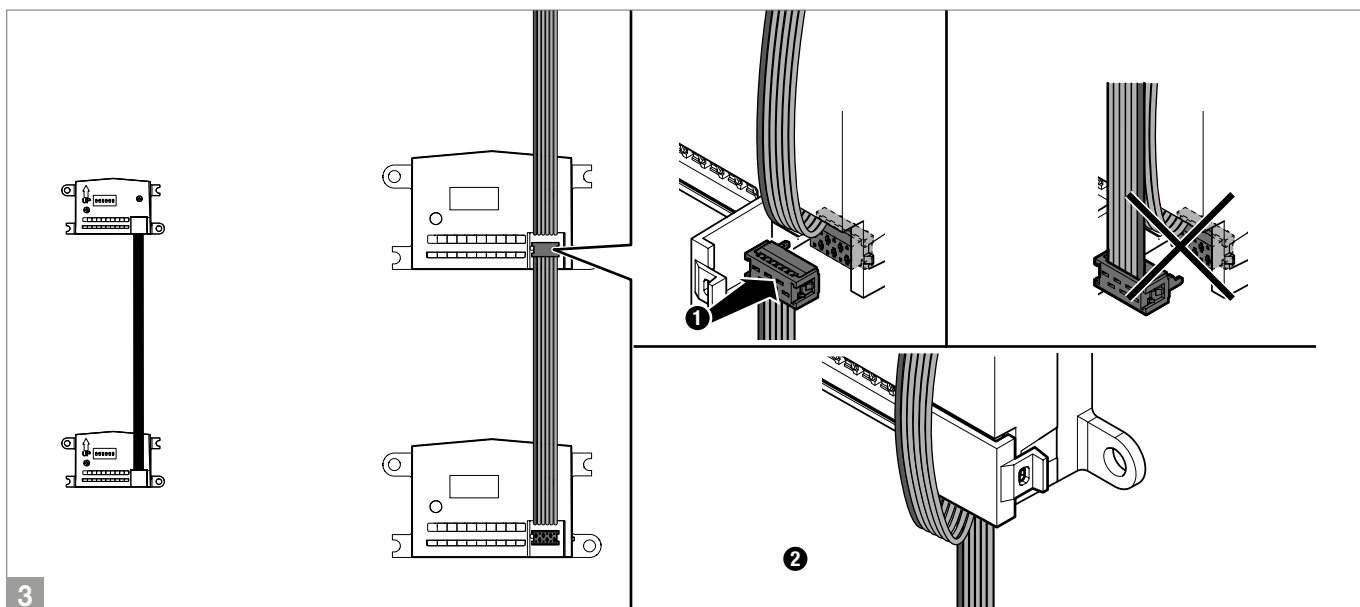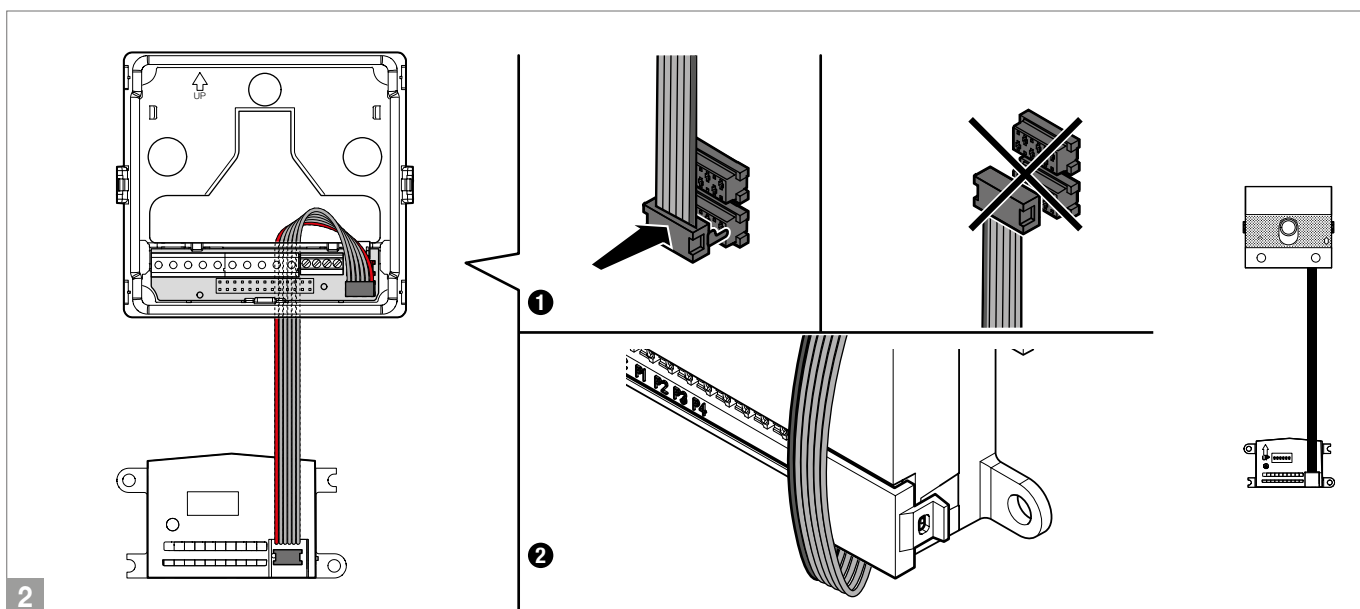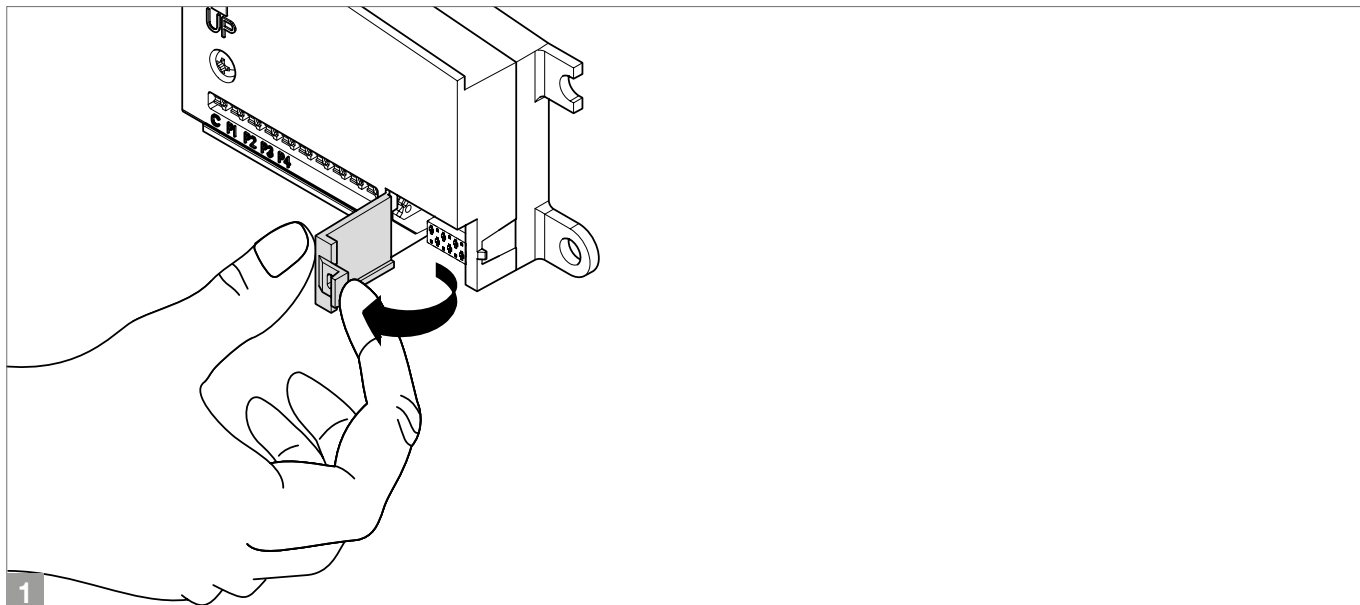

Programmering adres interface

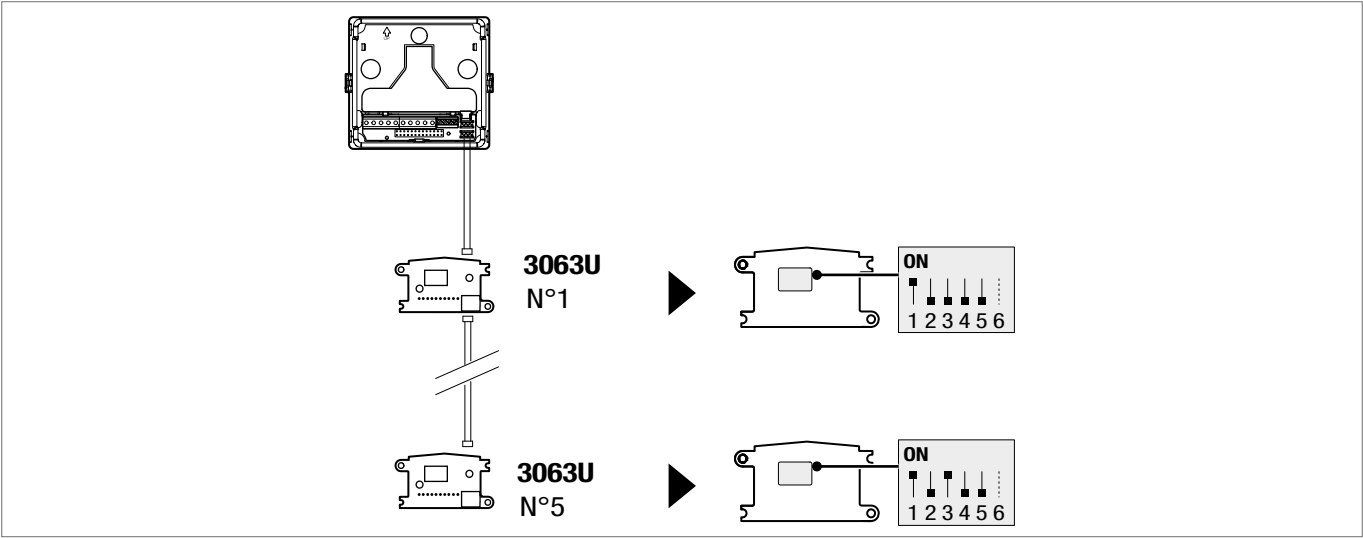

DIP 1-5: Adressering interface beldrukker (zie **TABEL A**)

De adressering van de interface beldrukker maakt het mogelijk om bij vervanging de adressen van de drukknoppen niet opnieuw te programmeren. Het is voldoende om aan de nieuwe interface hetzelfde adres toe te wijzen als aan de vorige.

DIP 6: Niet gebruikt





TABEL A											
Code	DIP ON	5	1,3	11	1,2,4	17	1,5	23	1,2,3,5	29	1,3,4,5
		6	2,3	12	3,4	18	2,5	24	4,5	30	2,3,4,5
1	1	7	1,2,3	13	1,3,4	19	1,2,5	25	1,4,5	31	1,2,3,4,5
2	2	8	4	14	2,3,4	20	3,5	26	2,4,5		
3	1,2	9	1,4	15	1,2,3,4	21	1,3,5	27	1,2,4,5		
4	3	10	2,4	16	5	22	2,3,5	28	3,4,5		

Programmering beladressen Simplebus1, Simplebus2


Er zijn 2 programmeringsmodi:

- **“Programmering Smart gebruikerscode opeenvolgend” op pagina 21** maakt snelle programmering van drukknoppen met opeenvolgende adressen mogelijk (bijvoorbeeld: 1, 2, 3, 4)
- **“Programmering van specifieke gebruikerscode” op pagina 23** maakt het mogelijk om specifieke adressen te programmeren (bijvoorbeeld: 25, 37, 70, 58)


Programmering Smart gebruikerscode opeenvolgend

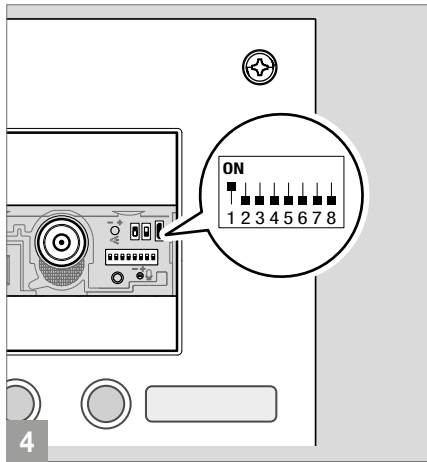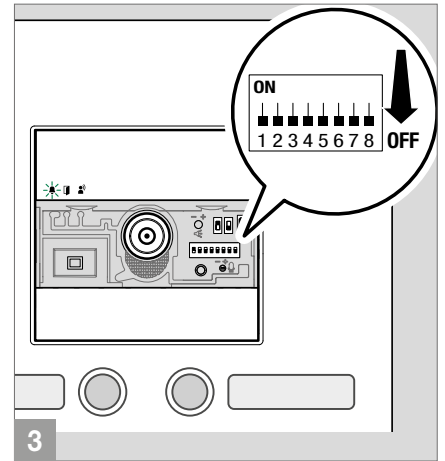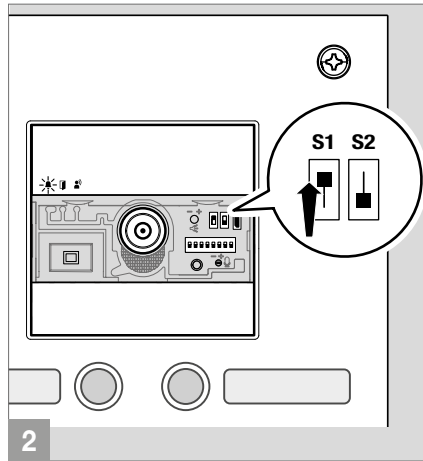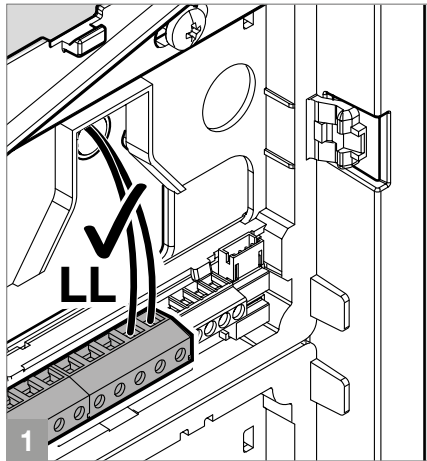


Stel het adres van het appartement dat u wilt bellen in (bijvoorbeeld: **1**) via de DIP-SWITCH (zie “Adresseringstabel” op pagina 25)

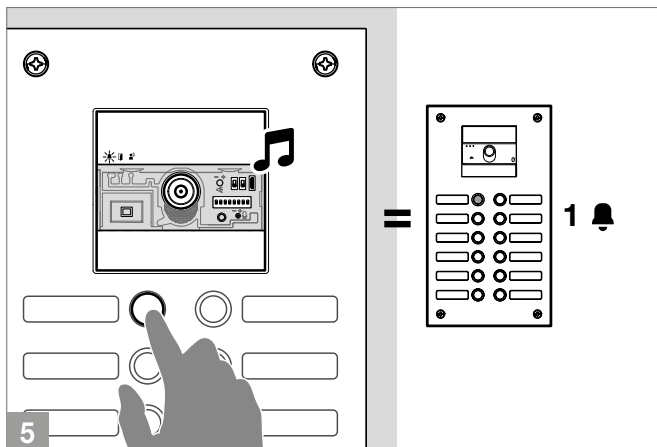





Druk op de beldrukker waaraan u het ingestelde beladres via de DIP-SWITCH wilt toewijzen

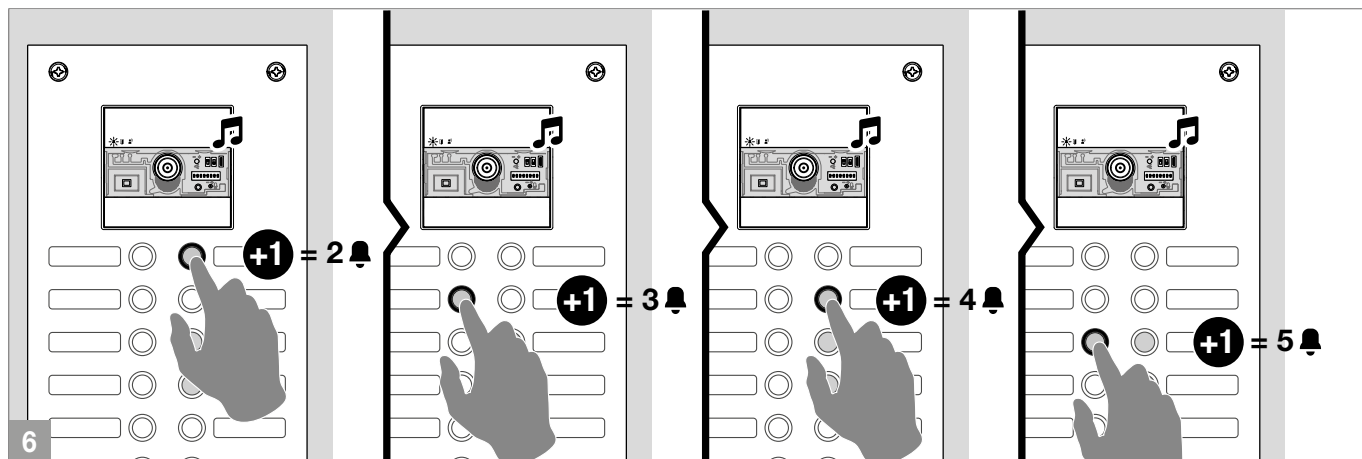


Druk op de volgende knoppen om opeenvolgende adressen toe te wijzen.

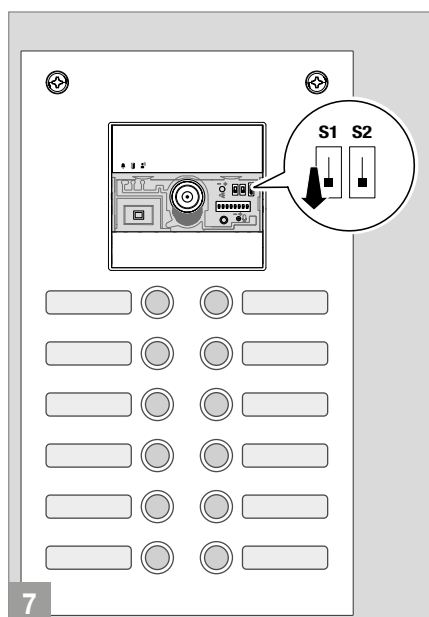


Programmering van specifieke gebruikerscode

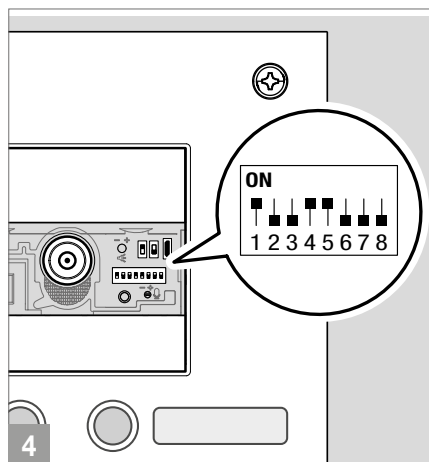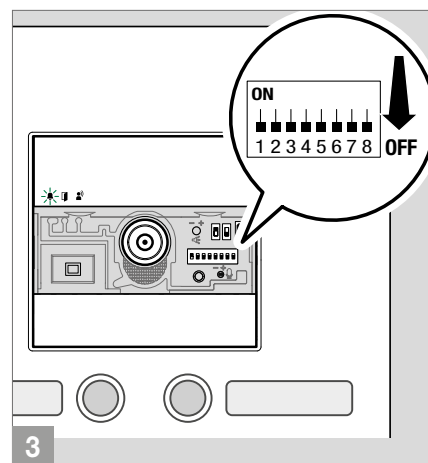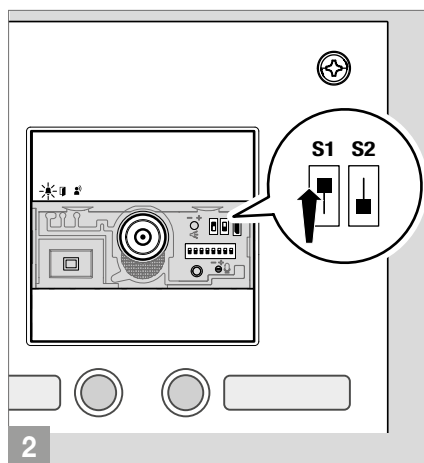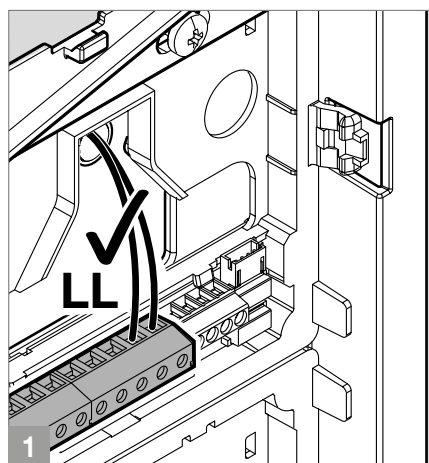


Stel het adres van het appartement in dat u wilt bellen (bijvoorbeeld: **25**) via de DIP-SWITCH (zie "Adresseringstabel" op pagina 25).

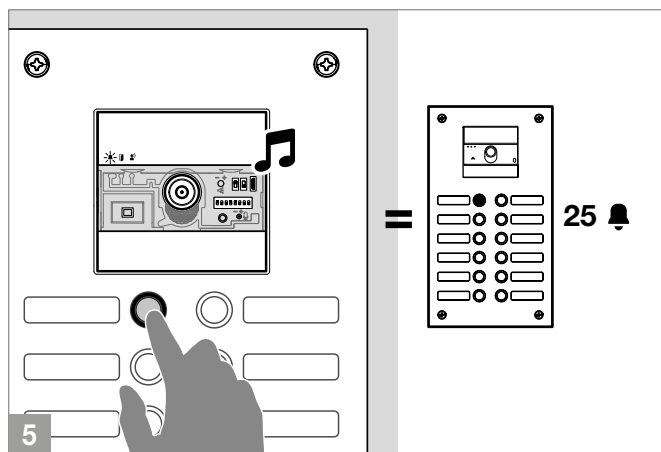

Druk op de beldrukker waaraan u het ingestelde beladres via de DIP-SWITCH wilt toewijzen

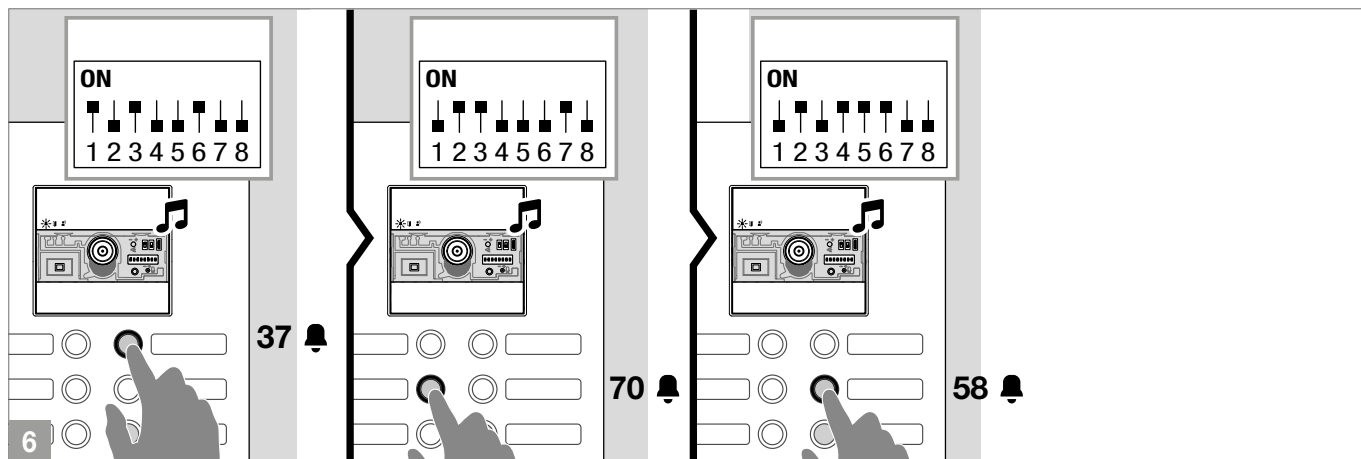

Herhaal handelingen 4 en 5 om een specifiek adres aan elke knop toe te wijzen

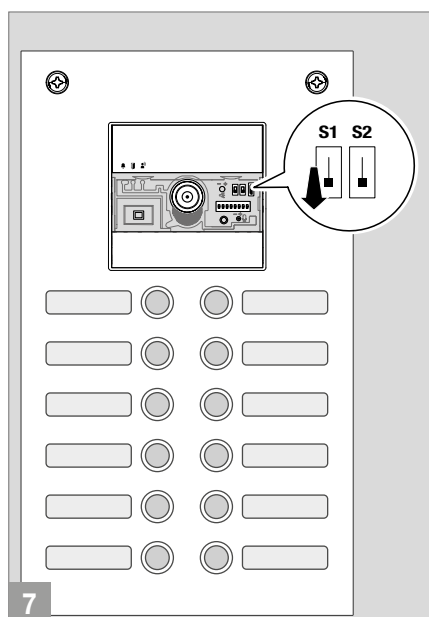

Adresseringstabel

cod	DIP	ON													
1	1	31	1,2,3,4,5	61	1,3,4,5,6	91	1,2,4,5,7	121	1,4,5,6,7	151	1,2,3,5,8	181	1,3,5,6,8	211	1,2,5,7,8
2	2	32	6	62	2,3,4,5,6	92	3,4,5,7	122	2,4,5,6,7	152	4,5,8	182	2,3,5,6,8	212	3,5,7,8
3	1,2	33	1,6	63	1,2,3,4,5,6	93	1,3,4,5,7	123	1,2,4,5,6,7	153	1,4,5,8	183	1,2,3,5,6,8	213	1,3,5,7,8
4	3	34	2,6	64	7	94	2,3,4,5,7	124	3,4,5,6,7	154	2,4,5,8	184	4,5,6,8	214	2,3,5,7,8
5	1,3	35	1,2,6	65	1,7	95	1,2,3,4,5,7	125	1,3,4,5,6,7	155	1,2,4,5,8	185	1,4,5,6,8	215	1,2,3,5,7,8
6	2,3	36	3,6	66	2,7	96	6,7	126	2,3,4,5,6,7	156	3,4,5,8	186	2,4,5,6,8	216	4,5,7,8
7	1,2,3	37	1,3,6	67	1,2,7	97	1,6,7	127	1,2,3,4,5,6,7	157	1,3,4,5,8	187	1,2,4,5,6,8	217	1,4,5,7,8
8	4	38	2,3,6	68	3,7	98	2,6,7	128	8	158	2,3,4,5,8	188	3,4,5,6,8	218	2,4,5,7,8
9	1,4	39	1,2,3,6	69	1,3,7	99	1,2,6,7	129	1,8	159	1,2,3,4,5,8	189	1,3,4,5,6,8	219	1,2,4,5,7,8
10	2,4	40	4,6	70	2,3,7	100	3,6,7	130	2,8	160	6,8	190	2,3,4,5,6,8	220	3,4,5,7,8
11	1,2,4	41	1,4,6	71	1,2,3,7	101	1,3,6,7	131	1,2,8	161	1,6,8	191	1,2,3,4,5,6,8	221	1,3,4,5,7,8
12	3,4	42	2,4,6	72	4,7	102	2,3,6,7	132	3,8	162	2,6,8	192	7,8	222	2,3,4,5,7,8
13	1,3,4	43	1,2,4,6	73	1,4,7	103	1,2,3,6,7	133	1,3,8	163	1,2,6,8	193	1,7,8	223	1,2,3,4,5,7,8
14	2,3,4	44	3,4,6	74	2,4,7	104	4,6,7	134	2,3,8	164	3,6,8	194	2,7,8	224	6,7,8
15	1,2,3,4	45	1,3,4,6	75	1,2,4,7	105	1,4,6,7	135	1,2,3,8	165	1,3,6,8	195	1,2,7,8	225	1,6,7,8
16	5	46	2,3,4,6	76	3,4,7	106	2,4,6,7	136	4,8	166	2,3,6,8	196	3,7,8	226	2,6,7,8
17	1,5	47	1,2,3,4,6	77	1,3,4,7	107	1,2,4,6,7	137	1,4,8	167	1,2,3,6,8	197	1,3,7,8	227	1,2,6,7,8
18	2,5	48	5,6	78	2,3,4,7	108	3,4,6,7	138	2,4,8	168	4,6,8	198	2,3,7,8	228	3,6,7,8
19	1,2,5	49	1,5,6	79	1,2,3,4,7	109	1,3,4,6,7	139	1,2,4,8	169	1,4,6,8	199	1,2,3,7,8	229	1,3,6,7,8
20	3,5	50	2,5,6	80	5,7	110	2,3,4,6,7	140	3,4,8	170	2,4,6,8	200	4,7,8	230	2,3,6,7,8
21	1,3,5	51	1,2,5,6	81	1,5,7	111	1,2,3,4,6,7	141	1,3,4,8	171	1,2,4,6,8	201	1,4,7,8	231	1,2,3,6,7,8
22	2,3,5	52	3,5,6	82	2,5,7	112	5,6,7	142	2,3,4,8	172	3,4,6,8	202	2,4,7,8	232	4,6,7,8
23	1,2,3,5	53	1,3,5,6	83	1,2,5,7	113	1,5,6,7	143	1,2,3,4,8	173	1,3,4,6,8	203	1,2,4,7,8	233	1,4,6,7,8
24	4,5	54	2,3,5,6	84	3,5,7	114	2,5,6,7	144	5,8	174	2,3,4,6,8	204	3,4,7,8	234	2,4,6,7,8
25	1,4,5	55	1,2,3,5,6	85	1,3,5,7	115	1,2,5,6,7	145	1,5,8	175	1,2,3,4,6,8	205	1,3,4,7,8	235	1,2,4,6,7,8
26	2,4,5	56	4,5,6	86	2,3,5,7	116	3,5,6,7	146	2,5,8	176	5,6,8	206	2,3,4,7,8	236	3,4,6,7,8
27	1,2,4,5	57	1,4,5,6	87	1,2,3,5,7	117	1,3,5,6,7	147	1,2,5,8	177	1,5,6,8	207	1,2,3,4,7,8	237	1,3,4,6,7,8
28	3,4,5	58	2,4,5,6	88	4,5,7	118	2,3,5,6,7	148	3,5,8	178	2,5,6,8	208	5,7,8	238	2,3,4,6,7,8
29	1,3,4,5	59	1,2,4,5,6	89	1,4,5,7	119	1,2,3,5,6,7	149	1,3,5,8	179	1,2,5,6,8	209	1,5,7,8	239	1,2,3,4,6,7,8
30	2,3,4,5	60	3,4,5,6	90	2,4,5,7	120	4,5,6,7	150	2,3,5,8	180	3,5,6,8	210	2,5,7,8	240*	5,6,7,8


* De gebruikerscode 240 is gereserveerd voor de portiercentrale.

Programmering gebruikerscode ViP


Voor een correcte programmering, volg de volgende stappen in volgorde:

1. Configureer het ViP-adres van de modules art. UT8010 en UT8020 via de ViP Manager software.
2. Adresseren van de interface 3063U.
3. Programmeert de ViP-beladressen via de ViP Manager software.


Aansluitschema's

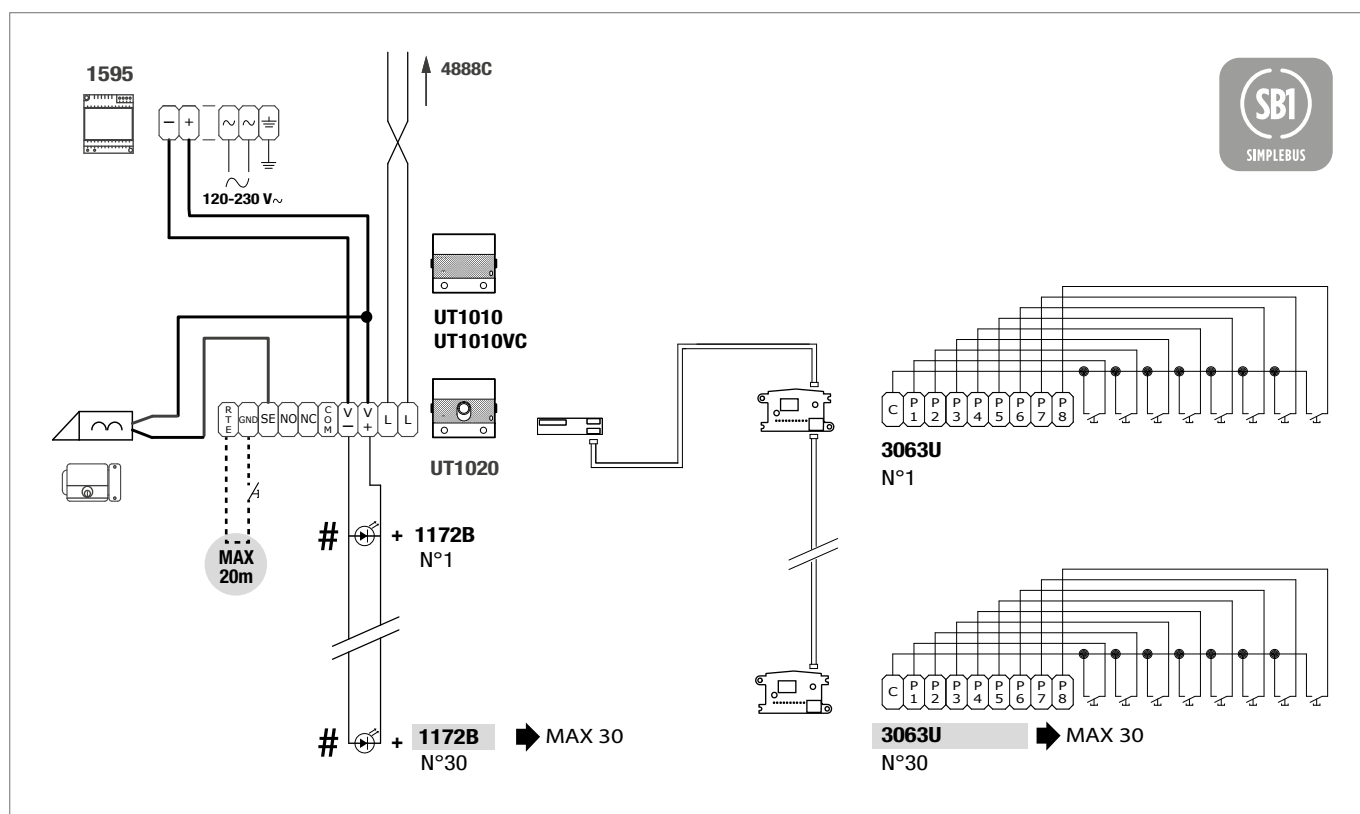

Gebruik de lamp art. 1172B voor de verlichting van de naamkaarthouders; de lamp is gepolariseerd.

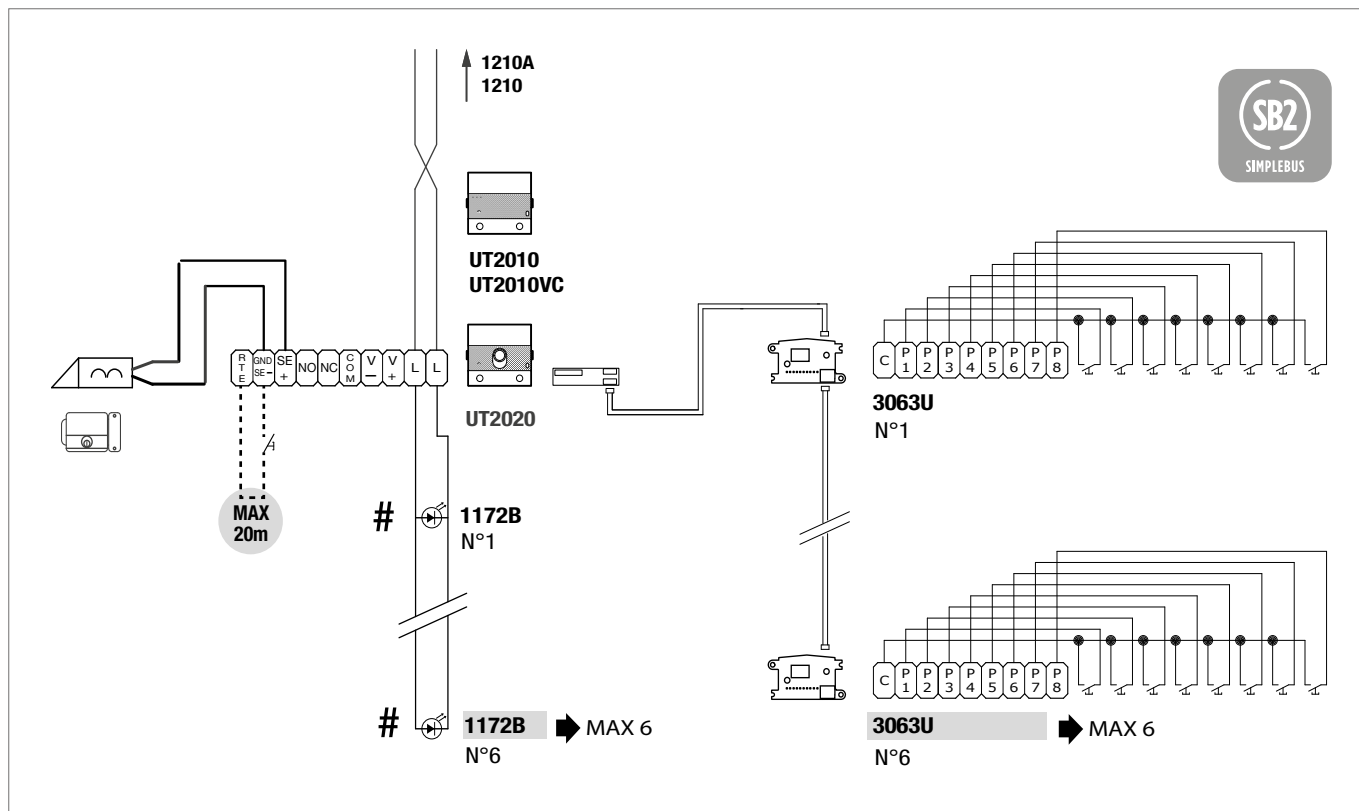

Gebruik de lamp art. 1172B voor de verlichting van de naamkaarthouders; de lamp is gepolariseerd.

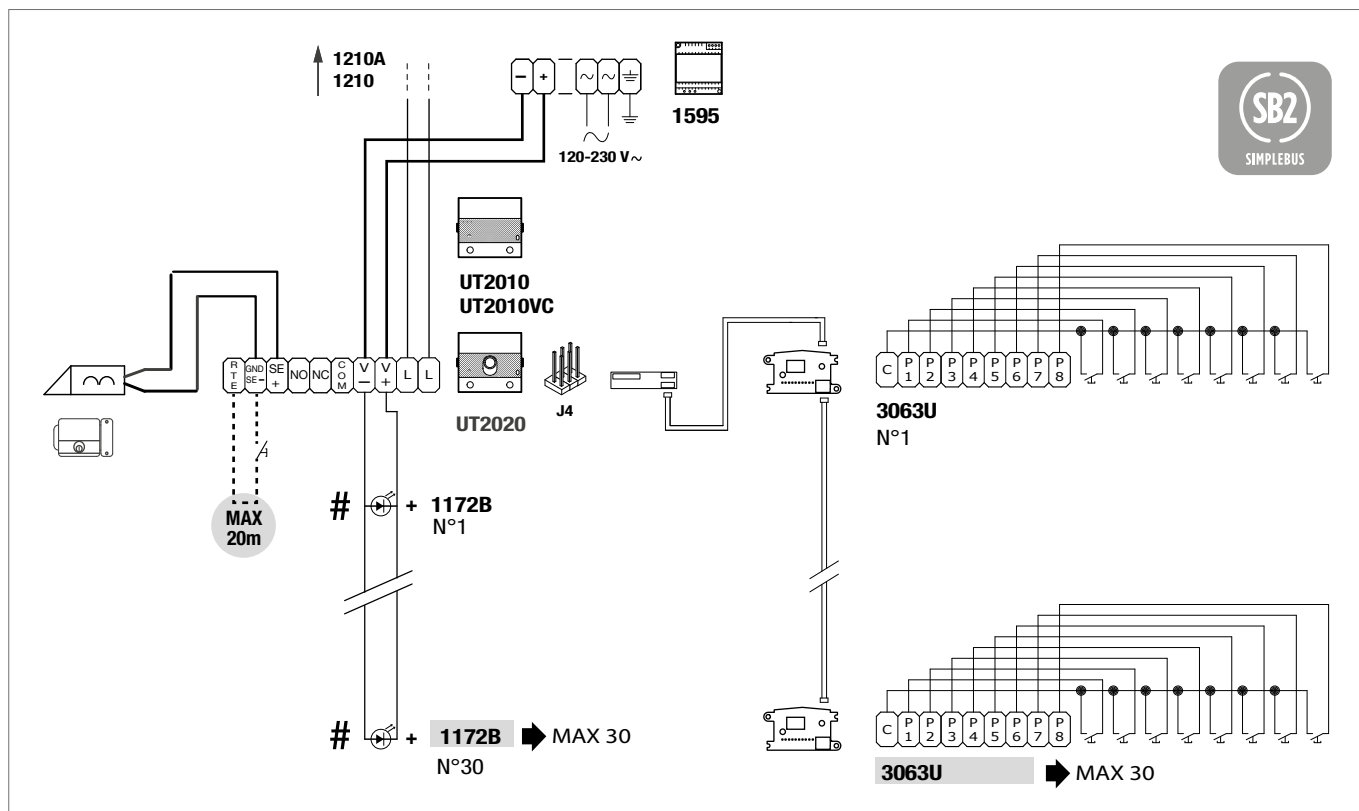

Gebruik de lamp art. 1172B voor de verlichting van de naamkaarthouders; de lamp is gepolariseerd.



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

1^a edizione 10/2025
cod. 2G40003579