


L'organe de commande

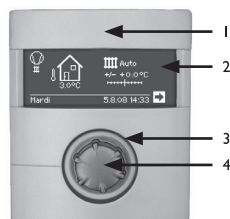

1 Interface USB

(fiche derrière le clapet)

2 Ecran

- Un niveau de menu supérieur
- Un niveau de menu inférieur
- Enregistrer données
- Rejeter données

Barre de défilement

3 Affichage de l'état

- L'anneau autour du bouton rotatif s'illumine en **vert** = L'installation tourne **correctement**
- L'anneau autour du bouton rotatif s'illumine en **vert/rouge** = **Interruption d'exploitation avec auto-réinitialisation**
- L'anneau autour du bouton rotatif s'illumine en **rouge** = **Erreur**

Un message d'erreur s'affiche jusqu'à ce qu'il soit annulé par l'actionnement du « bouton poussoir rotatif ». Après 7 secondes, l'écran standard apparaît automatiquement. Respecter les consignes sur l'écran.

4 « Bouton poussoir rotatif »




Tourner = Sélectionner le symbole ou le champ de menu / régler valeurs



Pousser = Sélectionner le symbole ou le champ de menu / autoriser saisie de valeurs et terminer saisie de valeurs

Réinitialisation manuelle = Pousser 7 secondes sur le bouton poussoir rotatif

L'écran standard « Chauffage »

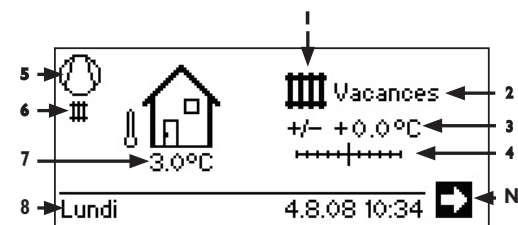

1 Symbole pour le mode « Chauffage »

Le symbole pour le chauffage indique que les affichages et possibilités de paramétrages ne concernent que le chauffage. En appuyant sur ce symbole vous pouvez passer par les divers modes de la pompe à chaleur.

2 Mode de fonctionnement actuel du chauffage

Auto(matique), Vacances, Appoint, Off or Fête.

3 Affichage numérique de la température

Montre à quel point la température de retour souhaitée doit s'écarter de celle de la courbe de chauffage paramétrée.

Valeur maximale de la déviation possible : $\pm 5^{\circ}\text{C}$

4 Échelle de température

Indique graphiquement à quel point la température de retour d'eau chaude souhaitée doit s'écarter de la courbe de chauffage paramétrée

Valeur maximale de la déviation possible : $\pm 5^{\circ}\text{C}$

5 Compresseur

Le symbole du compresseur tourne lorsque le compresseur est en service.

6 Etat actuel de fonctionnement

- Chauffage
- Programme de séchage
- EVU
- Circulateur/pompe primaire (seulement SW et WW)
- Erreur
- Dégivrage
- Refroidissement


7 Température extérieure mesurée

8 Date et heure

N Flèche de navigation

ici : basculement d'écran de navigation

L'écran standard « Eau chaude sanitaire »

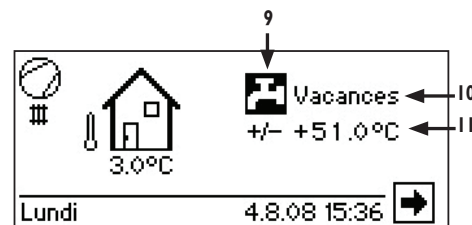

9 Symbole pour le mode « Eau chaude sanitaire »


Montre que dans l'écran standard les fonctions de préparation d'eau chaude sanitaire sont pilotées.

10 Mode de fonctionnement actuel de la préparation d'eau chaude sanitaire

Auto(matique), Vacances, Appoint, Off or Fête.

11 Température de consigne de la préparation d'eau chaude sanitaire

L'écran de navigation

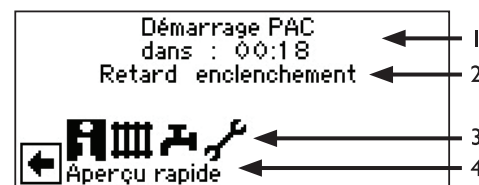

1 Etat de fonctionnement de la pompe à chaleur avec l'heure

2 Mode de fonctionnement ou du message d'erreur

3 Symboles des différents modes du régulateur de la pompe à chaleur

Les symboles standard qui sont toujours affichés sont :

- Mène au menu « Information et paramétrage rapide » (pour tous les utilisateurs)
- Mène au programme « Chauffage » (pour installateurs)
- Mène au programme « Eau chaude sanitaire » (pour installateurs)
- Mène au programme « Service » (pour le service après-vente)

D'autres symboles peuvent s'afficher en fonction de la pompe à chaleur ou de l'équipement et de la programmation du régulateur de chauffage et de pompe à chaleur.


4 Information sur le symbole piloté.

Le menu « Information et paramétrage rapide »

① Sélectionner le symbole **i** ...



② L'écran bascule dans le menu « Aperçu rapide ».

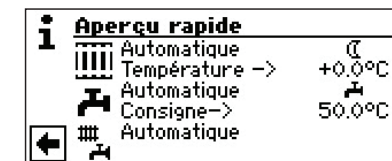

III Sélectionner le menu « Chauffage » pour modifier le mode de fonctionnement, les horaires de commutation ou la température de chauffage.

IV Sélectionner le menu « Eau chaude sanitaire » pour modifier le mode de fonctionnement, les horaires d'arrêt ou la température souhaitée.

Sélectionner le menu « Installation complète » pour définir un mode de fonctionnement commun pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire (et le cas échéant la piscine).

Automatique Le champ de menu indique le mode de fonctionnement actuel

Sélectionner pour modifier le menu « Mode de fonctionnement ». Définir le mode de fonctionnement.

* Mode jour = le chauffage est augmenté

☾ Mode nuit = le chauffage est baissé

Sélectionner pour basculer dans le menu des horaires de commutation pour le chauffage. Définir les horaires pour le mode jour.

Température → activer pour modifier la température de chauffage (retour d'eau chaude).

Saisie à l'aide du « bouton poussoir rotatif »
Plage de valeurs : -5°C – 5°C

Délestage eau chaude sanitaire

Préparation d'eau chaude sanitaire

Sélectionner pour basculer dans le menu des horaires de commutation pour la préparation d'eau chaude sanitaire. Définir les horaires pour le délestage d'eau chaude sanitaire.

Consigne → Sélectionner pour modifier la température souhaitée de l'eau chaude sanitaire.