

- DE Montage- und Bedienungsanleitung
PROTECT Systemtrenner BA
Fig. 360 0G**
- EN Installation and Operating Manual
PROTECT RPZ Valve, Type BA
Fig. 360 0G**
- FR Instruction de montage et de service
Disconnecteur PROTECT BA
Fig. 360 0G**
- NL Installatie- en bedieningshandleiding
PROTECT terugstroombeveiliging BA
Afb. 360 0G**
- DA Monterings- og betjeningsvejledning
PROTECT systemadskiller BA
Fig. 360 0G**
- NO Monteringsveiledning og bruksanvisning
PROTECT systemskiller BA
Fig. 360 0G**
- CZ Návod na montáž a obsluhu
PROTECT systémový oddělovač BA
Obr. 360 0G**



KEMPER
FORTSCHRITT MACHEN

Montage und Gebrauch

Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!

Montage und Wartung nur durch sachkundige, qualifizierte Fachkraft.

Anleitung an den Anlagenbetreiber

weitergeben und zur späteren Verfügung aufbewahren!

Der Einbauort muss frostsicher sein und darf nicht überflutet werden können. **Keine schnellschließenden Armaturen verwenden.** Vor und hinter dem Systemtrenner BA sind Absperrventile vorzusehen.

Der Abwasseranschluss ist nach DIN EN 12056 bzw. DIN 1986-100 zu ermitteln.

Die Entlastungsöffnung der Mitteldruckkammer lässt in der Regel (normaler Funktionsfall Druckschwankungen) nur einige Tropfen Wasser durch. Im Störfall (Versagen der Sicherungskartusche BA), kann die Entlastungsöffnung den vollen Volumenstrom der Anschlussleitung durch-

lassen. Hierzu ist der Abwasseranschluss nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 ausreichend groß zu dimensionieren. Es ist der Volumenstrom anzunehmen, der durch die Anschlussleitung am Systemtrenner entstehen kann.

Vor Abschluss der Montage unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung durchführen!

Nationale Normen und Vorschriften zur Sanitärinstallation sowie zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.

Haftung

Der Hersteller leistet keine Gewährleistung oder Haftung bei:

- Nichtbeachten dieser Anleitung.
- fehlerhaftem Einbau und/oder Gebrauch.
- eigenständiger Modifikation am Produkt.
- sonstiger, fehlerhafter Bedienung.

Verwendung

Der KEMPER PROTECT Systemtrenner BA wird zur Absicherung der Trinkwasser-Installation bis Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100 eingesetzt.

Das Produkt ist ausschließlich für diesen Zweck als Systemtrenner BA in frostfreien Räumen zu verwenden. Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warnhinweise

Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise in der Anleitung. Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:



Warnung! Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen, Sachschäden oder Verunreinigung des Trinkwassers führen können.



Hinweis! Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden an der Anlage oder Funktionsstörungen führen können.

**Wichtige Hinweise
für den Anlagenbetreiber**

Medium: Wasser

max. Betriebstemperatur 60 °C,


kurzfristige Spitzentemperatur 65 °C,

Druckstufe PN 10,

min. Vordruck 0,15 MPa

1. Benutzen Sie das Gerät
 - nur in einwandfreiem Zustand
 - bestimmungsgemäß
2. Druckschläge können Fehlfunktionen verursachen und sind zu vermeiden.
3. Die Parallelschaltung von zwei oder mehreren Systemtrennern ist nicht zulässig.

Die örtlichen Vorschriften zur Abfallverwertung bzw. -beseitigung sind zu beachten.

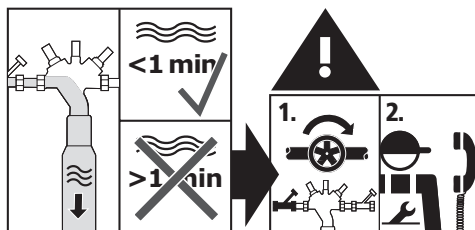Fehler und Reparatur

Precautions for installation, maintenance and operation

Installation and operation

Read the manual and follow the instructions before installation! Installation and maintenance must be carried out by qualified plumbers.

Provide manual to the plant operator and keep on hand for further reference!

Make sure that the installation location is frost-proof and not prone to flooding.

Do not use any fast-closing valves.

A stop valve has to be installed before and after the device to comply with EN 1717.

The waste water connection has to be determined according to DIN EN 12056 or DIN 1986-100.

In general, the vent hole in the medium pressure chamber (normal functional case pressure fluctuation) only allows a few drops of water through. During malfunctions (failure of the protective cartridge BA), the vent hole could allow the entire volume flow from the connection line through. For that reason, make sure the wastewater connection according

to DIN EN 12056 and DIN 1986-100 is sufficiently large. Base the dimension on the volume flow that could arise through the line connection on the backflow preventer.

Perform a leak test after installation and before commissioning.

Priority must be given to the national standards and provisions on sanitary installations and accident prevention.

Warranty

Warranty or liability are voided through:

- Disregard of installation instructions.
- Damage due to faulty installation.
- Unauthorised product modifications.
- Other incorrect operation.

Use

The KEMPER PROTECT RPZ Valve, Type BA is designed to protect drinking water installations of category 4 fluids or lower according to DIN EN 1717 /DIN 1988-100.

Do not use the device for other purposes than described above as a RPZ Valve, Type BA in non-freezing interiors. Any other uses constitute misuse.

Warnings

Be sure to read and follow the warnings in the manual. Failing to do so can lead to personal injury or material damage!

Important warnings:



Warning! Highlights risks that may result in injury, material damage or contamination of drinking water.



Note! Highlights risks that may result in damage to the plant or dysfunction.


Precautions for installation, maintenance and operation**Important advice
to the operator**

Medium: water

max. operating temperature: 60°C,
short-term peak temperature: 65°C,
pressure rating PN 10,
minimum supply pressure 0.15 MPa

1. Use the device
 - in good order and condition
 - as intended
2. Water hammer may lead to dysfunction and should be avoided.
Do not use any fast-closing valves.
3. Do not install two or more RPZ valves parallel.

Be sure to comply with the local regulations on waste recycling and disposal.

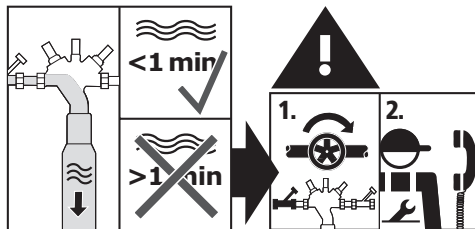Defects and repair

Montage et utilisation

Lire et respecter ces instructions soigneusement avant de commencer le montage ou l'utilisation! Le montage et la maintenance ne doivent être effectués que par un ouvrier spécialisé qualifié compétent.

Transmettre la notice d'utilisation à l'exploitant de l'installation et la conserver pour utilisation ultérieure!

L'emplacement du montage doit être protégé du gel et ne doit pas pouvoir être inondé. **Ne pas utiliser de robinetteries à fermeture rapide.** Prévoir des robinets d'arrêt en amont et en aval du disconnecteur BA. Le raccordement des eaux usées doit être déterminé selon la norme DIN EN 12056 ou 1986-100.

En règle générale, l'ouverture de décharge de la chambre de pression moyenne laisse passer seulement quelques gouttes d'eau (fonctionnement normal, variations de pression). En cas de dysfonctionnement (panne de la cartouche de sécurité BA), l'ouverture de décharge peut laisser passer le débit volumétrique complet de la conduite de raccordement. Pour ce faire, il faut que le raccord des eaux usées soit

suffisamment dimensionné, selon les normes DIN EN 12056 et DIN 1986-100. Il faut supposer le débit volumétrique qui peut se produire au disconnecteur en passant par la conduite de raccordement.

Avant de terminer le montage, effectuer impérativement un contrôle de l'étanchéité.

Respecter avant tout les normes et les réglementations nationales d'installations sanitaires ainsi que celles de prévention des accidents.

Garantie

Pas de garantie en cas :

- de non-respect de ces instructions,
- de détériorations dues à un mauvais montage et/ou une utilisation incorrect(e),
- de modifications effectuées de son propre chef sur le produit,
- non-respect des instructions de maintenance.

Utilisation

Le disconnecteur KEMPER PROTECT BA est utilisé pour protéger les installations d'eau potable jusqu'à la catégorie de fluide 4

conformément aux normes DIN EN 1717 / DIN 1988-100.

Ce produit doit être utilisé exclusivement dans l'objectif indiqué dans cette notice en tant que disconnecteur BA dans les locaux protégés du gel. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Mises en garde

Respectez impérativement les mises en gardes de cette notice! Leur non-respect peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels!

Marquage des avertissements importants :



Mise en garde! Indique les dangers pouvant entraîner des blessures, des dégâts matériels ou un encrassement de l'eau potable.



Remarque! Indique les dangers pouvant entraîner des détériorations sur l'installation ou des dysfonctionnements.


**Remarques importantes
pour l'exploitant de l'installation**

Matériau: eau

température maximale de service 60°C,
pic de température de courte durée de 65°C,
pression nominale PN 10,
pression d'alimentation minimale de 0,15 MPa

1. N'utilisez l'appareil
 - que s'il est dans un état irréprochable.
 - que de manière conforme
2. Les coups de bélier peuvent entraîner des dysfonctionnements et doivent être évités.
Ne pas utiliser de robinetteries à fermeture rapide.
3. Le montage en parallèle de deux disconnecteur ou plus n'est pas autorisé.

Il faut impérativement respecter les réglementations locales de recyclage des déchets d'élimination.

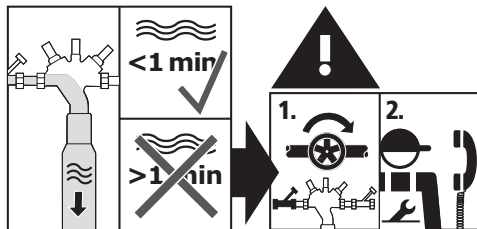Erreurs et réparations

Montage en gebruik

Handleiding voor aanvang montage of gebruik zorgvuldig doorlezen en de aanwijzingen opvolgen!

Montage en onderhoud alleen door bevoegde, gekwalificeerde specialist.

Handleiding aan de gebruiker van de installatie overhandigen en bewaren voor toekomstige raadpleging.

De inbouwlocatie dient vorstvrij te zijn en er mag geen kans op overstroming zijn. **Geen snelsluitende afsluiters gebruiken.** Vóór en achter de terugstroombeveiliging BA dienen afsluiters te worden geplaatst.

De waterafvoer moet worden bepaald volgens EN 12056 of DIN 1986-100. De uitstroomopening van de midden-drukkamer laat in de regel (normale werking drukschommelingen) slechts een paar druppels water door. In geval van een storing (falen van de beveiligingscartouche BA) kan de uitstroomopening de complete volumestroom van de aansluitleiding doorlaten. Hiervoor moet de diameter van de waterafvoer conform EN 12056 groot genoeg zijn. Er moet

rekening worden gehouden met de volumestroom die door de aansluitleiding aan de terugstroombeveiliging kan ontstaan.

Voor het afronden van de montage beslist op dichtheid testen.

De nationale normen en voorschriften met betrekking tot loodgieterswerk en ongevalpreventie dienen met voorrang in acht te worden genomen.

Aansprakelijkheid

Geen garantie of aansprakelijkheid bij:

- niet opvolgen van de instructies in de handleiding.
- verkeerde montage en/of verkeerd bedrijf.
- eigenhandige wijziging van het product.
- andere verkeerde bediening.

Toepassing

De KEMPER PROTECT terugstroombeveiliging BA wordt ter bescherming van de drinkwaterinstallatie tot vloeistofcategorie 4 volgens EN 1717 / DIN 1988-100 gebruikt. Het product dient uitsluitend voor het in

de instructie aangegeven doel, namelijk als systemscheider BA in vorstvrije ruimtes, te worden gebruikt. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik.

Waarschuwingen

Neem de waarschuwingen in de handleiding in acht en volg ze op. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan tot letsel of materiële schade leiden!

Markering belangrijke waarschuwingen:



Waarschuwing! Markeert gevaren die tot letsel, materiële schade of verontreiniging van het drinkwater kunnen leiden.



Aanwijzing! Markeert gevaren die tot schade aan de installatie of tot storingen tijdens het functioneren kunnen leiden.

Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker van de installatie

Medium: Water

max. bedrijfstemperatuur 60 °C,


kortdurende piektemperatuur 65 °C,

drukniveau PN 10,

min. Voordruk 0.15 MPa

1. Gebruik het apparaat alleen
 - alleen in onberispelijke toestand
 - voor het beoogde doel
2. Drukstoten kunnen storingen veroorzaken en dienen voorkomen te worden. Geen snelsluitende kranen gebruiken.
3. De parallelschakeling van twee of meer terugstroombeveiligingen is niet toegestaan.

De plaatselijke voorschriften met betrekking tot recycling of afvoeren van afval dienen in acht te worden genomen.

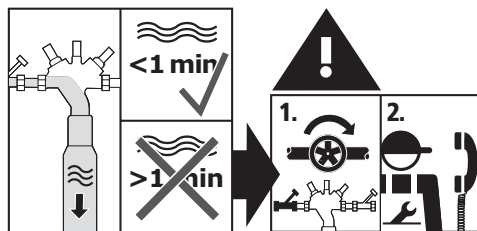Gebreken en reparatie

Montering og brug

Læs omhyggeligt vejledningen før påbegyndelse af monteringen og følg anvisningerne!

Montering og vedligeholdelse må kun udføres af erfarne og kvalificerede fagfolk.

Giv vejledningen videre til anlæggets ejer og opbevar den til senere brug!

Monteringsstedet skal være frostfrit og må ikke kunne oversvømmes. **Anvend ikke hurtigtlukkende armaturer.** Der skal installeres stopventiler foran og bag systemadskilleren BA.

Afløbstilslutningen skal beregnes iht. EN12056 og DS439 (norm for vandinstallationer).

Mellemtrykskammerets afkastningsåbning tillader som regel (ved normal funktion og minimale trykssvingninger) kun nogle dråber vand at slippe ud. I tilfælde af fejl (svigt af BA sikringspatronen) kan akastningsåbningen udlede hele tilgangsledningens volumenstrøm. Derfor skal afløbstilslutningen dimensioneres iht. EN12056 og DS439. Den volumenstrøm der kan opstå i tilslutningsledningen for tilbagestrømssik-

ningsventilen skal beregnes.

Udfør under alle omstændigheder en tæthedskontrol før afslutning af monteringen.

Nationale standarder og regler for VVS-installationsteknologi samt for forebyggelse af ulykker skal overholdes med forrang.

Ansvar

Ingen garanti eller ansvar ved:

- tilsidesættelse af vejledningen.
- forkert montering og/drift.
- egenhændig ændring af produktet.
- diverse forkert betjening.

Anvendelse

KEMPER PROTECT systemadskilleren BA anvendes til sikring af drikkevandsinstallationer op til væskekategori 4 iht. DIN EN 1717 / DIN 1988-100. Produktet må kun anvendes som systemadskiller til det formål angivet i vejledningen og kun bruges i frostfrie rum. Enhver anden anvendelse gælder som ikke korrekt.

Advarsler

Læs og følg advarslerne i vejledningen. Tilsidesættelse af advarsler kan medføre personskade eller materielle skader!

Mærkning af vigtige advarsler:



Advarsel! Markerer farer, der kan medføre personskade, materielle skader eller forurening af drikkevandet.



Bemærk! Markerer farer, der kan medføre skader på anlægget eller funktionsfejl.


**Vigtige oplysning
til anlæggets ejer**

Medium: Vand

Maks. driftstemperatur 60 °C,
kortvarig spidstemperatur 65 °C,
tryktrin PN 10,
min. fortryk 0,15 MPa

1. Anvend apparatet
 - kun i upåklagelig tilstand
 - korrekt
2. Trykstød kan forårsage fejlfunktion og skal undgås.
Anvend ikke hurtigtlukkende armaturer.
3. Parallelkobling af to eller flere systemadskillere er ikke tilladt.

De lokale regler for genbrug eller bortskaffelse skal overholdes.

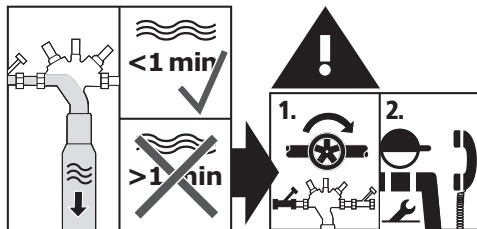Fejl og reparation

NO

!

Sikkerhetshenvisninger for montering, vedlikehold og drift

Montering og bruk

Les veiledningen nøye før monteringen begynner eller før bruk, og følg instruksene!

Montering og vedlikehold skal kun utføres av en sakkyndig, kvalifisert fagmann.

Veiledningen må bli gitt videre til anleggsbruker og oppbevares for senere bruk!

Monteringsstedet må være frostsikkert og får ikke oversvømmes. **Ikke bruk noen hurtiglukkende armaturer.**

Det skal plasseres sperreventiler foran og bak systemskiller BA.

Tilkoblingen for avløpsvann må beregnes i henhold til DIN EN 12056 eller DIN 1986-100.

Vanligvis slippes det bare noen få dråper vann ut gjennom ventilasjonsåpningen i middeltrykk-kammeret (normalt ved funksjonstilfelle trykksvingninger). I tilfelle feil (svikt av beskyttelsespatronen BA), kan ventilasjonsåpningen slippe ut hele volumstrømmen i tilkoblingsledningen. Derfor må koblingen for avløpsvann dimensjoneres tilstrekkelig stor iht.

DIN EN 12056 og DIN 1986-100. For dette skal volumstrømmen, som kan oppstå gjennom tilkoblingsledningen på systemskilleren, legges til grunn.

Før monteringen avsluttes må det absolutt gjennomføres en tetthetsprøve.

Nasjonale normer og forskrifter angående sanitære installasjoner, samt forebygging av ulykker, må følges først og fremst.

Produktansvar

Ingen garanti eller produktansvar ved:

- Manglende overholdelse av veiledningen.
- Feilaktig montering og/eller drift.
- Egenrådlig endring på produktet.
- Annen feilaktig betjening.

Bruk

KEMPER PROTECT systemskiller BA anvendes for å beskytte drikkevanninstallasjonen inntil væskekategori 4 i henhold til DIN EN 1717 / DIN 1988-100. Produktet skal kun brukes for formålet oppgitt i veiledningen som systemskiller BA i frostfrie rom. Enhver annen bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk.

Varselhenvisninger

Les og overhold varselhenvisningene i veiledningen. Dersom varselhenvisningene ikke følges, kan det føre til personskader eller materielle skader!

Merking av viktige varselhenvisninger:



Advarsel! Markerer farer som kan føre til skader, materielle skader eller forurensning av drikkevannet.



Merknad! Markerer farer som kan føre til skader på anlegget eller funksjonsfeil.

NO**!****Sikkerhetshenvisninger** for montering, vedlikehold og drift**Viktige henvisninger
for anleggsbruker**

Medium: Vann

maks. driftstemperatur 60 °C,


kortfristig toppstemperatur 65 °C,

trykktrinn PN 10,

min. fortrykk 0,15 MPa

1. Bruk armaturene
 - kun i feilfri tilstand
 - i samsvar med tiltenkt bruk.
2. Trykkslag kan forårsake feilfunksjoner og må derfor unngås.
Ikke bruk hurtiglukkende armatur.
3. Parallell kobling av to eller flere systemskillere er ikke tillatt.

De lokale forskriftene angående
avfallshåndtering eller avhending
må overholdes.

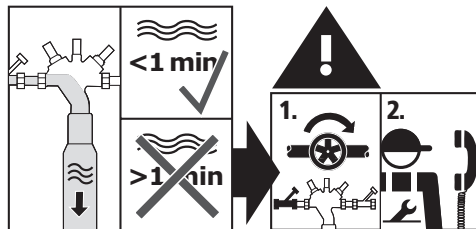Feil og reparasjon

Montáž a použití

Před montáží nebo použitím si pozorně přečtěte návod a postupujte podle pokynů! Montáž a údržbu smí provádět pouze odborný, kvalifikovaný personál.

Návod odevzdejte provozovateli zařízení a uschovejte, aby byl později k dispozici!

Místo instalace musí být zajištěno proti mrazu a zatopení. **Nepoužívejte žádné rychlouzavírací armatury.**

Před systémovým oddělovačem BA a za ním je nutné naplánovat uzavírací ventily.

Přívod odpadní vody se musí vypočítat podle DIN EN 12056 resp. DIN 1986-100.

Oddělovač otvor středotlaké komory propustí zpravidla (normální případ fungování kolísání tlaku) jen několik kapek vody. V případě poruchy (selhání bezpečnostní kartuše BA) může Oddělovač otvor propustit plný objemový proud přívodního potrubí. Kvůli tomu je nutné dimenzovat dostatečně velké přívodní potrubí podle DIN EN 12056 a DIN 1986-100. Je třeba

počítat s objemovým proudem, který je stejný jako přívodní potrubí u systémového oddělovače.

Před ukončením montáže proveďte bezpodmínečně zkoušku těsnosti.

Vždy v první řadě respektujte vnitrostátní normy a předpisy pro instalaci sanitárního materiálu, jakož i prevenci úrazů.

Ručení

Žádná záruka nebo ručení pří:

- nedodržování návodu.
- chybné montáží anebo provozu.
- svévolných změnách výrobku.
- jiné chybné obsluze

Použití

KEMPER PROTECT systémový oddělovač BA se používá k zajištění instalace pitné vody až po kapalinovou kategorii 4 dle DIN EN 1717 / DIN 1988-100. Výrobek je určen pouze pro účel, který je uveden v návodu, jako systémový oddělovač BA v prostorách bez výskytu mrazu. Každé jiné použití se hodnotí jako použití v rozporu s účelem.

Výstražná upozornění

Dodržujte a řiďte se výstražnými upozorněními, která jsou uvedena v návodu. Nedodržování výstražných upozornění může mít za následek zranění nebo věcné škody!

Označení důležitých upozornění:

Výstraha! Označuje nebezpečí, která mohou vést ke zraněním, věcným škodám nebo znečištění pitné vody.

Upozornění! Označuje nebezpečí, která mohou vést k poškození zařízení nebo poruchám funkčnosti.



**Důležitá upozornění
pro provozovatele zařízení**

médium: voda

max. provozní teplota 60 °C,


krátkodobá špičková teplota 65 °C,


stupeň tlaku PN 10,

min. vstupní tlak 0,15 MPa

1. Příklad použijte
 - pouze v bezchybném stavu
 - v souladu s určením
2. Předcházejte tlakovým nárazům,
mohou způsobit poruchy funkčnosti.
Nepoužívejte žádné rychlouzaví-
rací armatury.
3. Paralelní zapojení dvou nebo několika
systémových oddělovačů není povoleno.

Respektujte místní recyklační, příp.
likvidační přepisy.

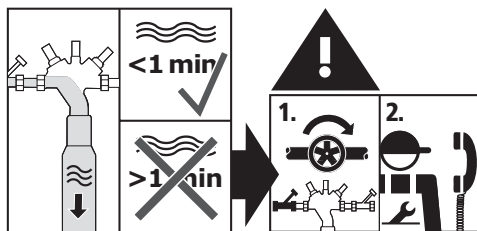Chyba a oprava

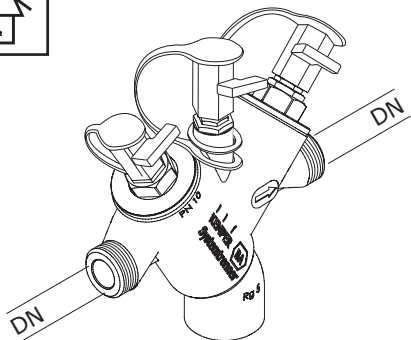




DN	Art.-No.
15	3600G01500
20	3600G02000
25	3600G02500
32	3600G03200
40	3600G04000
50	3600G05000



		Fig. 360 OG 2015 ->
		DN Art.-No.
	15	3600000100
	20	3600000100
	25	3660000200
	32	3660000200
	40	3600000300
	50	3600000300
	15	3670200100
	20	3670200100
	25	3660200200
	32	3660200300
	40	3660200400
	50	3660200400



DIN EN 1717
DIN EN 806
DIN 1988
DIN EN 12056
DIN 1986-100



VA 1.57/20526




ÜA

General building inspection test certification


DN 15 | DN 20





DN 25 | DN 32



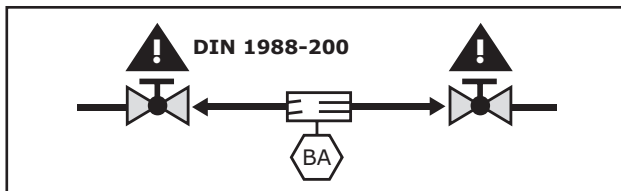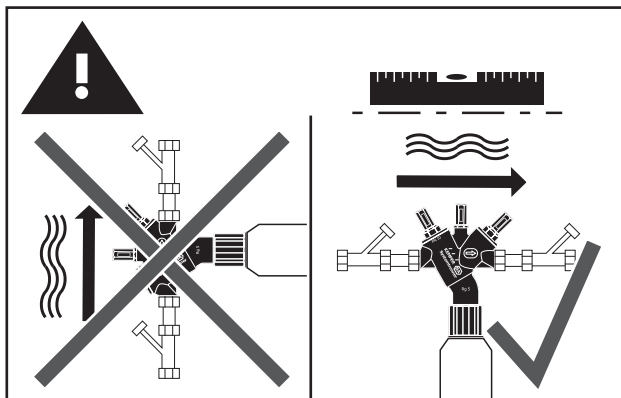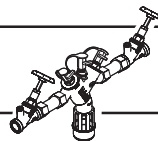


- DE** Keine schnellschließenden Armaturen verwenden.
EN Do not use any fast-closing valves.
FR Ne pas utiliser de robinetteries à fermeture rapide.
NL Geen snelsluitende afsluiters gebruiken.
DA Anvend ikke hurtigtlukkende armaturer.
NO Ikke bruk noen hurtigtlukkende armaturer.
CZ Nepoužívejte žádné rychlouzavírací armatury.


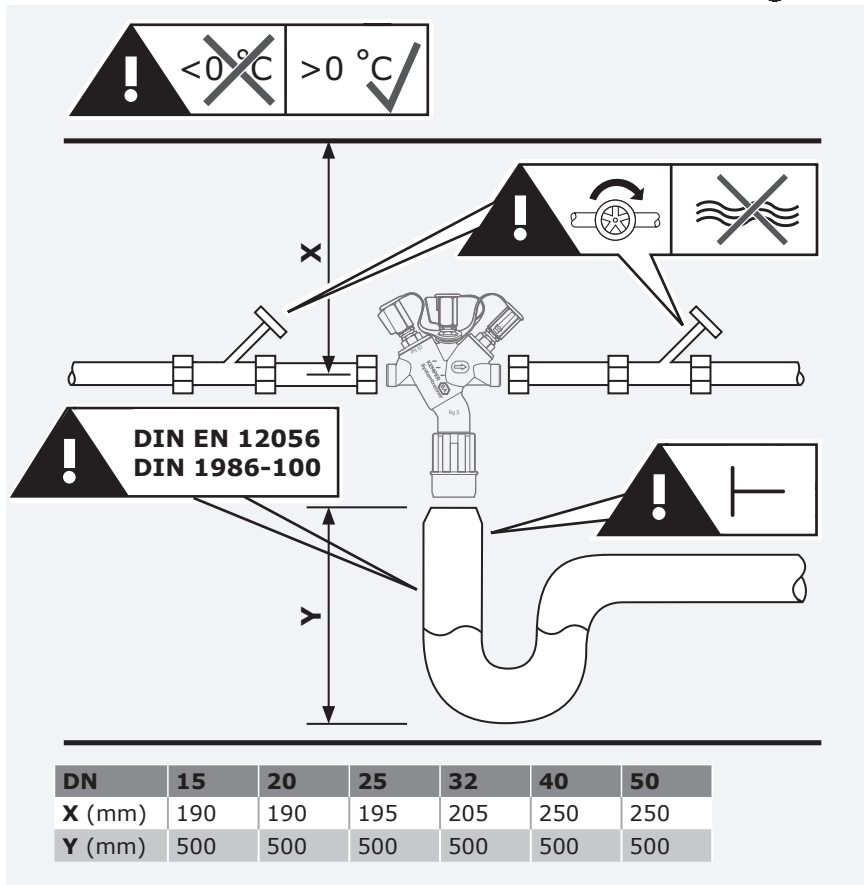


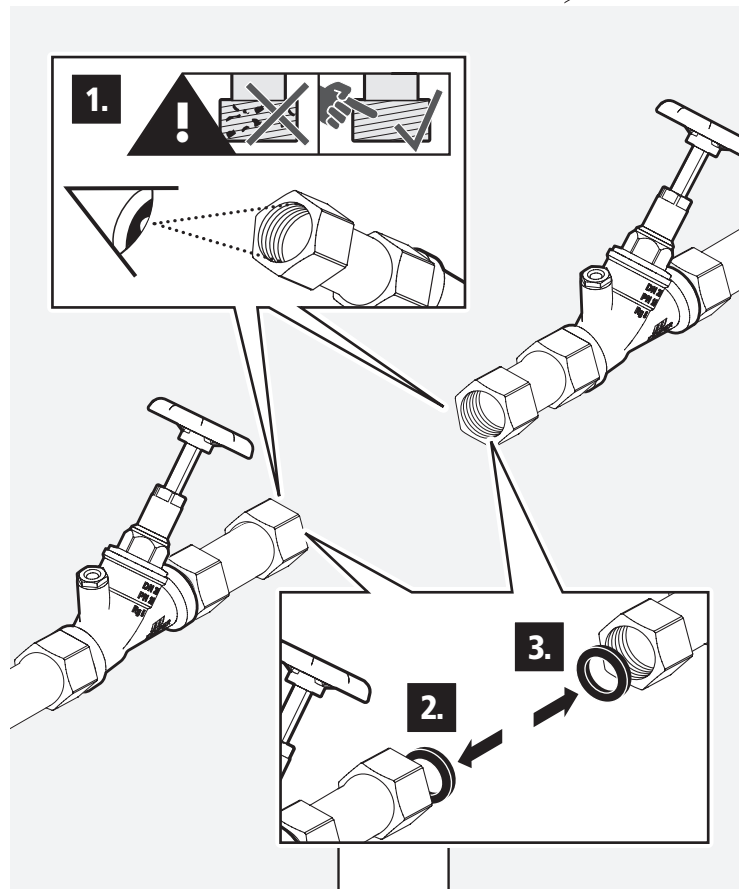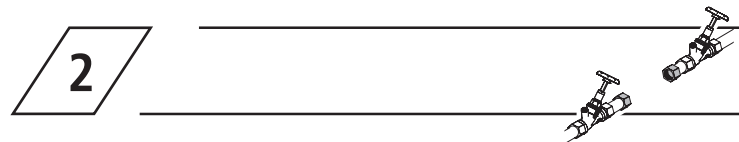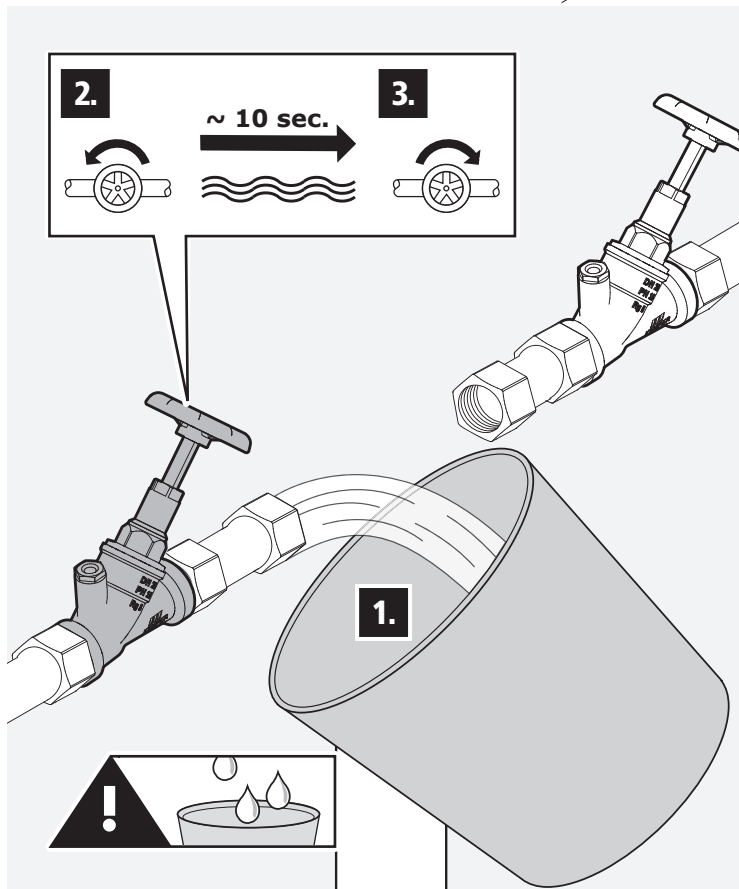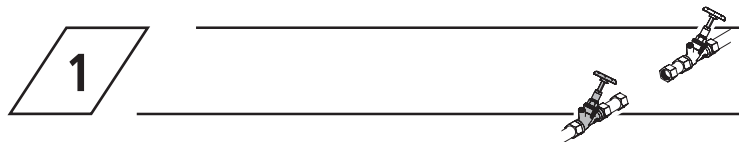



3

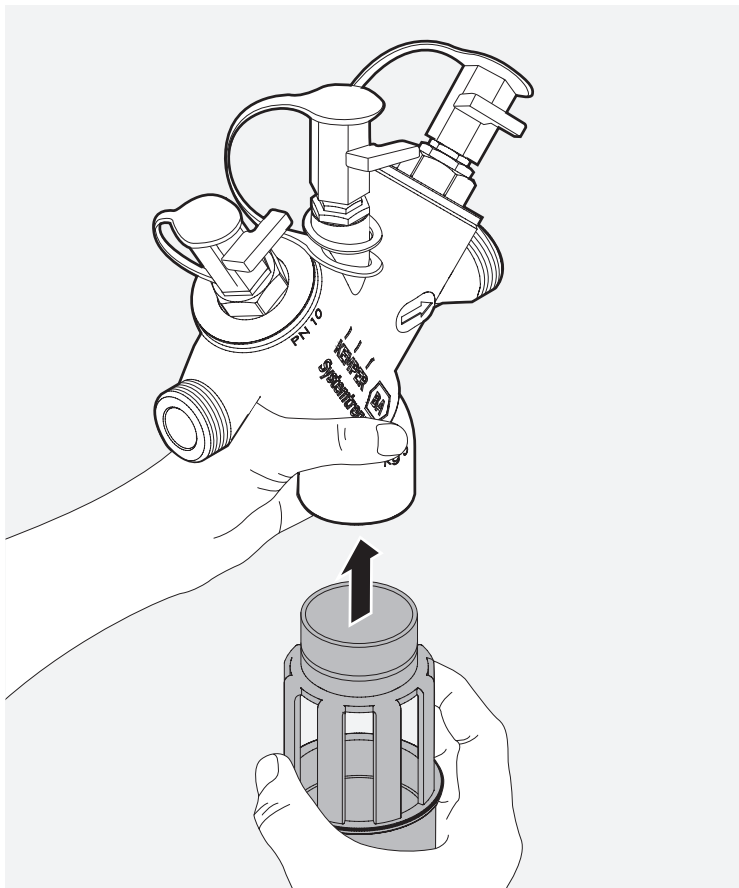



4

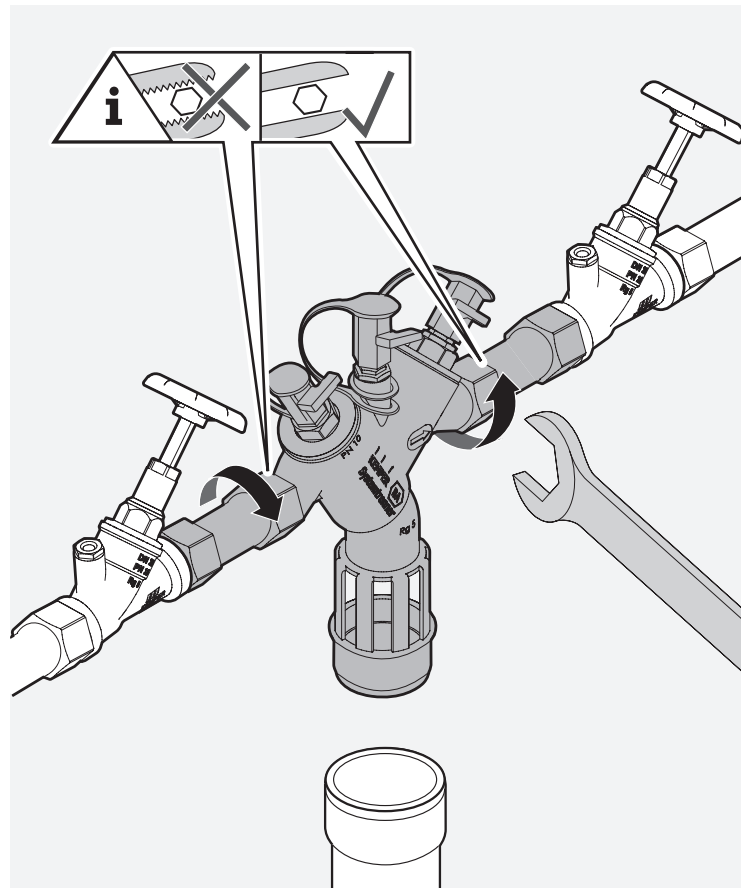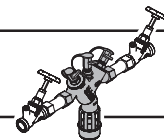



5

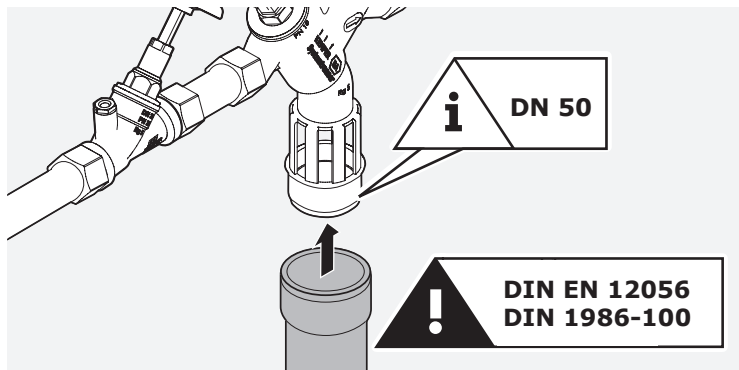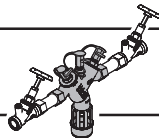


6

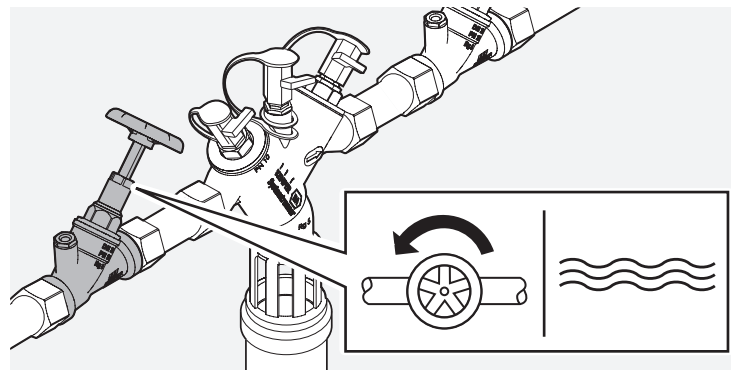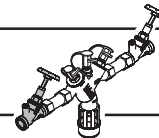

7

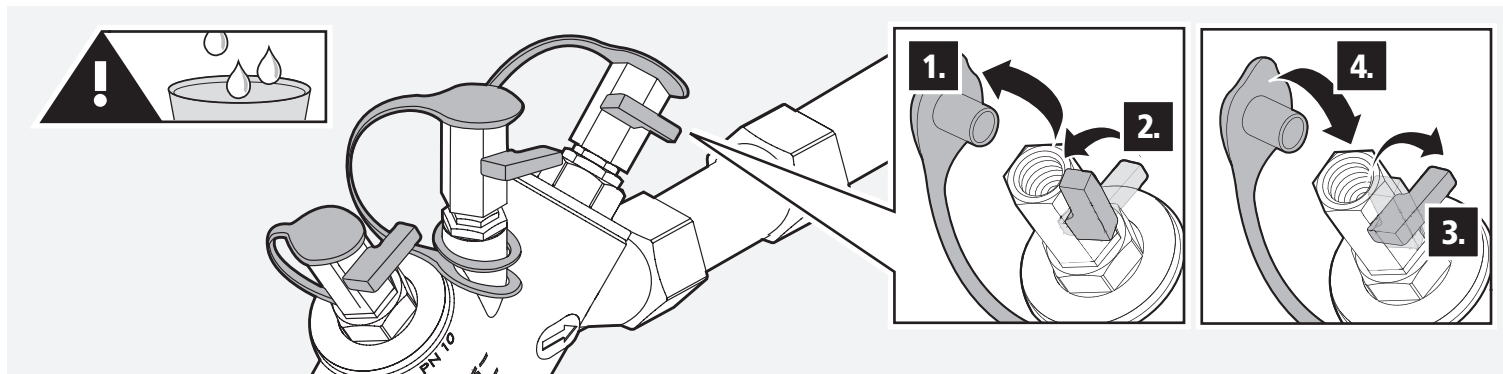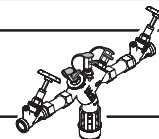

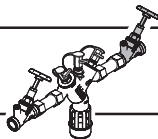

DE | Inspektion und Wartung

Einmal jährlich ist eine Wartung nach DIN EN 806-5 durchzuführen.

Halbjährlich ist eine Inspektion vorzunehmen. Nationale oder regionale Bestimmungen müssen vorrangig beachtet werden.

Nur eine autorisierte Fachkraft darf die Wartung ausführen. Informationen und Formulare finden Sie unter: www.kemper-olpe.de unter Gebäude-technik im Service-Downloadbereich. KEMPER empfiehlt zur fachgerechten Wartung: KEMPER Differenzdruck-Messkoffer Figur 360 99

EN | Inspection and maintenance

The system must be serviced annually according to DIN EN 806-5.

Inspections must be carried out on a semi-annual basis. Priority must be given to the applicable national and regional regulations. All maintenance work must be performed by an authorised professional.

Information and forms can be found at www.kemper-olpe.de by clicking on "building technology" in the service download area.

For proper maintenance, KEMPER recommends: KEMPER Differential Pressure Measuring Kit Figure 360 99

FR | Inspection et entretien

Il faut effectuer une maintenance conformément à la norme DIN EN 806-5 une fois par an.

Il faut réaliser une inspection tous les six mois. Il faut impérativement respecter les réglementations en priorité nationales et locales.

Seul un ouvrier spécialisé habilité est autorisé à effectuer la maintenance. Vous trouverez les informations et les formulaires sur: www.kemper-olpe.de



DIN EN 806-5


DE Wartung
EN Maintenance
FR Maintenance

NL Onderhoud
DA Vedligeholdelse
NO Vedlikehold
CZ Údržba



Fig.
360 99

KEMPER

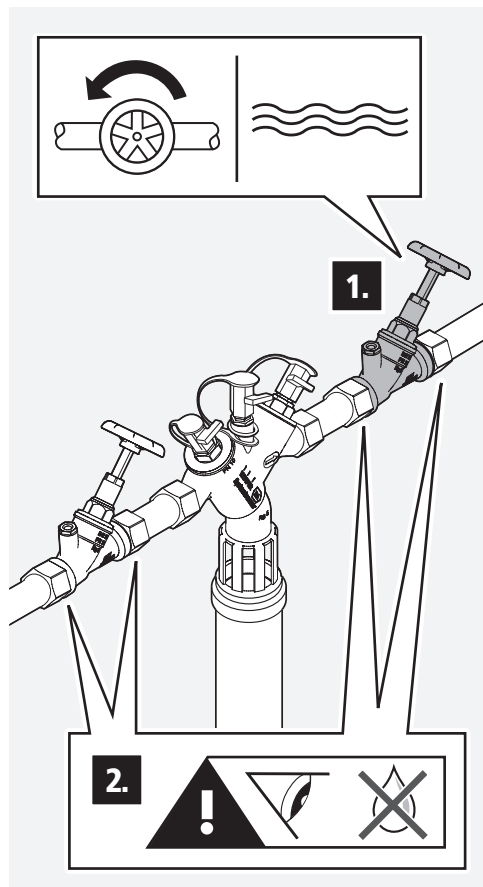



à la rubrique „Building Technology” dans la partie Service-Downloads. Pour une maintenance conforme, KEMPER recommande: le boîtier de mesure de pression différentielle KEMPER figure 360 99

NL | Inspectie en onderhoud

Eenmaal per jaar dient er onderhoud te worden gepleegd volgens DIN EN 806-5.

Er dient halfjaarlijks een inspectie te worden uitgevoerd. Nationale of regionale bepalingen dienen met voorrang in acht te worden genomen.

Het onderhoud mag alleen door een bevoegde specialist worden uitgevoerd.

Informatie en formulieren vindt u op: www.kemper-olpe.de onder „Gebouwentechniek” in de sectie Service-Downloads.

KEMPER raadt voor professioneel onderhoud aan: KEMPER verschil-druk-meetkoffer; afbeelding 360 99

DA | Inspektion og vedligeholdelse

En gang om året skal der gennemføres en vedligeholdelse iht.

DIN EN 806-5.

Hvert halve år skal en inspektion gennemføres. Nationale eller regionale bestemmelser skal følges med prioritet. Kun en autoriseret fagmand må gennemføre vedligeholdelsen.

Information og formularer findes på: www.kemper-olpe.de under „Bygnings-teknik” i service-downloadområdet.

KEMPER anbefaler til korrekt vedligeholdelse: KEMPER differenstryk-målekuffert figur 360 99

NO | Inspeksjon og vedlikehold

En gang i året skal det gjennomføres vedlikehold iht. DIN EN 806-5.

Hvert halvår skal det gjennomføres en inspeksjon. Nasjonale eller regionale bestemmelser må først og fremst overholdes. Kun autoriserte fagfolk får utføre vedlikeholdet.

Informasjon og skjemaer finner du på: www.kemper-olpe.de under „bygningsteknikk” i service-nedlastingsområdet.

KEMPER anbefaler for riktig vedlikehold: KEMPER differansetrykk målekoffert figur 360 99

CZ | Kontrola a údržba

Jednou ročně je nutné provést údržbu dle DIN EN 806-5.

Půlročně je nutné provádět kontrolu.

Přednostně je nutné dodržovat vnitrostátní a regionální ustanovení. Údržbu smí provádět pouze autorizovaný odborník. Informace a formuláře naleznete na: www.kemper-olpe.de pod „Technické vybavení budov” v servisní oblasti ke stažení.

Společnost KEMPER doporučuje pro odbornou údržbu: KEMPER kufřík na měření diferenčního tlaku, obr. 360 99





Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
57462 Olpe



Service-Hotline +49 2761 891-800
www.kemper-olpe.de
anwendungstechnik@kemper-olpe.de

K410036000002-00 / 05.2021