



INNOHOME STOVE GUARD

EVO Perilex



- Plug & play-installatie
- Timer-functie
- Goedgekeurd volgens EN 50615

VOORKOMT
EFFECTIEF
KOOKBRANDEN!

EVO Perilex

INNOHOME STOVE GUARD



INNOHOME STOVE GUARD

EVO Perilex

PRÉVIENT
EFFICACEMENT LES
INCENDIES DE
CUISSON !

Snelgids op de achterkant / Guide rapide au verso

Innohome Stove Guard voorkomt effectief de meest voorkomende woningbranden – kookbranden. Compatibel met alle soorten elektrische kookplaten.

Eenvoudig te monteren – eenvoudig te gebruiken

- De sensor is ingesteld voor montage op de afzuigkap boven een inductiekookplaat
- Geschikt voor alle elektrische fornuizen (maximale breedte 60 cm)
- Als alternatief kan de sensor ook aan een muur of plafond worden gemonteerd
- Andere instellingen met de mobiele app Innohome EVO

Inhoud van de verpakking


- Besturingseenheid voor Plug & Play-installatie
- Sensor
- Batterijen (2xAAA)
- Snelgids op de achterkant
- Zelfklevende montageplaatjes voor afzuigkap/wand/plafond

Technische informatie

- EN 50615:2015, categorie B
- 230/400 V 3N~ / 50 Hz / 3 × 16 A
- Overspannings-, overstroom- en oververhittingsbeveiliging
- Alarmgeluid minimaal 65 dB(A) @ 1 m
- Bluetooth Low Energy (BLE)



Sensor /
Unité de capteur

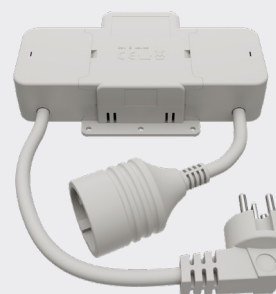

Besturingseenheid /
Unité de contrôle

Innohome Stove Guard empêche efficacement les incendies domestiques les plus courants – les feux liés à la cuisson. Compatible avec tous les types de cuisinières électriques.

Facile à installer – facile à utiliser

- L'unité de capteur est réglée pour être installée sur la hotte de cuisine, au-dessus du plan de cuisson à induction
- Compatible avec toutes les cuisinières électriques (largeur maximale : 60 cm)
- Le capteur peut également être installé sur un mur ou au plafond
- Autres paramètres avec l'application mobile Innohome EVO

Contenu de l'emballage

- Unité de contrôle pour installation Plug & Play
- Unité de capteur
- Piles (2xAAA)
- Guide rapide au verso
- Plaques de montage autocollantes pour hotte de cuisine, mur ou plafond

Informations techniques

- EN 50615:2015, catégorie B
- 230/400 V 3N~ / 50 Hz / 3 × 16 A
- Protection contre les surtensions, les surintensités et la surchauffe
- Son d'alarme d'au moins 65 dB(A) @ 1 m
- Bluetooth Low Energy (BLE)



Montageplaatjes /
Plaques de montage

Fabrikant van het product / Fabricant du produit
Innohome Oy | P.O. Box 21 | 02601 Espoo FINLAND



INNOHOME STOVE GUARD

EVO Perilex

Innohome EVO App

- Download de mobiele app voor iOS en Android om de installatie eenvoudiger te maken:



- Bluetooth-communicatie
- De installatieconfiguratie kan eenvoudig worden gewijzigd (sensorplaatsing, type kookplaat, timerwaarde)

Innohome EVO App

- Téléchargez l'application mobile pour iOS et Android pour faciliter la configuration:



- Communication Bluetooth
- La configuration de l'installation peut être facilement changé (placement du capteur, type de plan de cuisson, valeur de la minuterie)


Importeur / Importateur

Fito Products B.V. | De Langkamp 12a
NL-3961 MS Wijk bij Duurstede | info@fito.nl | www.fito.eu




Sensor installatie / Installation de l'unité de capteur

Montage op afzuigkap / sur la hotte de cuisine

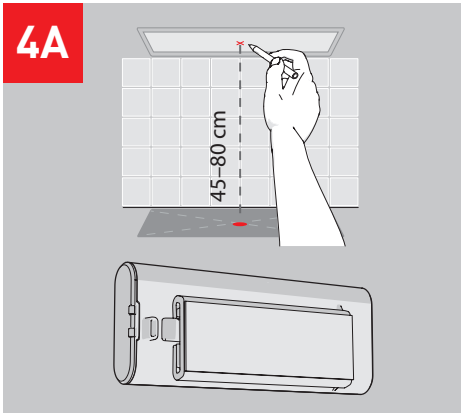

Zoek en markeer de juiste locatie voor de sensor boven de kookplaat. Meet de afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap nauwkeurig. **Let op!** Als de installatiehoogte afwijkt van 50–60 cm of als het geen inductiekookplaat betreft, pas dan de instellingen aan in de Innohome EVO App.


Recherchez et identifiez l'emplacement correct pour le capteur au-dessus du plan de cuisson. Mesurez correctement la distance entre le plan de cuisson et la hotte de cuisine. **Attention !** Si la hauteur d'installation diffère de 50 à 60 cm ou s'il s'agit d'un autre type de plan de cuisson que l'induction, modifiez les paramètres dans l'application Innohome EVO.

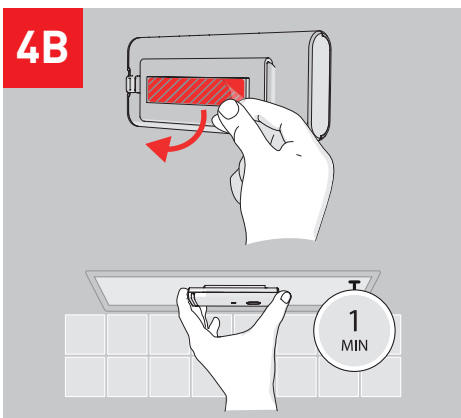

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende tape. Plaats de sensor zodat de sensorknop aan de rechterkant naar beneden wijst. Druk en houd de sensor op de juiste plek gedurende 1 minuut, zodat de tape goed hecht.


Retirez le film protecteur de l'adhésif. Positionnez l'unité de capteur de manière à ce que le bouton soit orienté vers le bas et qu'il se trouve sur le côté droit. Appuyez fermement sur l'unité de capteur et maintenez-la contre la hotte pendant une minute pour vous assurer qu'elle est correctement fixée.

Muurinstallatie / Montage mural

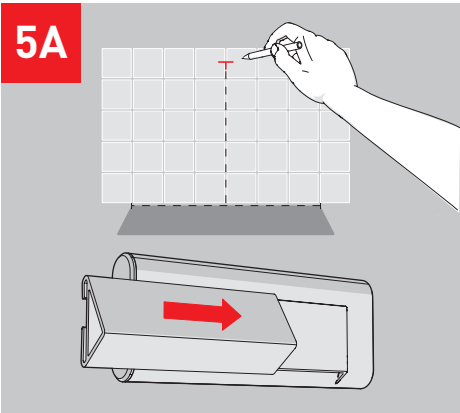

Meet en markeer een plek op de muur 50 cm boven de kookplaat. Verwijder de montageplaatje. Schuif de montagebeugel op de achterkant van de sensor tot hij op zijn plaats klikt. **Let op!** Gebruik de Innohome EVO App om de sensorlocatie en het type kookplaat te wijzigen.


Mesurez et marquez un point sur le mur à 50 cm au-dessus du plan de cuisson. Retirez le support plat. Faites glisser le support mural à l'arrière de l'unité de capteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. **Attention !** Utilisez l'application Innohome EVO pour changer l'emplacement du capteur et le type de plan de cuisson.

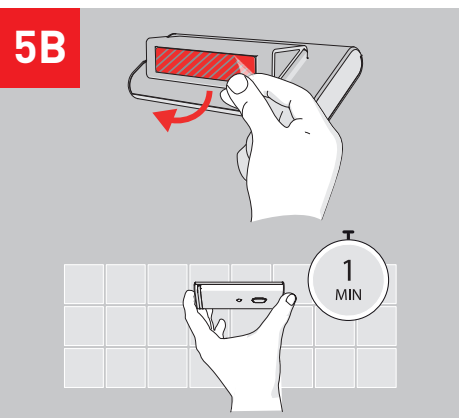

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende tape. Plaats de sensor zodat de sensorknop aan de rechterkant naar beneden wijst. Druk en houd de sensor op de juiste plek gedurende 1 minuut, zodat de tape goed hecht.

Retirez le film protecteur de l'adhésif. Positionnez l'unité de capteur de manière à ce que le bouton soit orienté vers le bas et qu'il se trouve sur le côté droit. Appuyez fermement sur l'unité de capteur et maintenez-la contre le mur pendant une minute pour vous assurer qu'elle est correctement fixée.

Functietest / Test de fonctionnement

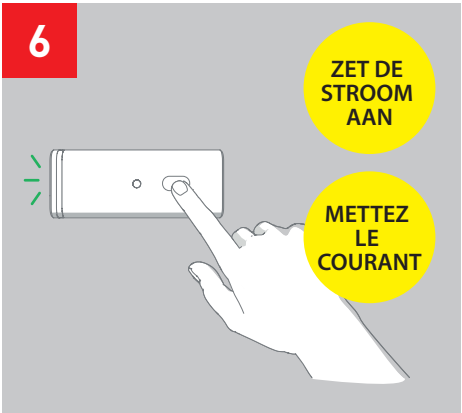

1. Controleer of het fornuis is aangesloten op de stroom voordat u de sensor inschakelt voor de functietest.
2. Houd de knop van de sensor ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en de LED rood begint te knipperen. Laat vervolgens de knop los. De besturingseenheid bevestigt dit met een geluid, en de stroomtoevoer naar het fornuis wordt uitgeschakeld.
3. Controleer of het fornuis daadwerkelijk geen stroom meer heeft.
4. Om de stroomtoevoer naar het fornuis te herstellen, drukt u één keer op de knop van de sensor. De besturingseenheid en de sensor bevestigen dit met een geluid. Controleer daarna of het fornuis weer is ingeschakeld en stroom heeft.

Innohome Stove Guard is nu klaar om kookbranden te voorkomen!

1. Vérifiez si la cuisinière est branchée à l'alimentation électrique avant d'activer le capteur pour le test de fonctionnement.
2. Maintenez le bouton du capteur enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que la LED commence à clignoter en rouge. Relâchez ensuite le bouton. Le capteur et l'unité de commande le confirment avec un son, et l'alimentation électrique de la cuisinière sera coupée.
3. Vérifiez que la cuisinière n'a effectivement plus de courant.
4. Pour rétablir l'alimentation électrique de la cuisinière, appuyez une fois sur le bouton du capteur. L'unité de commande et le capteur le confirment avec un son. Ensuite, vérifiez que la cuisinière est de nouveau allumée et dispose de courant.

Innohome Stove Guard est maintenant prêt à prévenir les incendies de cuisson !

Scan de QR-code voor de volledige online handleiding / Scannez le code QR pour accéder au manuel complet en ligne :



Snelgids / Guide rapide

Fabrieksinstellingen van de Stove Guard:

- Installatie op afzuigkap (50–60 cm boven de kookplaat)
- Inductiekookplaat
- De timer is ingesteld op 24 uur


Als uw installatie afwijkt van de fabrieksinstellingen, download de app en wijzig de instellingen in de app. Met de app kunt u het type kookplaat, de locatie van de sensor, de installatiehoogte en de minuten/uren timer registratie aanpassen.

Paramètres d'usine du Stove Guard:

- Installation sur hotte de cuisine (50–60 cm au-dessus du plan de cuisson)
- Plan de cuisson à induction
- La minuterie est réglée sur 24 h


Si votre installation diffère des paramètres d'usine, téléchargez l'application et modifiez-la. Elle vous permet de régler le type de plan de cuisson, l'emplacement du capteur, la hauteur d'installation et l'enregistrement des minutes et des heures de la minuterie.

De besturingseenheid aansluiten en de sensor voorbereiden / Connexion de l'unité de contrôle et préparation du capteur

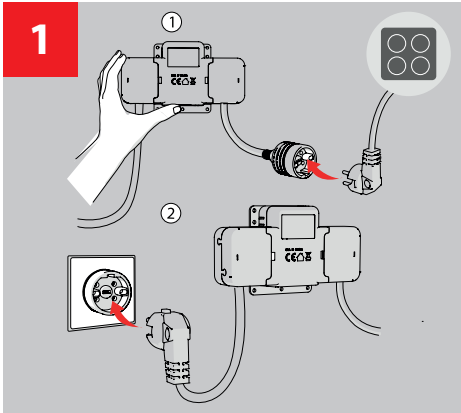


Sluit de stekker van het fornuis aan op de besturingseenheid en de besturingseenheid op het stopcontact van het fornuis. Verwijder de beschermfolie van de plakband en druk de eenheid tegen de muur.

Branchez la fiche de la cuisinière sur l'unité de commande et l'unité de commande sur la prise murale de la cuisinière. Retirez le film protecteur du ruban adhésive et appuyez l'appareil contre le mur.

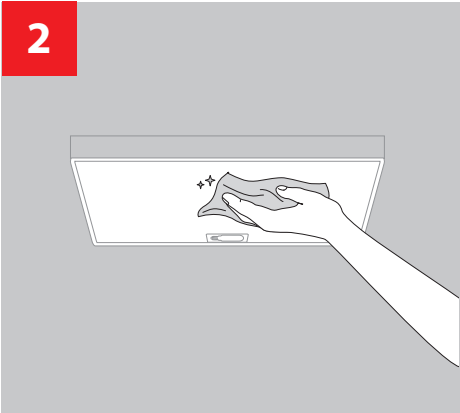

Maak de plek schoon waar de sensor gemonteerd gaat worden zodat de zelfklevende tape goed blijft plakken. Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de sensor en de verlichting van de afzuigkap. In geval van LED-verlichting is 5 cm voldoende.

Nettoyez l'endroit où le capteur sera monté afin que le ruban adhésif reste bien en place. Assurez-vous qu'il y ait au moins 10 cm d'espace entre le capteur et l'éclairage de la hotte de cuisine. En cas d'éclairage LED, 5 cm suffisent.

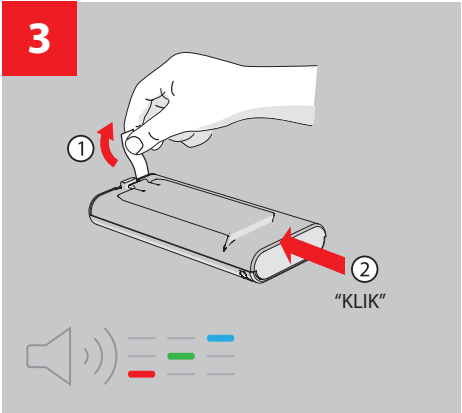

Activeer de sensor door aan het lipje te trekken en deze te verwijderen. De sensor start en bevestigt dit met een OK-sigitaal. Sluit nu het sensordekseel. U hoort een 'klik'.

Activez le capteur en tirant sur la languette et en la retirant. Le capteur démarre et le confirme avec un signal OK. Fermez ensuite le couvercle du capteur. Vous entendrez un « clic ».

