



EVO Fixed installation

INNOHOME
STOVE GUARD

inno home

PRÉVIENT
INCENDIES DE
CUISSON !

EVO Fixed installation

INNOHOME
STOVE GUARD



INNOHOME
STOVE GUARD

EVO Fixed installation

VOORKOMT
EFFECTIEF
KOOKBRANDEN!

Guide rapide au verso / Snelgids op de achterkant

Innohome Stove Guard empêche efficacement les incendies domestiques les plus courants – les feux liés à la cuisson. Compatible avec tous les types de cuisinières électriques.

Facile à installer – facile à utiliser

- Le unité de capteur est réglé pour être installé sur la hotte de cuisine, au-dessus d'une plaque à induction
- Compatible avec toutes les cuisinières électriques (largeur maximale 60 cm)
- Alternativement, le capteur peut également être installé sur un mur ou un plafond
- Autres paramètres avec l'application mobile Innohome EVO

Contenu de l'emballage

- Unité de contrôle pour installation fixe
- Unité de capteur
- Piles (2xAAA)
- Guide rapide au verso
- Plaques de montage autocollantes pour hotte de cuisine, mur ou plafond

Informations techniques

- EN 50615:2015, catégorie B
- 230/400 V 3N~ / 50 Hz / 3 x 20 A ou 1 x 25 A
- Protection contre les surtensions, les surintensités et la surchauffe
- Son d'alarme d'au moins 65 dB(A) @ 1 m
- Bluetooth Low Energy (BLE)



Unité de capteur / Sensor



Unité de contrôle / Besturingseenheid

Innohome Stove Guard voorkomt effectief de meest voorkomende woningbranden – kookbranden. Compatibel met alle soorten elektrische kookplaten.

Eenvoudig te monteren – eenvoudig te gebruiken

- De sensor is ingesteld voor montage op de afzuigkap boven een inductiekookplaat
- Geschikt voor alle elektrische fornuizen (maximale breedte 60 cm)
- Als alternatief kan de sensor ook aan een muur of plafond worden gemonteerd
- Andere instellingen met de mobiele app Innohome EVO

Inhoud van de verpakking

- Besturingseenheid voor vaste installatie
- Sensor
- Batterijen (2xAAA)
- Snelgids op de achterkant
- Zelfklevende montageplaatjes voor afzuigkap/wand/plafond

Technische informatie

- EN 50615:2015, categorie B
- 230/400 V 3N~ / 50 Hz / 3 x 20 A of 1 x 25 A
- Overspannings-, overstroom- en oververhittingsbeveiliging
- Alarmgeluid minimaal 65 dB(A) @ 1 m
- Bluetooth Low Energy (BLE)



Plaques de montage / Montageplaatjes

INNOHOME
STOVE GUARD

EVO Fixed installation

Innohome EVO App


- Téléchargez l'application mobile pour iOS et Android pour faciliter la configuration:



- Communication Bluetooth
- La configuration de l'installation peut être facilement changé (placement du capteur, type de plan de cuisson, valeur de la minuterie)

Innohome EVO App

- Download de mobiele app voor iOS en Android om de installatie eenvoudiger te maken:

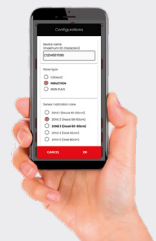

- Bluetooth-communicatie
- De installatieconfiguratie kan eenvoudig worden gewijzigd (sensorplaatsing, type kookplaat, timerwaarde)

Importateur / Importeur

Fito Products B.V. | De Langkamp 12a
NL-3961 MS Wijk bij Duurstede | info@fito.nl | www.fito.eu




www.innohome.com

Fabricant du produit / Fabrikant van het product
Innohome Oy | P.O. Box 21 | 02601 Espoo FINLAND




INSTALLATION DE L'UNITÉ DE CAPTEUR / SENSOR INSTALLATIE

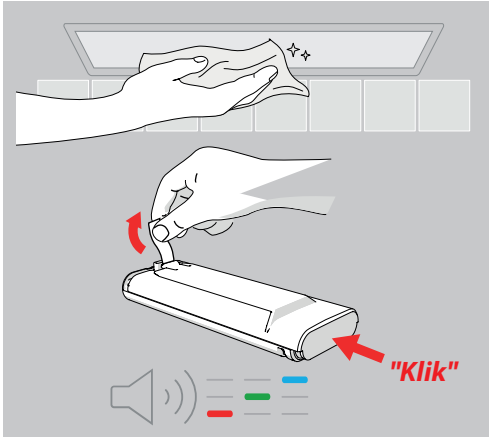

Nettoyez l'emplacement de montage du capteur. Activez le capteur en retirant la languette de traction. Le capteur démarre et confirme avec un signal OK. Fermez le couvercle du capteur. Pour le montage sur la hotte, suivez A et pour le montage sur le mur, suivez B.

Maak de montageplaats van de sensor schoon. Activeer de sensor door het trekklipje te verwijderen. De sensor start en bevestigt met een OK-signaal. Sluit het sensordeksel. Voor montage op de afzuigkap volgt u stappen A en voor montage aan de muur volgt u stappen B.

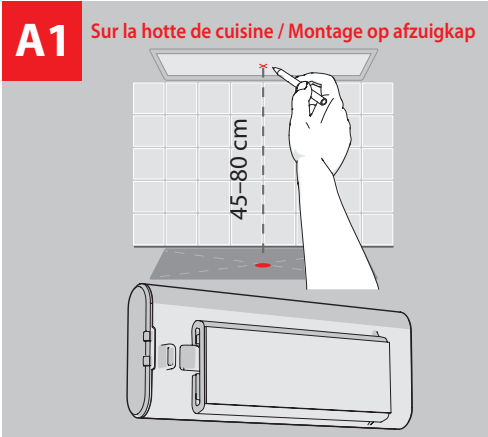


Recherchez et identifiez l'emplacement correct pour le capteur au-dessus du plan de cuisine. Mesurez correctement la distance entre le plan de cuisine et la hotte de cuisine. **Attention !** Si la hauteur d'installation diffère de 50-60 cm ou s'il s'agit d'un autre type de plan de cuisine qu'une induction, modifiez les paramètres dans l'application mobile.

Zoek en markeer de juiste locatie voor de sensor boven de kookplaat. Meet de afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap correct. **Let op!** Als de installatiehoogte afwijkt van 50-60 cm of als het een ander type kookplaat is dan inductie, wijzig dan de instellingen in de mobiele app.




Retirez le film protecteur de l'adhésif. Positionnez l'unité de capteur de manière à ce que le bouton soit orienté vers le bas et qu'il se trouve sur le côté droit. Appuyez fermement sur l'unité de capteur et maintenez-la contre la hotte pendant une minute pour vous assurer qu'elle est correctement fixée.

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende tape. Plaats de sensor zodat de sensorknop aan de rechterkant naar beneden wijst. Druk en houd de sensor op de juiste plek gedurende 1 minuut, zodat de tape goed hecht.

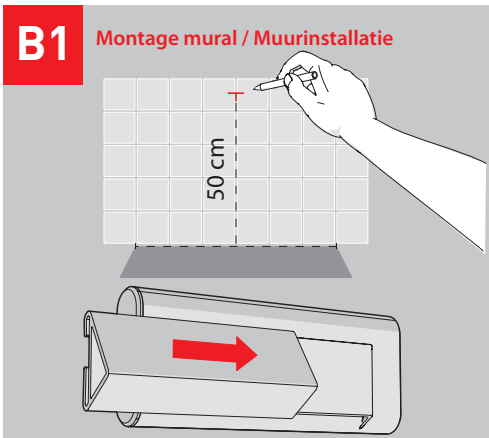

Mesurez et marquez un point sur le mur à 50 cm au-dessus du plan de cuisson. Retirez le support plat. Faites glisser le support mural à l'arrière du capteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. **Attention !** Utilisez l'application Innohome EVO pour modifier l'emplacement du capteur et le type de plan de cuisson.

Meet en markeer een plek op de muur 50 cm boven de kookplaat. Verwijder de montageplaatje. Schuif de montagebeugel op de achterkant van de sensor tot hij op zijn plaats klikt. **Let op!** Gebruik de Innohome EVO App om de sensorlocatie en het type kookplaat te wijzigen.

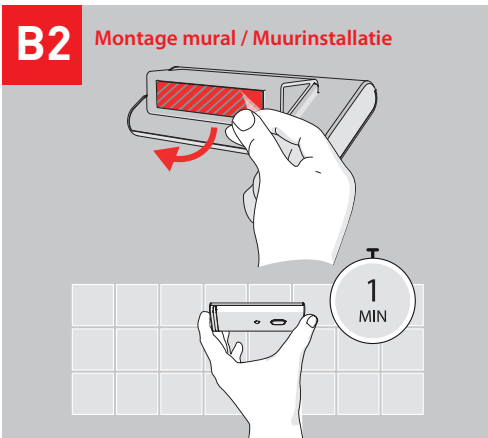

Retirez le film protecteur de l'adhésif. Positionnez l'unité de capteur de manière à ce que le bouton soit orienté vers le bas et qu'il se trouve sur le côté droit. Appuyez fermement sur l'unité de capteur et maintenez-la contre le mur pendant une minute pour vous assurer qu'elle est correctement fixée.

Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende tape. Plaats de sensor zodat de sensorknop aan de rechterkant naar beneden wijst. Druk en houd de sensor op de juiste plek gedurende 1 minuut, zodat de tape goed hecht.

TEST DE FONCTIONNEMENT :

1. Vérifiez si la cuisinière est branchée à l'alimentation électrique avant d'activer le capteur pour le test de fonctionnement.
2. Maintenez le bouton du capteur enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que la LED commence à clignoter en rouge. Relâchez ensuite le bouton. Le capteur et l'unité de commande le confirment avec un son, et l'alimentation électrique de la cuisinière sera coupée.
3. Vérifiez que la cuisinière n'a effectivement plus de courant.
4. Pour rétablir l'alimentation électrique de la cuisinière, appuyez une fois sur le bouton du capteur. L'unité de commande et le capteur le confirment avec un son. Ensuite, vérifiez que la cuisinière est de nouveau allumée et dispose de courant.


FUNCTIETEST:

1. Controleer of het fornuis is aangesloten op de stroom voordat u de sensor inschakelt voor de functietest.
2. Houd de knop van de sensor ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en de LED rood begint te knipperen. Laat vervolgens de knop los. De besturingseenheid bevestigt dit met een geluid, en de stroomtoevoer naar het fornuis wordt uitgeschakeld.
3. Controleer of het fornuis daadwerkelijk geen stroom meer heeft.
4. Om de stroomtoevoer naar het fornuis te herstellen, drukt u één keer op de knop van de sensor. De besturingseenheid en de sensor bevestigen dit met een geluid. Controleer daarna of het fornuis weer is ingeschakeld en stroom heeft.

Scannez le code QR pour accéder au manuel complet en ligne / Scan de QR-code voor de volledige online handleiding:




Guide rapide / Snelgids

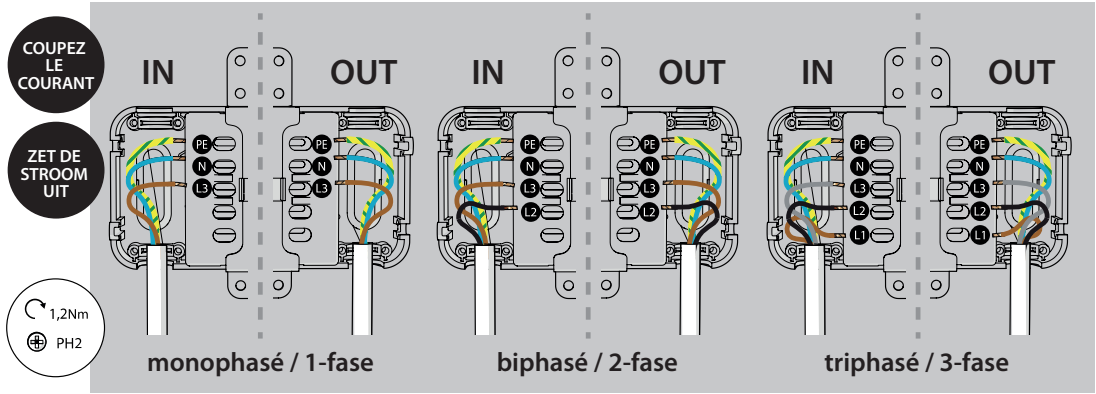

Coupez l'alimentation depuis le tableau électrique. Connectez les fils comme indiqué sur l'image ci-dessus, en 1, 2 ou 3 phases. **Attention !** Le fil du milieu (la borne indiquée L3) doit TOUJOURS être connecté pour que l'appareil démarre.

Schakel de stroom uit via de stoppenkast. Sluit de draden aan zoals aangegeven op de afbeelding hierboven, in 1, 2 of 3 fasen. **Let op!** de middelste draad (de klem aangeduid met L3) moet ALTIJD aangesloten zijn om het apparaat te laten starten.

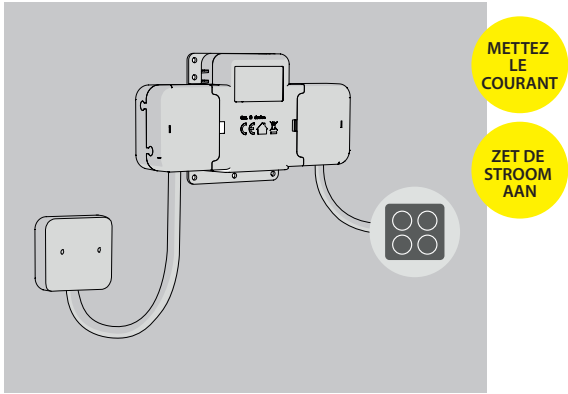

Fixez l'unité de contrôle au mur et fermez ses couvercles.

Bevestig de bedieningseenheid aan de muur en sluit de einddeksels af.

Paramètres d'usine du Stove Guard:

- Installation sur la hotte de cuisine (50-60 cm au-dessus du plan de cuisson)
- Plan de cuisson à induction
- La minuterie est réglée sur 24 h

Si votre installation diffère des paramètres d'usine, téléchargez l'application et modifiez les réglages avec elle. Elle vous permet de configurer le type de plan de cuisson, l'emplacement du capteur, la hauteur d'installation, ainsi que la minuterie en minutes et en heures.

Fabrieksinstellingen van de Stove Guard:

- Installatie op afzuigkap (50-60 cm boven de kookplaat)
- Inductiekookplaat
- De timer is ingesteld op 24 uur

Als uw installatie afwijkt van de fabrieksinstellingen, download de app en wijzig de instellingen ermee. Hiermee kunt u het type kookplaat, de locatie van de sensor, de installatiehoogte en de minuten/uren timerregistratie aanpassen.



Connectez l'unité de contrôle et préparez le capteur / Sluit de besturingseenheid aan en bereid de sensor voor