




Gebruikerskaart Bedienbare CO₂-sensor ventilatiesysteem

De bedienbare CO₂-sensor kan in verschillende ruimtes gemonteerd zijn, zoals in de woon- en/of slaapkamers. Deze sensor meet continu de hoeveelheid CO₂ in de ruimte en past daar de ventilatiestand op aan. De lucht in uw woning wordt zo dag en nacht automatisch verversd. Hierdoor wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, zonder dat u hiernaar hoeft om te kijken.

De CO₂-sensor

- A. Touch-knop
- B. Status-led
- C. Ventilatiestand
Auto/Auto nacht
- D. Ventilatiestanden
- E. Timer

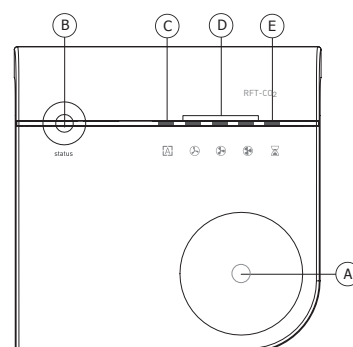

De verschillende ventilatiestanden

De huidige ventilatiestand wordt getoond met een led die groen brandt.

Getoonde led(s)	Actieve ventilatiestand	Betekenis ventilatiestand
	Automatische stand Knippert de led? Dan is de Auto nachtstand actief.	Het ventileren verloopt volledig automatisch op basis van de CO ₂ -metingen. Raadpleeg de handleiding voor het aan- of uitzetten van de Auto nachtstand.
	Laagstand	Voor 's nachts, bij afwezigheid of als er 1 persoon aanwezig is.
	Middenstand	Voor overdag, als er mensen aanwezig zijn.
	Hoogstand	Voor tijdens het koken, douchen of als er veel mensen aanwezig zijn.
	Timer 10 min	10 minuten ventileren op de hoogste stand.
	Timer 20 min	20 min ventileren op de hoogste stand.
	Timer 30 min	30 min ventileren op de hoogste stand.

Het kiezen van een ventilatiestand

Met de touch knop (A) kunt u ook zelf verschillende ventilatiestanden kiezen. Het kiezen van de gewenste ventilatiestand gaat als volgt:

- A. Druk één keer kort op de touch-knop (A).
 - Het instellen van de ventilatiestand is nu geactiveerd.
 - De huidige ventilatiestand wordt nu getoond.
- B. Druk herhaaldelijk op de touch-knop (A) om door de verschillende standen te navigeren.
- C. Stop met drukken zodra de juiste ventilatiestand is bereikt.
- D. Na 2 seconden wordt de gekozen ventilatiestand actief.



BELANGRIJK

Heeft u een ventilatietoestel met warmteterugwinning? Dan is het belangrijk dat de filters van uw ventilatietoestel periodiek gereinigd of gewisseld worden, dit draagt namelijk bij aan het verbeteren van de prestaties van uw installatie.



GEbruIKERSTIPS

- Na 10 seconden géén bediening gaan de led's vanzelf uit.
- Na het aflopen van de timer schakelt het ventilatietoestel terug naar de eerder gekozen stand.
- Bij het gebruik van sensoren is de tijdsduur dat het ventilatietoestel in de maximale stand staat, begrensd tot 12 uur. Na deze periode schakelt het toestel terug naar de eerder gekozen stand.
- De leds van de sensor kunnen permanent AAN of permanent UIT gezet worden. Raadpleeg hiervoor de handleiding (ook terug te vinden op [onze website](#)).

Betekenis kleurt status-led CO₂-sensor

Getoonde led(s)	Betekenis	Actie?
Groen	Alles functioneert correct.	U hoeft niets te doen
Oranje knippert 1x	Het luchtfilter van het ventilatietoestel is vervuild en moet gereinigd of vervangen worden.	Maak de filter van het ventilatietoestel schoon of vervang deze. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding (ook terug te vinden op onze website) of kijk op ons YouTube-kanaal voor instructievideo's.
Oranje	Concentratie CO ₂ is te hoog (>2000 ppm).	Verlaag de CO ₂ -concentratie. Zet bijvoorbeeld tijdelijk een raam open.
Rood knippert 1x	CO ₂ -sensorstoring.	Neem contact op met uw installateur.
Rood knippert 2x	RF-communicatie-storing.	Neem contact op met uw installateur.
Rood knippert 3x	De ventilatie-unit heeft een storing.	Kijk voordat u de installateur belt bij het toestel, zie voor verdere uitleg hieronder.
Rood	De sensor is nog niet aangemeld.	Zie de handleiding van de sensor voor het aanmelden bij het ventilatietoestel.

Led knippert kort 3 x rood

Als de led op de CO2-sensor kort 3 x rood knippert, dan vragen wij u vriendelijk zelf naar de melding op de ventilatie-unit te kijken voordat u de installateur belt.

De led op de ventilatie-unit vindt u hier:



Het is belangrijk om aan de installateur door te geven welke kleur de led op de ventilatie-unit heeft.

Zie hieronder de verklaring voor de kleuren van de LED verlichting.

Dit zijn de mogelijke led kleuren op de ventilatie-unit:

Betekenis kleurt status-led HRU 200/350

Getoonde led(s)	Omschrijving	Betekenis
	De status op de ventilatie-unit brand groen	De ventilatie-unit functioneert normaal.
	De status op de ventilatie-unit knippert oranje	De ventilatie-unit detecteert dat de filters moeten worden gereinigd of worden vervangen.
 	De status op de ventilatie-unit knippert 1x rood en 1x oranje	De ventilatie-unit detecteert dat de ventilator een fout heeft.
   	De status op de ventilatie-unit knippert 2x rood en 2x oranje	De ventilatie-unit detecteert dat de sensor van de afvoertemperatuur een fout heeft.
    	De status op de ventilatie-unit knippert 2x rood en 3x oranje	De ventilatie-unit detecteert dat de sensor van de toevoertemperatuur een fout heeft.
   	De status op de ventilatie-unit knippert 3x rood en 1x oranje	De ventilatie-unit detecteert dat een RFT-sensor een fout heeft.
 	De status op de ventilatie-unit knippert 1x groen en 2x oranje	De vorstmodus is actief.
  	De status op de ventilatie-unit knippert 1x groen en 2x oranje	De bypassmodus is actief (alleen bij de HRU 350)



Website