

IR universele afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing



Art.-nr. MEG5761-0000

Voor uw veiligheid



LET OP

Gevaar voor materiële schade en persoonlijk letsel veroorzaakt door ongeregeld bedrijf.

Gebruik u de afstandsbediening uitsluitend om apparaten te bedienen die u kunt zien.

Kennismaking met de afstandsbediening

De universele IR-afstandsbediening met tien kanalen (hierna afstandsbediening genoemd) wordt gebruikt om apparaten met een IR-ontvanger te regelen.

De infraroodcommunicatie tussen afstandsbediening en IR-ontvanger vindt plaats via telegrammen. Een rode led gaat branden tijdens de overdracht.


Het maximale bereik is 12 m. Het bereik wordt verkleind door weerspiegelingen op muren en plafonds of door helder licht.

Indicatoren en bedieningselementen



De codes voor de toetsen 1-10 komt overeen met de IR-afstandsbediening Distance 2010.



Codes:

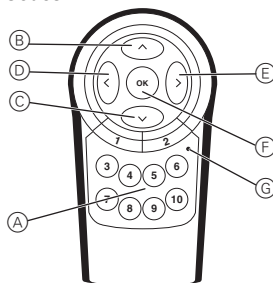

- (A) Bedieningsvlak: Toetsen 1-10
- (B) Toets "Pijl boven": komt overeen met de functie van toets 1
- (C) Toets "Pijl beneden": komt overeen met de functie van toets 2
- (D) Toets "Pijl links": komt overeen met de functie van toets 9
- (E) Toets "Pijl rechts": komt overeen met de functie van toets 8
- (F) Toets "OK": komt overeen met toets 10
- (G) Rode led: gaat branden tijdens de overdracht
De batterij is leeg wanneer de led slechts kortstondig of niet meer brandt.

Afstandsbediening in gebruik nemen

Batterijen plaatsen/vervangen

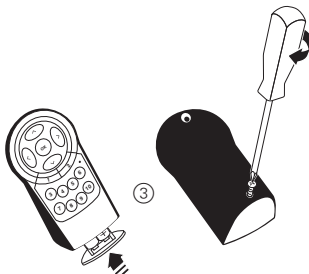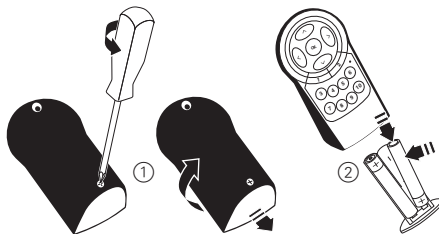

- ① Schroef de achterklep open.
- ② Plaats de batterijen in het batterijcompartiment met de juiste polariteit.
- ③ Breng het batterijcompartiment in en schroef de klep er weer op.

Toetsfuncties toewijzen

- ① Specificeer het kanaalnummer van de ontvanger (kanalen worden bij de ontvanger toegewezen).
- ② Controleer functie.

Herprogrammeren van de oude naar de nieuwe telegramstructuur

De afstandsbediening kan naar de vorige telegramstructuur van HWS 4 of HWS 8 worden geherprogrammeerd als volgt:


- ① Houd de toetsen 6 en 10 tegelijk ingedrukt gedurende minstens drie seconden.

Zodra het herprogrammeren voltooid is, knippen de controleleds twee keer. Ga op dezelfde manier te werk om te herprogrammeren van oud naar nieuw.

Gebruik van de afstandsbediening

Voorbeeldtoepassingen:


Activeer de ontvanger, beweeg jaloezie stapsgewijs

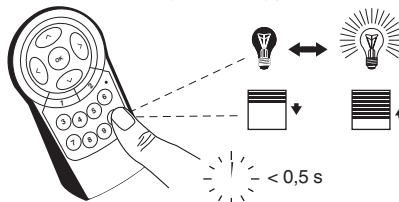

- ① Druk kort op de toets (< 0,5 s).

De betreffende ontvanger wordt geactiveerd of de jaloezie wordt stapsgewijs naar boven/beneden bewogen.

Past de helderheid aan, start de jaloeziebeweging

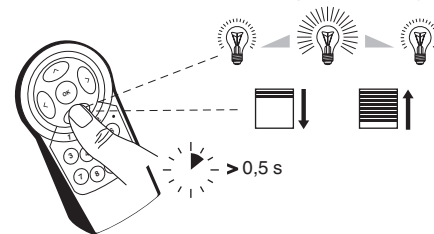

- ① Druk op de toets en houd ingedrukt (> 0,5 s).

De helderheid wordt aangepast of de jaloezie wordt naar boven/beneden bewogen.

- Houd de toets ingedrukt tot de gewenste lichtsterkte is bereikt.
- Druk nogmaals op de toets om de jaloezie te stoppen.

Technische gegevens

Aantal kanalen:	10
Bedieningsprincipe:	Infraroodcommunicatie met IR-ontvanger via telegrammen. Infrarood compatibel met de IR-ontvangers.
Display:	1 rode led
Bereik:	max. 12 m
Batterij:	2 AAA-batterijen Type: IEC LR 0.3 AAA (niet meegeleverd)



Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officieel verzamel-punt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentiële negatieve effecten.

Merten GmbH

Fritz-Kotz-Str. 8
51674 Wiehl - Germany
se.com/contact

Schneider
Electric