


Itho Daalderop

Montage Beugelset HRU ECO 300 - WPV 3G

Handleiding

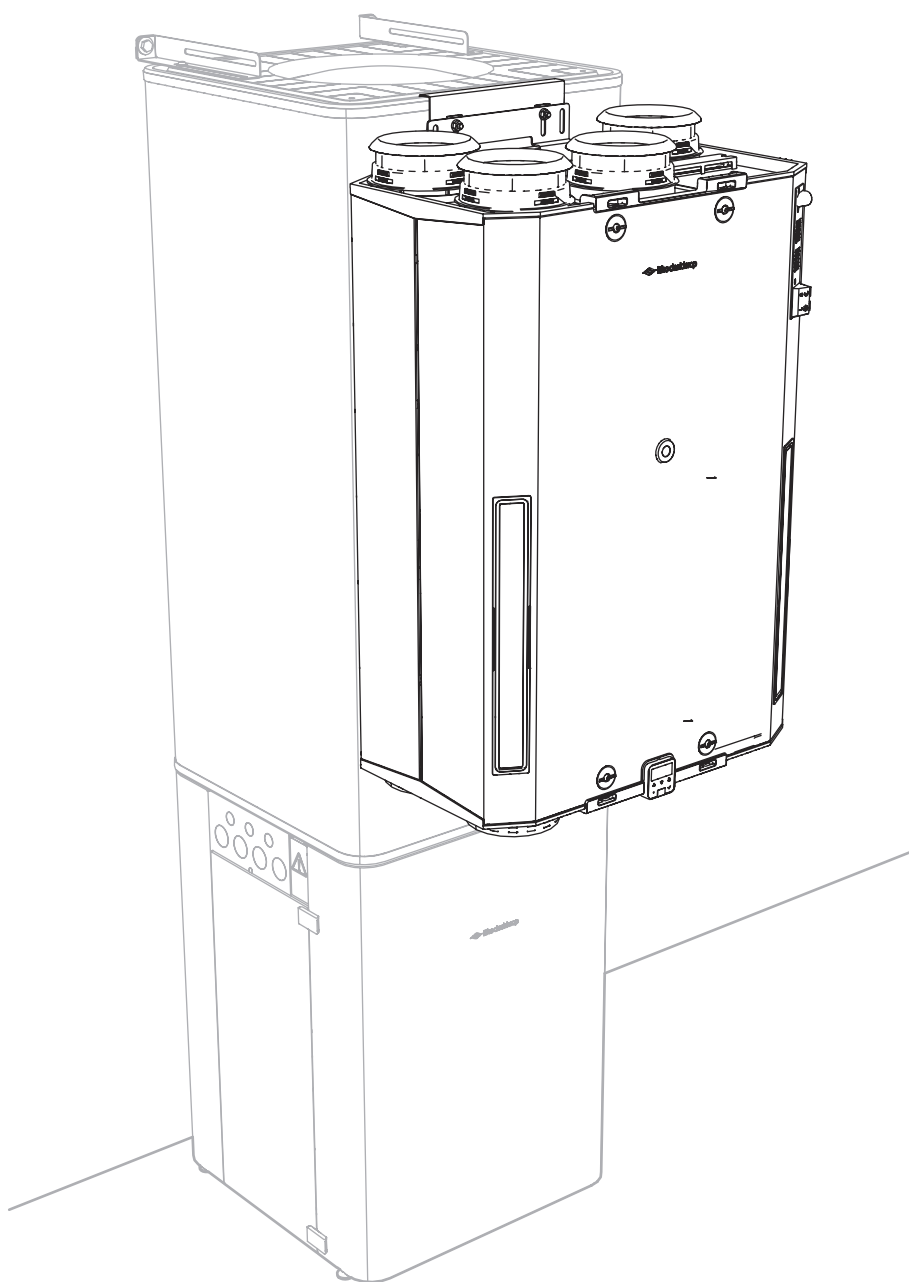

1. Leveringsomvang

- | | |
|---|--|
| 1 | Hoofdbeugel |
| 2 | Verlengstrip ⁽¹⁾ |
| 3 | Schuimstrip 20x12, 1-zijdig zelfklevend |
| 4 | Slotbout DIN 603 ELVZ M5x20 ⁽¹⁾ |
| 5 | Zeskantflensmoer met vertanding ELVZ M5 ⁽¹⁾ |
| 6 | Slotbout DIN 603 ELVZ M8x16 ⁽²⁾ |
| 7 | Zeskantflensmoer met vertanding ELVZ M8 ⁽²⁾ |

1) Alleen gebruiken bij montage van HRU ECO 200.

2) Alleen gebruiken bij montage van HRU ECO 300.



Let op!

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

2. Pictogrammen



Handvast monteren



Op maat knippen



Monteren



Positie bepalen




Uitvoeren door 2 personen




Waarschuwing zwaar tillen



Waterpas stellen

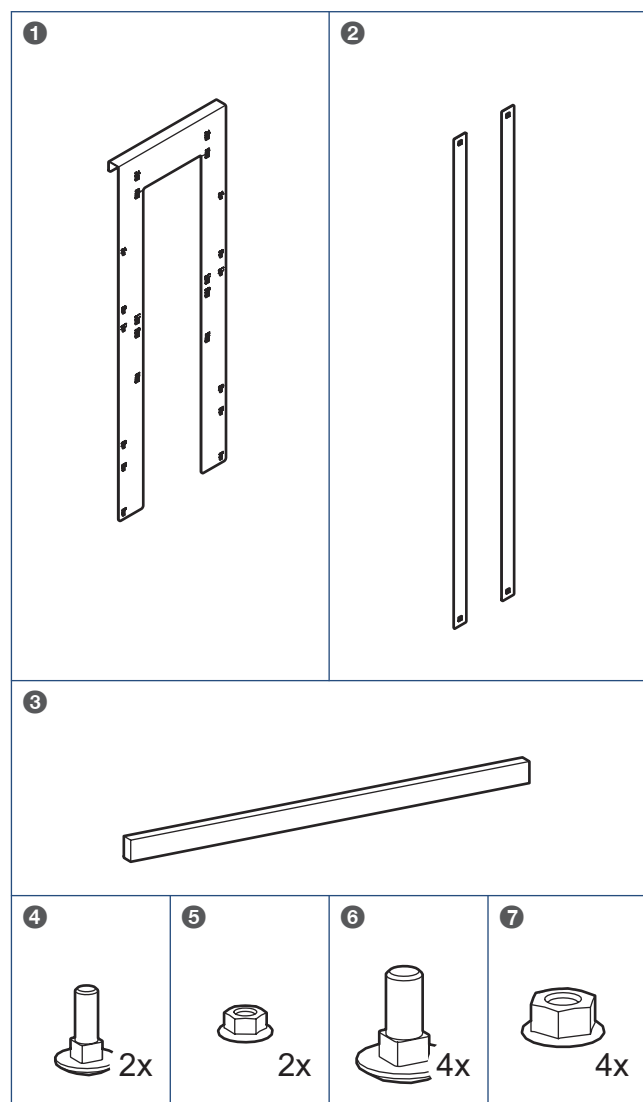

3. Afmetingen

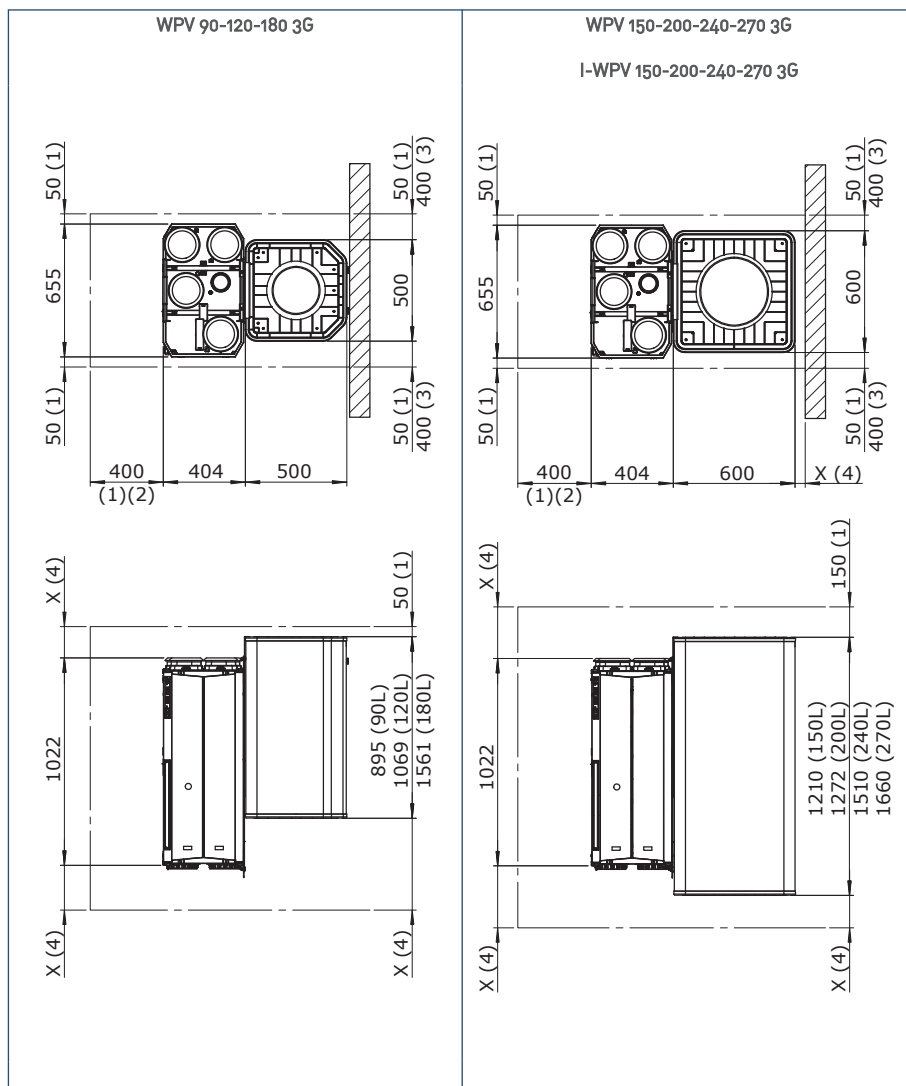

1) Minimaal benodigde vrije ruimte voor installatie en service.

2) Bij inbouw mag deze afmeting minimaal 50 mm zijn, waarbij het toestel altijd bereikbaar moet blijven voor service.

3) Minimaal benodigde vrije ruimte voor de wateraansluitingen. Bij voorkeur aansluiten aan één zijde.

4) Zie de handleiding van het product voor de minimaal benodigde vrije ruimte voor installatie en service.



Let op!

Muurmontage zonder ondersteuning niet geschikt voor het monteren van de HRU.










Let op!

De plafondhoogte moet geschikt zijn voor de gewenste opstelling.

4. Montage configuratie

Alleen deze opstellingen van het voorraadvat zijn geschikt voor bevestiging van de HRU.

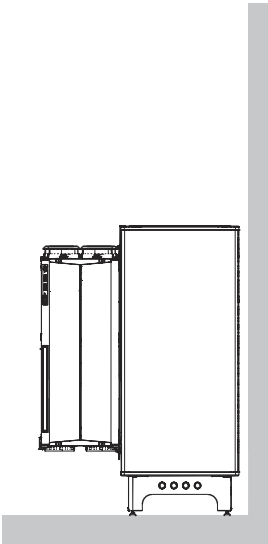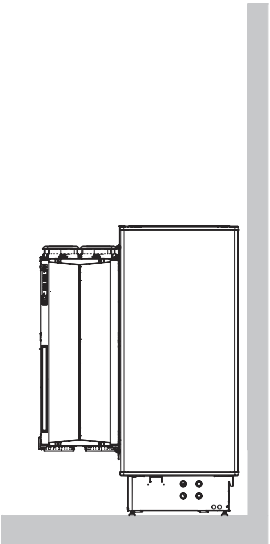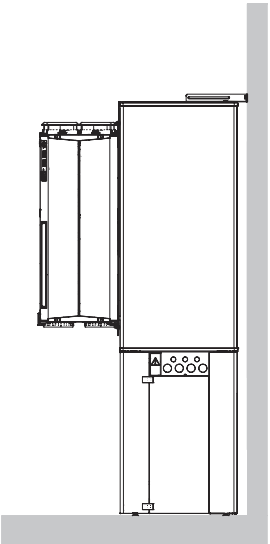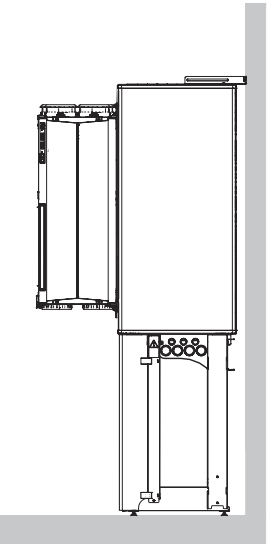VLOERMONTAGE voorraadvat		STAPELMONTAGE voorraadvat	
WPV 150-200-240-270 3G	I-WPV 150-200-240-270 3G	WPV 150-200-240-270 3G	
			
Vloerframe WPV 3G		WPU Omkasting 3G	WPU Frame + Voorpaneel 3G

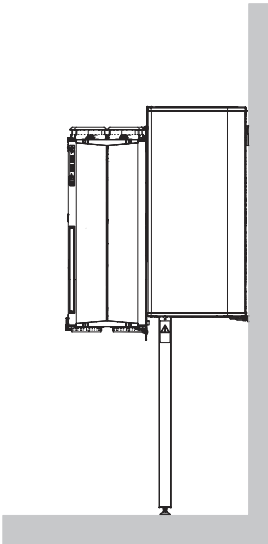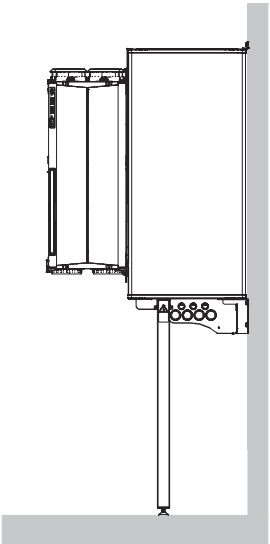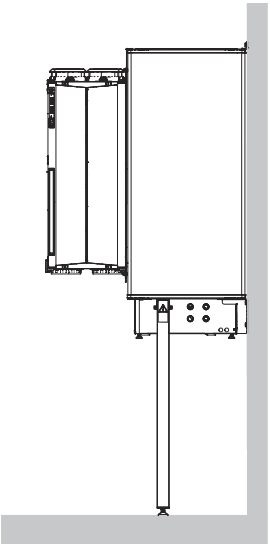MUURMONTAGE voorraadvat		
WPV 90-120-180 3G	WPV 150-200-240-270 3G	I-WPV 150-200-240-270 3G
		
Wandbeugel WPV 3G + Ondersteuning WPV 3G	Muurframe Staand WPV 3G	Wandbeugel I-WPV 3G + Ondersteuning I-WPV 3G

5. Montage



Gevaar voor scherpe elementen

Draag snijvaste handschoenen wanneer kans bestaat op snijwonden door onderdelen met scherpe randen.



Let op!


Het voorraadvat moet op de gewenste locatie geïnstalleerd zijn, voordat de HRU aan het voorraadvat wordt opgehangen.

Opmerking


De afbeeldingen in de volgende instructie kunnen afwijken van uw voorraadvat en de gewenste montagehoogte van de HRU.

- a) De volgende voorraadvaten moeten aan de bovenzijde verankerd zijn, voordat de HRU wordt opgehangen.


- WPV 150-200-240-270 3G
- I-WPV 150-200-240-270 3G

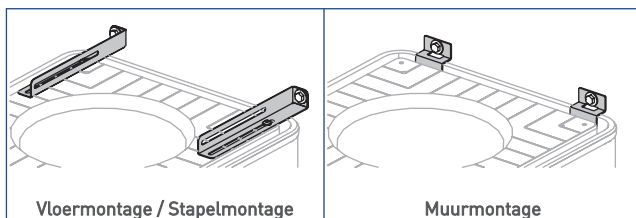


- b) Bepaal de montagehoogte van de HRU volgens de benodigde vrije ruimte aan de bovenzijde.

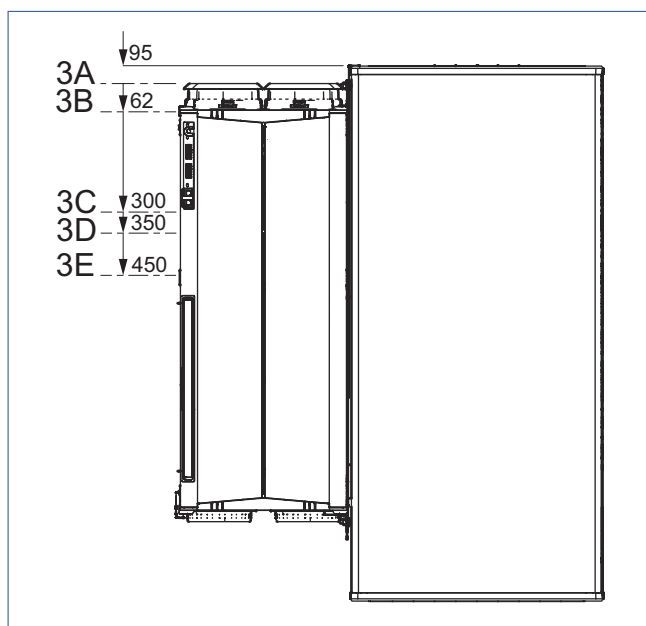


- c) De gewenste montagehoogte bepaalt de plaats van de **HRU Montagebeugel Boven** op de **Hoofdbeugel**.

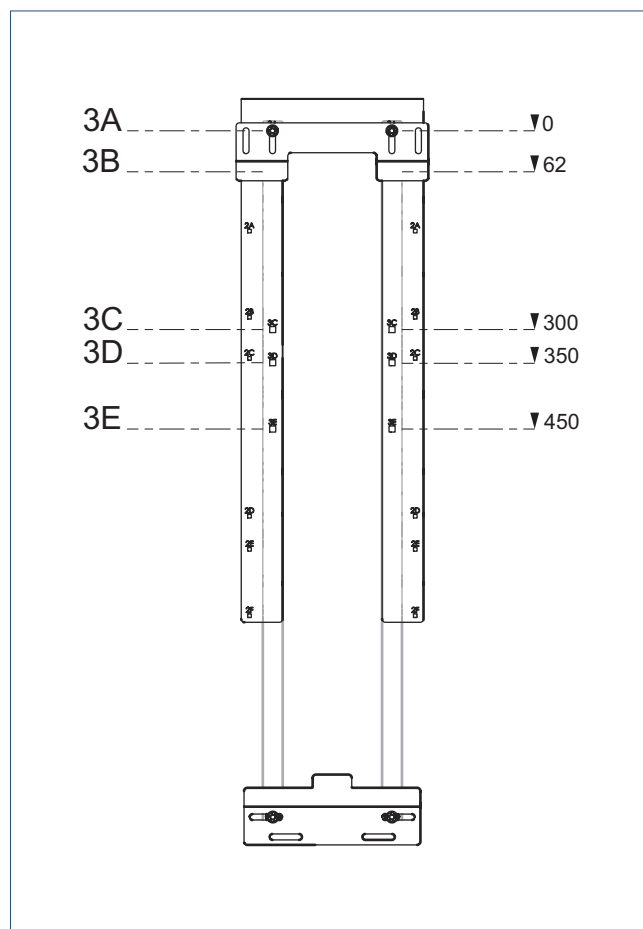


- d) Monteer de **HRU Montagebeugel Boven** en de twee **Verlengstrips** handvast op de **Hoofdbeugel**.
De **HRU Montagebeugel Boven** moet nog kunnen schuiven.

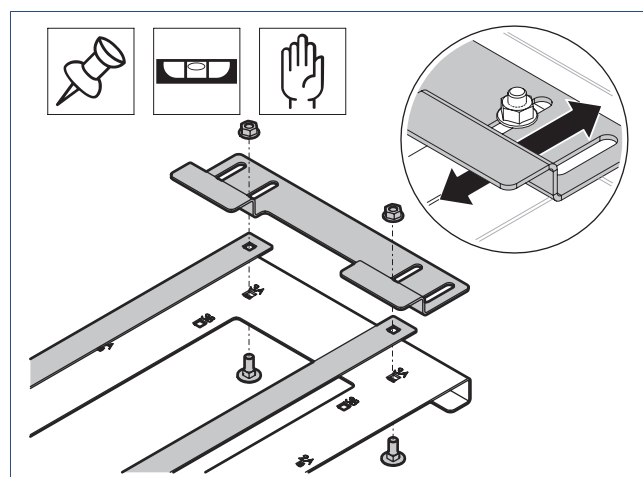


- e) Monteer de **HRU Montagebeugel Onder** op de twee **Verlengstrips**.

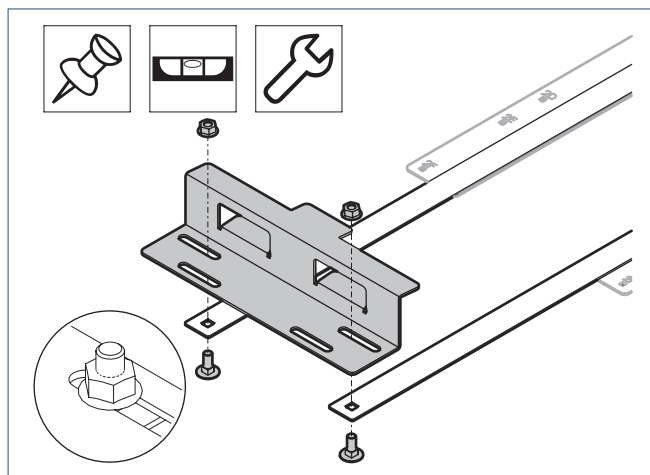


- f) Knip de zelfklevende schuimstrip in drie stukken en plak deze stukken op de achterzijde van de **Hoofdbeugel** aan de onderzijde, en op de achterzijde van de **HRU Montagebeugel Onder**.

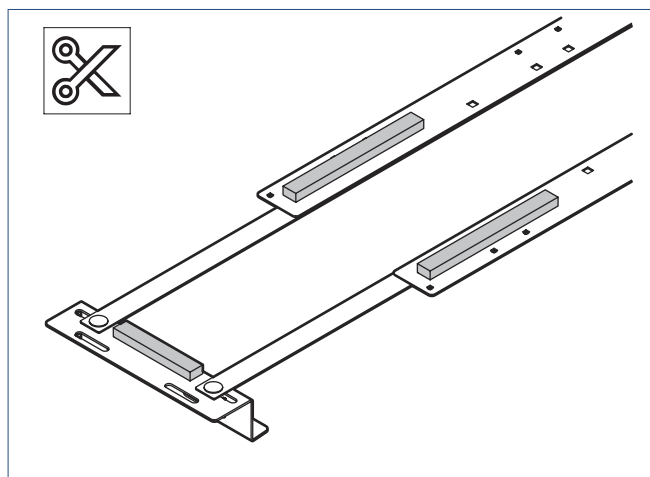


- g) Plaats de HRU rechtop en bepaal welke zijde tegen het voorraadvat gemonteerd wordt.
Kantel de HRU licht naar voren en haak de **HRU Montagebeugel Onder** in de daarvoor bestemde uitsparing aan de onderzijde.
Schuif de **HRU Montagebeugel Boven** omhoog en duw de **Hoofdbeugel** tegen de HRU aan.

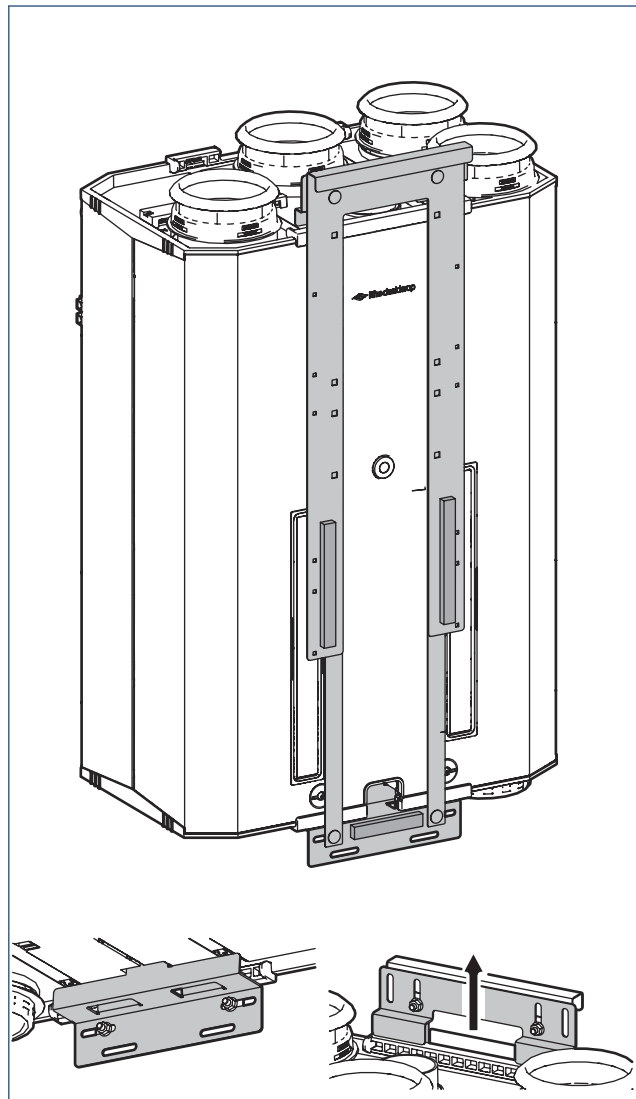

- h) Schuif de **HRU Montagebeugel Boven** omlaag, over de rand van de HRU en schroef hem vast.

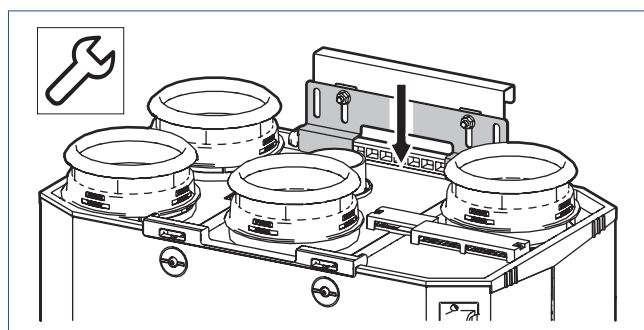

- i) Hang de HRU aan het voorraadvat.

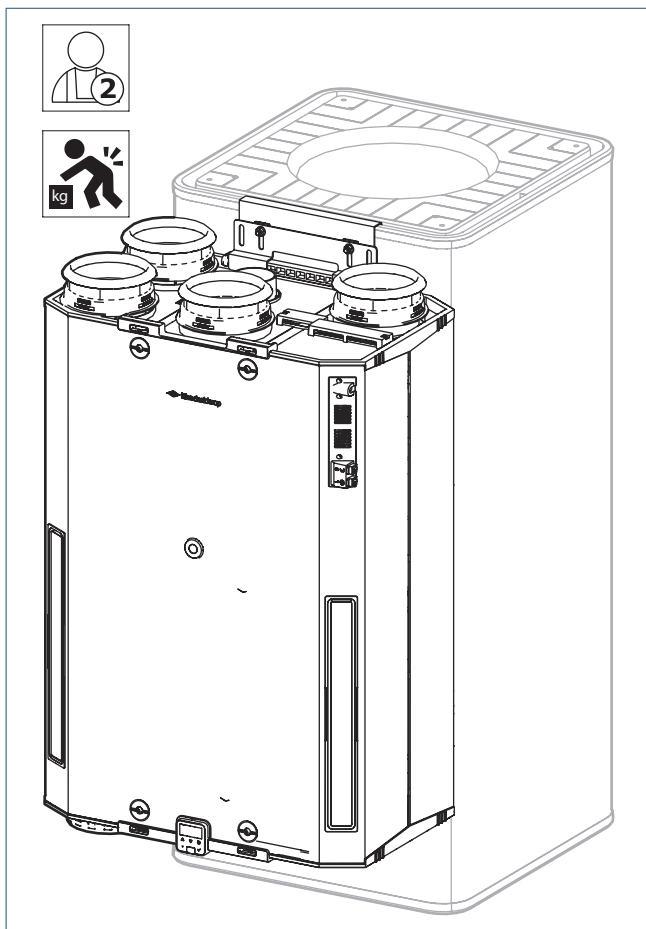

 **Let op!**

Gebruik een tilhulp indien het tillen te zwaar is voor 2 personen.

- j) Ga verder met de installatie volgens de HRU installatiehandleiding.

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be