

www.raycap.com

Information contained in this document is subject to
change at any time without notice.



Installation Instructions Installationsanleitung Manuel d'installation Instrucciones de Instalación Istruzioni per l'installazione инструкция по монтажу

ENGLISH

Please read the following before
installing your Surge Protective
Device:

- Verify the system voltage and configuration on the label if it is appropriate for the application.
- Risk of Electric Shock – Installation and maintenance should be performed by qualified personnel only.
- Disconnect from energized circuits before installing or servicing.
- Safety rules and regulations applicable to all devices connected to power lines should always be followed. National standards and safety regulations must be followed.
- The external mechanical integrity of the device must be checked before installation. Products with visible damage should not be installed.
- Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. Opening or tampering with the device invalidates the warranty.
- Connecting leads shall be kept as short as possible, without loops and not exceed 0.5m in total length per SPD.

DEUTSCH

Bitte lesen Sie die folgenden Anga-
ben vor Installation der Überspan-
nungsschutzgerät:

- Sicherstellen, dass die Systemspannung und -konfiguration auf dem Etikett für die Anwendung geeignet ist.
- Stromschlaggefahr – Installation und Wartung sollten nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Gerät vor der Installation oder Wartung/Reparatur von spannungsführenden Leitungen trennen.
- Die Sicherheitsvorschriften und -regeln für alle an Stromleitungen angeschlossenen Geräte sind stets zu befolgen. Vor Ort geltende Normen und Sicherheitsvorschriften befolgen.
- Vor der Installation ist die externe mechanische Unversehrtheit des Geräts sicherzustellen. Produkte mit sichtbaren Schäden dürfen nicht installiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb innerhalb der angegebenen Grenzwerte zugelassen. Wird das Gerät geöffnet oder manipuliert, erlischt die Garantie.
- Anschlussleitungen sollten so kurz wie möglich gehalten werden, dürfen keine Schleifen enthalten und nicht länger 0,5 m sein.

FRANÇAIS

Veuillez lire les instructions suivantes
avant d'installer votre parafoudre:

- Vérifiez que la tension et la configuration du système sur l'étiquette du produit convient à l'application.
- Risque de choc électrique – L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Déconnectez le produit de circuits sous tension avant l'installation ou l'entretien.
- Les règles de sécurité et les réglementations applicables aux appareils connectés aux lignes électriques doivent toujours être respectées. Les normes nationales et les règles de sécurité doivent être respectées.
- L'intégrité mécanique externe du produit doit être vérifiée avant l'installation. Les produits présentant des dommages visibles ne doivent pas être installés.
- L'utilisation du produit est uniquement autorisée dans les limites indiquées dans ce manuel d'installation. Ouvrir ou altérer le produit annule la garantie.
- Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que possible, sans boucles et ne pas dépasser une longueur totale de 50 cm par parafoudre.

ESPAÑOL

Lea las siguientes instrucciones
antes de la instalación de su
dispositivo de protección contra
sobretensiones:

- Compruebe que la tensión y configuración del sistema que aparecen en la etiqueta son adecuadas para su instalación.
- Riesgo de descarga eléctrica: únicamente personal cualificado puede instalar o dar mantenimiento a este dispositivo.
- Desconecte los circuitos con tensión antes instalarlo o darle mantenimiento.
- Siga siempre todas las normativas y reglamentos de seguridad pertinentes a todos los dispositivos conectados a la red eléctrica. Debe respetar la normativa nacional y los reglamentos de seguridad.
- Compruebe la integridad mecánica externa del dispositivo antes de su instalación. Nunca instale productos que presenten daños visibles.
- Sólo se permite utilizarse dentro de los límites establecidos en estas instrucciones de instalación. Abrir o alterar el dispositivo anula la garantía.
- Los cables de conexión deben ser lo más cortos posible, sin bucles y no deben exceder los 0,5 m de longitud total por SPD.

ITALIANO

Prima di installare il limitatore di
sovratensione (SPD: Surge Protective
Device), leggere attentamente quanto
segue:


- Verificare la tensione e la configurazione del sistema sull'etichetta per capire se sono appropriati per l'applicazione del dispositivo.
- Rischi di elettrocuzione – L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate unicamente da personale qualificato.
- Togliere corrente ai circuiti, prima dell'installazione o della manutenzione.
- È necessario rispettare sempre le normative e i regolamenti di sicurezza applicabili, per tutti i dispositivi collegati alla linea elettrica. È necessario rispettare gli standard nazionali e i regolamenti di sicurezza.
- Prima dell'installazione, è necessario verificare l'integrità meccanica esterna del dispositivo. Non bisogna installare prodotti che mostrino danni evidenti.
- Il suo uso è consentito solo entro i limiti indicati e dichiarati in queste istruzioni di installazione. L'apertura o la manomissione del dispositivo causano l'annullamento della garanzia.
- L'interconnessione delle parti conduttrici deve essere la più corta possibile, evitando la formazione di anelli e non deve comunque superare gli 0,5m di lunghezza totale, per gli SPD.

RUSSIAN

Перед установкой устройства
защиты от перенапряжений прочтите
следующее:


- Проверьте системное напряжение и конфигурацию на этикетке, если они подходят для приложения.
- Риск поражения электрическим током. Установка и техническое обслуживание должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Отключите от цепей под напряжением перед установкой или обслуживанием.
- Необходимо всегда соблюдать правила и нормы безопасности, применимые ко всем устройствам, подключенным к линиям электропередач. Необходимо соблюдать национальные стандарты и правила техники безопасности.
- Перед установкой необходимо проверить внешнюю механическую целостность устройства. Изделия с видимыми повреждениями устанавливать нельзя.
- Его использование разрешено только в пределах, указанных и указанных в данной инструкции по установке. Вскрытие или вмешательство в устройство аннулирует гарантию.
- Соединительные провода должны быть как можно короче, без петель, и их общая длина не должна превышать 0,5 м на одно УЗИП.

TN-S Network System, 2+0

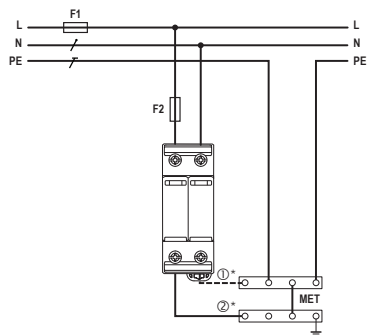


*/ N Neutralleiter / Neutral
/ PE Schutzleiter / Protective Earth
/ PEN Schutzleiter / Protective Earth*

TN-C Network System, 3+0

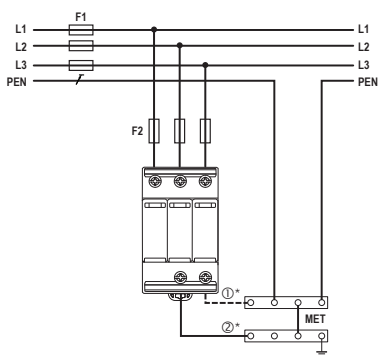

TN-S Network System, 4+0

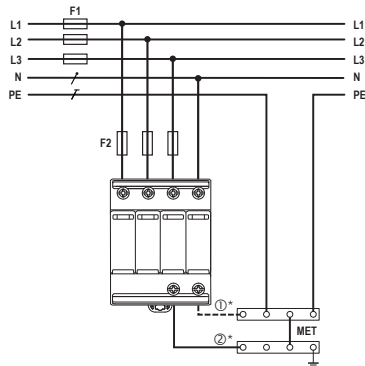


LEGEND:

* If connection ② > 0.5m make connection ①.

Mode of protection

Mode of protection	SPD Conductor min. cross section
1+0 L-N, L-PEN, L-PE, N-PE (only TN-S)	↓ PE / PEN SPD Earthing Conductor ø min 6mm²
2+0 L-PE, N-PE	L / N SPD Live Conductor ø min 2.5mm²

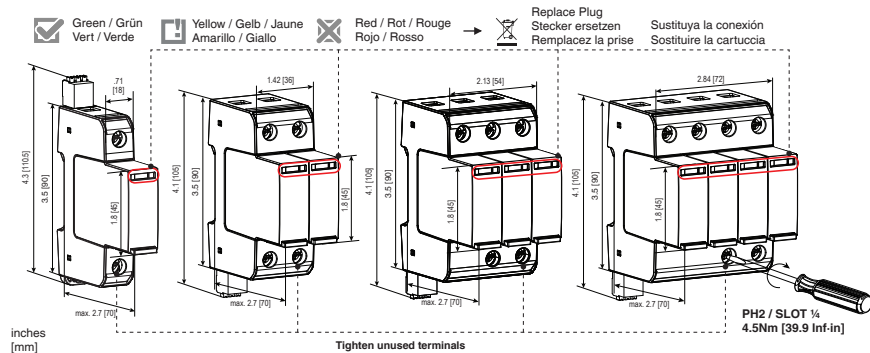


TECHNICAL DATA

Product name:	ProTec T2-ADV-75-x+0(-R)	ProTec T2-ADV-150-x+0(-R)	ProTec T2-ADV-300-x+0(-R)	ProTec T2-ADV-350-x+0(-R)	ProTec T2-ADV-480-x+0(-R)
U ₀ /U _n AC (50-60Hz)	60 V + 10%	120 V + 10%	240 V + 6%	277 V + 10%	400 V + 10%
U _c / MCOV AC	75 V	150 V	300 V	350 V	480 V
U _p	600 V	1000 V	1300 V	1700 V	2000 V
I _n (8/20)	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
I _{max} (8/20)	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
VPR per UL 1449	400 V	600 V	900 V	1200 V	1500 V
I _n per UL 1449	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
SCCR per UL 1449	100 kA	200 kA	150 kA	200 kA	200 kA
I _{SCCR} / Back-up fuse (per IEC 61643-11)	50 kA/ 160 A gG fuse	50 kA/ 160 A gG fuse	50 kA/ 160 A gG fuse	50 kA/ 160 A gG fuse	50 kA/ 160 A gG fuse
PE	≤ 0.300 mA	≤ 0.250 mA	≤ 0.350 mA	≤ 0.350 mA	≤ 0.400 mA
Ta		-40°C to +85°C [-40°F to +185°F]			
RH		5%...95%			
Mounting		35mm DIN rail, EN 60715			
Altitude (max)		4000m [13123 ft]			
Location / Number of ports / IP		Indoor / 1 / 20 (built-in)			
Minimum distance from any conductive surface		0mm			
Terminals:					
 (solid, stranded) 18mm		ø min 1.5mm² / ø max 35mm² [ø min 15 AWG / ø max 2 AWG]			
 (flexible) 18mm		ø min 1.5mm² / ø max 35mm² [ø min 15 AWG / ø max 2 AWG]			
 RC push in (solid)  10mm		ø min 0.25mm² / ø max 1.5mm² [ø min 23 AWG / ø max 16 AWG]			

REMOTE CONTACT STATES

(1+0)	(2+0), (3+0), (4+0)					
A.C.	250V / 1A	125V / 1A	D.C.	48V / 0.5A	24V / 0.5A	12V / 0.5A
RC contact(s) states / Fernmeldekontakt(e)-Status	11- 12	11-14	Indication			
SPD module(s) functional / installation is protected SPD-modul(e) funktional / Installation ist geschützt	Closed Geschlossen	Open Offen	Green / Grün			
SPD module(s) degraded / installation is protected SPD modul(s) degradiert / Installation ist geschützt	Open Offen	Closed Geschlossen	Yellow / Gelb			
SPD module(s) unplugged or non-functional / installation is unprotected SPD-Modul(e) nicht einges-teckt oder nicht funktional / Installation ist ungeschützt			Not green / Nicht grün			

BACKUP FUSE



Protection against short circuit


I _{scsr} = 50kA		
F1	F1 ≤ 160A gG	F1 > 160A gG
F2	F2 not needed	F2 ≤ 160A gG

Conductor dimensioning

F1	≤ 40A	63A — 80A	100A — 125A	160A
F2	-	-	-	-
S1	6mm²	10mm²	25mm²	25mm²
S2	6mm²	10mm²	16mm²	16mm²

PLUG REPLACEMENT

Step 1: Unlock / Schritt 1: Entsperren /
Étape 1: Déverrouillage / Paso 1: Desbloquear /
Fase 1: Sbloccare

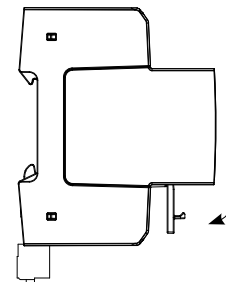

Step 2: Pull module out / Schritt 2: Modul herausziehen /
Étape 2: Extrayez le module / Paso 2: Sacar el módulo /
Fase 2: Tirare fuori la cartuccia

