


Selectiekaart cv-ketels

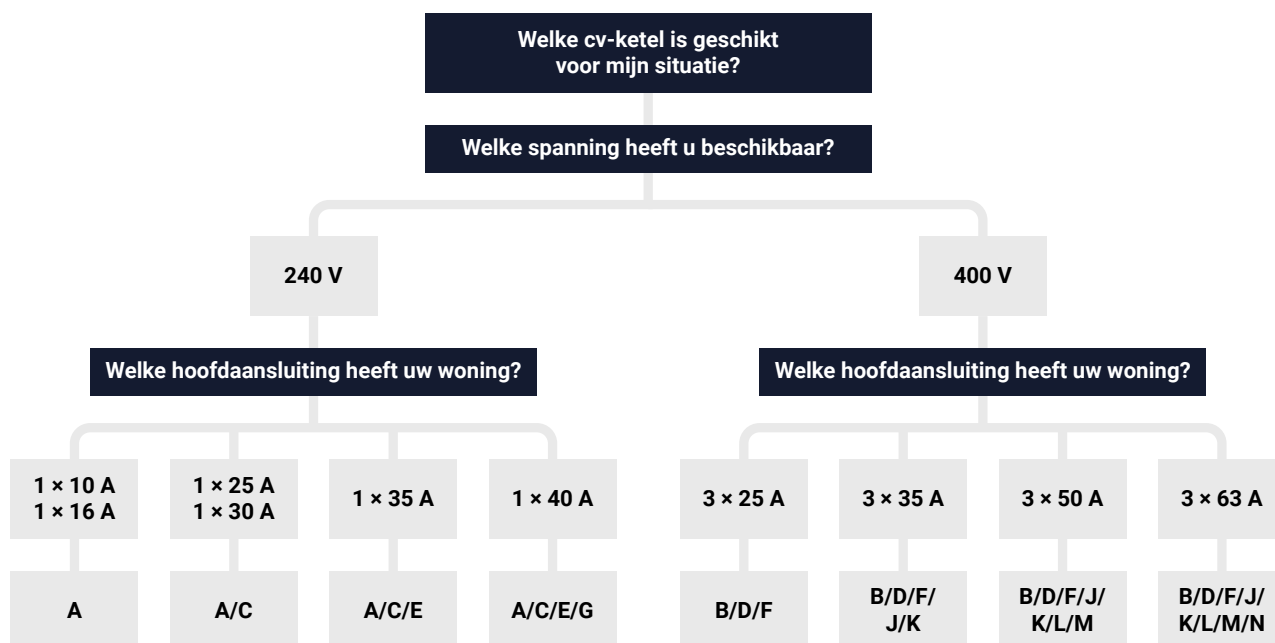

Productoverzicht

Type cv-ketel	Vermogen	Afzekering	Ampère	Min. bedrading	Spanning	Aansluiting cv
A Elektrische cv-ketel	2 kW	Eén fase automaat 16 A	8,3 A	3 × 2,5 mm ²	240 V	3/4" bi
B Elektrische cv-ketel	2 kW	Drie fasen automaat 16 A	3 × 2,8 A	5 × 2,5 mm ²	400 V	3/4" bi
C Elektrische cv-ketel	4 kW	Eén fase automaat 20 A	16,7 A	3 × 2,5 mm ²	240 V	3/4" bi
D Elektrische cv-ketel	4 kW	Drie fasen automaat 16 A	3 × 5,6 A	5 × 2,5 mm ²	400 V	3/4" bi
E Elektrische cv-ketel	6 kW	Eén fase automaat 25 A	25,0 A	3 × 4,0 mm ²	240 V	3/4" bi
F Elektrische cv-ketel	6 kW	Drie fasen automaat 16 A	3 × 8,3 A	5 × 2,5 mm ²	400 V	3/4" bi
G Elektrische cv-ketel	8 kW	Eén fase automaat 35 A	33,3 A	3 × 6,0 mm ²	240 V	3/4" bi
H Elektrische cv-ketel	8 kW	Drie fasen automaat 16 A	3 × 11,1 A	5 × 2,5 mm ²	400 V	3/4" bi
J Elektrische cv-ketel	12 kW	Drie fasen automaat 20 A	3 × 16,7 A	5 × 2,5 mm ²	400 V	3/4" bi
K Elektrische cv-ketel	16 kW	Drie fasen automaat 25 A	3 × 22,2 A	5 × 4,0 mm ²	400 V	3/4" bi
L Elektrische cv-ketel	20 kW	Drie fasen automaat 35 A	3 × 27,8 A	5 × 4,0 mm ²	400 V	3/4" bi
M Elektrische cv-ketel	24 kW	Drie fasen automaat 35 A	3 × 33,3 A	5 × 6,0 mm ²	400 V	3/4" bi
N Elektrische cv-ketel	30 kW	Drie fasen automaat 50 A	3 × 41,7 A	5 × 10,0 mm ²	400 V	1" bi
O Elektrische cv-ketel	36 kW	Drie fasen automaat 63 A	3 × 50,0 A	5 × 10,0 mm ²	400 V	1" bi
P Elektrische cv-ketel	42 kW	Drie fasen automaat 80 A	3 × 58,3 A	5 × 10,0 mm ²	400 V	1" bi
Q Elektrische cv-ketel	48 kW	Drie fasen automaat 80 A	3 × 66,7 A	5 × 16,0 mm ²	400 V	1" bi

Om de meest nauwkeurige toestelselectie te doen, dient u een warmteverliesberekening te maken. Om snel een selectie te kunnen maken kunt u eventueel de onderstaande vuistregel aanhouden. Deze is een indicatieve maatregel, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Zeer goed geïsoleerd gebouw	20 W/m ³
Goed geïsoleerd gebouw	30 W/m ³
Redelijk geïsoleerd gebouw	40 W/m ³
Matig geïsoleerd gebouw	50 W/m ³
Slecht geïsoleerd gebouw	60 W/m ³

Reken de inhoud van de te verwarmen zone uit. Vermenigvuldig de berekende inhoud met het van toepassing zijnde warmteverlies volgens de vuistregel. Selecteer de juiste ketel op basis van het berekende warmteverlies.