


LogoEco Compact T HW

MONTAGE INSTRUCTIE & GEBRUIKSHANDLEIDING

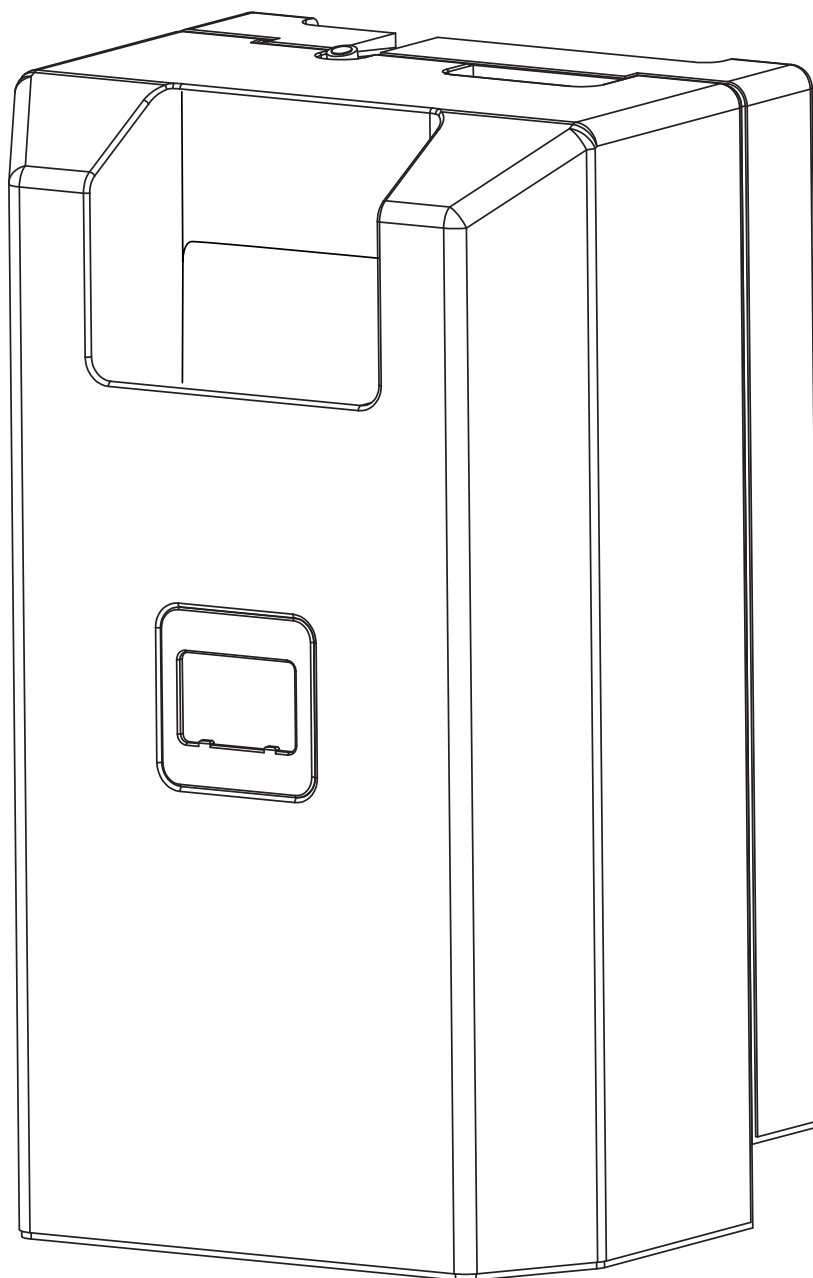

Gebruikshandleiding

WERKING

Werking voor warmtapwater

De unit is uitgerust met een dubbelwandige platenwarmtewisselaar. Deze wisselaar draagt de aangevoerde warmte uit het distributienet over aan het tapwater.

Bij de HSF EcoMechanic Tap bepaalt het thermostatische regelement de juiste verhouding waardoor een tapwater temperatuur van 60°C verkregen wordt.

De platenwisselaar wordt warm gehouden om, bij een tapvraag, zo snel mogelijk te voorzien in warm water. Door de isolatie van deze units is het stilstandsverlies zeer laag.

INSTALLATIE

- Voor installatie van de HSF Warmte Units dient rekening gehouden te worden met het actuele en geldende Bouwbesluit, veiligheidseisen voor CV installaties en algemene voorschriften voor drinkwater installaties.
- Het installeren van het toestel mag alleen geschieden door daartoe erkende personen. Erkenningen worden afgegeven door de energiebedrijven, elektriciteit- en waterleidingsmaatschappijen.
- Het toestel is uitsluitend te gebruiken voor gesloten verwarmingssystemen tot een maximale temperatuur van 95°C.

Let op!

Hoge temperaturen unit, leidingen en radiatoren

- De unit is ontworpen voor toepassing van warm water tot 95°C. De leidingen en onderdelen in de unit evenals leidingen en radiatoren in uw CV installatie kunnen deze temperatuur bereiken.
- Aanraking kan leiden tot brandwonden.

Warm tapwater

- De tapwatertemperatuur is ongeveer 60°C.

Het toestel dient door een erkende installateur of energiebedrijf geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden te worden.

INSPECTIE

Voor een goede werking van het toestel adviseert HSF BV een periodieke inspectie uit te voeren. Informeer bij uw installateur of warmteleveringsbedrijf naar de mogelijkheden voor service en inspectie.

Controleer ventielen en filters op vervuiling.

Controleer warmtelevering voor tapwater.

ONDERHOUD


Onderhoud en reparaties aan de HSF Warmte units dient te gebeuren door erkende vakmensen.

Reinigen van de mantel

De mantel is schoon te maken met schoon water en eventueel een zacht reinigingsmiddel. Gebruik in geen geval oplosmiddelen zoals wasbenzine, spiritus e.d.


Let op!

- Dek de ventilatieopening aan de bovenzijde van de unit niet af. Dit kan de werking van het toestel nadelig beïnvloeden.

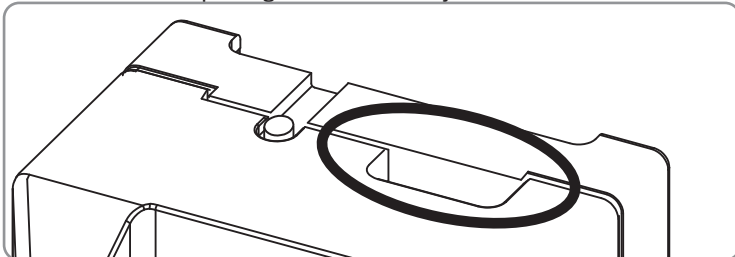


- Plaats geen voorwerpen op de warmteunit.


Leveromvang

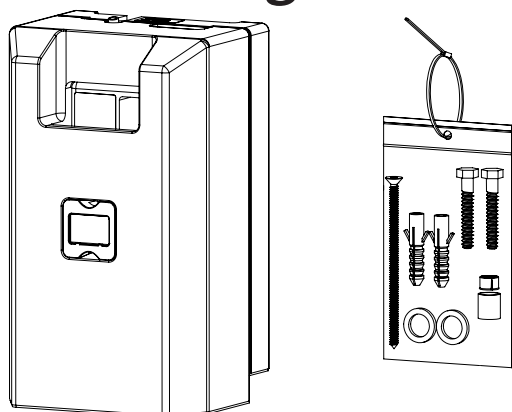

Benodigdheden

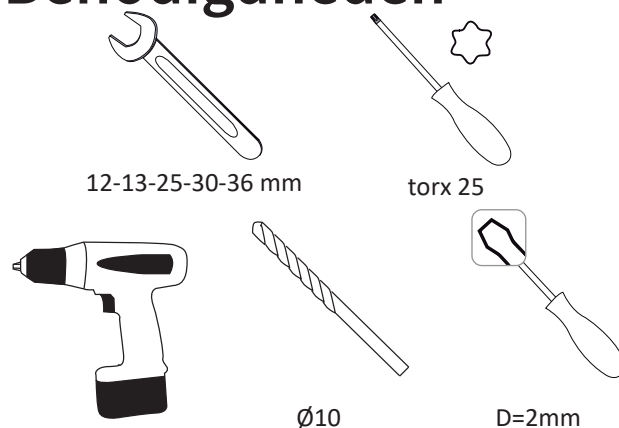

Maatvoering

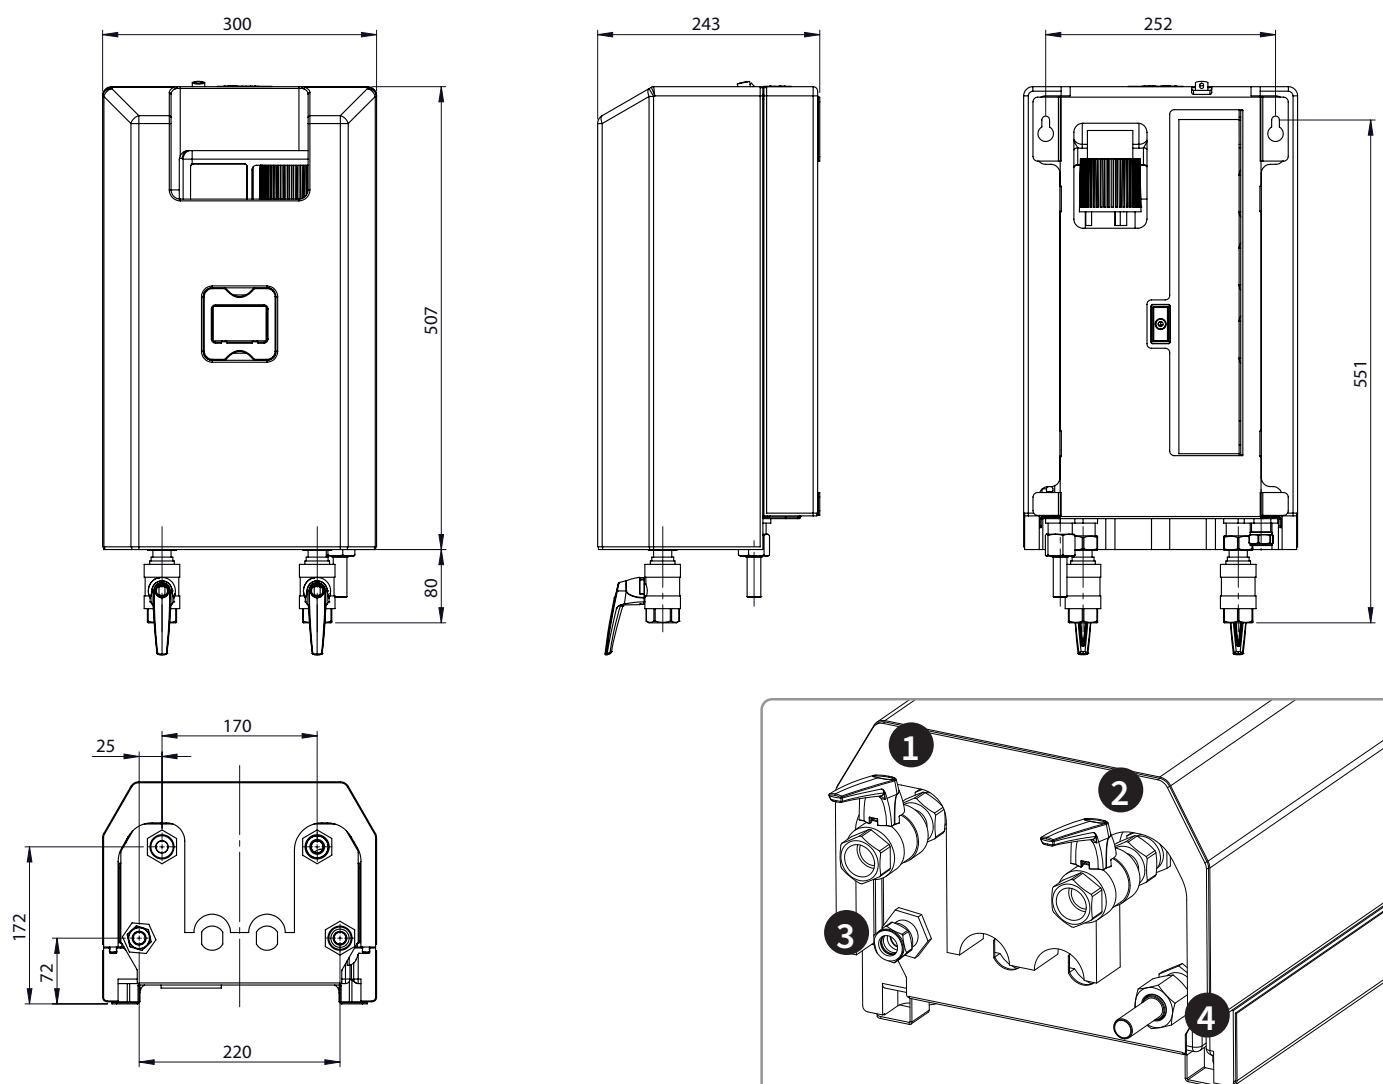


1. Stadsverwarming aanvoer
2. Stadsverwarming retour


3. Warm tapwater uit
4. Koud tapwater in

Bevestigen warmteset


1

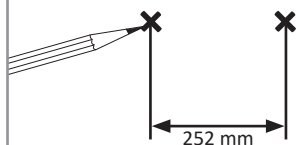


2

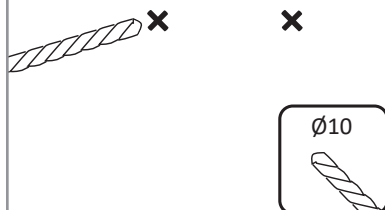


3

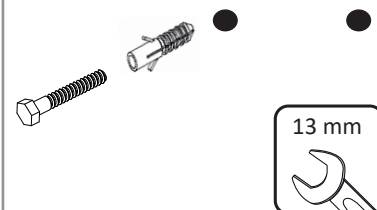


3

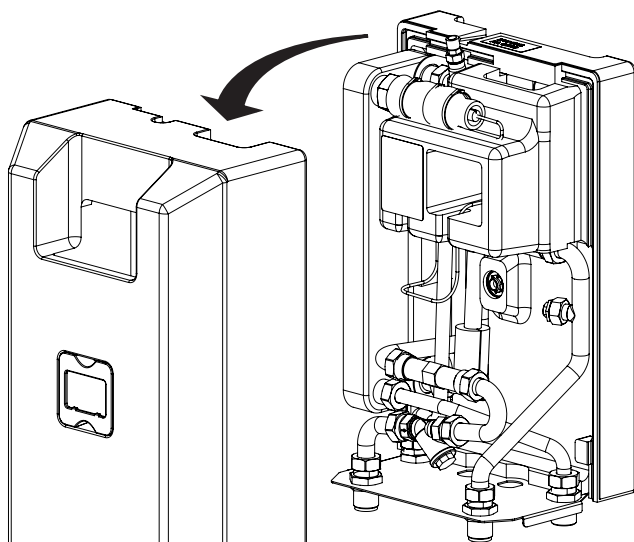


4

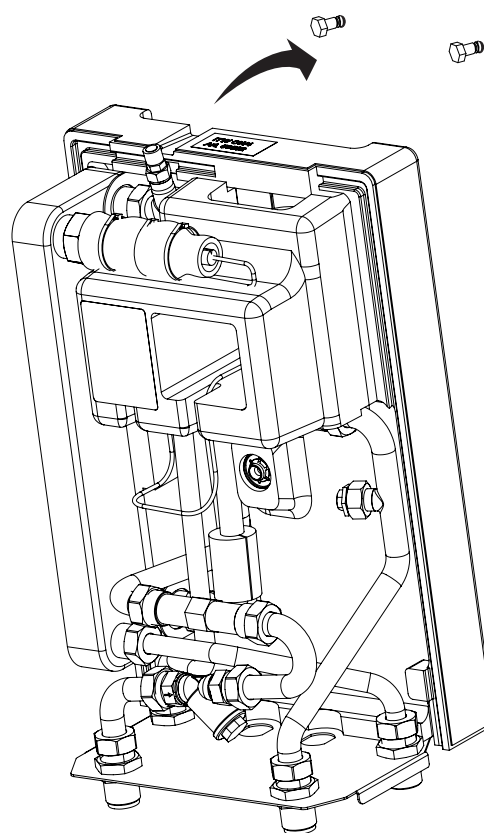


1

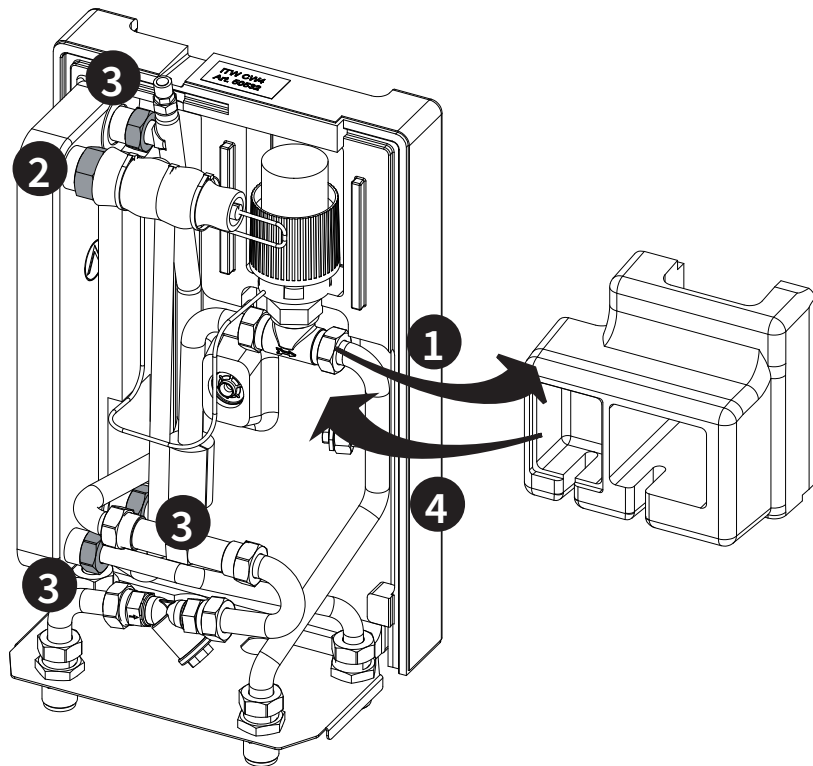

2

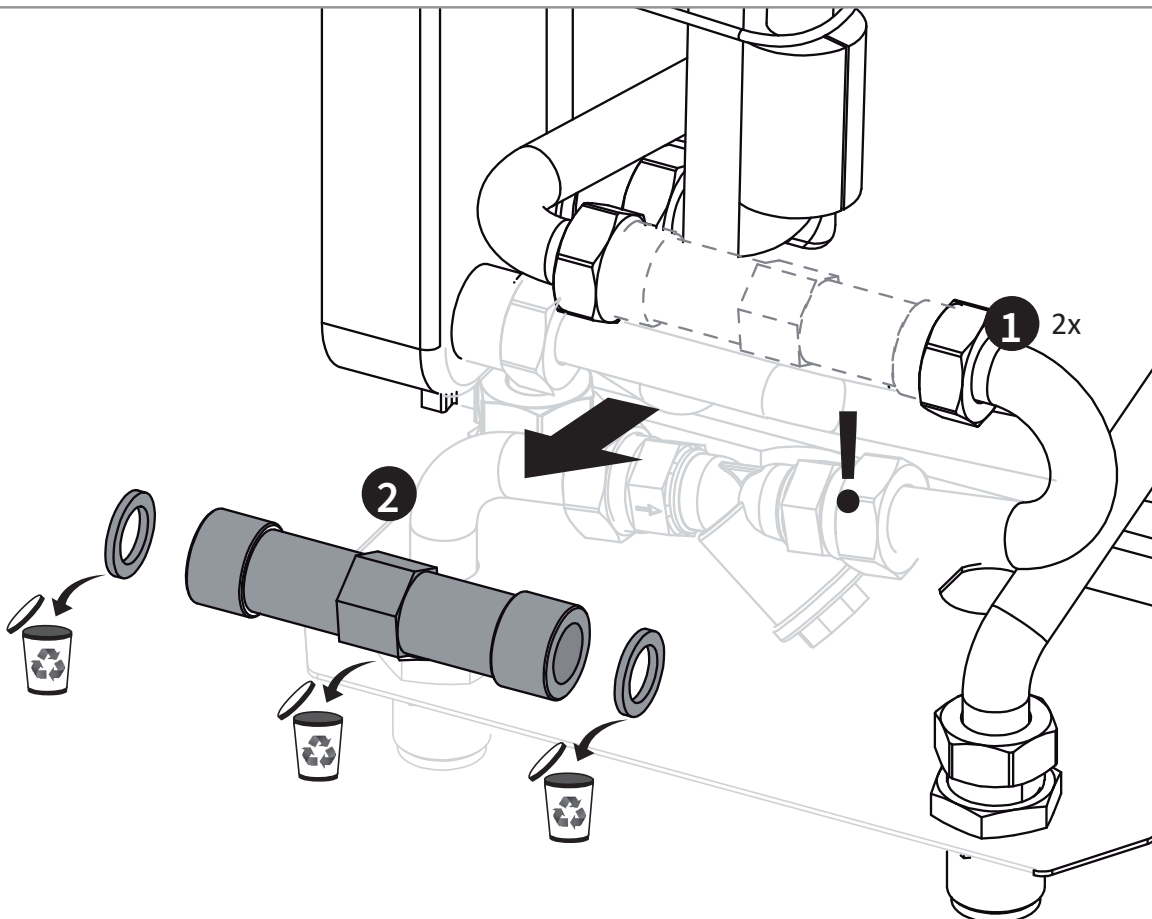


3

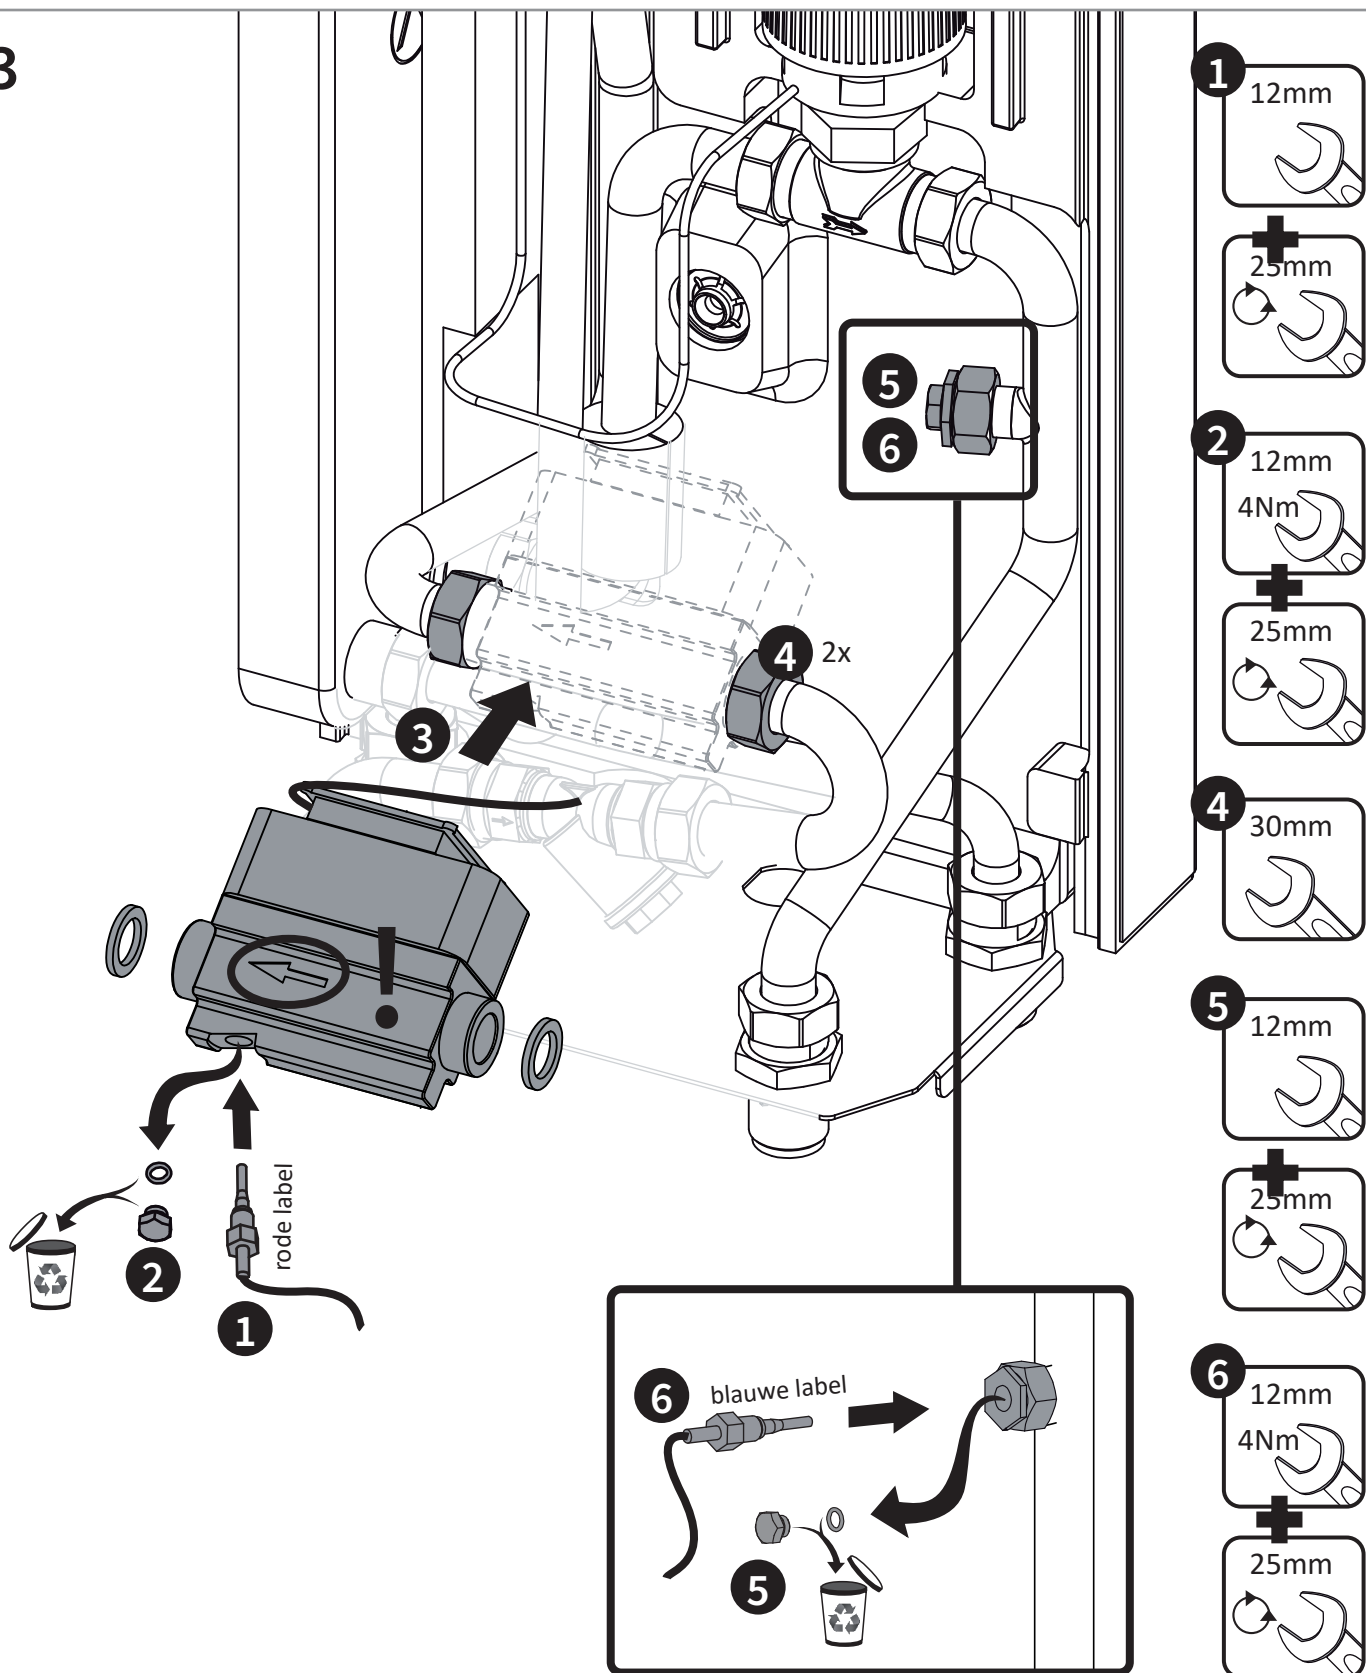

NB! Bedrading niet fixeren aan leidingen.

NB! De warmtemeter is geen onderdeel van de leveromvang.


Plaatsen HSF Aansluitpakket Tap

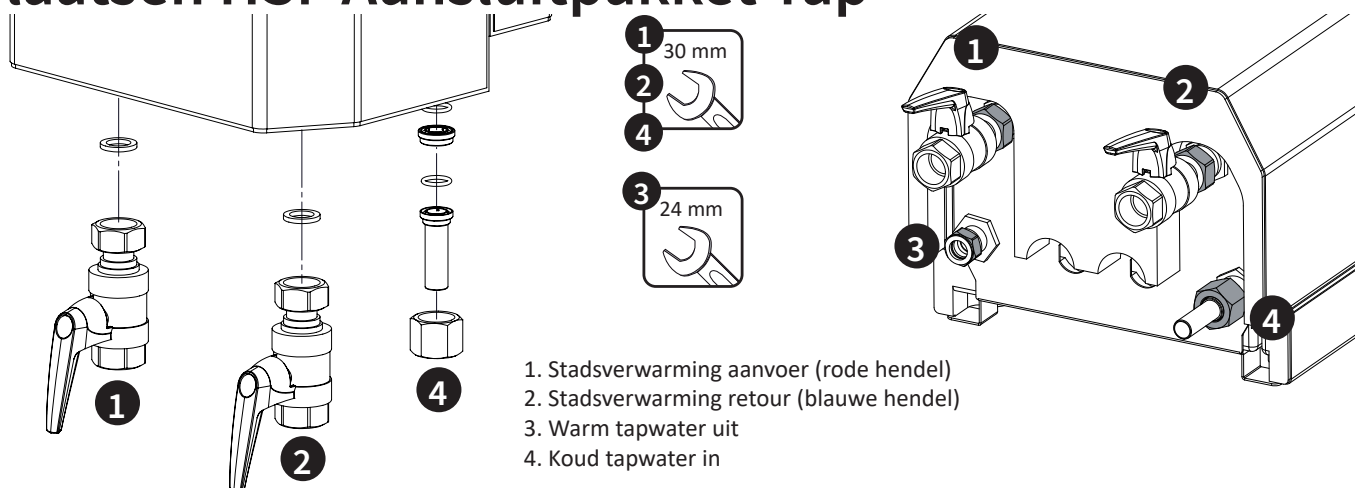





NB! HSF Aansluitpakket Tap is geen onderdeel van leveromvang. Deze dient apart besteld te worden.

In bedrijf stellen

1. Zet waterdruk op afleverset.
2. Open langzaam afsluiters aanvoer **1** en retour **2** distributienet.
3. Ontlucht de warmteset. **3**
4. Controleer alle verbindingen op lekkage.
5. Controleer tapwater op 60°C.

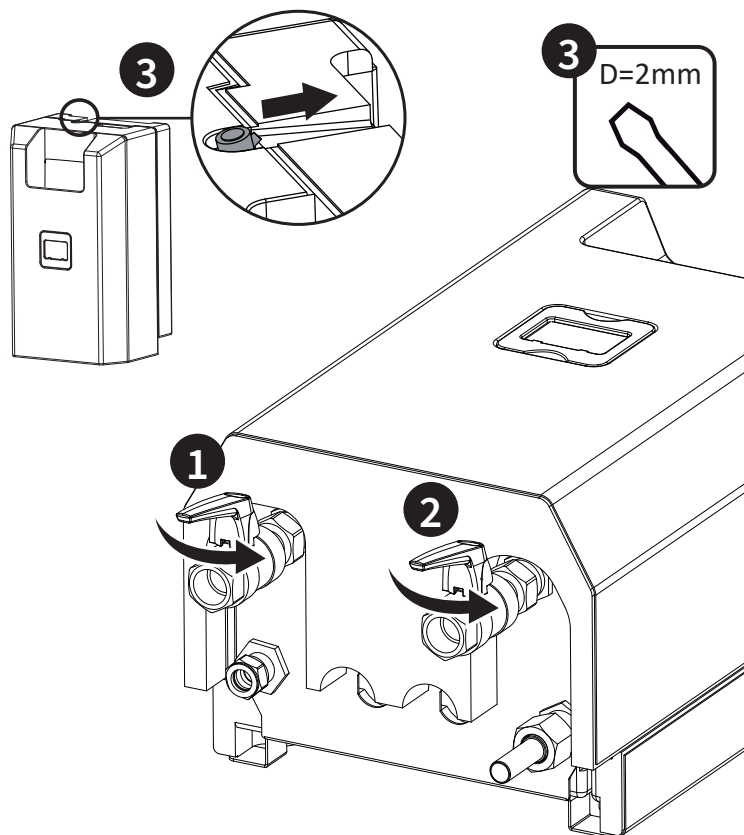

Kap verzegelen

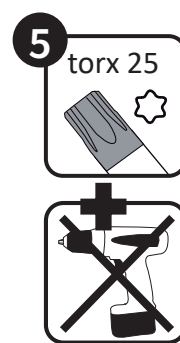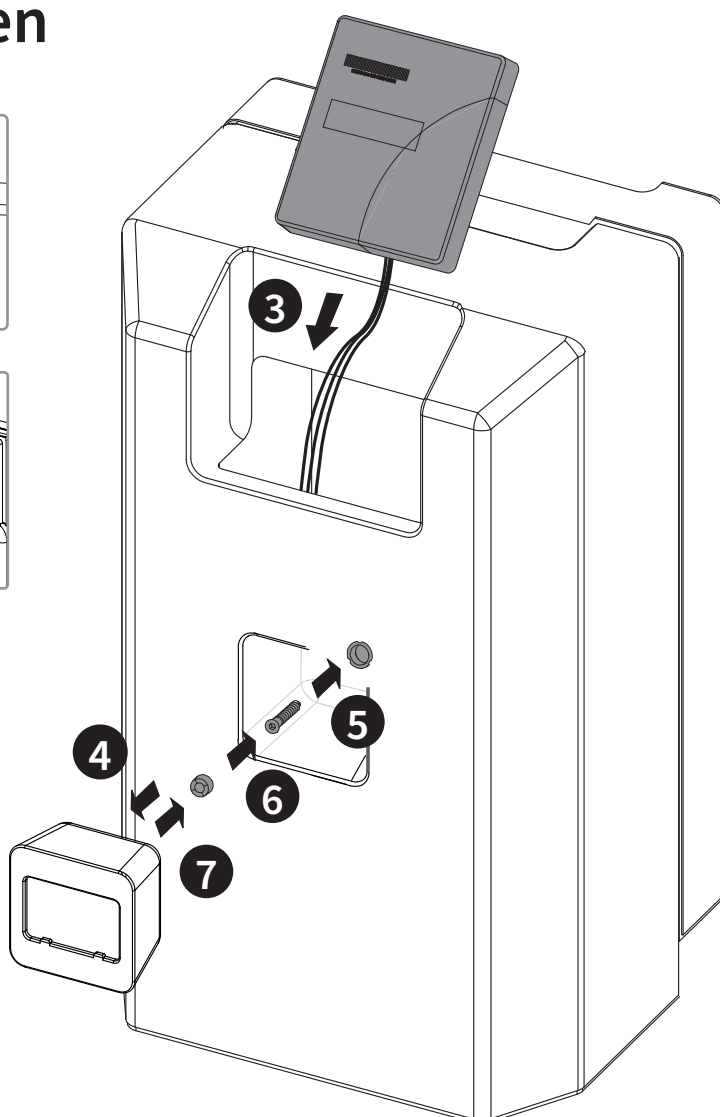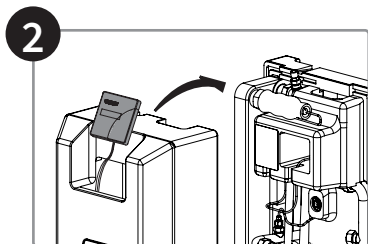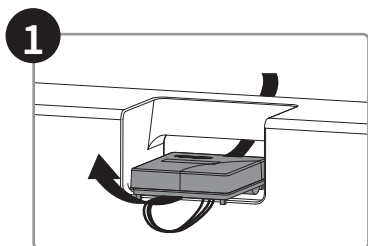

NB! Bedrading niet bekneld laten raken.