Pioneering for You

Wilo-Rexa FIT



fi Asennus- ja käyttöohje

6063547 • Ed.08/2025-06

Rexa FIT
https://qr.wilo.com/771

Sisällysluettelo

1 Yleistä 4
1.1 Tietoa tästä käyttöohjeesta 4
1.2 Tekijänoikeus 4
1.3 Oikeus muutoksiin 4
1.4 Takuusitoumus- ja vastuuvapautus 4

2 Turvallisuus 4
2.1 Turvallisuusohjeiden merkintä 4
2.2 Henkilöstön pätevyys 4
2.3 Henkilönsuojaimet 5
2.4 Sähkötyöt 5
2.5 Valvontalaitteet 5
2.6 Terveydelle haitalliset aineet 5
2.7 Kuljetus 5
2.8 Nostovälineiden käyttö 5
2.9 Asennus/purkaminen 5
2.10 Käytön aikana 5
2.11 Puhdistus ja desinfiointi 6
2.12 Huoltotyöt 6
2.13 Käyttöaineet 6
2.14 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet 6

3 Kuljetus ja varastointi 6
3.1 Toimitus 6
3.2 Kuljetus 6
3.3 Varastointi 7

4 Käyttökohde/käyttö 7
4.1 Määräystenmukainen käyttö 7
4.2 Määräystenvastainen käyttö 7

5 Tuotekuvaus 7
5.1 Kuvaus 7
5.2 Materiaalit 8
5.3 Tekniset tiedot 8
5.4 Tyyppiavain 8
5.5 Käyttö räjähdysvaarallisessa tilassa 8
5.6 Toimituksen sisältö 9
5.7 Lisävarusteet 9

6 Asennus ja sähköliitäntä 9
6.1 Henkilöstön pätevyys 9
6.2 Asennustavat 9
6.3 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet 9
6.4 Asennus 9
6.5 Sähköasennus 11

7 Käyttöönotto 13
7.1 Henkilöstön pätevyys 13
7.2 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet 13
7.3 Pyörimissuunnan valvonta 3-vaihevirtamoottorissa 13
7.4 Käyttö räjähdysvaarallisessa tilassa 13
7.5 Ennen päällekytkentää 13
7.6 Käynnistys ja katkaisu 13
7.7 Käytön aikana 14

8 Käytöstä poisto / purkaminen 14
8.1 Henkilöstön pätevyys 14
8.2 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet 14
8.3 Käytöstä poisto 15
8.4 Purkaminen 15

9 Ylläpito 16
9.1 Henkilöstön pätevyys 16
9.2 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet 16
9.3 Käyttöaineet 16
9.4 Huoltovälit 16
9.5 Huoltotoimenpiteet 16

10 Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat toimenpiteet 18

11 Varaosat 19

12 Hävittäminen 19
12.1 Öljyt ja voiteluaineet 19
12.2 Suojavaatetus 19
12.3 Tietoja käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyksestä 19

1 Yleistä

1.1 Tietoa tästä käyttöohjeesta

Tämä ohje on kiinteä osa tuotteen toimitusta. Ohjeen noudattaminen on edellytyksenä tuotteen oikealle käsittelylle ja käytölle:

- Lue ohje huolellisesti ennen kaikkia toimenpiteitä.
- Pidä ohje aina helposti saatavilla.
- Huomioi kaikki tuotetta koskevat tiedot.
- Huomioi kaikki tuotteen merkinnät.

Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on saksa. Kaikki muunkieliset asennus- ja käyttöohjeet ovat alkuperäisen asennus- ja käyttöohjeen käännöksiä.

1.2 Tekijänoikeus

WILO SE © 2025

Tämän asiakirjan kopiointi ja luovuttaminen eteenpäin sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja levittäminen on kiellettyä, mikäli sitä ei ole nimenomaisesti sallittu. Näiden seikkojen rikkomisesta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Kaikki oikeudet pidätetään.

1.3 Oikeus muutoksiin

Wilo pidättää itsellään oikeuden muuttaa mainittuja tietoja ilman ilmoitusta eikä vastaa teknisistä epätarkkuuksista ja/tai puutteista. Käytetyt kuvat saattavat poiketa alkuperäisestä, ja niitä käytetäänkin ainoastaan esimerkinomaisina esityksinä tuotteesta.

1.4 Takuusitoumus- ja vastuuvapautus

Wilo ei ota kantaakseen takuuta tai vastuuta seuraavissa tapauksissa:

- Riittämätön kokoonpano ylläpitäjän tai toimeksiantajan puutteellisten tai väärien tietojen vuoksi
- Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen
- Määräystenvastainen käyttö
- Vääränlainen varastointi tai kuljetus
- Virheellinen asennus tai purkaminen
- Puutteellinen huolto
- Kielletty korjaus
- Puutteellinen rakennuspohja
- Kemialliset, sähköiset tai sähkökemialliset vaikutukset
- Kuluminen

2 Turvallisuus

Tämä luku sisältää tärkeitä ohjeita yksittäisistä käyttövaiheista. Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen aiheuttaa:

- Henkilövahinkojen vaaran
- Ympäristövahinkojen vaaran
- Aineellisten vahinkojen vaaran
- Vahingonkorvausvaateiden raukeamisen

2.1 Turvallisuusohjeiden merkintä

Tässä asennus- ja käyttöohjeessa annetaan ohjeita ja turvallisuusohjeita esine- ja henkilövahinkojen välttämiseksi. Nämä turvallisuusohjeet näytetään eri tavoin:

- Turvallisuusohjeet henkilövahinkojen estämiseksi alkavat huomiosanalla, niissä on vastaava **symboli** ja ne näkyvät harmaina.

VAARA

Vaaran tyyppi ja lähde!

Vaaran vaikutukset ja ohjeet vaaran välttämiseksi.

- Turvallisuusohjeet aineellisten vahinkojen estämiseksi alkavat huomiosanalla, mutta niissä **ei** ole symbolia.

HUOMIO

Vaaran tyyppi ja lähde!

Vaikutukset tai tiedot.

Huomiosanat

- **VAARA!**
  Noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai erittäin vakaviin vammoihin!
- **VAROITUS!**
  Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa (erittäin) vakavia vammoja!
- **HUOMIO!**
  Noudattamatta jättäminen voi johtaa omaisuusvahinkoihin ja laitteen rikkoutumiseen korjauskelvottomaksi.
- **HUOMAUTUS!**
  Tuotteen käyttöön liittyvä hyödyllinen huomautus

Tekstimerkinnät

✓ Edellytys

1. Työvaihe/luettelo
   ⇒ Huomautus/ohje
   ► Tulos

Ristiviitteiden merkintä

Luvun tai taulukon nimi on lainausmerkeissä ” ”. Sivunumero on hakasulkeissa [ ].

Symbolit

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia symboleita:


Sähköjännitteen vaara


Bakteeri-infektion aiheuttama vaara



Räjähtävän ilmaseoksen aiheuttama vaara


Räjähdysvaara


Varoitus käsivammoista (puristuminen, leikkautuminen)


Varoitus kuumista pinnoista


Yleinen varoitussymboli


Hyödyllinen huomautus

2.2 Henkilöstön pätevyys

- Henkilöstö on perehdytetty voimassa oleviin paikallisiin tapaturmantorjuntaa koskeviin määräyksiin.
- Henkilöstö on lukenut ja ymmärtänyt asennus- ja käyttöohjeen.
- Sähkötyöt: sähköalan ammattilaiset
  Henkilö, jolla on asiaan kuuluva ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus ja joka tunnistaa sähköön liittyvät vaarat ja osaa välttää ne.
- Asennus- ja purkutyöt: jätevesitekniikan koulutetut ammattilaiset
  Kiinnitys ja putkisto märkä- ja kuiva-asennuksessa, nostovälineet, perustiedot jätevesilaitoksista
- Huoltotyöt: jätevesitekniikan koulutetut ammattilaiset
  Käytettyjen käyttöaineiden käyttö/hävittäminen, perustiedot koneenrakennuksesta (asennus/purkaminen)
- Nostotyöt: nostolaitteiden käyttöön koulutetut ammattilaiset
  Nostovälineet, kiinnityslaitteet, kiinnityskohdat

Lapset ja henkilöt, joiden kyvyissä on rajoitteita
- Alle 16-vuotiaat henkilöt: Tuotteen käyttö on kielletty.
- Alle 18-vuotiaat henkilöt: Valvottava tuotetta käytön aikana (valvoja)!
- Henkilöt, joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet: Tuotteen käyttö on kielletty!

2.3 Henkilönsuojaimet

Mainitut suojavarusteet ovat vähimmäisvaatimus. Noudata käyttömääräyksiä.

Suojavarustus: Kuljetus, asennus ja purku sekä huolto
- Turvajalkineet: Suojaluokka S1 (uvex 1 sport S1)
- Suojakäsineet (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Suojakypärä (EN 397): norminmukainen, suojaa sivuttaiselta vääntymältä (uvex pheos)
  (Käytettäessä nostovälineitä)

Suojavarustus: Puhdistustyöt
- suojakäsineet (EN ISO 374-1): 4X42C + tyyppi A (uvex protector chemical NK2725B)
- Suojalasit (EN 166): (uvex skyguard NT)
  - Kehysten merkintä: W 166 34 F CE
  - Linssien merkintä: 0-0,0* W1 FKN CE
    * EN 170:n mukainen suojaustaso ei olennainen näissä töissä.
- hengityssuojain (EN 149): Puolimaski 3M Serie 6000 suodattimella 6055 A2

Tuotesuositukset

Suluissa mainitut merkkituotteet ovat sitomattomia ehdotuksia. Muiden yritysten tuotteita voidaan käyttää yhtä hyvin. Edellytyksenä on vaadittavien standardien vaatimusten täyttyminen.

WILO SE ei vastaa mainitun tuotteen yhteensopivuudesta vastaavien standardien kanssa.

2.4 Sähkötyöt
- Anna sähkötyöt sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.
- Tuote on irrotettava sähköverkosta ja varmistettava niin, että sitä ei kytketä asiattomasti uudelleen päälle.
- Noudata virtaliitäntää tehdessäsi paikallisia määräyksiä.
- Noudata paikallisen sähköyhtiön ohjeita.
- Henkilöstölle on opetettava sähköliitännän malli.
- Henkilöstön on oltava perillä siitä, miten tuotteesta voidaan katkaista virta.
- Noudata tässä asennus- ja käyttöohjeessa sekä tyyppikilvessä mainittuja teknisiä tietoja.
- Maadoita tuote.
- Noudata sähköiseen kytkentäjärjestelmään tehtävää liitäntää koskevia määräyksiä.
- Kun käytetään sähköisiä tulo-ohjauksia (esim. pehmokäynnistin tai taajuusmuuttaja), on noudatettava sähkömagneettisen yhteensopivuuden määräyksiä. Tarvittaessa on huomioitava erityiset toimenpiteet (esim. suojattu kaapeli, suodatin jne.).
- Viallinen liitäntäkaapeli on vaihdettava. Pyydä neuvoja asiakaspalvelusta.

2.5 Valvontalaitteet

Seuraavien valvontalaitteiden hankinnasta vastaa asiakas:

Katkaisin
- Katkaisimen teho ja kytkentäominaisuudet on suunniteltava liitetyn tuotteen nimellisvirran mukaan.
- Noudata paikallisia määräyksiä.

Moottorinsuojakytkin
- Tuote, jossa ei ole pistoketta: asenna moottorinsuojakytkin! Vähimmäisvaatimuksena on terminen rele / moottorinsuojakytkin lämpötilakompensaatiolla, erotuskäynnistymisellä ja uudelleenkäynnistyksen estolla kansallisten säädösten mukaisesti.
- Epävakaat sähköverkot: tarvittaessa on asennettava muita suojalaitteita (esim. ylijännite-, alijännite- tai vaihevikarele).

Vikavirtasuojakytkin (RCD)
- Asenna vikavirtasuojakytkin (RCD) paikallisten sähköyhtiöiden määräysten mukaisesti.
- Jos henkilöt voivat joutua kosketuksiin tuotteen ja johtavien nesteiden kanssa, on asennettava vikavirtasuojakytkin (RCD).

2.6 Terveydelle haitalliset aineet

Jätevedessä tai seisovissa vesissä muodostuu terveydelle haitallisia bakteereja. Bakteeri-infektion vaara!
- Käytä suojavarusteita!
- Tuote on puhdistettava ja desinfioitava perusteellisesti purkamisen jälkeen!
- Kaikille henkilöille on kerrottava aineesta ja siihen liittyvästä vaarasta!

2.7 Kuljetus
- Noudata käyttökohteessa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä työturvallisuudesta ja onnettomuuksien ehkäisemisestä.
- Kanna tuotetta aina kahvasta!

2.8 Nostovälineiden käyttö

Käytettäessä nostovälineitä (nostolaitetta, nosturia, ketjutaljaa...) noudata seuraavia ohjeita:
- Käytä standardin EN 397 mukaista suojakypärää!
- Noudata paikallisia nostovälineiden käyttöä koskevia määräyksiä.
- Nostovälineiden asiallisesti oikea käyttö on ylläpitäjän vastuulla!
- **Kiinnityslaite**
  - Käytä vain lain vaatimukset täyttäviä ja sallittuja kiinnityslaitteita.
  - Valitse kiinnityslaite kiinnityskohdan perusteella.
  - Kiinnitä kiinnityslaite paikallisten määräysten mukaisesti kiinnityskohtaan.
- **Nostoväline**
  - Tarkasta moitteeton toiminta ennen käyttöä!
  - Varmista riittävä nostokyky.
  - Varmista tukevuus käytön aikana.
- **Nostomenettely**
  - Älä lukitse tuotetta nostettaessa ja laskettaessa.
  - Älä ylitä suurinta sallittua nostokykyä!
  - Tarvittaessa (esim. näkyvyyden estyessä) määrää toinen henkilö auttamaan koordinoinnissa.
  - Riippuvan kuorman alla ei ihmisiä!
  - Älä siirrä kuormaa työpisteiden yläpuolelle, jos niissä oleskelee ihmisiä!

2.9 Asennus/purkaminen
- Noudata käyttökohteessa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä työturvallisuudesta ja onnettomuuksien ehkäisemisestä.
- Tuote on irrotettava sähköverkosta ja varmistettava niin, että sitä ei kytketä asiattomasti uudelleen päälle.
- Varmista, että kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet.
- Huolehdi suljettujen tilojen riittävästä tuuletuksesta.
- Suljettuihin tiloihin liittyvien työtehtävien yhteydessä paikalla tulee olla varmuuden vuoksi vielä toisen henkilön.
- Suljetuissa tiloissa tai rakennuksissa voi kerääntyä myrkyllisiä tai tukahduttavia kaasuja. Noudata käyttömääräysten mukaisia suojatoimenpiteitä, esim. ota mukaan kaasuvaroitin.
- Puhdista tuote huolellisesti.
- Jos tuotetta on käytetty terveydelle haitallisissa aineissa, tuote on desinfioitava!

2.10 Käytön aikana
- Merkitse ja sulje työskentelyalue.

- Käyttöalueella ei saa olla henkilöitä käytön aikana.
- Tuote kytketään päälle ja pois erillisillä ohjauksilla prosessista riippuen. Tuote voi aktivoitua automaattisesti virtakatkosten jälkeen.
- Jos moottori nousee upoksista, moottorin kotelo voi kuumentua yli 40 °C:seen (104 °F).
- Jokaisesta häiriöstä tai epäsäännönmukaisuudesta on ilmoitettava välittömästi vastuuhenkilölle.
- Jos tuotteessa ilmenee vikoja, se on kytkettävä välittömästi pois päältä.
- Älä koskaan tartu imuyhteisiin. Pyörivät osat voivat aiheuttaa raajojen jäämisen puristuksiin ja niiden irtileikkautumisen.
- Avaa kaikki tulovirtaus- ja paineputken sulkuventtiilit.
- Varmista veden vähimmäismäärä kuivakäyntisuojalla.
- Äänenpaine riippuu useista tekijöistä (asennus, toimintapiste,...). Mittaa nykyinen melutaso käyttöolosuhteissa. Alkaen melutasosta 85 dB(A) käytä kuulosuojaimia. Merkitse työskentelyalue!

2.11 Puhdistus ja desinfiointi

- Käytettäessä desinfiointiainetta käytä valmistajan ohjeiden mukaista suojavarustusta!
- Kaikille henkilöille on kerrottava desinfiointiaineesta ja sen oikeanlaisesta käsittelytavasta!

2.12 Huoltotyöt

- Tuote on irrotettava sähköverkosta ja varmistettava niin, että sitä ei kytketä asiattomasti uudelleen päälle.
- Puhdista tuote huolellisesti.
- Jos tuotetta on käytetty terveydelle haitallisissa aineissa, tuote on desinfioitava!
- Suorita huoltotyöt puhtaassa, kuivassa ja hyvin valaistussa paikassa.
- Suorita vain tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvattuja huoltotöitä.
- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisosien käyttäminen vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.
- Aineen ja käyttöaineen vuodot on korjattava välittömästi, ja aineet on hävitettävä paikallisten direktiivien mukaan.

2.13 Käyttöaineet

Käytössä on seuraavat valkoöljyt:

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82

Yleisohjeita

- Ulos valuva vuoto on otettava heti talteen.
- Jos ilmenee suurempia vuotoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Jos tiiviste on viallinen, öljyä pääsee pumpattavaan aineeseen.

Ensimmäiset aputoimet

- **Ihokosketus**
  - Pese ihokohdat huolellisesti vedellä ja saippualla.
  - Jos ilmenee ihoärsytystä, hakeudu lääkäriin.
  - Jos ainetta pääsee kohtiin, joissa iho on auki, ota yhteyttä lääkäriin!
- **Silmäkosketus**
  - Poista piilolinssit.
  - Huuhtele silmät huolellisesti vedellä.
  - Jos ilmenee silmä-ärsytystä, hakeudu lääkäriin.
- **Hengittäminen**
  - Poistu kontaktialueelta!
  - Varmista ilmanvaihto!
  - Mikäli esiintyy hengitysteiden ärsytystä, huimausta tai pahoinvointia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin!
- **Nieleminen**
  - Hakeudu **välittömästi** lääkäriin!
  - **Älä** yritä oksentaa!

2.14 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet

- Asennus- ja käyttöohje on toimitettava henkilöstön omalla kielellä.
- Varmista, että henkilöstöllä on tarvittava koulutus suoritettavia töitä varten.
- Toimita käytettäväksi suojavarusteet. Varmista, että työntekijät käyttävät suojavarusteita.
- Tuotteeseen kiinnitettyjen turvallisuus- ja huomautuskylttien on oltava aina näkyvillä.
- Perehdytä työntekijät järjestelmän toimintatapoihin.
- Asiakkaan on varustettava järjestelmän sisäpuolella olevat vaaralliset osat kosketussuojalla.
- Merkitse ja sulje työskentelyalue.
- Mittaa melutaso. Alkaen melutasosta 85 dB(A) käytä kuulosuojaimia. Merkitse työskentelyalue!

3 Kuljetus ja varastointi

3.1 Toimitus

- Lähetyksen tulon jälkeen lähetys on tarkistettava välittömästi puutteiden (vauriot, täydellisyys) varalta.
- Mahdolliset puutteet on merkittävä rahtiasiakirjoihin!
- Puutteet on esitettävä tulopäivänä kuljetusyritykselle tai valmistajalle.
- Myöhemmin esitettyjä vaatimuksia ei voida enää ottaa huomioon.

3.2 Kuljetus

HUOMIO

Märkien pakkausten aiheuttamat esinevahingot!

Kastuneet pakkaukset voivat repeytyä. Tuote voi pudota suojaamattomana lattialle ja rikkoutua.

- Nosta kastuneet pakkaukset varovasti ja vaihda ne heti.

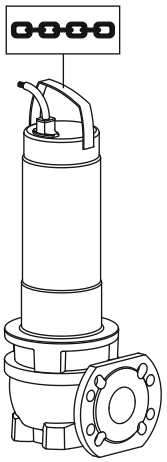


Fig. 1: Kiinnityskohta

- Käytä suojavarusteita! Noudata käyttömääräyksiä.
  - Suojakäsineet: 4X42C (uvex C500 wet)
  - Turvajalkineet: Suojaluokka S1 (uvex 1 sport S1)
- Kanna pumppua kahvasta!
- Suojaa liitäntäkaapeli veden pääsyltä. Älä upota asennettua pistoketta aineeseen.
- Jotta pumppu ei vaurioidu kuljetuksen aikana, pakkaus poistetaan vasta käyttöpaikassa.
- Pakkaa käytetty pumppu lähetystä varten repeytymättömään ja riittävän suureen muovisäkkiin siten, että osat eivät voi vuotaa.

3.3 Varastointi

VAARA

Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama vaara!

Bakteeri-infektion vaara!

- Desinfioi pumppu purkamisen jälkeen!
- Noudata käyttömääräysten ohjeita!

VAROITUS

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

Juoksupyörässä ja imuyhteessä voi olla teräviä reunoja. Leikkautumisvammojen vaara!

- Käytä suojakäsineitä!

HUOMIO

Sisään pääsevän kosteuden aiheuttama rikkoutuminen korjauskelvottomaksi!

Jos liitäntäkaapeliin pääsee kosteutta, se vaurioittaa liitäntäkaapelia ja voi johtaa pumpun rikkoutumiseen korjauskelvottomaksi.

- Älä koskaan upota liitäntäkaapelin avointa päätä nesteeseen, ja sulje se vesitiiviisti varastoinnin ajaksi (vältettävä kondenssiveden muodostumista).

- Aseta pumppu seisovaan asentoon (pystysuoraan) tukevalle alustalle.
- Varmista pumppu kaatumisen ja pois liukumisen varalta!
- Varastoi pumppua enintään yhden vuoden ajan. Jos pumppua on varastoitava yli vuoden, neuvottele asiasta asiakaspalvelun kanssa.
- Varastointiolosuhteet:
  - Enintään: -15...+60 °C (5...140 °F), enimmäisilmakosteus: 90 %, ei tiivistymistä.
  - Suositus: 5...25 °C (41...77 °F), suhteellinen ilmankosteus: 40...50 %.
  - Suojaa pumppu suoralta auringonvalolta. Äärimmäinen kuumuus voi aiheuttaa vaurioita!
- Pumppuja ei saa varastoida tiloissa, joissa suoritetaan hitsaustöitä. Muodostuvat kaasut tai säteilyt voivat kerääntyä elastomeeriosiin tai pinnoituksiin.
- Sulje imu- ja paineliitäntä tiukasti.
- Suojaa liitäntäkaapeli taittumiselta ja vaurioilta. Ota huomioon taivutussäde!
- Juoksupyöriä on kierrettävä 180° tasaisin väliajoin (3 – 6 kuukautta). Näin estetään laakerin jumittuminen ja uusitaan liukurengastiivisteen voitelukalvo. **HUOMAUTUS! Käytä suojakäsineitä!**

4 Käyttökohde/käyttö

4.1 Määräystenmukainen käyttö

Ammattikäytössä seuraavien aineiden pumppaukseen:

- Ulostepitoinen jätevesi
- Harmaavesi (jossa on vähäisiä määriä hiekkaa ja soraa)

Jätevesien pumppaus standardin 12050 mukaan

Pumput täyttävät standardin EN 12050-1 vaatimukset.

4.2 Määräystenvastainen käyttö

VAARA

Räjähdysvaara räjähtäviä aineita pumpattaessa!

Pumpattaessa helposti syttyviä ja räjähtäviä aineita (esim. bensiini, kerosiini jne.) niiden puhtaassa muodossa on olemassa hengenvaara räjähdyksen vuoksi!

- Pumppuja ei ole suunniteltu näille aineille.
- Helposti syttyvien ja räjähtävien aineiden pumppaaminen on kiellettyä.

Tyhjennyspumppuja **ei saa käyttää** seuraavien aineiden pumppaukseen:

- Juomavesi
- Pumpattavat aineet, joissa on kovia ainesosia (esim. kiviä, puuta, metallia jne.)
- Pumpattavat aineet, joissa on suuria määriä hankaavia aineita (esim. hiekka, sora).

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän ohjeen noudattaminen. Kaikki muu käyttö on määräystenvastaista käyttöä.

5 Tuotekuvaus

5.1 Kuvaus

Tyhjennyspumppu kiinteää ja siirrettävää märkäasennusta varten ajoittaisessa käytössä.

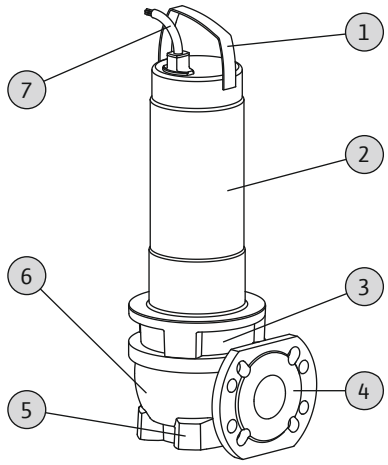


Fig. 2: Yleiskatsaus

1	Kantokahva/kiinnityskohta
2	Moottori
3	Tiivistekotelo
4	Paineyhde
5	Imuyhde
6	Hydrauliikkakotelo
7	Liitäntäkaapeli

Rexa FIT-V ... /M ... /P

Tyhjennyspumppu, jossa Vortex-juoksupyörä ja vaakasuuntainen paineliitäntä laippaliitännällä. Hydrauliikkakotelo ja juoksupyörä valurautaa. Pintajäähdytteinen 1~-moottori integroidulla käyttökondensaattorilla ja itsekytkevällä termisellä moottorin valvonnalla. Öljytäytteinen tiivistekammio, jossa on kaksi

liukurengastiivistettä. Moottorin kotelo jaloterästä. Irrotettava liitäntäkaapeli, jossa on asennettu pistoke (CEE7/7). Pumppua saa käyttää vyöhykkeen 2 räjähdysalttiilla alueilla.

Rexa FIT-V ... /M ... /A

Tyhjennyspumppu, jossa Vortex-juoksupyörä ja vaakasuuntainen paineliitäntä laippaliitännällä. Hydrauliikkakotelo ja juoksupyörä valurautaa. Pintajäähdytteinen 1~-moottori integroidulla käyttökondensaattorilla ja itsekytkevällä termisellä moottorin valvonnalla. Öljytäytteinen tiivistekammio, jossa on kaksi liukurengastiivistettä. Moottorin kotelo jaloterästä. Irrotettava liitäntäkaapeli, jossa on uimurikytkin ja asennettu pistoke (CEE7/7). Pumppua **ei** saa käyttää räjähdysalttiilla alueilla.

Rexa FIT-V ... /T ... /A

Tyhjennyspumppu, jossa Vortex-juoksupyörä ja vaakasuuntainen paineliitäntä laippaliitännällä. Hydrauliikkakotelo ja juoksupyörä valurautaa. Pintajäähdytteinen 3~-moottori termisellä moottorin valvonnalla. Öljytäytteinen tiivistekammio, jossa on kaksi liukurengastiivistettä. Moottorin kotelo jaloterästä. Irrotettava liitäntäkaapeli, jossa CEE-vaiheenkääntöpistoke (3+N+PE, 6 h). Uimurikytkin ja terminen moottorin valvonta liitettynä CEE-vaiheenkääntöpistokkeeseen. Pumppua **ei** saa käyttää räjähdysalttiilla alueilla.

Rexa FIT-V ... /T ... /O

Tyhjennyspumppu, jossa Vortex-juoksupyörä ja vaakasuuntainen paineliitäntä laippaliitännällä. Hydrauliikkakotelo ja juoksupyörä valurautaa. Pintajäähdytteinen 3~-moottori termisellä moottorin valvonnalla. Öljytäytteinen tiivistekammio, jossa on kaksi liukurengastiivistettä. Moottorin kotelo jaloterästä. Irrotettava liitäntäkaapeli, jossa on vapaa kaapelinpää. Pumppua saa käyttää vyöhykkeen 2 räjähdysalttiilla alueilla.

5.2 Materiaalit

- Hydrauliikkakotelo: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Juoksupyörä: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Moottorin kotelo: 1.4301 (AISI 304)
- Akseli: 1.4021 (AISI 420)
- Tiiviste, moottorin puolella: C/MgSiO$_4$
- Tiiviste, aineen puolella: SiC/SiC
- Tiiviste, staattinen: NBR (nitriili)

5.3 Tekniset tiedot

Yleistä	
Valmistuspäivämäärä* [MFY]	Katso tyyppikilpi
Verkkoliitäntä [U/f]	Katso tyyppikilpi
Tehon kulutus [P_1]	Katso tyyppikilpi
Moottorin nimellisteho [P_2]	Katso tyyppikilpi
Maks. nostokorkeus [H]	Katso tyyppikilpi
Maks. virtaama [Q]	Katso tyyppikilpi
Käynnistystapa [AT]	Suora
Aineen lämpötila [t]	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Aineen lämpötila, lyhytaikaisesti	60 °C (140 °F) 3 min ajan
Kotelointiluokka	IP68
Eristysluokka [Cl.]	F
Kierrosluku [n]	Katso tyyppikilpi
Maks. käynnistystiheys	60/h
Upotussyvyys, maks.	7 m (23 ft)
Kaapelipituus	10 m (33 ft)
Käyttötavat	
Upotettuna	S1
Upottamattomana	S2-15 min; S3 10%
Paineliitäntä	
FIT-V05 ...	DN 50, PN 10
FIT-V06 ...	DN 65/80, PN 10
FIT-V08 ...	DN 80/100, PN 10
FIT-V10 ...	DN 100, PN 0
Imuliitäntä	
FIT-V05 ...	DN 50, PN 10
FIT-V06 ...	DN 65, PN 10
FIT-V08 ...	DN 80, PN 10
FIT-V10 ...	DN 100, PN 10
Laajennettu käyttö	
Räjähdyssuojaus	IECEx, ATEX (tyypistä riippuen)
Käyttö taajuusmuuttajalla	-

*Valmistuspäivä ilmoitetaan ISO 8601 -standardin mukaisesti: JJJJWww

- JJJJ = vuosi
- W = viikon lyhenne
- ww = kalenteriviikko

5.4 Tyyppiavain

Esimerkki: **Wilo-Rexa FIT-V06-212A/21T011-540/A**

Rexa	Jäteveden tyhjennyspumppu
FIT	Mallisarja
V	Juoksupyörän muoto: Vortex-juoksupyörä
06	Paineliitännän nimelliskoko, esim. DN 65
212	Hydrauliikan määritys
A	Hydrauliikan materiaalirakenne: Vakiomalli
2	Napaluku
1	IE-energiatehokkuusluokka (perustana IEC 60034-30)
T	Verkkoliitännän malli: • M = vaihtovirta (1~) • T = vaihevirta (3~)
011	Arvo/10 = moottorin nimellisteho P_2, kW
-	Ilman Ex-hyväksyntää
5	Verkkotaajuus: 5 = 50 Hz / 6 = 60 Hz
40	Nimellisjännitteen avain
A	Sähköinen lisävarustus: • P = Pistokkeella • A = pistokkeella ja uimurikytkimellä • O = Vapaalla kaapelinpäällä

5.5 Käyttö räjähdysvaarallisessa tilassa

	ATEX, vyöhyke 2	ATEX, vyöhyke 1	IECEx, vyöhyke 2	IECEx, vyöhyke 1
Rexa FIT-V ... /P	•	–	•	–
Rexa FIT-V ... /A	–	–	–	–
Rexa FIT-V ... /O	•	–	•	–

IECEx-todistus

Pumput soveltuvat käyttöön räjähdysalttiilla alueilla:

- Laiteryhmä: II
- Luokka: 3, vyöhyke 2
  Pumppuja ei saa käyttää vyöhykkeellä 1 eikä vyöhykkeellä 0!

ATEX-normin mukainen oma vakuutus

Pumput soveltuvat käyttöön räjähdysalttiilla alueilla:

- Laiteryhmä: II
- Luokka: 3, vyöhyke 2
  Pumppuja ei saa käyttää vyöhykkeellä 1 eikä vyöhykkeellä 0!

HUOMIO! Esinevahingot! Suojaa kaapeliläpivienti mekaanisilta vaaroilta >4 J (katso EN IEC 60079-0, taulukko 15).

5.6 Toimituksen sisältö

- Pumppu
- Asennus- ja käyttöohje

5.7 Lisävarusteet

- Liitäntäkaapeli kiinteillä kaapelipituuksilla enint. 30 m (98 ft).
- Ulkoinen sauvaelektrodi tiivistyskammion valvontaan
- Asennusyksikkö märkäasennusta varten
- Pumpun jalka siirrettävää asennusta varten
- Pinnansäädöt
- Kiinnityssarjat ankkuripultteineen
- Kiinnitystarvikkeet ja ketjut
- Säätölaitteet, releet ja pistokkeet

6 Asennus ja sähköliitäntä

6.1 Henkilöstön pätevyys

- Sähkötyöt: sähköalan ammattilaiset
  Henkilö, jolla on asiaan kuuluva ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus ja joka tunnistaa sähköön liittyvät vaarat ja osaa välttää ne.
- Asennus- ja purkutyöt: jätevesitekniikan koulutetut ammattilaiset
  Kiinnitys ja putkisto märkä- ja kuiva-asennuksessa, nostovälineet, perustiedot jätevesilaitoksista

6.2 Asennustavat

- Pystysuuntainen kiinteä märkäasennus asennusyksikön kanssa
- Pystysuuntainen siirrettävä märkäasennus pumpun jalan kanssa

6.3 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet

- Noudata paikallisia tapaturmantorjunta- ja turvamääräyksiä.
- Noudata määräyksiä, jotka koskevat työskentelyä raskaiden kuormien kanssa ja riippuvien kuormien alla.
- Toimita käytettäväksi suojavarusteet. Varmista, että työntekijät käyttävät suojavarusteita.
- Jätevesijärjestelmien käytössä on huomioitava paikalliset määräykset jätevesitekniikasta.
- Vältä paineiskuja!
  Käytettäessä pitkiä paineputkia jyrkissä maastoprofiileissa voi ilmetä paineen nousua. Paineen nousut voivat rikkoa pumpun!
- Käyttöolosuhteista ja kaivon koosta riippuen on varmistettava moottorin jäähtymisaika.
- Rakenneosien ja perustojen lujuuden on oltava riittävä, jotta turvallinen ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen kiinnitys on mahdollista. Rakenteiden ja perustojen valmistelusta ja sopivuudesta vastaa ylläpitäjä!
- Tarkasta olemassa olevien suunnitteluasiakirjojen (asennuskaaviot, asennuspaikka, tulovirtausolosuhteet) täydellisyys ja oikeellisuus.

6.4 Asennus

VAARA

Yksin työskentelyn aiheuttama hengenvaara!

Työskentely kaivoissa ja ahtaissa tiloissa sekä työt, joissa on olemassa putoamisvaara, ovat vaarallisia töitä. Näitä töitä ei saa suorittaa yksin!

- Suorita työt ainoastaan yhdessä toisen henkilön kanssa!

- Käytä suojavarusteita! Noudata käyttömääräyksiä.
  - Suojakäsineet: 4X42C (uvex C500 wet)
  - Turvajalkineet: Suojaluokka S1 (uvex 1 sport S1)
  - Suojakypärä: EN 397 norminmukainen, suojaa sivuttaiselta vääntymältä (uvex pheos)
    (Käytettäessä nostovälineitä)
- Asennuspaikan valmistelu:
  - Puhdas ja puhdistettu karkeista kiintoaineista
  - Kuiva
  - Suojattu pakkaselta
  - Desinfioitu
- Töiden aikana voi kerääntyä myrkyllisiä tai tukahduttavia kaasuja:
  - Noudata käyttömääräysten mukaisia suojatoimenpiteitä (kaasunmittaus, ota mukaan kaasuvaroitin).
  - Varmista riittävä tuuletus.
  - Jos myrkyllisiä tai tukahduttavia kaasuja kerääntyy, poistu välittömästi työskentelypaikalta!
- Kanna pumppua aina kahvasta!
- Asenna nostoväline: tasainen pinta, puhdas, tukeva alusta. Varastointi- ja asennuspaikkaan tulee olla vaivaton pääsy.
- Kiinnitä ketju tai vaijeri sakkelilla kahvaan/kiinnityskohtaan. Käytä vain rakennusteknisesti hyväksyttyjä kiinnityslaitteita.
- Asenna kaikki liitäntäkaapelit määräysten mukaisesti. Liitäntäkaapeleista ei saa aiheutua vaaroja (kompastuminen, vaurioituminen käytön aikana). Tarkasta, ovatko kaapelin poikkipinta-ala ja pituus riittävä valitulle asennustavalle.
- Säätölaitteiden asennus: Noudata valmistajan ohjeen tietoja (IP-luokka, ylivuotosuojaus, räjähdysalttiit alueet)!
- Vältä ilmataskua aineessa. Käytä ilmanohjaus- tai jakolevyjä tulovirtauksessa. Asenna tuuletuslaite!
- Pumpun kuivakäynti on kielletty! Vältä ilmataskuja. Älä alita veden minimitasoa. Kuivakäyntisuojan asennusta suositellaan!

6.4.1 Kaksoispumppukäytön huomautukset

Jos yhdessä käyttötilassa käytetään useampia pumppuja, on noudatettava vähimmäisetäisyyksiä pumppujen sekä pumpun ja seinän välissä. Etäisyydet riippuvat järjestelmän tyypistä: Vuorottelukäyttö tai rinnakkaiskäyttö.

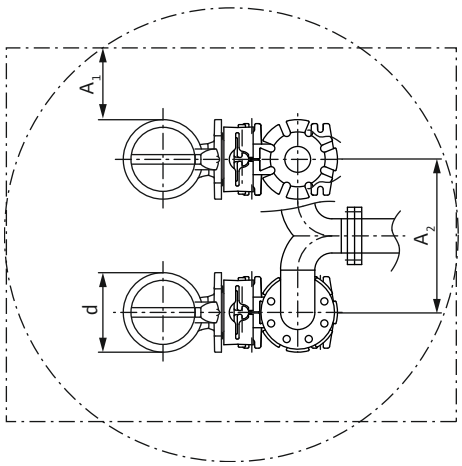


Fig. 3: Vähimmäisetäisyydet

d	Hydrauliikkakotelon halkaisija
A_1	Vähimmäisetäisyys seinästä: – Vuorottelukäyttö: väh. 0,3 × d – Rinnakkaiskäyttö: väh. 1 × d
A_2	Etäisyys paineputkesta – vuorottelukäyttö: väh. 1,5 × d – rinnakkaiskäyttö: väh. 2 × d

6.4.2 Huoltotyöt

Jos laitetta on varastoitu yli 12 kuukauden ajan, seuraavat huoltotoimenpiteet on tehtävä ennen asennusta:

- Käännä juoksupyörää. Katso luku ”Juoksupyörän kääntäminen [▶ 17]”.
- Tarkasta ja vaihda tarvittaessa öljy tiivistekammiossa. Katso luku ”Tiivistekammion öljyn vaihto [▶ 17]”.

6.4.3 Kiinteä märkäasennus

Pumppu asennetaan kaivoon tai altaaseen. Pumpun liittämiseksi paineputkeen asennetaan asennusyksikkö. Asennusyksikköön liitetään asiakkaan hankkima paineputki. Pumppu liitetään kytkentälaipalla asennusyksikköön.

Paineputken on täytettävä seuraavat edellytykset:

- Liitetty paineputki on itsekantava. Asennusyksikkö **ei** saa tukea paineputkea!
- Painejohto ei saa olla pienempi kuin pumpun paineliitäntä.
- Kaikki määrätyt kalusteet (sulkuventtiili, takaiskuventtiili…) ovat käytettävissä.
- Asenna paineputki siten, että se ei pääse jäätymään.
- Ilmauslaitteet (esim. ilmausventtiilit) asennettu. Pumpussa ja paineputkessa olevat ilmataskut voivat aiheuttaa pumppausongelmia.

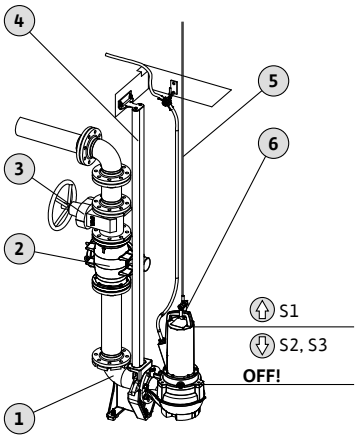


Fig. 4: Märkäasennus, kiinteä

1	Asennusyksikkö
2	Takaiskuventtiili
3	Sulkuventtiili
4	Ohjainputket (asiakkaan hankittava)
5	Nostoväline
6	Nostovälineen kiinnityskohta
⇧	Täyttötaso yläpuolella: Käyttötapa upotettuna
⇩	Täyttötaso alapuolella: Käyttötapa upottamattomana
OFF	Veden minimimäärä. Kytke pumppu pois päältä.

✓ Käyttökohde valmisteltu.

✓ Asennusyksikkö asennettu.

✓ Kytkentälaippa asennettu pumppuun.

1. Kiinnitä nostoväline sakkelilla pumpun kiinnityskohtaan.
2. Nosta pumppua ja kallista kaivon aukon ylle.
3. Laske pumppu hitaasti ja pujota ohjainputki kytkentälaippaan.
4. Laske pumppua, kunnes se on asennusyksikössä ja liitetään automaattisesti. **HUOMIO! Pidä liitäntäkaapeleita kevyesti kiristettyinä, kun pumppua lasketaan!**
5. Irrota kiinnityslaite nostovälineestä ja varmista kaivon aukko putoamiselta.
6. Asenna liitäntäkaapeli asianmukaisesti ja johda se ulos kaivosta. **HUOMIO! Älä vaurioita liitäntäkaapelia!**
   – Ei hankaus– tai taittokohtia.
   – Älä upota kaapelin päätä aineeseen.
   – Huomioi taivutussäteet.
   ▶ Pumppu asennettu, tee sähköliitännät.

6.4.4 Siirrettävä märkäasennus

Asenna pumpun jalka (saatavana erikseen lisävarusteena) pumppuun. Pumpun jalan avulla pumppu voidaan asettaa halutulla tavalla käyttökohteeseen. Painepuolelle on liitettävä paineletku.

- Jotta pumppu ei uppoaisi pehmeäalustaisiin käyttökohteisiin, käytä kovaa alustaa.
- Jos pumppua käytetään pidempään samassa käyttökohteessa, ruuvaa pumpun jalka lattiaan. Näin estetään tärinät ja mahdollistetaan pumpun rauhallinen käynti.

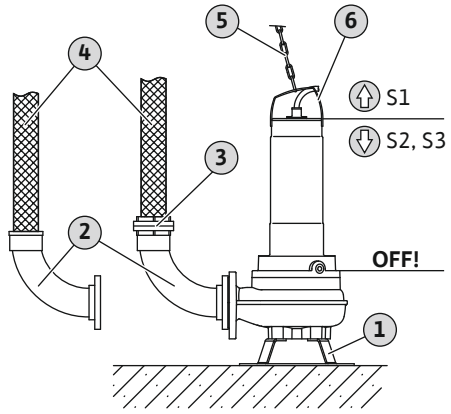


Fig. 5: Märkäasennus, siirrettävä

1	Pumpun jalka
2	Putkikäyrä letkuliitännällä tai Storz-putkiliitännällä
3	Storz-letkuliitäntä
4	Paineletku
5	Nostoväline
6	Kiinnityskohta
⇧	Täyttötaso yläpuolella: Käyttötapa upotettuna
⇩	Täyttötaso alapuolella: Käyttötapa upottamattomana
OFF	Veden minimimäärä. Kytke pumppu pois päältä.

✓ Käyttökohde valmisteltu.

✓ Pumpun jalka asennettu.

✓ Paineliitäntä valmisteltu: Letkuliitäntä tai Storz-kytkin asennettu.

✓ Pehmeä alusta: kiinteä alusta käytettävissä.

1. Kiinnitä nostoväline sakkelilla pumpun kiinnityskohtaan.
2. Nosta pumppu ja aseta käyttöpaikalle.
3. Laske pumppu kestävälle alustalle. Vältä uppoamista!
4. Varmista pumppu pois liukumisen ja kaatumisen varalta: Ruuvaa pumpun jalka lattiaan.
5. Asenna paineletku ja kiinnitä se asiantuntevasti oikeaan paikkaan (esim. virtaus).
6. Asenna liitäntäkaapeli asianmukaisesti. **HUOMIO! Älä vaurioita liitäntäkaapelia!**
   - Ei hankaus- tai taittokohtia.
   - Älä upota kaapelin päätä aineeseen.
   - Huomioi taivutussäteet.

   ► Pumppu asennettu, tee sähköliitännät.

6.4.5 Pinnansäätö

”A”-malli on varustettu uimurikytkimellä. Pumppu kytketään päälle ja pois täyttötasosta riippuen. Kytkentätaso määritetään uimurikytkimen kaapelipituuden perusteella.

Huomioi asennuksessa seuraavat ohjeet:

- Uimurikytkin pääsee liikkumaan vapaasti!
- Pienin sallittu vesimäärä **ei alitu**!
- Enimmäiskäynnistystiheyttä **ei ylitetä**!
  Jotta voimakkaasti vaihtelevilla täyttömäärillä voidaan saavuttaa suuremmat säätöerotukset, varusta pinnansäätö kahdella mittauspisteellä.

6.4.6 Kuivakäyntisuoja

Kuivakäyntisuoja estää pumpun käyttämisen ilman pumpattavaa ainetta ja ilman pääsyn hydrauliikkaan. Tätä varten pienintä sallittua täyttötasoa valvotaan ulkoisella ohjauksella. Kun minimitaso on saavutettu, pumppu kytketään pois päältä. Lisäksi ohjauksesta riippuen laukaistaan optinen tai akustinen hälytys.

Kuivakäyntisuoja voidaan integroida ylimääräiseksi mittauspisteeksi olemassa olevaan ohjaukseen. Vaihtoehtoisesti kuivakäyntisuoja voi toimia ainoana deaktivointilaitteena. Järjestelmän turvallisuudesta riippuen pumpun uudelleenaktivointi voidaan suorittaa automaattisesti tai manuaalisesti.

Suosittelemme optimaalisen käyttövarmuuden saavuttamiseksi kuivakäyntisuojan asentamista.

6.5 Sähköasennus

VAARA

Sähkövirran aiheuttama hengenvaara!

Epäasianmukainen toiminta sähköasennuksissa aiheuttaa kuoleman sähköiskun vuoksi!

- Ennen kaikkien sähkötöiden suorittamista tuote on irrotettava sähköverkosta ja varmistettava niin, että sitä ei kytketä asiattomasti uudelleen päälle.
- Teetä sähkötyöt sähköalan ammattilaisella!
- Noudata paikallisia määräyksiä!

VAARA

Vääränlaisen sähköliitännän aiheuttama räjähdysvaara!

Jos pumppua käytetään räjähdysalttiilla alueella, virheellisen sähköliitännän mahdollisesti synnyttämä räjähdys aiheuttaa hengenvaaraan! Käytettäessä pumppua räjähdysalttiilla alueilla on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Tee sähköliitäntä räjähdysalttiin alueen ulkopuolelle.
- Jos liitäntä tehdään räjähdysalttiilla alueella, sähköliitäntä täytyy tehdä Ex-hyväksynnällä varustettuun koteloon (syttymissuojaluokka standardin EN 60079-0 mukaan).
- Liitä potentiaalintasaus kahvaan (porattu aukko) ruuvilla, mutterilla ja hammasaluslevyllä. Toteuta potentiaalintasausjohtimet paikallisten määräysten mukaisesti.

- Verkkoliitäntä ei vastaa tyyppikilvessä olevia tietoja.
- Verkon puoleinen teholähde, jossa oikealle kääntyvä kiertokenttä 3-vaihevirtamoottoreille (3~-moottori).
- Liitäntäkaapeli on asennettava paikallisten määräysten mukaisesti ja liitettävä johdinkaavion mukaisesti.
- Liitä **kaikki** valvontalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
- Suorita maadoitus paikallisten määräysten mukaisesti.

6.5.1 Verkonpuoleinen suojaus

Katkaisin

- Katkaisimen teho ja kytkentäominaisuudet on suunniteltava liitetyn tuotteen nimellisvirran mukaan.
- Noudata paikallisia määräyksiä.

Moottorinsuojakytkin

- Tuote, jossa ei ole pistoketta: asenna moottorinsuojakytkin! Vähimmäisvaatimuksena on terminen rele / moottorinsuojakytkin lämpötilakompensaatiolla, erotuskäynnistymisellä ja uudelleenkäynnistyksen estolla kansallisten säädösten mukaisesti.

- Epävakaat sähköverkot: tarvittaessa on asennettava muita suojalaitteita (esim. ylijännite-, alijännite- tai vaihevikarele).

Vikavirtasuojakytkin (RCD)
- Asenna vikavirtasuojakytkin (RCD) paikallisten sähköyhtiöiden määräysten mukaisesti.
- Jos henkilöt voivat joutua kosketuksiin tuotteen ja johtavien nesteiden kanssa, on asennettava vikavirtasuojakytkin (RCD).

6.5.2 Huoltotyöt
- Tarkista moottorin käämityksen eristysvastus.
- Tarkista lämpötila-anturin vastus.

6.5.2.1 Moottorin käämityksen eristysvastuksen tarkastus
✓ Eristysmittauslaite 1000 V

✓ Moottorit, joissa **sisäänrakennettu kondensaattori**: Käämityksen oikosulku!

1. Tarkasta eristysvastus.
   ⇒ Mittausarvo ensimmäinen käyttöönotto: ≥ 20 MΩ.
   ⇒ Mittausarvo intervallimittaus: ≥ 2 MΩ.
   ► Eristysvastus tarkastettu. Jos mitatut arvot poikkeavat vaatimuksista, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

6.5.2.2 Tarkista lämpötila-anturin vastus
✓ Ohmimittari saatavilla.

1. Mittaa vastus.
   ⇒ Mittausarvo **bi-metallianturi**: 0 ohmia (läpivienti).
   ► Vastus tarkastettu. Jos mitattu arvo poikkeaa vaatimuksesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

6.5.3 Liitäntä 1-vaihevirtamoottori (1~-moottori)

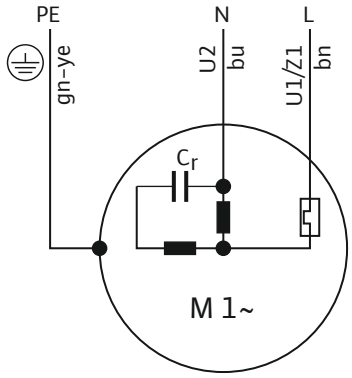


Fig. 6: Liitäntäkaavio 1~-moottori

Johtimen väri	Liitin
Ruskea (bn)	L
Sininen (bu)	N
Vihreä/keltainen (gn-ye)	Maa

Pumppu on varustettu pistokkeella (CEE 7/7). Liitäntä sähköverkkoon tapahtuu yhdistämällä pistoke pistorasiaan (tyyppi E tai tyyppi F). Pistoke ei ole vesitiivis.

Termistä moottorin valvontaa varten moottorissa on bi-metallianturi. Moottorin valvonta kytkeytyy itsestään. Erillinen liitäntä ei ole mahdollinen.

Jos pumppu liitetään suoraan säätölaitteeseen, pistoke on leikattava pois. Liitä liitäntäkaapeli liitäntäkaavion mukaisesti säätölaitteeseen.

6.5.4 Liitäntä 3-vaihevirtamoottori (3~-moottori)

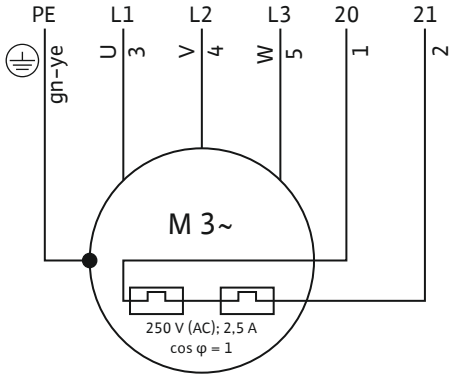


Fig. 7: Liitäntäkaavio 3~-moottori

Johtimen numero	Nimitys	Liitin
1	20	WSK
2	21	WSK
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
vihreä/keltainen (gn-ye)	Maa	PE

Pistokkeella varustettu pumppu

Pumppu on varustettu CEE-moottorinsuojapistokkeella (3P+N+PE, 6 h). Liitäntä sähköverkkoon tapahtuu yhdistämällä pistoke pistorasiaan. Pistoke ei ole vesitiivis.

Terminen moottorin valvonta (bi-metallianturi) on liitetty moottorin suojapistokkeeseen. Jos käämityksen maksimilämpötila saavutetaan, pumppu deaktivoidaan. Uudelleenaktivointi tapahtuu manuaalisesti. Erillinen moottorin valvonnan liitäntä ei ole tarpeen.

Pumppu, jossa on vapaa kaapelinpää
- Liitäntäkaapeli vapaalla kaapelinpäällä.
- Liitäntä säätölaitteeseen liitäntäkaavion mukaisesti.
- Verkkoliitäntä, jossa on oikealle pyörivä kiertokenttä
- Terminen moottorivalvonta:
  - Anturi: Bi-metallianturi
  - Lämpötilapiirien määrä: 1, Lämpötilanrajoitin
  - Liitäntäarvot: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos phi = 1
  - Kynnysarvo: on määritetty anturin avulla.
  - Laukaisutila: Jos kynnysarvo saavutetaan, sammuta pumppu!

6.5.5 Valinnaiset varustukset

Tietoja lisävarusteiden sähköliitännästä tai mahdollisista erikoiskokoonpanoista. Katso erikoiskokoonpanon tarkemmat tiedot tilausvahvistuksesta tai kokoonpanon yhteenvedosta.

6.5.5.1 Ulkoisen sauvaelektrodin liitäntä

HUOMIO

Laukaisutila tiivistekammion valvontaa varten

Sauvaelektrodi tunnistaa veden pääsyn tiivistekammioon. Kynnysarvo saavutetaan, kun öljyssä on tietty määrä vettä. Mittausreleen kautta laukaistaan hälytys tai sammutetaan pumppu:
- Jos annetaan vain hälytys, pumppu voi olla rikkoutunut kokonaan.
- Suositus: Sammuta aina pumppu!

Liitäntä on tehtävä mittausreleen (esim. ”NIV 101/A”) kautta:

- Anturi: Elektrodi
- Liitäntäarvot: enint. 250 V~, 2,5 A, cos phi = 1
- Kynnysarvo: 30 kOhm
- Laukaisutila: Jos kynnysarvo saavutetaan, laukaise hälytys tai sammuta pumppu!

6.5.6 Moottorinsuojan säätö

6.5.6.1 Suorakytkentä

- **Täyskuorma**
  Säädä moottorinsuoja nimellisvirralle tyyppikilven mukaisesti.
- **Osakuormakäyttö**
  Säädä moottorinsuoja 5 % suuremmaksi kuin mitattu virta toimintapisteessä.

6.5.6.2 Pehmeäkäynnistys

- **Täyskuorma**
  Säädä moottorinsuoja nimellisvirralle tyyppikilven mukaisesti.
- **Osakuormakäyttö**
  Säädä moottorinsuoja 5 % suuremmaksi kuin mitattu virta toimintapisteessä.

Ota huomioon seuraavat seikat:

- Virrankulutuksen on aina oltava pienempi kuin nimellisvirta.
- Tulo- ja poistovirtaus on suljettava 10 sekunnin kuluessa.
- Häviötehon välttämiseksi sähköinen käynnistin (pehmokäynnistin) on silloitettava normaalikäytön saavuttamisen jälkeen.

6.5.7 Käyttö taajuusmuuttajan avulla

Käyttö taajuusmuuttajalla ei ole sallittua.

7 Käyttöönotto

HUOMAUTUS

Automaattinen käynnistys virtakatkoksen jälkeen

Tuote kytketään päälle ja pois erillisillä ohjauksilla prosessista riippuen. Tuote voi aktivoitua automaattisesti virtakatkosten jälkeen.

7.1 Henkilöstön pätevyys

- Käyttö/ohjaus: Käyttöhenkilöstö, joka on saanut opastuksen koko järjestelmän toimintatavasta

7.2 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet

- Säilytä asennus- ja käyttöohjetta pumpun lähellä tai ohjeelle varatussa paikassa.
- Asennus- ja käyttöohje on oltava luettavissa henkilöstön omalla kielellä.
- Varmista, että kaikki työntekijät ovat lukeneet ja ymmärtäneet asennus- ja käyttöohjeen.
- Kaikki turvallisuuslaitteet ja hätä-seis-kytkimet on liitetty, ja niiden virheetön toiminta on tarkastettu.
- Pumppu soveltuu käytettäväksi määritellyissä käyttöolosuhteissa.

7.3 Pyörimissuunnan valvonta 3-vaihevirtamoottorissa

Pumppu tarvitsee oikealle pyörivän kiertokentän verkkoliitännässä. Pumppu **ei** sovellu käyttöön, jossa kiertokenttä pyörii vasemmalle.

1. Tarkasta verkkoliitännän kiertokenttä kiertokentän tarkastuslaitteella.
   ⇒ Oikealle pyörivä kiertokenttä: Pyörimissuunta oikein.
   ⇒ Vasemmalle pyörivä kiertokenttä: Pyörimissuunta on väärä. Korjaa kiertokenttä verkkoliitännässä (katso kohta 2).
2. Verkkoliitännän kiertokentän **korjaaminen**:
   ⇒ Suorakäynnistys: vaihda kaksi vaihetta verkkoliitännässä.
   ⇒ Tähti-kolmio-käynnistys: Vaihda kahden käämityksen liitännät (esim. U1/V1 ja U2/V2).

7.4 Käyttö räjähdysvaarallisessa tilassa

VAARA

Hydrauliikan kipinöinnin aiheuttama räjähdysvaara!

Käytön aikana on olemassa kipinöinnin aiheuttama räjähdysvaara! Upota hydrauliikka käytön aikana aina kokonaan väliaineeseen.

- Estä ilmataskun muodostuminen aineeseen. Asenna jakolevy tulovirtaukseen.
- Estä hydrauliikan nostaminen upotuksesta. Sammuta pumppu, kun täyttötaso "Hydrauliikan yläreuna" on saavutettu.
- Asenna kuivakäyntisuoja ja uudelleenaktivoinnin esto.

	ATEX, vyöhyke 2	ATEX, vyöhyke 1	IECEx, vyöhyke 2	IECEx, vyöhyke 1
Rexa FIT-V ... /P	•	–	•	–
Rexa FIT-V ... /A	–	–	–	–
Rexa FIT-V ... /O	•	–	•	–

Ex-hyväksyttyjen pumppujen merkintä

Pumpussa on räjähdysvaarallisissa tiloissa käyttöä varten tyyppikilvessä seuraavat merkinnät:

- Vastaavan hyväksynnän "Ex"-symboli
- Ex-luokitus

7.5 Ennen päällekytkentää

Ennen päällekytkentää on tarkistettava seuraavat seikat:

- Sähköasennus tehty määräysten mukaisesti?
- Liitäntäkaapeli asennettu turvallisesti?
- Uimurikytkin voi liikkua vapaasti?
- Onko lisävarusteet kiinnitetty oikein?
- Pumpattavan aineen lämpötilaa noudatettu?
- Upotussyvyyttä noudatettu?
- Putkijohdossa ja pumppukaivossa ei ole sakkaa?
- Paineputken kaikki sulkuventtiilit avattu?
- Onko paineputkessa käytettävissä ilmauslaitteet? Pumpussa ja paineputkessa olevat ilmataskut voivat aiheuttaa pumppausongelmia.

7.6 Käynnistys ja katkaisu

- Kun pumppu käynnistyy, nimellisvirta ylittyy hetkellisesti.
- Käytön aikana nimellisvirta ei saa enää ylittyä.

HUOMIO! Esinevahingot! Jos pumppu ei käynnisty, sammuta se välittömästi. Moottorivauriot! Korjaa häiriö ennen uutta käynnistystä.

Huomioi seuraavat kohdat kuljetettavassa pystytyksessä:

- Laske pumppu kestävälle alustalle. Vältä uppoamista!
- Nosta kaatunut pumppu pystyyn ennen käynnistämistä.
- Jos pumppu "karkaa" käytön aikana, ruuvaa pumppu kiinni lattiaan.

Pumppu, johon kuuluu sisäänrakennettu uimurikytkin ja pistoke

- 1-vaihevirtamalli (1~-moottori)
  Työnnä pistoke pistorasiaan, pumppu käyttövalmis. Pumppu kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois täyttötasosta riippuen.
- 3-vaihevirtamalli (3~-moottori):
  Työnnä pistoke pistorasiaan, pumppu käyttövalmis. Pumppua ohjataan kahdella pistokkeessa olevalla kytkimellä:
  - HAND/AUTO: Säädä käyttötapa.
    HAND: Kytke pumppu manuaalisesti päälle ja pois. AUTO: Pumppu kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois täyttötasosta riippuen.
  - ON/OFF: Kytke pumppu päälle ja pois käyttötavassa "HAND".

Pumppu sisäänrakennetulla pistokkeella

- 1-vaihevirtamalli (1~-moottori):
  Työnnä pistoke pistorasiaan, pumppu käynnistyy.
- 3-vaihevirtamalli (3~-moottori):
  Työnnä pistoke pistorasiaan, pumppu käyttövalmis. Kytke pumppu päälle ja pois ON/OFF-kytkimellä.

Pumput vapaalla kaapelipäällä

Pumppu kytketään päälle ja pois erillisestä, asiakkaan järjestämästä valvontapisteestä (päälle-/poiskytkin, säätölaite).

7.7 Käytön aikana

VAROITUS

Pyörivien osien aiheuttama loukkaantumisvaara!

Pumpun käyttöalueella ei saa olla ihmisiä. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara!

- Merkitse ja sulje työskentelyalue.
- Kun työalueella ei ole henkilöitä, kytke pumppu päälle.
- Jos työalueelle tulee henkilöitä, kytke pumppu välittömästi pois päältä.

VAROITUS

Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara!

Moottorin kotelo voi kuumentua käytön aikana. Se voi aiheuttaa palovammoja.

- Anna pumpun jäähtyä sammuttamisen jälkeen ympäristölämpötilaan!

HUOMIO

Pumpun kuivakäynnin aiheuttamat esinevahingot!

Kuivakäynti voi rikkoa tiivisteen ja aiheuttaa pumpun vaurioitumisen korjauskelvottomaksi. Pumpun kuivakäynti on kielletty.

- Kun pienin mahdollinen kuljetustaso on saavutettu, sammuta pumppu.

HUOMAUTUS

Liian matalan vedenkorkeuden aiheuttamat pumppausongelmat

Hydrauliikka on itseilmaava. Pienemmät ilmatyynyt hajoavat pumppauksen aikana. Jos aine laskee liian syvälle, virtaama voi heikentyä. Pienimmän sallitun vesimäärän on ulotuttava hydrauliikkakotelon yläreunaan saakka!

Tarkasta säännöllisesti seuraavat seikat:

- Tulovirtauksen määrä vastaa pumpun virtaamaa.
- Pinnansäätö ja kuivakäyntisuoja toimivat oikein.
- Veden vähimmäismäärä varmistettu.
- Liitäntäkaapeli ei ole vaurioitunut.
- Pumpussa ei ole sakkaa tai karstoittumista.
- Aineessa ei ole ilmataskuja.
- Kaikki sulkuventtiilit on avattu.
- Rauhallinen ja tärinätön käynti.
- Maks. käynnistystiheyttä ei ylitetä.
- Toleranssit verkkoliitäntä:
  - Käyttöjännite: +/-10 %
  - Taajuus: +/-2 %
  - Virrankulutus yksittäisten vaiheiden välillä: maks. 5 %
  - Jännite-ero yksittäisten vaiheiden välillä: maks. 1 %

HUOMAUTUS

Nosta moottori upoksista käytön aikana

- Jos moottori nostetaan upoksista käytön aikana, on noudatettava kohtaa "Käyttötapa upottamattomana"! Katso tiedot "OT_E" tyyppikilvestä!
- Varmista moottorin jäähdytys jatkuvassa käytössä: Upota moottori kokonaan ennen uutta käynnistämistä!

Käyttötapa S3 10 %: Jos ennen uutta käynnistämistä varmistetaan, että moottori on jäähtynyt riittävästi, käyttötapa S3 25 % on sallittu! Tarvittavan jäähdytyksen varmistamiseksi moottori upotetaan vähintään 1 minuutiksi veteen!

8 Käytöstä poisto / purkaminen

8.1 Henkilöstön pätevyys

- Käyttö/ohjaus: Käyttöhenkilöstö, joka on saanut opastuksen koko järjestelmän toimintatavasta
- Sähkötyöt: sähköalan ammattilaiset
  Henkilö, jolla on asiaan kuuluva ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus ja joka tunnistaa sähköön liittyvät vaarat ja osaa välttää ne.
- Asennus- ja purkutyöt: jätevesitekniikan koulutetut ammattilaiset
  Kiinnitys ja putkisto märkä- ja kuiva-asennuksessa, nostovälineet, perustiedot jätevesilaitoksista

8.2 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet

- Noudata paikallisia ammattialaliittojen tapaturmantorjunta- ja turvamääräyksiä.
- Noudata määräyksiä, jotka koskevat työskentelyä raskaiden kuormien kanssa ja riippuvien kuormien alla.
- Toimita tarvittavat suojavarusteet ja varmista, että työntekijät käyttävät niitä.
- Huolehdi, että suljetuissa tiloissa on riittävä ilmanvaihto.

- Jos paikkaan kerääntyy myrkyllisiä tai tukahduttavia kaasuja, on ryhdyttävä välittömästi vastatoimenpiteisiin!

8.3 Käytöstä poisto

Pumppu kytketään pois päältä, mutta se pysyy kuitenkin asennettuna. Näin pumppu on käyttövalmis koska tahansa.

✓ Jotta pumppu on suojassa pakkaselta ja jäältä, se on pidettävä täysin upotettuna pumpattavaan aineeseen.

✓ Pumpattavan aineen vähimmäislämpötila: +3 °C (+37 °F).

1. Kytke pumppu pois päältä.
2. Varmista käyttöpaikka asiatonta uudelleenaktivointia vastaan (esim. lukitse pääkytkin).
   ► Pumppu poistettu käytöstä.

Kun pumppu pysyy asennettuna käytöstä poiston jälkeen, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Yllä mainittujen edellytysten täyttyminen on taattava koko käytöstä poiston ajan. Jos näitä edellytyksiä ei voida taata, pumppu on purettava!
- Jos käytöstä poisto kestää pitkään, on tehtävä toimintokäyttö säännöllisin väliajoin:
  – Aikaväli: kuukausittain – neljännesvuosittain
  – Käyntiaika: 5 minuuttia
  – Toimintakäytön saa suorittaa vain kelvollisissa käyttöolosuhteissa!

8.4 Purkaminen

VAARA

Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama vaara!

Bakteeri-infektion vaara!

- Desinfioi pumppu purkamisen jälkeen!
- Noudata käyttömääräysten ohjeita!

VAARA

Sähkövirran aiheuttama hengenvaara!

Epäasianmukainen toiminta sähköasennuksissa aiheuttaa kuoleman sähköiskun vuoksi!

- Ennen kaikkien sähkötöiden suorittamista tuote on irrotettava sähköverkosta ja varmistettava niin, että sitä ei kytketä asiattomasti uudelleen päälle.
- Teetä sähkötyöt sähköalan ammattilaisella!
- Noudata paikallisia määräyksiä!

VAARA

Yksin työskentelyn aiheuttama hengenvaara!

Työskentely kaivoissa ja ahtaissa tiloissa sekä työt, joissa on olemassa putoamisvaara, ovat vaarallisia töitä. Näitä töitä ei saa suorittaa yksin!

- Suorita työt ainoastaan yhdessä toisen henkilön kanssa!

VAROITUS

Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara!

Moottorin kotelo voi kuumentua käytön aikana. Se voi aiheuttaa palovammoja.

- Anna pumpun jäähtyä sammuttamisen jälkeen ympäristölämpötilaan!

Käytä töiden aikana seuraavia suojavarusteita:

- Turvajalkineet: Suojaluokka S1 (uvex 1 sport S1)
- Suojakäsineet: 4X42C (uvex C500 wet)
- Suojakypärä: EN 397 norminmukainen, suojaa sivuttaiselta vääntymältä (uvex pheos)
  (Käytettäessä nostovälineitä)

Jos töiden aikana kosket terveydelle vaarallisiin aineisiin, käytä seuraavia lisäsuojavarusteita:

- Suojalasit: uvex skyguard NT
  – Kehysten merkintä: W 166 34 F CE
  – Linssien merkintä: 0-0,0* W1 FKN CE
- Hengityssuojain: Puolimaski 3M Serie 6000 suodattimella 6055 A2

Mainitut suojavarusteet ovat vähimmäisvaatimus. Noudata käyttömääräyksiä!
* EN 170:n mukainen suojaustaso ei olennainen näissä töissä.

8.4.1 Kiinteä märkäasennus

✓ Pumppu on poistettu käytöstä.

✓ Tulovirtaus- ja painepuolen sulkuventtiilit on suljettu.

1. Kytke pumppu irti sähköverkosta.
2. Kiinnitä nostoväline kiinnityskohtaan.
3. Nosta pumppua hitaasti ja siirrä se ohjainputkella käyttötilasta. **HUOMIO! Älä vaurioita liitäntäkaapelia! Pidä liitäntäkaapelit kevyesti kiristettyinä, kun pumppua nostetaan!**
4. Rullaa liitäntäkaapeli ja kiinnitä se moottoriin.
   - Älä taita.
   - Älä purista.
   - Huomioi taivutussäteet.
5. Puhdista pumppu huolellisesti (katso kohta "Puhdistus ja desinfiointi").

8.4.2 Siirrettävä märkäasennus

✓ Pumppu on poistettu käytöstä.

1. Kytke pumppu irti sähköverkosta.
2. Rullaa liitäntäkaapeli ja kiinnitä se moottoriin.
   - Älä taita.
   - Älä purista.
   - Huomioi taivutussäteet.
3. Irrota paineputki paineyhteestä.
4. Kiinnitä nostoväline kiinnityskohtaan.
5. Nosta pumppu käyttötilasta. **HUOMIO! Älä vaurioita liitäntäkaapelia! Huomioi liitäntäkaapeli pumpun laskemisen aikana!**
6. Puhdista pumppu huolellisesti (katso kohta "Puhdistus ja desinfiointi").

8.4.3 Puhdistus ja desinfiointi

- Käytä suojavarusteita! Noudata käyttömääräyksiä.
  – Turvajalkineet: Suojaluokka S1 (uvex 1 sport S1)
  – Hengityssuojain: Puolimaski 3M Serie 6000 suodattimella 6055 A2

  - Suojakäsineet: 4X42C + tyyppi A (uvex protector chemical NK2725B)
  - Suojalasit: uvex skyguard NT
- Desinfiointiaineiden käyttö:
  - Käyttö ehdottomasti valmistajan määräysten mukaisesti!
  - Käytä suojavarusteita valmistajan määräysten mukaisesti!
- Poista huuhteluvesi paikallisten määräysten mukaisesti esim. jätevesiviemäristöön!

✓ Pumppu on purettu.

1. Pakkaa pistoke tai vapaat kaapelinpäät vesitiiviisti!
2. Kiinnitä nostoväline pumpun kiinnityskohtaan.
3. Nosta pumppua n. 30 cm (10 in) lattiasta.
4. Suihkuta pumppu puhtaalla vedellä ylhäältä alas.
5. Ohjaa vesisuihku paineyhteen läpi sisään juoksupyörän ja pumpun sisäosan puhdistusta varten.
6. Desinfioi pumppu.
7. Poista likajäämät pohjalta esim. huuhtelemalla tyhjennysputkeen.
8. Anna pumpun kuivua.

9 Ylläpito

9.1 Henkilöstön pätevyys

- Sähkötyöt: sähköalan ammattilaiset
  Henkilö, jolla on asiaan kuuluva ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus ja joka tunnistaa sähköön liittyvät vaarat ja osaa välttää ne.
- Huoltotyöt: jätevesitekniikan koulutetut ammattilaiset
  Käytettyjen käyttöaineiden käyttö/hävittäminen, perustiedot koneenrakennuksesta (asennus/purkaminen)

9.2 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet

- Toimita tarvittavat suojavarusteet ja varmista, että työntekijät käyttävät niitä.
- Kerää käyttöaineet sopiviin säiliöihin ja hävitä ne määräyksien mukaan.
- Hävitä käytetyt suojavaatteet määräysten mukaisesti.
- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisosien käyttäminen vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.
- Aineiden ja käyttöaineiden vuodot on korjattava välittömästi ja aineet on hävitettävä paikallisten direktiivien mukaan.
- Toimita käytettäväksi tarvittavat työkalut.
- Käytettäessä herkästi syttyviä liuotin- ja puhdistusaineita on avotulen tekeminen, avoimet valonlähteet ja tupakointi kielletty.
- Dokumentoi huoltotyöt laitteiston tarkastuslistaan.

9.3 Käyttöaineet

9.3.1 Öljylaadut

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (NSF-H1-sertifioitu)

9.3.2 Täyttömäärät

- Rexa FIT-V ... /**2** ... : 900 ml (30 US.fl.oz.)
- Rexa FIT-V ... /**4** ... : 1500 ml (51 US.fl.oz.)

9.4 Huoltovälit

- Suorita huoltotyöt säännöllisesti.
- Säädä huoltovälejä sopimalla niistä sopimuksella todellisten ympäristöolosuhteiden mukaan. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Jos käytön aikana esiintyy voimakasta tärinää, tarkasta asennus.

9.4.1 Huoltovälit normaalissa käytössä

1 500 käyttötunnin tai 5 vuoden kuluttua

- Liitäntäkaapeleiden silmämääräinen tarkastus
- Lisävarusteiden silmämääräinen tarkastus
- Pinnoitteen ja rungon silmämääräinen tarkastus
- Valvontalaitteiden toimintatarkastus
- Tiivistekammion öljyn vaihto
  HUOMAUTUS! Jos tiivistekammion valvonta on asennettuna, öljyn vaihto tehdään näytön ohjeiden mukaan!

5 000 käyttötunnin tai 10 vuoden kuluttua

- Yleishuolto

9.4.2 Huoltovälit käytettäessä viemäripumppuasemaa

Käytettäessä pumppua viemäripumppuasemaassa rakennuksien tai tonttien sisäpuolella, on noudatettava huoltovälejä ja -toimenpiteitä**standardin DIN EN 12056-4** mukaisesti!

9.4.3 Huoltovälit vaativammissa olosuhteissa

Seuraavissa käyttöolosuhteissa lyhennä määritettyjä huoltovälejä sopimalla siitä asiakaspalvelun kanssa:

- Pumpattavassa aineessa on pitkäkuituisia osia
- Tulovirtaus on pyörteistä (esim. ilmataskun tai kavitaation takia)
- Pumpattavat aineet ovat voimakkaasti syövyttäviä tai hankaavia
- Pumpattavat aineet ovat merkittävän kaasuisia
- Käyttö epäsuotuisassa toimintapisteessä
- Paineenmuutokset

Jos käyttöolosuhteet ovat vaikeat, suosittelemme huoltosopimuksen tekemistä.

9.5 Huoltotoimenpiteet



VAROITUS

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

Juoksupyörässä ja imuyhteessä voi olla teräviä reunoja. Leikkautumisvammojen vaara!

- Käytä suojakäsineitä!

Ennen huoltotöiden aloittamista varmista seuraavien edellytyksien täyttyminen:

- Käytä suojavarusteita! Noudata käyttömääräyksiä.
  - Turvajalkineet: Suojaluokka S1 (uvex 1 sport S1)
  - Suojakäsineet: 4X42C (uvex C500 wet)
  - Suojalasit: uvex skyguard NT

  Katso yksityiskohtainen kuvaus kehyksistä ja linsseistä luvusta ”Henkilönsuojaimet [▶ 5]”.
- Pumppu on puhdistettu ja desinfioitu huolellisesti.
- Moottori on jäähtynyt ympäristölämpötilaan.
- Työpaikka:
  - Puhdas, hyvä valaistus ja tuuletus.
  - Kiinteä ja tukeva työskentelypaikka.
  - Varmistus kaatumisen ja pois liukumisen varalta olemassa.

HUOMAUTUS! Suorita vain tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvattuja huoltotöitä.

9.5.1 Suositellut huoltotoimenpiteet

Sujuvan käytön varmistamiseksi suosittelemme tarkastamaan kaikkien vaiheiden virrankulutuksen ja käyttöjännitteen. Tavanomaisessa käytössä nämä arvot ovat vakaita. Pienet heilahtelut riippuvat pumpattavan aineen ominaisuuksista. Juoksupyörän, laakerin tai moottorin vauriot tai vikatoiminnot voidaan havaita virrankulutuksesta ajoissa ja korjata. Suuremmat jännitevaihtelut rasittavat moottorin käämitystä ja voivat johtaa

pumpun rikkoutumiseen. Säännöllisillä tarkastuksilla voidaan estää suuremmat seurausvauriot ja täydellisen rikkoutumisen riski pienenee. Suosittelemme ottamaan käyttöön etävalvonnan säännöllistä tarkastamista varten.

9.5.2 Liitäntäkaapelin silmämääräinen tarkastus

Tarkasta liitäntäkaapeli seuraavien varalta:

- Paisumat
- Repeytymät
- Naarmut
- Hankaumat
- Puristumat

Jos liitäntäkaapeli on vaurioitunut:

- Poista pumppu välittömästi käytöstä!
- Vaihdata liitäntäkaapeli asiakaspalvelulla!

HUOMIO! Esinevahingot! Vaurioituneesta liitäntäkaapelista vesi pääsee moottoriin. Moottorissa oleva vesi aiheuttaa pumpun vaurioitumisen korjauskelvottomaksi.

9.5.3 Lisävarusteiden silmämääräinen tarkastus

Lisävarusteet on tarkastettava seuraavien seikkojen osalta:

- Oikea kiinnitys
- Virheetön toiminto
- Kulumisen merkit, esimerkiksi tärinän aiheuttamat repeämät

Havaitut puutteet on korjattava välittömästi tai lisävarusteet on vaihdettava.

9.5.4 Pinnoitteiden ja rungon silmämääräinen tarkastus

Pinnoituksissa ja rungossa ei saa olla vaurioita. Jos havaitaan puutteita, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Vaihda viallinen pinnoitus. Tilaa korjaussarjat asiakaspalvelun kautta.
- Jos runko on kulunut, kysy neuvoa asiakaspalvelusta!

9.5.5 Valvontalaitteiden toimintotarkastus

Vastuksien tarkistamista varten pumpun on oltava jäähtynyt ympäristölämpötilaan!

9.5.5.1 Tarkista lämpötila-anturin vastus

✓ Ohmimittari saatavilla.

1. Mittaa vastus.
   ⇒ Mittausarvo **bi-metallianturi**: 0 ohmia (läpivienti).
   ► Vastus tarkastettu. Jos mitattu arvo poikkeaa vaatimuksesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

9.5.5.2 Tarkista ulkoisten elektrodien vastus tiivistekammion valvontaa varten

✓ Ohmimittari saatavilla.

1. Mittaa vastus.
   ⇒ Mittausarvo ”loputon (∞)”: Valvontalaite kunnossa.
   ⇒ Mittausarvo ≤30 kOhm: öljyssä on vettä. Vaihda öljy!
   ► Vastus tarkastettu. Jos mitattu arvo poikkeaa edelleen vaatimuksesta öljyn vaihdon jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

9.5.6 Juoksupyörän kääntäminen

VAROITUS

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

Juoksupyörässä ja imuyhteessä voi olla teräviä reunoja. Leikkautumisvammojen vaara!

- Käytä suojakäsineitä!

✓ Pumppu on kytketty irti sähköverkosta.

✓ Suojavarustus on paikallaan.

1. Aseta pumppu vaakatasoon tukevalle alustalle.
   VAROITUS! Käsien puristumisvaara. Varmista, että pumppu ei voi vieriä tai liukua pois paikaltaan!
2. Tartu hydrauliikkakoteloon varovasti ja hitaasti alapuolelta ja käännä juoksupyörää.

9.5.7 Tiivistekammion öljyn vaihto

VAROITUS

Käyttöaine paineista!

Moottorissa voi muodostua korkea paine! Tämä paine purkautuu **avattaessa** sulkuruuvit.

- Huolimattomasti avatut sulkuruuvit voivat sinkoutua ulos suurella nopeudella!
- Kuumaa käyttöainetta voi roiskua ulos!
  - Käytä suojavarusteita!
  - Anna moottorin jäähtyä ympäristölämpötilaan aina ennen töiden suorittamista!
  - Noudata työvaiheiden määrättyä järjestystä!
  - Kierrä sulkuruuvit hitaasti irti.
  - Kun paine purkautuu (kuulet ilman vihellyksen ja sihinän), älä kierrä enempää!
  - Vasta kun paine on purkautunut kokonaisuudessaan, irrota sulkuruuvi kokonaan.

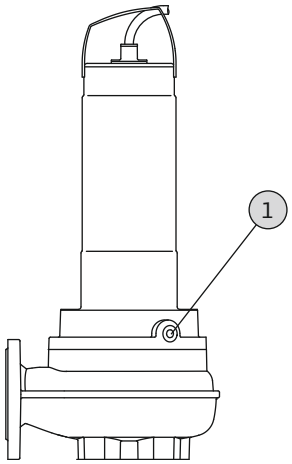


Fig. 8: Tiivistekammio: Öljyn vaihto

1	Tiivistekammion sulkuruuvi

✓ Suojavarustus on paikallaan!

✓ Pumppu on purettu, puhdistettu ja desinfioitu.

1. Aseta pumppu vaakatasoon tukevalle työskentelyalustalle. Sulkuruuvi osoittaa ylös.
2. Varmista pumppu kaatumisen ja pois liukumisen varalta!
3. Irrota sulkuruuvi hitaasti.
4. Kun paine on purkautunut, irrota sulkuruuvi kokonaan.
5. Käyttöaine on valutettava käyttöaineen keräämiseen tarkoitettuun säiliöön.
6. Valuta käyttöaine ulos: Käännä pumppua, kunnes aukko osoittaa alaspäin.
7. Tarkista käyttöaine:
   ⇒ Käyttöaine kirkasta: Käyttöainetta voi käyttää uudelleen.
   ⇒ Käyttöaine likaista (mustaa): täytä uutta käyttöainetta.

⇒ Käyttöaine maitomaista/sameaa: öljyssä on vettä. Pieni vuoto liukurengastiivisteestä on normaalia. Jos öljyn ja veden suhde on alle 2:1, liukurengastiiviste voi olla vaurioitunut. Suorita öljyn vaihto ja tarkista se uudelleen neljän viikon kuluttua. Jos öljyssä on taas vettä, ota yhteyttä asiakaspalveluun!

⇒ Metallilastuja käyttöaineessa: Ota yhteyttä asiakaspalveluun!

8. Lisää käyttöainetta: Käännä pumppua, kunnes aukko osoittaa ylöspäin. Lisää käyttöainetta aukkoon.
   ⇒ Noudata käyttöaineen laatua ja määrää koskevia määräyksiä!
9. Puhdista sulkuruuvi, varusta se uudella tiivisterenkaalla ja kierrä takaisin paikalleen. **Suurin kiristysmomentti: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

9.5.8 Yleishuolto

Yleishuollossa tarkastetaan moottorin laakerit, akselitiivisteet, O-renkaat ja liitäntäkaapelit kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaurioituneet osat vaihdetaan alkuperäisiin varaosiin. Näin voidaan taata virheetön käyttö.

Yleishuollon tekee valmistaja tai valtuutettu huoltopalvelu.

10 Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat toimenpiteet

VAROITUS

Pyörivien osien aiheuttama loukkaantumisvaara!

Pumpun käyttöalueella ei saa olla ihmisiä. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara!

- Merkitse ja sulje työskentelyalue.
- Kun työalueella ei ole henkilöitä, kytke pumppu päälle.
- Jos työalueelle tulee henkilöitä, kytke pumppu välittömästi pois päältä.

Häiriö: Pumppu ei käynnisty

1. Virransyötön katkos tai oikosulku/maasulku johtimessa tai moottorin käämityksessä.
   ⇒ Anna sähköalan ammattilaisen tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa liitäntä ja moottori.
2. Sulakkeen, moottorin suojakytkimen tai valvontalaitteen laukeaminen
   ⇒ Anna sähköalan ammattilaisen tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa liitäntä ja valvontalaite.
   ⇒ Anna moottorin suojakytkimet ja sulakkeet sähköalan ammattilaisen asennettaviksi ja säädettäviksi teknisten vaatimusten mukaisesti ja valvontalaitteet palautettaviksi.
   ⇒ Tarkista juoksupyörän liikkuvuus, puhdista hydrauliikka tarvittaessa
3. Tiivistepesän valvonta (valinnainen) on katkaissut virtapiirin (liitännästä riippuen)
   ⇒ Katso häiriö: Liukurengastiivisteen vuoto, tiivistepesän valvonta ilmoittaa häiriöstä ja sammuttaa pumpun

Häiriö: Pumppu käy, hetken päästä moottorinsuoja laukeaa

1. Moottorin suojakytkin on säädetty väärin.
   ⇒ Anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa ja korjata laukaisimen säätö.
2. Kasvanut virrankulutus suuren jännitehäviön takia.
   ⇒ Tarkastuta yksittäisten vaiheiden jännitearvot sähköalan ammattilaisella. Ota yhteyttä sähköverkon ylläpitäjään.
3. Vain kaksi vaihetta liitetty toisiinsa.
   ⇒ Anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa ja korjata liitäntä.
4. Liian suuri jännite-ero vaiheiden välillä.
   ⇒ Tarkastuta yksittäisten vaiheiden jännitearvot sähköalan ammattilaisella. Ota yhteyttä sähköverkon ylläpitäjään.
5. Väärä pyörimissuunta.
   ⇒ Anna sähköalan ammattilaisen korjata liitäntä.
6. Kasvanut virrankulutus tukkiutuneen hydrauliikan takia.
   ⇒ Puhdista hydrauliikka ja tarkista tulovirtaus.
7. Pumpattavan aineen tiheys on liian suuri.
   ⇒ Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Häiriö: Pumppu käy, virtaamaa ei ole

1. Pumpattavaa ainetta ei saatavilla.
   ⇒ Tarkista tulovirtaus, avaa kaikki sulkuventtiilit.
2. Tulovirtaus tukossa.
   ⇒ Tarkista tulovirtaus ja poista tukos.
3. Hydrauliikka tukossa.
   ⇒ Puhdista hydrauliikka.
4. Painepuolella putkisto tai paineletku tukossa.
   ⇒ Poista tukos ja vaihda vaurioituneet osat tarvittaessa.
5. Ajoittainen käyttö.
   ⇒ Tarkasta kytkentälaitteisto.

Häiriö: Pumppu käy, toimintapistettä ei saavuteta

1. Tulovirtaus tukossa.
   ⇒ Tarkista tulovirtaus ja poista tukos.
2. Painepuolen venttiili suljettu.
   ⇒ Avaa kaikki sulkuventtiilit kokonaan.
3. Hydrauliikka tukossa.
   ⇒ Puhdista hydrauliikka.
4. Väärä pyörimissuunta.
   ⇒ Anna sähköalan ammattilaisen korjata liitäntä.
5. Ilmatyyny putkistossa.
   ⇒ Ilmaa putkisto.
   ⇒ Jos ilmatyynyjä esiintyy usein: Etsi ilmatasku ja vältä niitä, asenna tarvittaessa ilmauslaitteet kyseiseen kohtaan.
6. Pumppu pumppaa liian suurella paineella.
   ⇒ Avaa kaikki painepuolen sulkuventtiilit kokonaan.
7. Kulumien ilmeneminen hydrauliikassa.
   ⇒ Tarkista osat (juoksupyörä, imuyhde, pumpun pesä) ja anna asiakaspalvelun vaihtaa ne.
8. Painepuolella putkisto tai paineletku tukossa.
   ⇒ Poista tukos ja vaihda vaurioituneet osat tarvittaessa.
9. Voimakkaasti kaasuuntuva pumpattava aine.
   ⇒ Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
10. Vain kaksi vaihetta liitetty toisiinsa.
    ⇒ Anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa ja korjata liitäntä.
11. Vedenpinta laskee liian voimakkaasti käytön aikana.
    ⇒ Tarkista järjestelmän syöttö/kapasiteetti.
    ⇒ Tarkista pinnansäädön kytkentäpisteet ja mukauta niitä tarvittaessa.

Häiriö: Pumppu käy epätasaisesti ja pitää meteliä

1. Luvaton toimintapiste.
   ⇒ Tarkista pumpun mitoitus ja toimintapiste, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
2. Hydrauliikka tukossa.
   ⇒ Puhdista hydrauliikka.
3. Voimakkaasti kaasuuntuva pumpattava aine.
   ⇒ Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
4. Vain kaksi vaihetta liitetty toisiinsa.
   ⇒ Anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa ja korjata liitäntä.
5. Väärä pyörimissuunta.

⇒ Anna sähköalan ammattilaisen korjata liitäntä.

6. Kulumien ilmeneminen hydrauliikassa.
   ⇒ Tarkista osat (juoksupyörä, imuyhde, pumpun pesä) ja anna asiakaspalvelun vaihtaa ne.
7. Moottorin laakerit kuluneet.
   ⇒ Ota yhteyttä asiakaspalveluun, pumppu noudetaan takaisin tehtaalle.
8. Pumppu asennettu jännitteiseen tilaan.
   ⇒ Tarkista asennus, asenna tarvittaessa kumikompensaattorit.

Häiriö: Tiivistepesän valvonta ilmoittaa häiriöstä tai sammuttaa pumpun

1. Kondenssiveden muodostuminen pitkäaikaisessa varastoinnissa tai suurissa lämpötilavaihteluissa.
   ⇒ Käytä pumppua lyhytaikaisesti (maks. 5 min) ilman sauvaelektrodia.
2. Vuodon suureneminen uusien liukurengastiivisteiden tulossa.
   ⇒ Vaihda öljy.
3. Sauvaelektrodin kaapeli viallinen.
   ⇒ Vaihda sauvaelektrodi.
4. Liukurengastiiviste viallinen.
   ⇒ Ota yhteys asiakaspalveluun.

Jatkotoimenpiteet häiriöiden korjaamiseksi

Jos mainitut kohdat eivät auta korjaamaan häiriötä, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu voi auttaa seuraavalla tavalla:

- Apu puhelimitse tai kirjallisesti.
- Paikan päälle toimitettu tuki.
- Tarkastaminen ja korjaaminen tehtaalla.

Muista, että asiakaspalvelun suorituksista voidaan periä maksu! Voit kysyä tarkempia tietoja asiakaspalvelusta.

11 Varaosat

Varaosien tilaus tapahtuu asiakaspalvelun kautta. Jotta epäselvyyksiltä ja virhetilauksilta vältytään, on aina ilmoitettava sarja- ja/tai tuotenumero. **Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!**

12 Hävittäminen

12.1 Öljyt ja voiteluaineet

Käyttöaineet on kerättävä sopiviin säiliöihin ja hävitettävä paikallisten direktiivien mukaan. Ulos valuvat tipat on otettava heti talteen!

12.2 Suojavaatetus

Käytetyt suojavaatteet on hävitettävä paikallisten direktiivien mukaan.

12.3 Tietoja käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyksestä

Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen ja kierrätyksen avulla voidaan välttää vahinkoja ympäristölle ja terveydelle.



HUOMAUTUS

Hävittäminen talousjätteen mukana on kielletty!

Euroopan unionin alueella tuotteessa, pakkauksessa tai niiden mukana toimitetuissa papereissa voi olla tämä symboli. Se tarkoittaa, että kyseisiä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Huomioi seuraavat käytettyjen tuotteiden asianmukaiseen käsittelyyn, kierrätykseen ja hävittämiseen liittyvät seikat:

- Vie tämä tuote vain sille tarkoitettuun, sertifioituun keräyspisteeseen.
- Noudata paikallisia määräyksiä!

Tietoa asianmukaisesta hävittämisestä saat kunnallisilta viranomaisilta, jätehuoltolaitokselta tai kauppiaalta, jolta olet ostanut tämän tuotteen. Katso lisätietoja kierrätyksestä osoitteesta http://www.wilo-recycling.com.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!









wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You