


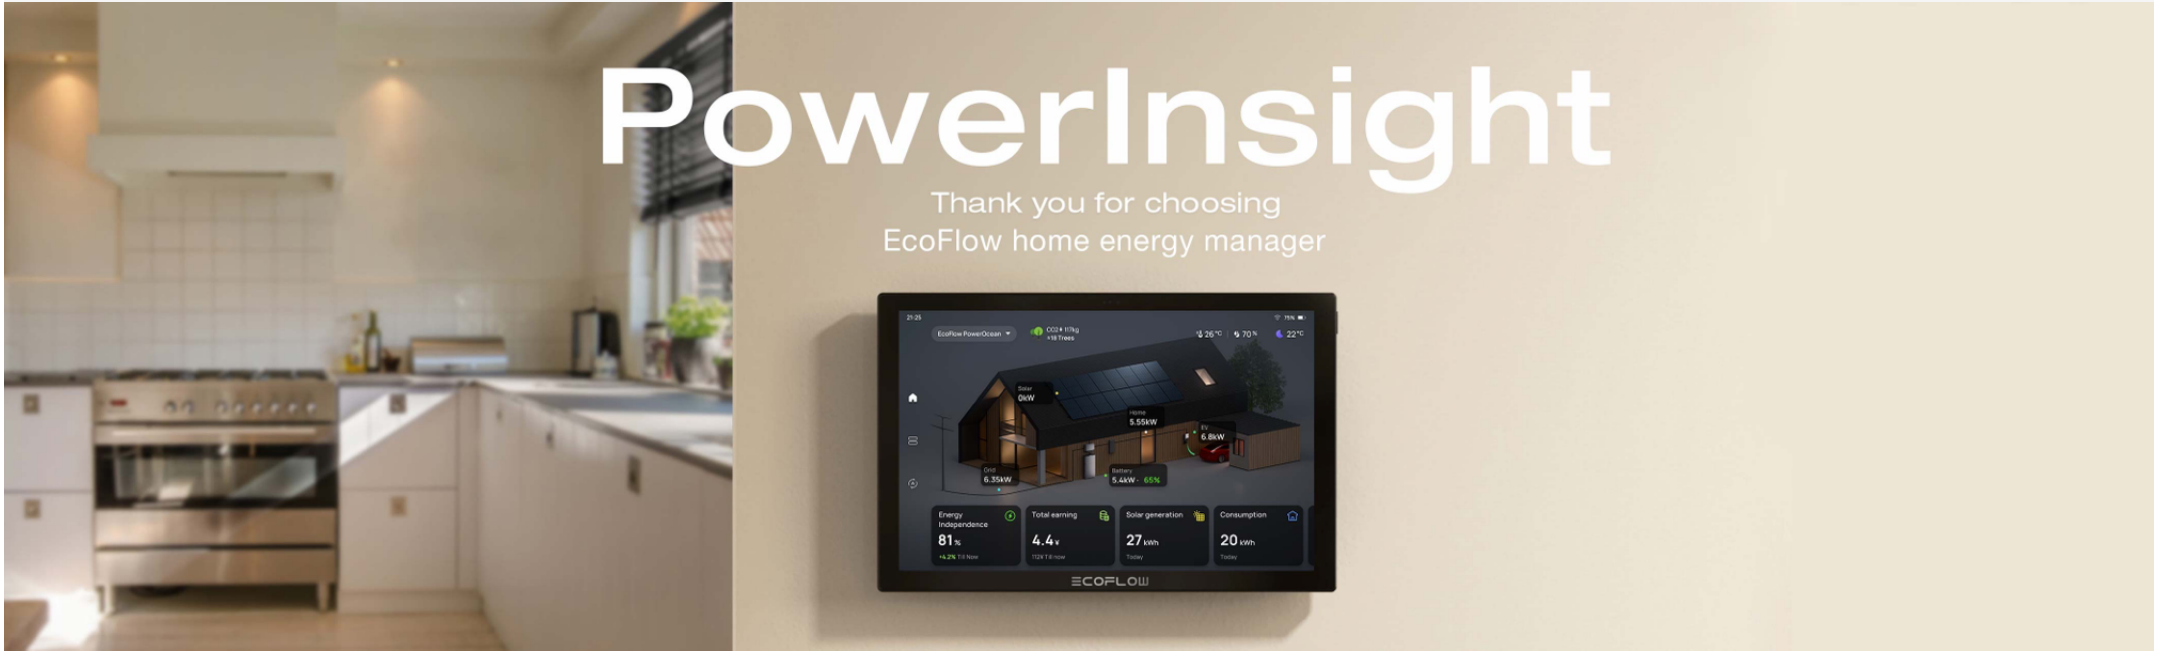


Contents

- Overzicht
- Hoe het werkt
- Aan de slag
- Ondersteunde apparaten
- Apparaten toevoegen
 - EcoFlow-apparaten toevoegen
 - Matter-apparaten aan het EcoFlow-systeem toevoegen
- Een account van een derde partij koppelen
- Uw PowerInsight monteren
- De PowerInsight ontdekken
- Dashboard
- Apparatenlijst
- Automatisering
- Uw PowerInsight aanpassen
- Snelle instellingen
- Wifi
- Matter
- Het scherm en de schermhelderheid instellen



Veelgestelde vragen



EcoFlow-app




Klantenservicebeleid



Gemeenschap

Overzicht

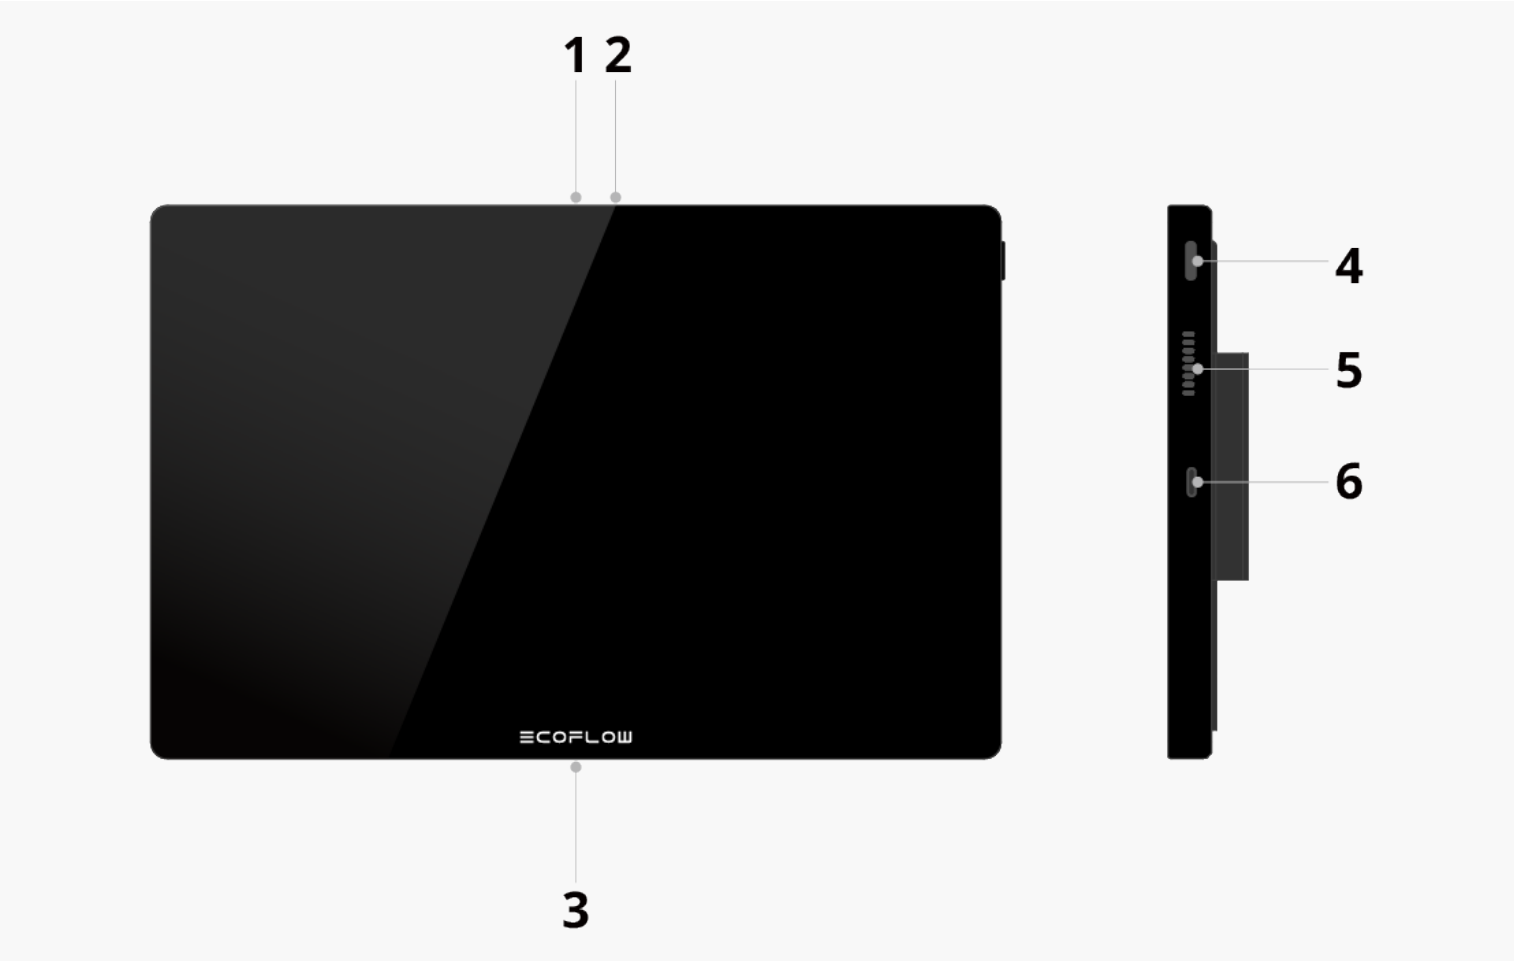

1	Nabijheidssensor	Voor de functie Aangaan bij nabijheid
2	Omgevingslichtsensor	Voor het automatisch aanpassen van de schermhelderheid
3	Temperatuur- en vochtigheidssensor	Voor het bepalen van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid
4	Aan-uitknop	Twee tot drie seconden indrukken om aan of uit te zetten

Systeemgeluiden instellen	Een keer kort indrukken om het scherm aan of uit te zetten	
Datum/tijd/taal/temperatu ureenheid instellen	5	Luidspreker /
Fabrieksinstellingen herstellen	6	USB-C-poort Om een voeding aan te sluiten
Systeemupdate		
Technische specificaties		
In de doos		
Veiligheidsinstructies		

Hoe het werkt

De PowerInsight maakt via wifi verbinding met de EcoFlow-IoT-cloud om uw systeemgegevens te kunnen lezen en uw energiesysteem te beheren, van de opwekking tot de opslag en het verbruik. Via het Matter-protocol kunnen ook apparaten van andere merken worden geïntegreerd, zoals thermostaten voor het regelen van de kamertemperatuur, slimme stekkers voor het bewaken van het stroomverbruik en het regelen van het vermogen van apparaten en slimme lampen.

Aan de slag

1. Druk de aan-uitknop in om de PowerInsight in te schakelen en stel op het scherm de taal en het netwerk in (2,4 GHz en 5 GHz worden ondersteund).
2. Open de EcoFlow-app en tik op **+** > **Scannen** om de QR-code op het scherm van de PowerInsight te scannen en u bij uw account aan te melden.

Zodra u de initialisatie hebt voltooid, is de PowerInsight klaar voor gebruik.

Nieuwe EcoFlow-gebruiker? Download de EcoFlow-app op uw telefoon.



OPMERKING

De PowerInsight heeft een ingebouwde accu waarmee de PowerInsight in totaal ongeveer **drie uur** van stroom kan worden voorzien.

Ondersteunde apparaten

De PowerInsight ondersteunt de volgende apparaten:

- EcoFlow PowerOcean
- EcoFlow PowerOcean DC Fit
- EcoFlow DELTA Pro Ultra
- EcoFlow Smart Home Panel 2

- EcoFlow Smart Plug
- EcoFlow PowerPulse Residential EV Charger
- Matter-apparaten: slimme lampen, slimme stekkers, thermostaten
- Apparaten van derde partijen: slimme stekkers (Shelly), thermostaten (Ecobee)



OPMERKING

- Deze lijst met ondersteunde apparaten wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Binnenkort worden firmware-updates uitgebracht om meer apparaten te ondersteunen. Blijf ons volgen.
- Sommige EcoFlow-producten zijn in uw land of regio niet verkrijgbaar.

Apparaten toevoegen

U kunt nieuwe apparaten met de EcoFlow-app op uw telefoon toevoegen. De PowerInsight synchroniseert de toegevoegde apparaten automatisch.

Als de app apparaten bevat die door de PowerInsight nog niet worden ondersteund, dan worden die niet op de PowerInsight weergegeven.

EcoFlow-apparaten toevoegen

Houd uw telefoon dicht bij het apparaat en maak volgens de instructies in de app verbinding met internet.

Verbinding maken >

Matter-apparaten aan het EcoFlow-systeem toevoegen

U kunt thermostaten, lampen en slimme stekkers met Matter-ondersteuning toevoegen om uw huis slimmer te maken.

1. Veeg vanaf de rechterbovenhoek van elke PowerInsight-pagina naar beneden en tik op **Instellingen > Matter > Matter koppelen**.
2. Open de EcoFlow-app en tik op **+ > Scannen** om de QR-code op het scherm van de PowerInsight te scannen.
3. Scan de Matter-QR-code van het apparaat dat moet worden toegevoegd met de EcoFlow-app.

Bekijk de volgende video om te leren hoe je moet toevoegen.



OPMERKING

- Zorg dat het apparaat dat u via uw telefoon hebt gekoppeld en de PowerInsight zijn verbonden met hetzelfde wifinetwerk.
- Alleen 2,4GHz-wifi wordt ondersteund.

Een account van een derde partij koppelen

Tik in de EcoFlow-app op + > **Apparaten toevoegen** > **Apparaten van een derde partij toevoegen** om een account van een derde partij te koppelen.

Uw PowerInsight monteren

U kunt de PowerInsight aan een muur monteren, in een tabletstandaard (niet meegeleverd) op tafel zetten of gewoon in uw hand houden.




LET OP

- We raden aan om de PowerInsight op een hoogte van maximaal 1,5 meter te plaatsen. De muurbeugel kan alleen horizontaal worden gemonteerd (zie de afbeelding hieronder).
- De USB-C-oplader van minimaal 10 W en de waterpas worden niet meegeleverd.

De PowerInsight monteren:

1. **Monteer de muurbeugel:** Gebruik de muurbeugel en een waterpas om de gaten te markeren. Boor vervolgens de gaten en steek pluggen in de gaten. Houd de beugel daarna tegen de muur aan en schroef hem door de gaten in de beugel aan de muur vast.
2. **Inschakelen:** Steek de ene stekker van de kabel in de USB-C-poort van de beugel en de andere stekker in de oplader. Steek de oplader daarna in een wandcontactdoos.
3. **Plaats de PowerInsight op de beugel.** Als op het scherm van de PowerInsight bij het opstarten "Opladen" wordt weergegeven, zit de PowerInsight goed.

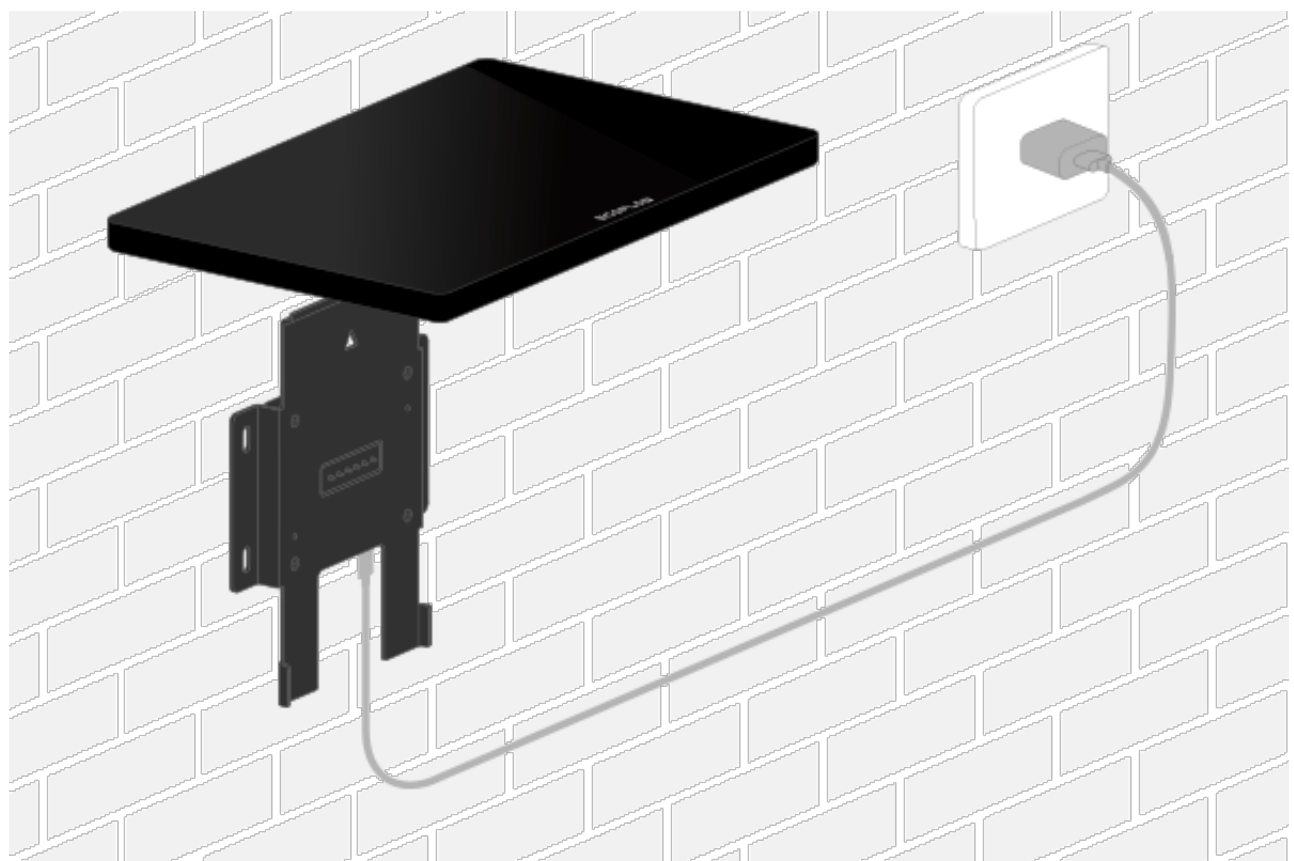

U kunt ook de stapsgewijze installatie-instructies in de meegeleverde beknopte handleiding raadplegen.

De PowerInsight ontdekken

Op de startpagina van de PowerInsight kunt u actuele gegevens over uw huis bekijken, en als u op de widgets tikt, worden er dashboards met gedetailleerde gegevens geopend.

U kunt uw systeem of apparaten bedienen, waaronder AC- en DC-poorten of circuits in- of uitschakelen.

De huidige bedrijfsmodus van het systeem, zoals *VM-modus*, *Zelf-voedend* of *Opladen*, wordt op de eerste widget van de startpagina weergegeven. Tik om de bedrijfsmodus te veranderen.



OPMERKING

De functies op het startscherm zijn afhankelijk van de systemen en apparaten die u hebt toegevoegd. Zie de relevante producten.



- 1 Uw systeem of apparaat
- 2 Startpagina
- 3 Apparatenlijst
- 4 Automatisering
- 5 Bedrijfsmodus* en gegevens (tik om de modus in te stellen of het dashboard te bekijken)
- 6 Weer en buitentemperatuur
- 7 Luchtvochtigheid
- 8 Kamertemperatuur

Of de widget met de bedrijfsmodus wordt weergegeven, is afhankelijk van het verbonden systeem.

In stand-by toont de screensaver de temperatuur, luchtvochtigheid, tijd en energiegegevens.




Dashboard

Tik op de widgets op de startpagina om de dashboards te openen. Op het dashboard kunt u dag-, maand- en jaargegevens bekijken, waaronder de opgewekte zonne-energie in **Totale besparing**, de totale hoeveelheid opgeslagen en afgegeven stroom in **Accu** en het totale verbruik in **Thuis / Stroomnet**.




Apparatenlijst

Apparaten die u in de EcoFlow-app hebt toegevoegd, zoals slimme stekkers en thermostaten, worden in de apparatenlijst weergegeven.

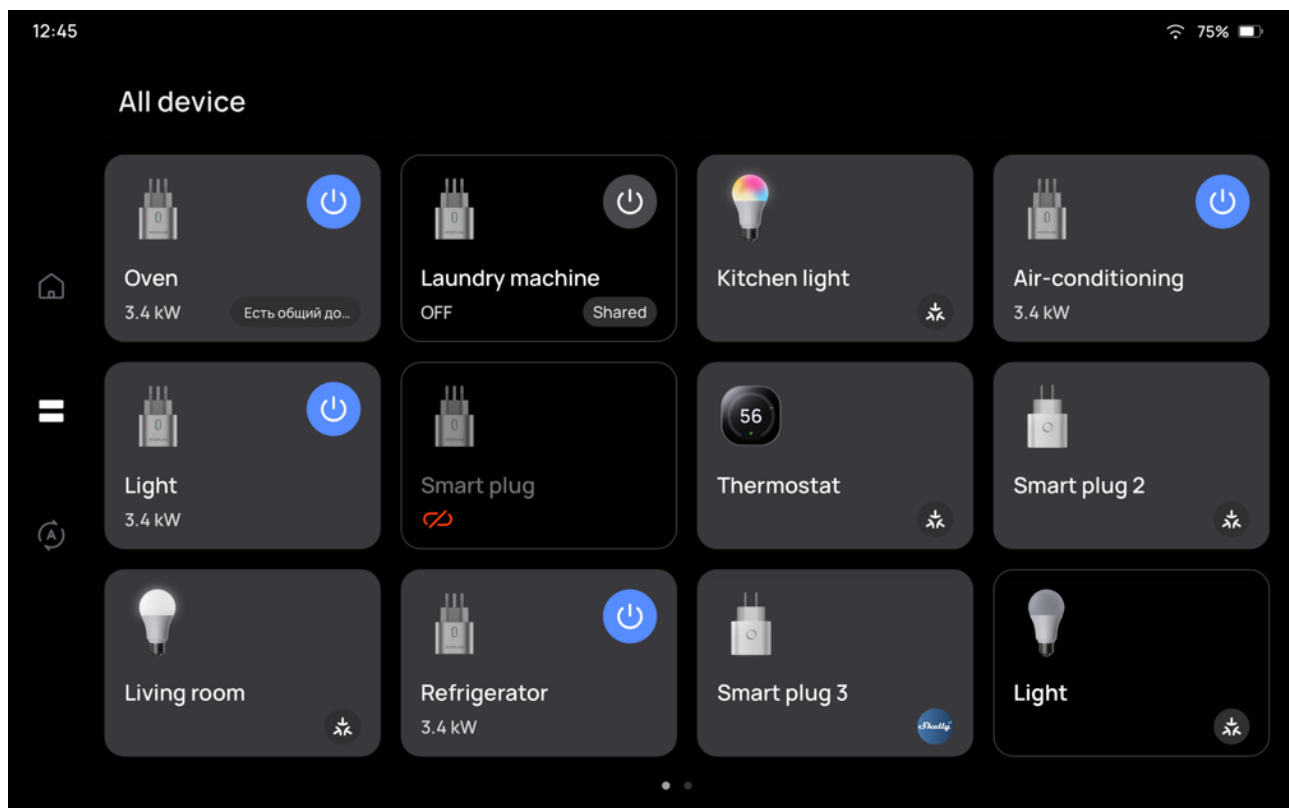

Tik op de widget om een apparaat te bedienen.

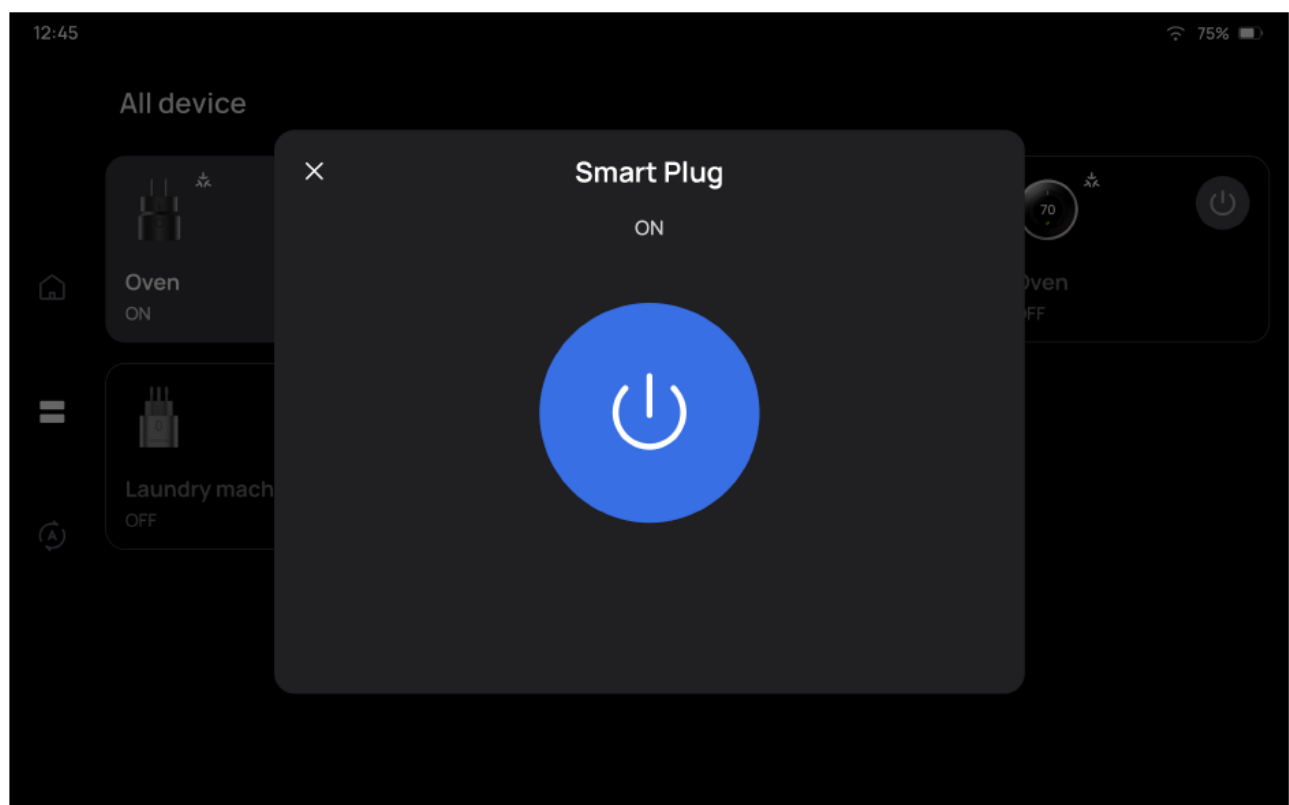

Automatisering


Als u in de EcoFlow-app op uw telefoon een automatisering toevoegt, wordt die automatisch door de PowerInsight gesynchroniseerd.

Tik op de pagina Automatisering op een automatiseringstaak om hem uit te voeren.

Uw PowerInsight aanpassen

Snelle instellingen

U kunt op elke pagina vanaf de rechterbovenhoek omlaag vegen om **Wifi**, **Bluetooth** en **Niet storen** in of uit te schakelen, de schermhelderheid aan te passen of de uitgebreide pagina Instellingen te openen.

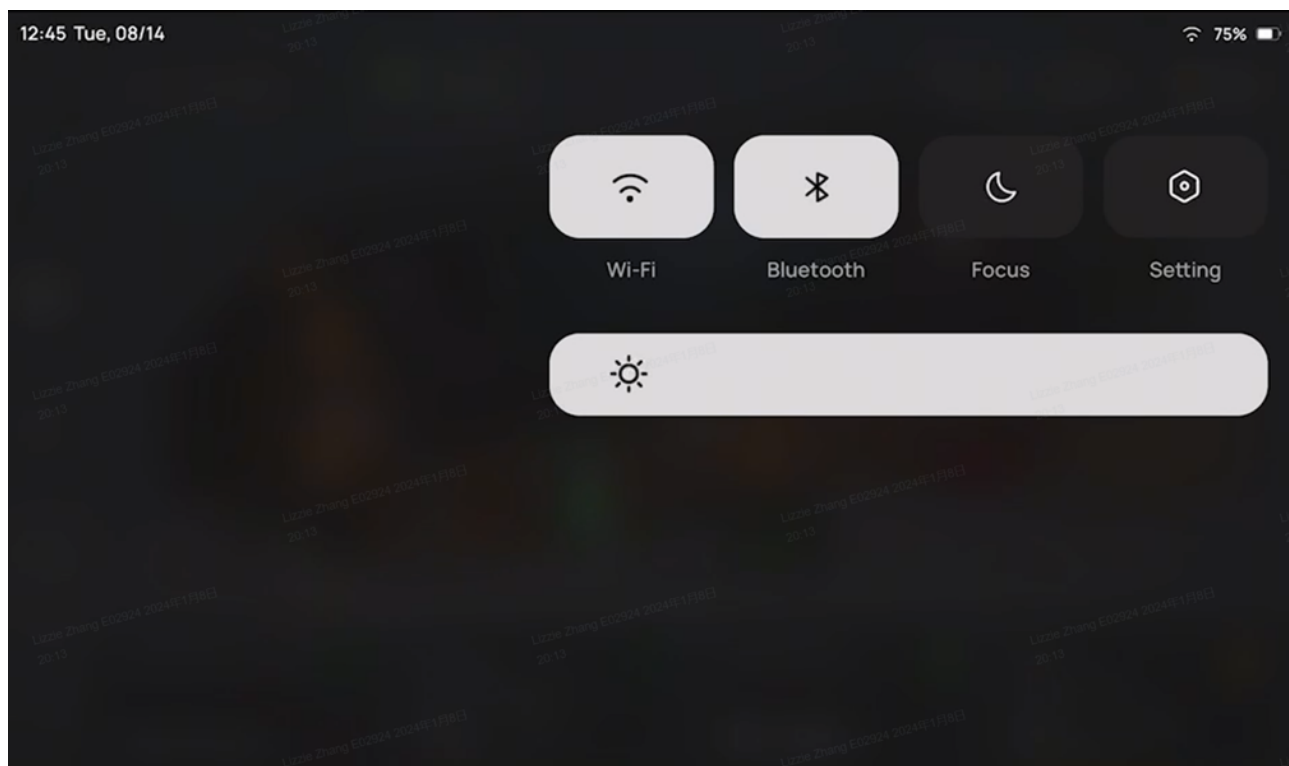

Wifi

De pagina Wifi heeft twee tabbladen: *Internetverbinding* en *Lokaal netwerk*, wat aangeeft dat u de PowerInsight met deze twee soorten netwerk kunt verbinden.

- **Internetverbinding** (WLAN): om de PowerInsight met internet te verbinden en met de cloudserver te laten communiceren. Zowel 2,4GHz- als 5GHz-wifi worden ondersteund.
- **Lokaal netwerk** (LAN): om met Matter-apparaten verbinding te maken en te communiceren. Alleen 2,4GHz-wifi wordt ondersteund.



OPMERKING

Zorg dat het apparaat dat u via uw telefoon hebt gekoppeld en de PowerInsight zijn verbonden met hetzelfde wifinetwerk.

Matter

Matter is een open standaard voor slimme huizen waarmee uw apparaten via één protocol kunnen samenwerken met een voor Matter gecertificeerd ecosysteem. U kunt apparaten die Matter ondersteunen in het EcoFlow-systeem integreren, zodat u alles centraal kunt bedienen.

Om Matter-apparaten met de PowerInsight of de EcoFlow-app te verbinden, moet u de PowerInsight als centrale toegangspoort instellen. Zie "Matter-apparaten aan het EcoFlow-ecosysteem toevoegen" in het hoofdstuk "Apparaten toevoegen" voor instructies.

Het scherm en de schermhelderheid instellen

De helderheid instellen

Zet de helderheid lager of gebruik **Adaptieve helderheid** om de accuduur te verlengen.

- U kunt de helderheid in de snelle instellingen of in **Instellingen > Scherm en**

helderheid handmatig instellen.

- U kunt *Adaptieve helderheid** inschakelen om de schermhelderheid automatisch aan de omgeving aan te passen.

Stand-by

Als u de PowerInsight niet bedient, wordt in stand-by een screensaver weergegeven.

- Na een bepaalde tijd automatisch stand-by gaan: U kunt instellen dat de PowerInsight na dertig seconden, één minuut (standaard), vijf minuten, tien minuten of nooit in stand-by gaat. Ga naar **Instellingen > Scherm en helderheid > Automatisch stand-by**.
- Screensaver in- of uitschakelen: schakel **Schermsaver in stand-by** in **Instellingen > Scherm en helderheid** in of uit.
- Automatisch aangaan in- of uitschakelen: schakel **Aangaan bij nabijheid** in **Instellingen > Scherm en helderheid** in of uit. Als dit is ingeschakeld, wordt de startpagina weergegeven als u richting de PowerInsight loopt (binnen 0,5 meter afstand van de PowerInsight).

Systeemgeluiden instellen

Ga naar **Instellingen > Geluid** om systeemgeluiden in te stellen of om de geluidseffecten bij het bedienen van de PowerInsight met **Aanraakgeluid** in of uit te schakelen.

Datum/tijd/taal/temperatuureenheid instellen

Ga naar **Instellingen > Algemeen** om de datum, tijdindeling, taal en temperatuureenheid in te stellen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Ga naar **Instellingen > Algemeen** om de fabrieksinstellingen van de PowerInsight te herstellen. Het apparaat wordt herstart en u moet zich opnieuw bij uw account aanmelden.

Systeemupdate

Met updates worden nieuwe functies en verbeteringen aan uw PowerInsight toegevoegd.

De PowerInsight bijwerken:

Ga naar **Instellingen > Systeemupdate** en tik op **Bijwerken**. U kunt **Automatische updates** inschakelen om het apparaat tussen 2.00 en 4.00 automatisch bij te werken.

- Systeem: het besturingssysteem en de applicatie van de PowerInsight
- IoT: de ingebouwde IoT-module, vooral voor Matter-functionaliteit

Technische specificaties

Model	EF-MT-H10-1
Gewicht	Ongeveer 620 g
Afmetingen	244,4 x 158,6 x 12,6 mm
Ingangsclassificatie (USB-C)	5 V-DC, 2 A
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 45 °C
Bewaartemperatuur	-15 °C tot 50 °C
Luchtvochtigheid	10% tot 85% relatief (niet-condenserend)
Hoogte	≤ 3000 m
IP-classificatie	IP42
Wifi	Frequentiebereik: 2412 – 2472 MHz 5180 – 5320 MHz 5500 – 5700 MHz Max. uitgangsvermogen: < 20 dBm
	Frequentiebereik: 5745 – 5825 MHz Max. uitgangsvermogen: <13,98 dBm
Bluetooth	Frequentiebereik: 2402 – 2480 MHz Max. uitgangsvermogen: <10 dBm

In de doos



-
1. PowerInsight
 2. Muurbeugel (11,4 x 14,5 cm)
 3. Stroomkabel (USB-C naar USB-C) 200 cm
 4. Pluggen en schroeven (x 4)
 5. Beknopte handleiding en garantiekaart
-

Mogelijk hebt u een USB-C-oplader met een vermogen van minimaal 10 W nodig (niet meegeleverd).

Veiligheidsinstructies

AANSPRAKELIJKHEID

Lees dit document zorgvuldig door voordat u het product gebruikt, zodat u het product volledig begrijpt en correct kunt gebruiken. Bewaar dit document na het lezen goed voor toekomstig gebruik. Onjuist gebruik van dit product kan ernstig letsel bij uzelf of anderen of schade aan dit product en andere eigendommen veroorzaken. Als u dit product gebruikt, wordt u geacht alle voorwaarden en informatie in dit document te hebben begrepen, erkend en geaccepteerd. EcoFlow is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat wordt veroorzaakt omdat de gebruiker dit product niet volgens dit document gebruikt.

In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft EcoFlow het laatste woord over de interpretatie van dit document en alle aan dit product gerelateerde documenten. Dit document kan zonder kennisgeving vooraf worden bijgewerkt, herzien of ingetrokken. Bezoek de officiële website van EcoFlow voor de meest recente productinformatie.

WAARSCHUWING

1. Volg alle instructies op en let op alle waarschuwingen.
2. Verwijder de accu in dit product niet door hem in vuur of een hete oven te werpen, of door hem mechanisch te pletten of snijden, omdat dat een explosie kan veroorzaken.

3. Laat de accu in dit product niet achter in een omgeving met extreem hoge temperaturen en lage luchtdruk, omdat dat kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.
4. Vermijd het gebruik van dit product bij extreem hoge of lage temperaturen, of in omgevingen met lage luchtdruk zoals op grote hoogten, tijdens gebruik, opslag of vervoer.
5. Demonteer het product op geen enkele manier en doorboor het niet met een scherp voorwerp.
6. Neem contact met de fabrikant of verkoper op als het product niet normaal functioneert of is beschadigd.
7. Het vervangen van de accu door een verkeerd soort accu kan brand of een explosie veroorzaken.

LET OP

1. Het etiket bevindt zich achterop het product.
2. Gebruik alleen door de fabrikant voorgeschreven hulpstukken en accessoires.
3. In de instellingen van het product kunt u regelgevingsinformatie vinden.