Pioneering for You

Wilo-Padus UNI



it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

6084248 • Ed.04/2025-06



Padus UNI
https://qr.wilo.com/798

Sommario

1 Generalità 4
- 1.1 Note su queste istruzioni 4
- 1.2 Diritti d'autore 4
- 1.3 Riserva di modifiche 4
- 1.4 Garanzia ed esclusione di responsabilità 4

2 Sicurezza 4
- 2.1 Identificazione delle prescrizioni di sicurezza 4
- 2.2 Qualifica del personale 4
- 2.3 Dispositivi di protezione individuale 5
- 2.4 Lavori elettrici 5
- 2.5 Dispositivi di monitoraggio 5
- 2.6 Fluidi pericolosi per la salute 5
- 2.7 Trasporto 5
- 2.8 Impiego di mezzi di sollevamento 5
- 2.9 Lavori di montaggio/smontaggio 5
- 2.10 Durante il funzionamento 6
- 2.11 Pulire e disinfettare 6
- 2.12 Interventi di manutenzione 6
- 2.13 Fluido d'esercizio 6
- 2.14 Doveri dell'utente 6

3 Trasporto e stoccaggio 6
- 3.1 Consegna 6
- 3.2 Trasporto 6
- 3.3 Stoccaggio 7

4 Impiego/uso 7
- 4.1 Campo d'applicazione 7
- 4.2 Impiego non rientrante nel campo d'applicazione 7

5 Descrizione del prodotto 8
- 5.1 Descrizione 8
- 5.2 Materiali 8
- 5.3 Dati tecnici 9
- 5.4 Modi di funzionamento 9
- 5.5 Chiave di lettura 9
- 5.6 Funzionamento in atmosfera esplosiva 9
- 5.7 Fornitura 10
- 5.8 Accessori 10

6 Installazione e collegamenti elettrici 10
- 6.1 Qualifica del personale 10
- 6.2 Tipi di installazione 10
- 6.3 Doveri dell'utente 10
- 6.4 Installazione 10
- 6.5 Collegamenti elettrici 12

7 Messa in servizio 13
- 7.1 Qualifica del personale 13
- 7.2 Doveri dell'utente 13
- 7.3 Controllo del senso di rotazione per motore a corrente alternata trifase 13
- 7.4 Funzionamento in atmosfera esplosiva 14
- 7.5 Prima dell'accensione 14
- 7.6 Accensione e spegnimento 14
- 7.7 Durante il funzionamento 14

8 Messa a riposo/smontaggio 15
- 8.1 Qualifica del personale 15
- 8.2 Doveri dell'utente 15
- 8.3 Messa a riposo 15
- 8.4 Smontaggio 15

9 Manutenzione 17
- 9.1 Qualifica del personale 17
- 9.2 Doveri dell'utente 17
- 9.3 Fluidi d'esercizio 17
- 9.4 Intervallo di manutenzione 17
- 9.5 Misure di manutenzione 17

10 Guasti, cause e rimedi 19

11 Parti di ricambio 20

12 Smaltimento 20
- 12.1 Oli e lubrificanti 20
- 12.2 Indumenti protettivi 20
- 12.3 Informazioni sulla raccolta di prodotti elettrici o elettronici usati 20

1 Generalità

1.1 Note su queste istruzioni

Le presenti istruzioni sono parte integrante del prodotto. La loro stretta osservanza costituisce il requisito fondamentale per la corretta manipolazione e l'utilizzo:

- Prima di effettuare qualsiasi attività, leggere attentamente le istruzioni.
- Tenere sempre il manuale a portata di mano.
- Rispettare tutte le indicazioni riportate sul prodotto.
- Rispettare tutti i simboli riportati sul prodotto.

Le istruzioni originali di montaggio, uso e manutenzione sono redatte in lingua tedesca. Tutte le altre lingue delle presenti istruzioni sono una traduzione del documento originale.

1.2 Diritti d'autore

WILO SE © 2025

È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. Tutti i diritti riservati.

1.3 Riserva di modifiche

Wilo si riserva il diritto di modificare i dati sopra riportati senza obbligo di informazione preventiva e non si assume alcuna responsabilità in caso di imprecisioni tecniche e/o omissioni. Le illustrazioni impiegate possono variare dall'originale e fungono da rappresentazione esemplificativa del prodotto.

1.4 Garanzia ed esclusione di responsabilità

Wilo non si assume alcuna responsabilità e non concede alcuna garanzia nei casi di seguito elencati:

- dimensionamento insufficiente per via di carenza di dati o dati errati dell'utente o del committente
- inosservanza delle presenti istruzioni
- uso non conforme all'impiego previsto
- stoccaggio o trasporto non conforme
- errato montaggio o smontaggio
- manutenzione carente
- riparazione non autorizzata
- terreno di fondazione improprio
- influssi chimici, elettrici o elettrochimici
- usura

2 Sicurezza

Questo capitolo contiene avvertenze di base relative alle singole fasi del ciclo di vita. Il mancato rispetto di queste istruzioni comporta:

- Pericolo per le persone
- Pericolo per l'ambiente
- Danni materiali
- Perdita di ogni diritto al risarcimento

2.1 Identificazione delle prescrizioni di sicurezza

Nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono utilizzate avvertenze di sicurezza per danni materiali e alle persone. Queste avvertenze di sicurezza vengono raffigurate in modo diverso:

- Le prescrizioni di sicurezza per danni alle persone iniziano con una parola chiave di segnalazione, sono precedute da un **simbolo corrispondente** e hanno uno sfondo grigio.



PERICOLO

Tipologia e fonte del pericolo!

Effetti del pericolo e istruzioni per evitarlo.

- Le prescrizioni di sicurezza per danni materiali iniziano con una parola chiave di segnalazione e **non** contengono il simbolo.

ATTENZIONE

Tipologia e fonte del pericolo!

Effetti o informazioni.

Parole chiave di segnalazione

- **PERICOLO!**
  L'inosservanza può provocare infortuni gravi o mortali!
- **AVVERTENZA!**
  L'inosservanza può comportare infortuni (gravi)!
- **ATTENZIONE!**
  L'inosservanza può provocare danni materiali anche irreversibili.
- **AVVISO!**
  Un'indicazione utile per l'utilizzo del prodotto

Descrizioni testuali

✓ Requisito

1. Fase di lavoro/Elenco
   ⇒ Avviso/Istruzione
   ▶ Risultato

Identificazione dei riferimenti incrociati

Il nome del capitolo o della tabella è riportato tra virgolette " ". Il numero di pagina segue tra parentesi quadre [ ].

Simboli

In queste istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:


Pericolo di tensione elettrica


Pericolo dovuto a infezione batterica



Pericolo dovuto ad atmosfera esplosiva


Pericolo di esplosione


Avvertenza: pericolo di lesioni alle mani (schiacciamento, taglio)


Avvertenza: superfici incandescenti


Simbolo di avvertenza generale


Avviso utile

2.2 Qualifica del personale

- Il personale deve essere istruito sulle vigenti norme locali in materia di prevenzione degli infortuni.
- Il personale deve avere letto e compreso le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.
- Lavori elettrici: elettricista specializzato
  Persona con adeguata formazione specialistica, in possesso di conoscenze ed esperienza che gli permettono di riconoscere ed evitare i pericoli legati all'elettricità.
- Lavori di montaggio/smontaggio: personale specializzato esperto in tecniche di trattamento delle acque cariche
  Fissaggio e collettori per il montaggio all'asciutto e in ambienti umidi, mezzo di sollevamento, conoscenze di base delle strutture per acque reflue
- Lavori di manutenzione: personale specializzato esperto in tecniche di trattamento delle acque cariche

Impiego/smaltimento delle apparecchiature utilizzate, conoscenze di base dell'ingegneria meccanica (montaggio/smontaggio)
- Lavori di sollevamento: personale specializzato nell'impiego di dispositivi di sollevamento
  Mezzi di sollevamento, meccanismi di fissaggio, punti di aggancio

Bambini e persone con capacità ridotte
- Persone di età inferiore ai 16 anni: l'uso del prodotto è vietato.
- Persone di età inferiore ai 18 anni: l'uso del prodotto è consentito sotto sorveglianza da parte di un supervisore!
- Persone con ridotte facoltà psicofisiche e sensoriali: l'uso del prodotto è vietato!

2.3 Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione indicati sono il requisito minimo. Rispettare i requisiti delle norme di servizio.

Dispositivi di protezione: trasporto, montaggio, smontaggio e manutenzione
- Scarpe antinfortunistiche: Classe di protezione S1 (uvex 1 sport S1)
- Guanti protettivi (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Casco protettivo (EN 397): conforme alle norme, protezione contro la deformazione laterale (uvex pheos)
  (Quando si utilizzano mezzi di sollevamento)

Dispositivi di protezione: lavori di pulizia
- Guanti protettivi (EN ISO 374-1): 4X42C + tipo A (uvex protector chemical NK2725B)
- Occhiali protettivi (EN 166): (uvex skyguard NT)
  - Marcatura montatura: W 166 34 F CE
  - Marcatura lente: 0-0,0* W1 FKN CE
    * Il livello di protezione secondo EN 170 non è rilevante per questi lavori.
- Maschera respiratoria (EN 149): Semimaschera 3M serie 6000 con filtro 6055 A2

Raccomandazioni articoli

Gli articoli delle marche menzionate tra parentesi sono proposte non vincolanti. È possibile anche utilizzare prodotti di altri produttori. La condizione è che siano rispettate le norme specificate.

WILO SE Non si assume alcuna responsabilità per la conformità degli articoli menzionati alle norme specificate.

2.4 Lavori elettrici

- Far eseguire i lavori elettrici da un elettricista specializzato.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica e prendere le dovute precauzioni per impedirne la riaccensione non autorizzata.
- Nell'effettuare il collegamento elettrico, attenersi alle prescrizioni vigenti a livello locale.
- Attenersi alle prescrizioni dell'azienda elettrica locale.
- Istruire il personale su come effettuare il collegamento elettrico.
- Istruire il personale sulle modalità di disattivazione del prodotto.
- Rispettare i dati tecnici presenti nelle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione, nonché sulla targhetta dati della pompa.
- Eseguire la messa a terra del prodotto.
- Attenersi alle prescrizioni per il collegamento al quadro di comando.
- Se vengono impiegati comandi elettronici di avvio (ad es. soft starter o convertitore di frequenza) si devono rispettare le prescrizioni sulla compatibilità elettromagnetica. Se necessario, adottare misure speciali (ad es. cavi schermati, filtri ecc.).
- Sostituire i cavi di collegamento difettosi. Contattare il Servizio Assistenza Clienti.

2.5 Dispositivi di monitoraggio

I seguenti dispositivi di monitoraggio devono essere predisposti dal cliente:

Interruttore di protezione
- La potenza e la caratteristica di commutazione dell'interruttore di protezione devono essere progettate in base alla corrente nominale del prodotto collegato.
- È necessario tenere presente le disposizioni vigenti a livello locale.

Salvamotore
- Prodotto senza spina: installare un salvamotore!
  Il requisito minimo è un relè termico/salvamotore con compensazione di temperatura, attivazione differenziale e blocco di riattivazione secondo le normative locali.
- Reti elettriche instabili: in caso di necessità installare altri dispositivi di protezione (ad es. relè di sovratensione, sottotensione o di mancanza di fase).

Interruttore automatico differenziale (RCD)
- Installare l'interruttore automatico differenziale (RCD) conformemente alle normative dell'azienda elettrica locale.
- Se è possibile che le persone vengano a contatto con il prodotto e i liquidi conduttivi, installare un interruttore automatico differenziale (RCD).

2.6 Fluidi pericolosi per la salute

Nelle acque cariche o nell'acqua stagnante si formano germi pericolosi per la salute. Pericolo di infezione batterica!

- Indossare i dispositivi di protezione!
- Dopo lo smontaggio, pulire e disinfettare accuratamente il prodotto!
- Informare tutte le persone sulla tipologia del fluido e sul relativo pericolo!

2.7 Trasporto

- Rispettare le leggi e le normative sulla sicurezza del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni vigenti nel luogo d'impiego.
- Spostare sempre il prodotto afferrandolo per l'impugnatura!

2.8 Impiego di mezzi di sollevamento

Se si utilizzano mezzi di sollevamento (dispositivo di sollevamento, gru, paranco a catena ...), rispettare i seguenti punti:

- Indossare il casco protettivo secondo EN 397!
- Rispettare le norme locali sull'uso dei mezzi di sollevamento.
- L'operatore è responsabile dell'uso tecnicamente corretto del mezzo di sollevamento!
- **Meccanismi di fissaggio**
  - Utilizzare meccanismi di fissaggio prescritti dalla legge e omologati.
  - Selezionare il meccanismo di fissaggio in base al punto di aggancio.
  - Fissare il meccanismo di fissaggio al punto di aggancio in conformità alle normative locali.
- **Mezzi di sollevamento**
  - Prima dell'utilizzo, verificarne il perfetto funzionamento!
  - Capacità di carico sufficiente.
  - Assicurare la stabilità durante l'uso.
- **Procedura di sollevamento**
  - Il prodotto non deve restare incastrato durante il sollevamento e l'abbassamento.
  - Non superare la portanza consentita!
  - Se necessario (ad es. in caso di vista bloccata), avvalersi di una seconda persona per il coordinamento.
  - Sotto il carico sospeso non devono sostare persone!
  - Non far passare il carico sopra postazioni di lavoro dove siano presenti delle persone!

2.9 Lavori di montaggio/smontaggio

- Rispettare le leggi e le normative sulla sicurezza del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni vigenti nel luogo d'impiego.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica e prendere le dovute precauzioni per impedirne la riaccensione non autorizzata.

- Tutte le parti rotanti devono essere ferme.
- Ventilare a sufficienza gli ambienti chiusi.
- In caso di lavori in ambienti chiusi, per motivi di sicurezza deve essere presente una seconda persona.
- All'interno di ambienti o cantieri chiusi è possibile che si accumulino gas tossici o soffocanti. Rispettare le istruzioni di sicurezza indicate nelle norme di servizio, ad es. portare con sé l'apparecchio rivelatore di gas.
- Pulire accuratamente il prodotto.
- Se il prodotto è stato utilizzato in fluidi pericolosi per la salute, disinfettare il prodotto!

2.10 Durante il funzionamento

- Contrassegnare e delimitare l'area di lavoro.
- Durante il funzionamento non è consentito sostare nell'area di lavoro.
- Il prodotto viene acceso e spento, in base al processo, mediante comandi separati. Dopo eventuali interruzioni di corrente, il prodotto si può accendere automaticamente.
- Il corpo motore può raggiungere temperature superiori a 40 °C (104 °F) se emerge.
- Qualsiasi guasto o irregolarità deve essere segnalata immediatamente al responsabile.
- In caso di difetti di funzionamento, spegnere immediatamente il prodotto.
- Non inserire mai le mani nelle bocche aspiranti. Le parti rotanti possono schiacciare e troncare gli arti.
- Aprire tutte le valvole d'intercettazione nel tubo di alimentazione e di mandata.
- Assicurare la profondità minima di immersione con la protezione contro il funzionamento a secco.
- La pressione sonora dipende tuttavia da più fattori (montaggio, punto di lavoro ecc.). Misurare l'attuale livello di rumorosità in condizioni di esercizio. A partire da un livello di rumorosità di 85 dB(A), indossare una protezione per l'udito. Contrassegnare l'area di lavoro!

2.11 Pulire e disinfettare

- Se si utilizza un disinfettante, indossare i dispositivi di protezione secondo le disposizioni del produttore!
- Istruire tutte le persone sulla tipologia del disinfettante e sul suo corretto uso!

2.12 Interventi di manutenzione

- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica e prendere le dovute precauzioni per impedirne la riaccensione non autorizzata.
- Pulire accuratamente il prodotto.
- Se il prodotto è stato utilizzato in fluidi pericolosi per la salute, disinfettare il prodotto!
- Eseguire i lavori di manutenzione in un luogo pulito, asciutto e ben illuminato.
- Eseguire solo i lavori di manutenzione descritti nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.
- Utilizzare solo parti originali del produttore. L'uso di parti non originali esonera il produttore da qualsiasi responsabilità.
- Raccogliere immediatamente eventuali perdite di fluido e fluido d'esercizio e smaltirle secondo le direttive locali vigenti.

2.13 Fluido d'esercizio

Vengono utilizzati i seguenti oli bianchi:

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82

Avvertenze generali

- Raccogliere immediatamente le perdite.
- In caso di perdite considerevoli, informare il Servizio Assistenza Clienti.
- Se la guarnizione è difettosa, l'olio entra nel fluido pompato.

Misure di primo soccorso

- **Contatto con la pelle**
  - Sciacquare accuratamente le zone della pelle con acqua e sapone.
  - In caso di irritazioni cutanee, consultare un medico.
  - In caso di contatto con aree cutanee aperte, consultare un medico!
- **Contatto con gli occhi**
  - Rimuovere le lenti a contatto.
  - Sciacquare accuratamente gli occhi con acqua.
  - In caso di irritazioni agli occhi, consultare un medico.
- **Inalazione**
  - Allontanarsi dall'area di contatto!
  - Provvedere al ricambio d'aria!
  - In caso di irritazione delle vie respiratorie, vertigini o nausea, consultare immediatamente un medico!
- **Ingestione**
  - Consultare **immediatamente** un medico!
  - **Non** provocare il vomito!

2.14 Doveri dell'utente

- Mettere a disposizione le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione redatte nella lingua del personale.
- Garantire la formazione necessaria del personale per i lavori indicati.
- Mettere a disposizione i dispositivi di protezione. Assicurarsi che il personale indossi i dispositivi di protezione.
- Mantenere sempre leggibili i cartelli di sicurezza e avvertenza montati sul prodotto.
- Istruire il personale sul funzionamento dell'impianto.
- Dotare i componenti pericolosi all'interno dell'impianto di una protezione contro il contatto a cura del committente.
- Contrassegnare e delimitare l'area di lavoro.
- Misurare il livello di rumorosità. A partire da un livello di rumorosità di 85 dB(A), indossare un otoprotettore. Contrassegnare l'area di lavoro!

3 Trasporto e stoccaggio

3.1 Consegna

- Al ricevimento della spedizione, controllare immediatamente che non vi siano difetti (danni, mancanze).
- Prendere nota di eventuali difetti sui titoli di trasporto!
- Segnalare eventuali difetti alla ditta di trasporti o al produttore il giorno stesso della consegna.
- I reclami avanzati successivamente non possono essere presi in considerazione.

3.2 Trasporto

ATTENZIONE

Danni materiali dovuti a imballaggi bagnati!

Gli imballaggi bagnati possono lacerarsi. Il prodotto può cadere sul pavimento senza protezioni e può rompersi.

- Sollevare con attenzione gli imballaggi bagnati e sostituirli subito.

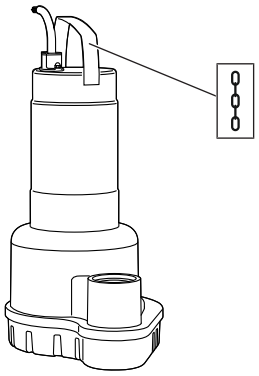


Fig. 1: Punto di aggancio

- Indossare i dispositivi di protezione! Rispettare le norme di servizio.
  - Guanti protettivi: 4X42C (uvex C500 wet)
  - Scarpe antinfortunistiche: Classe di protezione S1 (uvex 1 sport S1)
- Spostare la pompa afferrandola per l'impugnatura!
- Proteggere i cavi di collegamento contro l'infiltrazione di acqua. Non immergere spine integrate nel fluido pompato.
- Affinché la pompa non si danneggi durante il trasporto, sul luogo di installazione si deve prima rimuovere l'imballaggio.
- Ai fini della spedizione, imballare la pompa usata in sacchetti di plastica antistrappo e sufficientemente grandi, a prova di perdite.

3.3 Stoccaggio

PERICOLO

Pericolo di fluidi pericolosi per la salute!

Pericolo di infezione batterica!

- Disinfettare la pompa dopo lo smontaggio!
- Rispettare le indicazioni delle norme di servizio!

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per la presenza di spigoli vivi!

Sulla girante e sulla bocca aspirante possono formarsi bordi affilati. Pericolo di ferite da taglio!

- Indossare guanti protettivi!

ATTENZIONE

Danni irreversibili dovuti alle infiltrazioni di umidità!

L'infiltrazione di umidità nel cavo di collegamento ne determina il danneggiamento e può provocare danni irreversibili alla pompa.

- Non immergere mai le estremità aperte del cavo di collegamento in un liquido; durante lo stoccaggio sigillarle a tenuta d'acqua (evitare la formazione di condensa).

- Posizionare la pompa verticalmente su una base solida.
- Assicurare la pompa contro il ribaltamento e lo scivolamento!
- Conservare la pompa in magazzino per un massimo di un anno. In caso di stoccaggio superiore a un anno, consultare il Servizio Assistenza Clienti.
- Condizioni di stoccaggio:
  - Temperature massime: da -15 °C a +60 °C (da +5 a +140 °F), umidità massima dell'aria: 90 %, non condensante.
  - Raccomandazione: da 5 a 25 °C (da 41 a 77 °F), umidità relativa dell'aria: da 40 a 50 %.
  - Proteggere la pompa dalla luce diretta del sole. Il calore estremo può causare danni!
- La pompa non può essere conservata in ambienti in cui si svolgono lavori di saldatura. I gas e le radiazioni emesse possono intaccare le parti in elastomero e i rivestimenti.
- Chiudere saldamente il raccordo di aspirazione e mandata.
- Proteggere i cavi di collegamento dalle piegature e dai danneggiamenti. Rispettare il raggio di curvatura.
- Le giranti devono essere ruotate di 180° a intervalli regolari (3 - 6 mesi). In questo modo si evita il grippaggio dei cuscinetti e si rinnova il film lubrificante della tenuta meccanica. **AVVISO! Indossare guanti protettivi!**

4 Impiego/uso

4.1 Campo d'applicazione

Per pompaggio in ambiente professionale di:

- Acque cariche senza materia fecale
- Acque reflue (con basse quantità di sabbia e ghiaia)
- Acque reflue, leggermente acide, con un valore di pH > 4,5
- Le pompe sommergibili Rexa UNI ... B/ e Rexa UNI ... K/ sono inoltre indicate per il pompaggio di:
  - Acque marine e lacustri
    Contenuto di NaCl (sale comune): max. 30 g/l (4 US.oz/US.fl.gal) fino a 20 °C (68 °F)
  - Acqua di piscina, contenuto massimo di cloro: 400 mg/l (23 US.gr/US.fl.gal)
  - Acque reflue, leggermente acide, con un valore di pH > 3,5

Pompaggio acque cariche secondo 12050

Le pompe soddisfano i requisiti della norma EN 12050-2.

4.2 Impiego non rientrante nel campo d'applicazione

PERICOLO

Esplosione dovuta al pompaggio di fluidi esplosivi!

Quando si pompano fluidi altamente infiammabili ed esplosivi (ad es. benzina, cherosene, ecc.) allo stato puro, esiste un pericolo di morte dovuto all'esplosione!

- Le pompe non sono realizzate per questi fluidi.
- È vietato il pompaggio di fluidi facilmente infiammabili ed esplosivi.

ATTENZIONE

Danni materiali in caso di utilizzo in impianti di biogas!

I liquidi pompati negli impianti di biogas sono molto aggressivi e distruggono la pompa.

- Non utilizzare la pompa nei liquidi degli impianti di biogas.

Le pompe sommergibili **non possono** essere impiegate per il pompaggio di:

- Acque cariche non trattate
- Acque cariche contenenti sostanze fecali
- Acqua potabile

- Fluidi con componenti duri (ad es. pietre, legno, metalli, ecc.)
- Fluidi contenenti grandi quantità di sostanze abrasive (ad es. sabbia, ghiaia).
- Fluidi contenenti materiale galleggiante (ad esempio polistirolo, trucioli di legno)

Per un impiego conforme allo scopo previsto è necessario rispettare anche le presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio.

5 Descrizione del prodotto

5.1 Descrizione

Pompa sommergibile per montaggio sommerso fisso e mobile, a funzionamento intermittente.

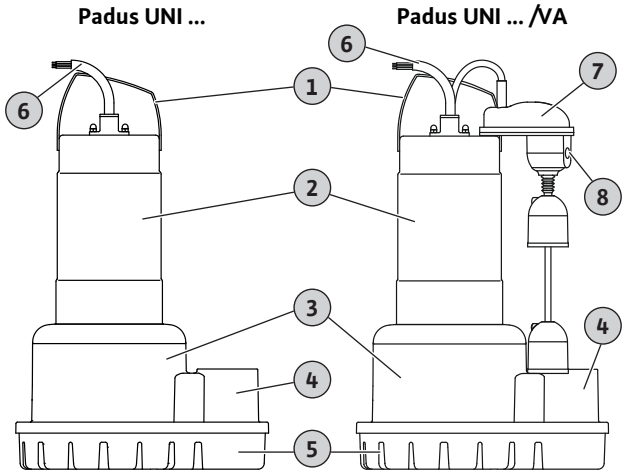


Fig. 2: Panoramica

1	Impugnatura/Punto di aggancio
2	Padus UNI M .../UNI M ... B: Corpo motore
	Padus UNI M ... K: Camicia di raffreddamento
3	Corpo del gruppo idraulico
4	Bocca mandata
5	Cestello aspirante
6	Cavo di collegamento
7	Galleggiante verticale
8	Galleggiante verticale: Interruttore manuale/automatico

Padus UNI-M ... A/M .../P

Pompa sommergibile con girante multicanale aperta e attacco filettato verticale. Corpo del gruppo idraulico e girante in copolimero. Motore 1~ raffreddato in superficie con condensatore di esercizio integrato e salvamotore termico automatico. Vasca di raccolta a bagno d'olio con doppia tenuta. Corpo motore in acciaio inossidabile. Cavo di collegamento rimovibile con spina collegata (CEE7/7). La pompa può essere utilizzata in zone con pericolo di esplosione (Zona 2).

Padus UNI-M ... A/M .../A e Padus UNI M ... B/M .../A

Pompa sommergibile con girante multicanale aperta e attacco filettato verticale. Corpo del gruppo idraulico e girante in copolimero. Motore 1~ raffreddato in superficie con condensatore di esercizio integrato e salvamotore termico automatico. Vasca di raccolta a bagno d'olio con doppia tenuta. Corpo motore in acciaio inossidabile. Cavo di collegamento rimovibile con interruttore a galleggiante e spina collegata (CEE7/7). La pompa **non** deve essere utilizzata in zone con pericolo di esplosione.

Padus UNI-M ... A/M .../VA

Pompa sommergibile con girante multicanale aperta e attacco filettato verticale. Corpo del gruppo idraulico e girante in copolimero. Motore 1~ raffreddato in superficie con condensatore di esercizio integrato e salvamotore termico automatico. Vasca di raccolta a bagno d'olio con doppia tenuta. Corpo motore in acciaio inossidabile e interruttore a galleggiante verticale integrato. Cavo di collegamento rimovibile con spina collegata (CEE7/7). La pompa **non** deve essere utilizzata in zone con pericolo di esplosione.

Padus UNI-M ... K/M .../A

Pompa sommergibile con girante multicanale aperta e attacco filettato verticale. Corpo del gruppo idraulico e girante in copolimero. Motore monofase autoraffreddante (raffreddamento a camicia) con condensatore di esercizio integrato e salvamotore termico automatico. Vasca di raccolta a bagno d'olio con doppia tenuta. Corpo motore e camicia di raffreddamento in acciaio inossidabile. Cavo di collegamento rimovibile con interruttore a galleggiante e spina collegata (CEE7/7). La pompa **non** deve essere utilizzata in zone con pericolo di esplosione.

Padus UNI-M ... A/T .../A

Pompa sommergibile con girante multicanale aperta e attacco filettato verticale. Corpo del gruppo idraulico e girante in copolimero. Motore 3~ raffreddato in superficie con salvamotore termico. Vasca di raccolta a bagno d'olio con doppia tenuta. Corpo motore in acciaio inossidabile. Cavo di collegamento rimovibile con spina CEE (3+N+PE, 6h). Interruttore a galleggiante e salvamotore termico collegati alla spina CEE. La pompa **non** deve essere utilizzata in zone con pericolo di esplosione.

Padus UNI-M ... A/T .../O e Padus UNI M ... B/T .../O

Pompa sommergibile con girante multicanale aperta e attacco filettato verticale. Corpo del gruppo idraulico e girante in copolimero. Motore 3~ raffreddato in superficie con salvamotore termico. Vasca di raccolta a bagno d'olio con doppia tenuta. Corpo motore in acciaio inossidabile. Cavo di collegamento rimovibile con estremità libera del cavo. La pompa può essere utilizzata in zone con pericolo di esplosione (Zona 2).

Padus UNI-M ... K/T .../O

Pompa sommergibile con girante multicanale aperta e attacco filettato verticale. Corpo del gruppo idraulico e girante in copolimero. Motore trifase autoraffreddante (raffreddamento a camicia) con salvamotore termico. Vasca di raccolta a bagno d'olio con doppia tenuta. Corpo motore e camicia di raffreddamento in acciaio inossidabile. Cavo di collegamento rimovibile con estremità libera del cavo. La pompa può essere utilizzata in zone con pericolo di esplosione (Zona 2).

5.2 Materiali

Wilo-Padus UNI-M ... A/ ...

- Corpo del gruppo idraulico: PP-GF30
- Girante: PP-GF30
- Corpo motore: 1.4301 (AISI 304)
- Tubo camicia di raffreddamento: –
- Estremità albero: 1.4401 (AISI 316)
- Tenuta, lato pompa: SiC/SiC
- Tenuta, lato motore: C/Cr
- Tenuta, statica: NBR (nitrile)

Wilo-Padus UNI-M ... B/ ...

- Corpo del gruppo idraulico: PP-GF30
- Girante: PP-GF30
- Corpo motore: **1.4401 (AISI 316)**
- Tubo camicia di raffreddamento: –
- Estremità albero: 1.4401 (AISI 316)
- Tenuta, lato pompa: SiC/SiC
- Tenuta, lato motore: C/Cr
- Tenuta, statica: NBR (nitrile)

Wilo-Padus UNI-M ... K/...
- Corpo del gruppo idraulico: PP-GF30
- Girante: PP-GF30
- Corpo motore: **1.4401 (AISI 316)**
- Camicia di raffreddamento: **1.4401 (AISI 316)**
- Estremità albero: 1.4401 (AISI 316)
- Tenuta, lato pompa: SiC/SiC
- Tenuta, lato motore: C/Cr
- Tenuta, statica: NBR (nitrile)

5.3 Dati tecnici

Informazioni generali	
Data di fabbricazione* [MFY]	Vedere targhetta dati pompa
Alimentazione di rete [U/f]	Vedere targhetta dati pompa
Potenza assorbita [P_1]	Vedere targhetta dati pompa
Potenza nominale del motore [P_2]	Vedere targhetta dati pompa
Prevalenza max. [H]	Vedere targhetta dati pompa
Mandata max. [Q]	Vedere targhetta dati pompa
Tipo connessione [AT]	Vedere targhetta dati pompa
Temperatura liquido [t]	3...40 °C (37...104 °F)
Temperatura liquido, per breve tempo	60 °C (140 °F) per 3 min
Grado di protezione	IP68
Classe isolamento [Cl.]	F
Velocità di rotazione [n]:	Vedere targhetta dati pompa
Frequenza max. di avviamenti	60/h
Profondità d'immersione massima	7 m (23 ft)
Lunghezza cavo	10 m (33 ft)
Raccordo di mandata	
UNI-M05 ...	G 2
Applicazione avanzata	
Protezione antideflagrante	IECEx, ATEX (a seconda del modello)
Funzionamento con convertitore di frequenza	–

*La data di fabbricazione è indicata conformemente alla norma ISO 8601: JJJJWww
- JJJJ = anno
- W = abbreviazione per settimana
- ww = indicazione della settimana di calendario

5.4 Modi di funzionamento

	UNI-M ... A/...	UNI-M ... B/...	UNI-M ... K/...
Sommerso [OTs]			
S1	•	•	•
Non sommerso [OTe]			
S1	–	–	•
S2-15 min	•	•	•
S3 10%	•	•	•

• = consentito, – = non consentito

5.5 Chiave di lettura

Esempio: **Wilo-Padus UNI-M05B/T015-540/O**

Padus	Pompa sommergibile per acque reflue
UNI	Serie
M	Girante aperta multicanale
05	Diametro nominale raccordo di mandata
B	Versione: • A = versione standard • B = versione in V4A • K = versione in V4A e con camicia di raffreddamento
T	Tipo di alimentazione di rete: • M = 1~ • T = 3~
015	/10 = Potenza nominale del motore P_2 in kW
–	Senza omologazione Ex
5	Frequenza alimentazione di rete: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz
40	Codice per tensione di taratura
O	Equipaggiamento elettrico supplementare: • P = con spina • A = con interruttore a galleggiante e spina • VA = con interruttore a galleggiante verticale e spina • O = con estremità cavo libera

5.6 Funzionamento in atmosfera esplosiva

	ATEX, zona 2	ATEX, zona 1	IECEx, zona 2	IECEx, zona 1
Padus UNI-M ... /P	•	–	•	–
Padus UNI-M ... /A	–	–	–	–
Padus UNI-M ... /V	–	–	–	–
Padus UNI-M ... /O	•	–	•	–

Attestato IECEx

Le pompe sono indicate per il funzionamento in zona con pericolo di esplosione:
- Gruppo di apparecchi: II
- Categoria: 3, zona 2
  Le pompe non possono essere impiegate nelle zone 1 e 0!

Autodichiarazione secondo ATEX

Le pompe sono indicate per il funzionamento in zona con pericolo di esplosione:
- Gruppo di apparecchi: II

- Categoria: 3, zona 2
  Le pompe non possono essere impiegate nelle zone 1 e 0!

ATTENZIONE! Possibili danni materiali! Proteggere il passacavo contro pericoli meccanici >4 J (vedere EN IEC 60079-0, tabella 15).

5.7 Fornitura

Padus UNI-M ...
- Pompa
- Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Padus UNI-M ... KIT
- Pompa
- Kit di adattatori per l'installazione di tubi da 2½":
  - Flangia filettata da 2" (filetto maschio) a 2½" (filetto femmina)
    Da avvitare nella bocca di mandata. Dimensione di collegamento bocca di mandata: +46 mm.
  - Boccola in gomma per tubo da 2½"
    Diametro interno: 75 mm, con 2 fascette serratubo.
- Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

5.8 Accessori
- Cavo di collegamento con lunghezze fisse fino a max. 30 m (98 ft).
- Sistema di accoppiamento per montaggio sommerso
- Controlli del livello
- Accessori di fissaggio e catene
- Apparecchi di comando, relè e spine

6 Installazione e collegamenti elettrici

6.1 Qualifica del personale
- Lavori elettrici: elettricista specializzato
  Persona con adeguata formazione specialistica, in possesso di conoscenze ed esperienza che gli permettono di riconoscere ed evitare i pericoli legati all'elettricità.
- Lavori di montaggio/smontaggio: personale specializzato esperto in tecniche di trattamento delle acque cariche
  Fissaggio e collettori per il montaggio all'asciutto e in ambienti umidi, mezzo di sollevamento, conoscenze di base delle strutture per acque reflue

6.2 Tipi di installazione
- Montaggio sommerso verticale fisso, montato direttamente sul tubo di mandata
- Montaggio sommerso verticale mobile

6.3 Doveri dell'utente
- Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni vigenti a livello locale.
- Osservare le normative che regolano i lavori con carichi pesanti e sospesi.
- Mettere a disposizione i dispositivi di protezione. Assicurarsi che il personale indossi i dispositivi di protezione.
- Per lo smaltimento delle acque reflue, attenersi alle normative locali vigenti.
- Evitare i colpi d'ariete!
  In caso di tubi di mandata lunghi con pendenze marcate si possono verificare colpi d'ariete. Questi colpi d'ariete possono causare la rottura della pompa!
- A seconda delle condizioni di esercizio e delle dimensioni del pozzetto, garantire un tempo di raffreddamento adeguato del motore.
- Per consentire un fissaggio sicuro e adatto al funzionamento, le fondamenta devono avere una resistenza sufficiente. L'utente è responsabile della predisposizione e dell'adeguatezza delle fondamenta.
- Controllare che la documentazione di progetto disponibile (schemi di montaggio, luogo di installazione, condizioni di alimentazione) sia completa e corretta.

6.4 Installazione



PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a lavori pericolosi svolti da soli!

I lavori nei pozzetti e in ambienti stretti, nonché i lavori con pericolo di caduta sono considerati pericolosi. Non svolgere questi lavori da soli!
- Eseguire i lavori solo insieme a un'altra persona!

- Indossare i dispositivi di protezione! Rispettare le norme di servizio.
  - Guanti protettivi: 4X42C (uvex C500 wet)
  - Scarpe antinfortunistiche: Classe di protezione S1 (uvex 1 sport S1)
  - Casco protettivo: EN 397 conforme alle norme, protezione contro la deformazione laterale (uvex pheos)
    (durante l'impiego di mezzi di sollevamento)
- Preparare il luogo di installazione:
  - Pulito, privo di impurità grossolane
  - Asciutto
  - Privo di gelo
  - Disinfettato
- Durante i lavori è possibile che si accumulino gas tossici o velenosi:
  - Rispettare le istruzioni di sicurezza indicate nelle norme di servizio (misurazione dei gas, portare con sé l'apparecchio rivelatore di gas).
  - Garantire una ventilazione sufficiente.
  - Se si accumulano gas tossici o asfissianti, abbandonare immediatamente il posto di lavoro!
- Spostare sempre la pompa afferrandola per l'impugnatura!
- Installazione del mezzo di sollevamento: superficie piana, fondo pulito e solido. Il luogo di conservazione e di installazione devono essere facilmente accessibili.
- La catena o fune metallica deve essere fissata per mezzo di un grillo sull'impugnatura/punto di aggancio. Utilizzare solo meccanismi di fissaggio ammessi dal punto di vista costruttivo.
- Posare tutti i cavi di collegamento secondo le prescrizioni. I cavi di collegamento non devono rappresentare fonti di pericolo (inciampo, danni durante il funzionamento). Verificare che la sezione e la lunghezza del cavo siano sufficienti per la tipologia di installazione scelta.
- Installazione di apparecchi di comando: Rispettare le istruzioni del produttore (classe IP, a prova di allagamenti e inondazioni, zone con pericolo di esplosione)!
- Evitare che l'aria entri nel fluido pompato. Utilizzare un deflettore o deviatore per l'alimentazione. Installare dispositivi di disaerazione!
- Un funzionamento a secco della pompa è vietato! Evitare inclusioni d'aria. Non scendere sotto il livello minimo dell'acqua. Si consiglia l'installazione di una protezione contro il funzionamento a secco!

6.4.1 Interventi di manutenzione

Dopo uno stoccaggio di oltre 12 mesi, eseguire i seguenti lavori di manutenzione prima dell'installazione:

- Controllare l'olio nella camera di tenuta e sostituirlo se necessario.
  Vedi capitolo "Cambio dell'olio della camera di tenuta [▶ 18]".

6.4.2 Montaggio sommerso mobile

Per garantire un appoggio sicuro, la pompa è dotata di un cestello aspirante. Questo permette di posizionare la pompa in qualsiasi punto del luogo di impiego. Il cestello aspirante filtra le sostanze solide grossolane dal fluido pompato. Sul lato pressione viene collegato un tubo flessibile di mandata.

Per evitare l'affondamento su superfici morbide, utilizzare una base rigida sul luogo di impiego.

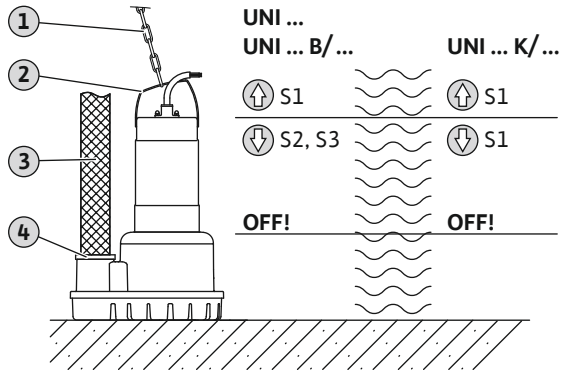


Fig. 3: Montaggio sommerso mobile

1	Mezzo di sollevamento
2	Impugnatura/Punto di aggancio
3	Tubo flessibile di mandata
4	Attacco per tubo flessibile: • Connettore per tubo flessibile con attacco filettato e fascetta stringitubo • Accoppiamento Storz fisso
S...	Modo di funzionamento con rispettivo livello dell'acqua
OFF	Livello minimo dell'acqua. Spegnere la pompa.

✓ Luogo d'impiego predisposto.

✓ Raccordo di mandata predisposto: attacco per tubo flessibile o accoppiamento Storz montato.

✓ Suolo morbido: è presente una base rigida.

✓ La pompa è al sicuro da spostamenti e cadute.

1. Quando si utilizzano mezzi di sollevamento: fissare il mezzo di sollevamento con un grillo al punto di aggancio della pompa.
2. Sollevare la pompa e depositarla nel luogo di impiego.
3. Appoggiare la pompa su una base solida. Evitare l'affondamento!
4. Installare il tubo flessibile di mandata e fissarlo adeguatamente nel punto indicato (ad es. scarico).
5. Installare il cavo di collegamento a regola d'arte. **ATTENZIONE! Non danneggiare il cavo di collegamento!**
   – Evitare punti di sfregamento o piegamento.
   – Non immergere l'estremità del cavo nel fluido.
   – Osservare i raggi di curvatura.
   ► Pompa installata, eseguire il collegamento elettrico.

6.4.3 Montaggio sommerso fisso

La pompa viene installata in un pozzetto o in un bacino. A questo scopo, la pompa è collegata direttamente al tubo di mandata. Il tubo di mandata deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Il tubo di mandata collegato è autoportante. La pompa **non** deve sostenere il tubo di mandata!
- Durante il funzionamento la pompa può vibrare leggermente. Il tubo di mandata deve dissipare queste vibrazioni nelle fondamenta.
- Il tubo di mandata non può essere più piccolo del raccordo di mandata della pompa.
- Collegare la tubo di mandata senza tensione meccanica.
- È presente la rubinetteria prescritta (valvola d'intercettazione, valvola di ritegno ...).
- Tubo di mandata posizionato al riparo dal gelo.
- Dispositivi di disaerazione (per esempio valvole di sfiato) installati. Inclusioni d'aria nella pompa e nel tubo di mandata possono comportare problemi di pompaggio.

✓ Luogo d'impiego predisposto.

✓ Materiale di montaggio (conduttura di mandata, pezzo di tubo flessibile, 2x fascette stringitubo) presente.

✓ Flangia di accoppiamento montata sulla pompa.

1. Accorciare la conduttura di mandata alla lunghezza necessaria.
2. Avvitare la conduttura di mandata nella bocca mandata della pompa fino alla battuta d'arresto.
3. Far scorrere il pezzo di tubo flessibile e le fascette stringitubo sulla conduttura di mandata.
4. Posizionare la pompa sotto il tubo di mandata.
5. Allineare il pezzo di tubo flessibile al centro sopra il tubo di mandata e la conduttura di mandata.
6. Fissare il pezzo di tubo flessibile con le fascette stringitubo. Osservare la coppia di serraggio massima secondo le istruzioni del produttore!
7. Fissare il cavo di collegamento al tubo di mandata e condurlo fino all'attacco della corrente.
   ► Pompa installata, eseguire il collegamento elettrico.

6.4.4 Controllo livello

Le versioni "A" e "VA" sono dotate di interruttore a galleggiante. La pompa si accende e spegne a seconda del livello di riempimento. Il livello di commutazione viene definito come segue:

- Versione A: in base alla lunghezza del cavo
- Versione VA: in base alla posizione dei galleggianti sull'asta di guida

Osservare i seguenti punti durante l'installazione:

- L'interruttore a galleggiante si può muovere liberamente!
- **Raggiungere sempre** il livello minimo consentito di acqua!
- **Non superare** la frequenza massima di avviamenti!
  Per ottenere maggiori differenze di commutazione in caso di livelli di riempimento fortemente fluttuanti, prevedere un controllo del livello con due punti di misurazione.

Versione VA: impostare i punti di commutazione

I galleggianti sono impostati in fabbrica al massimo volume di commutazione. Se necessario l'impostazione del galleggiante può essere modificata.

✓ La pompa è fuori servizio.

✓ La pompa è staccata dalla rete elettrica.

1. Allentare la vite a brugola a testa esagonale del galleggiante.
2. Impostare il punto di commutazione desiderato: Spostare il galleggiante verso l'alto o verso il basso.
3. Fissare il galleggiante: Serrare la vite a brugola a testa esagonale del galleggiante.
   ► I nuovi punti di commutazione sono impostati.

Funzionamento limitato a causa della mancanza di raffreddamento

- Il galleggiante superiore è impostato in base al punto di commutazione più alto.
- Se il punto di commutazione del galleggiante superiore viene regolato verso il basso, la pompa **non si immerge più completamente** nel fluido.
- Di conseguenza, il motore **non è più completamente**raffreddato!
- La pompa **immersa e non sommersa** può essere fatta funzionare solo nel modo di funzionamento S3!

6.4.5 Protezione contro il funzionamento a secco

La protezione contro il funzionamento a secco impedisce che la pompa entri in funzione senza fluido pompato e che l'aria penetri nel sistema idraulico. A questo scopo, il livello di riempimento minimo ammissibile è monitorato da un comando esterno. Quando il livello minimo viene raggiunto, la pompa si spegne. Inoltre, a seconda del comando, viene attivato un allarme ottico e acustico.

La protezione contro il funzionamento a secco può essere integrata nei comandi esistenti come punto di misura aggiuntivo. In alternativa, la protezione contro il funzionamento a secco può funzionare anche come unico dispositivo di disconnessione. A seconda della sicurezza dell'impianto è possibile svolgere la riattivazione della pompa in modo automatico o manuale.

Per un'ottimale sicurezza di funzionamento si raccomanda quindi l'installazione di una protezione contro il funzionamento a secco.

6.5 Collegamenti elettrici



PERICOLO

Pericolo di morte a causa della corrente elettrica!

Una condotta impropria durante l'esecuzione di lavori elettrici può causare la morte per elettrocuzione!

- Prima di eseguire qualsiasi lavoro elettrico, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e prendere le dovute precauzioni per impedirne la riaccensione non autorizzata.
- I lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista specializzato!
- Rispettare le disposizioni vigenti a livello locale!



PERICOLO

Pericolo di esplosione a causa di un collegamento elettrico errato!

Nel caso la pompa sia impiegata in zone con pericolo di esplosione, c'è pericolo di morte per esplosione se il collegamento elettrico non è corretto! In caso di impiego della pompa in zone con pericolo di esplosione, osservare i seguenti punti:

- Eseguire il collegamento elettrico al di fuori della zona con pericolo di esplosione.
- Se il collegamento deve avvenire all'interno della zona con pericolo di esplosione, eseguire il collegamento in un corpo omologato Ex (tipo di protezione antideflagrante secondo EN 60079-0).
- Collegare la compensazione del potenziale all'impugnatura (foro) con vite, dado e disco dentato. Installare il conduttore equipotenziale secondo le normative locali.

- L'alimentazione di rete corrisponde alle indicazioni sulla targhetta dati pompa.
- Alimentazione lato rete con campo magnetico rotante in senso orario per motori a corrente alternata trifase (motore 3~).
- Il cavo di collegamento deve essere posato in modo conforme alle normative locali e collegato secondo la configurazione dei fili.
- Collegare **tutti** i dispositivi di monitoraggio e verificarne il funzionamento.
- Eseguire la messa a terra in conformità alle normative locali.

6.5.1 Protezione con fusibili lato alimentazione

Interruttore di protezione

- La potenza e la caratteristica di commutazione dell'interruttore di protezione devono essere progettate in base alla corrente nominale del prodotto collegato.
- È necessario tenere presente le disposizioni vigenti a livello locale.

Salvamotore

- Prodotto senza spina: installare un salvamotore!
  Il requisito minimo è un relè termico/salvamotore con compensazione di temperatura, attivazione differenziale e blocco di riattivazione secondo le normative locali.
- Reti elettriche instabili: in caso di necessità installare altri dispositivi di protezione (ad es. relè di sovratensione, sottotensione o di mancanza di fase).

Interruttore automatico differenziale (RCD)

- Installare l'interruttore automatico differenziale (RCD) conformemente alle normative dell'azienda elettrica locale.
- Se è possibile che le persone vengano a contatto con il prodotto e i liquidi conduttivi, installare un interruttore automatico differenziale (RCD).

6.5.2 Interventi di manutenzione

- Verificare la resistenza di isolamento dell'avvolgimento motore.
- Verificare la resistenza della sonda di temperatura.

6.5.2.1 Verificare la resistenza di isolamento dell'avvolgimento motore

✓ Misuratore di isolamento 1000 V

✓ Motori con **condensatore integrato**: Avvolgimenti in cortocircuito!

1. Verificare la resistenza di isolamento.
   ⇒ Valore di misurazione prima messa in servizio: ≥ 20 MΩ.
   ⇒ Valore di misurazione misura dell'intervallo: ≥ 2 MΩ.
   ► Resistenza di isolamento verificata. Se i valori misurati si discostano dai valori predefiniti, consultare il Servizio Assistenza Clienti.

6.5.2.2 Verificare la resistenza delle sonde di temperatura

✓ Ohmmetro disponibile.

1. Misurare la resistenza.
   ⇒ Valore di misurazione **sensore bimetallo**: 0 Ohm (passaggio).
   ► Resistenza verificata. Se il valore misurato si discosta dal valore predefinito, consultare il Servizio Assistenza Clienti.

6.5.3 Allacciamento motore a corrente alternata monofase (motore 1~)

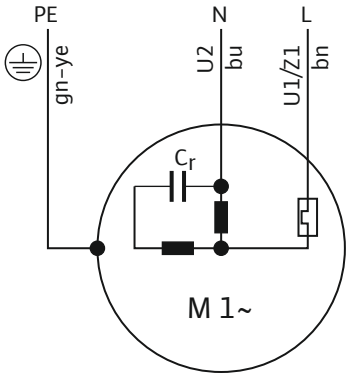


Fig. 4: Schema degli allacciamenti motore 1~

Colore del conduttore	Morsetto
Marrone (bn)	L
Blu (bu)	N
Verde/giallo (gn-ye)	Terra

La pompa è dotata di una spina (CEE 7/7). L'allacciamento alla rete elettrica ha luogo inserendo la spina nella presa (tipo E o tipo F). La spina non è a tenuta d'acqua.

Ai fini del salvamotore termico, nel motore sono installati sensori bimetallo. Il salvamotore è automatico. Un collegamento separato non è possibile.

Se la pompa è collegata direttamente a un apparecchio di comando, troncare la spina. Collegare il cavo di collegamento secondo lo schema degli allacciamenti nell'apparecchio di comando.

6.5.4 Allacciamento motore a corrente alternata trifase (motore 3~)

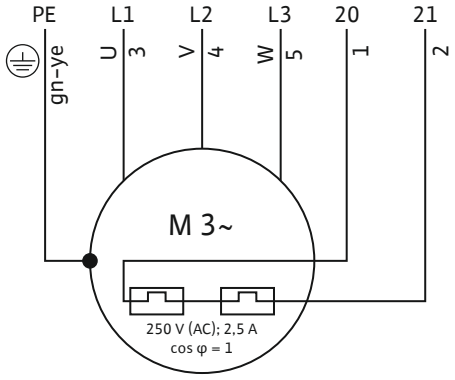


Fig. 5: Schema degli allacciamenti motore 3~

Numero del conduttore	Denominazione	Morsetto
1	20	WSK
2	21	WSK
3	U	L1
4	V	L2
5	W	L3
Verde/giallo (gn-ye)	Terra	PE

Pompa con spina

La pompa è dotata di una spina salvamotore CEE (3P+N+PE, 6h). L'allacciamento alla rete elettrica ha luogo inserendo la spina nella presa. La spina non è a tenuta d'acqua.

Il salvamotore termico (sensore bimetallo) è collegato nella spina salvamotore. Al raggiungimento della temperatura massima dell'avvolgimento, la pompa si spegne. La riattivazione deve essere eseguita manualmente. Non è necessario un collegamento separato del salvamotore.

Pompa con estremità libera del cavo

- Cavo di collegamento con estremità libere.
- Collegamento nell'apparecchio di comando secondo lo schema degli allacciamenti.
- Alimentazione di rete con campo magnetico destrorso
- Salvamotore termico:
  - Sensore: Sensore bimetallo
  - Numero dei circuiti temperatura: 1, Limitatore di temperatura
  - Valori di allacciamento: max. 250 V (CA), 2,5 A, cos phi = 1
  - Valore di soglia: indicato dal sensore.
  - Stato di intervento: Al raggiungimento del valore di soglia, spegnere la pompa!

6.5.5 Impostazione del salvamotore

6.5.5.1 Collegamento diretto

- **Carico massimo**
  Impostare il salvamotore sulla corrente nominale secondo la targhetta dati pompa.
- **Funzionamento a carico parziale**
  Impostare il salvamotore al 5 % al di sopra della corrente misurata nel punto di lavoro.

6.5.6 Funzionamento con convertitore di frequenza

L'esercizio al convertitore di frequenza non è consentito.

7 Messa in servizio

AVVISO

Attivazione automatica dopo un'interruzione di corrente

Il prodotto viene acceso e spento, in base al processo, mediante comandi separati. Dopo eventuali interruzioni di corrente, il prodotto si può accendere automaticamente.

7.1 Qualifica del personale

- Impiego/comando: personale operativo, istruito sul funzionamento dell'intero sistema

7.2 Doveri dell'utente

- Tenere a disposizione le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione presso la pompa o un luogo previsto.
- Tenere a disposizione le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione nella lingua del personale.
- Verificare che tutto il personale abbia letto e compreso le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.
- Tutti i dispositivi di sicurezza e i circuiti di arresto di emergenza dell'impianto sono attivi e ne è stato appurato il corretto funzionamento.
- La pompa si presta ad essere utilizzata alle condizioni d'esercizio indicate.

7.3 Controllo del senso di rotazione per motore a corrente alternata trifase

La pompa necessita di un campo magnetico rotante destrorso sul collegamento all'alimentazione di rete. La pompa **non** è idonea per il funzionamento su un campo magnetico rotante sinistrorso.

1. Controllare il campo magnetico sull'alimentazione di rete con un apparecchio di controllo del campo magnetico.

⇒ Campo magnetico rotante destrorso: Senso di rotazione corretto.

⇒ Campo magnetico rotante sinistrorso: Senso di rotazione errato. Correggere il campo magnetico rotante sull'alimentazione di rete (vedere punto 2).

2. **Correggere** il campo magnetico rotante sull'alimentazione di rete: invertire due fasi sull'alimentazione di rete.

7.4 Funzionamento in atmosfera esplosiva

PERICOLO

Pericolo di esplosione in caso di scintille nel sistema idraulico!

Durante il funzionamento, la carica statica delle parti in plastica può provocare la formazione di scintille con conseguente pericolo di esplosione! Durante il funzionamento, immergere sempre completamente il sistema idraulico nel liquido.

- Evitare che l'aria entri nel liquido pompato. Installare il deflettore nell'ingresso.
- Evitare che il sistema idraulico emerga. Spegnere la pompa quando il livello di riempimento raggiunge il "bordo superiore del sistema idraulico".
- Installare la protezione contro il funzionamento a secco con un blocco di riattivazione.

	ATEX, zona 2	ATEX, zona 1	IECEx, zona 2	IECEx, zona 1
Padus UNI-M ... /P	•	–	•	–
Padus UNI-M ... /A	–	–	–	–
Padus UNI-M ... /V	–	–	–	–
Padus UNI-M ... /O	•	–	•	–

Contrassegno di pompe dotate di omologazione Ex

Per l'uso in atmosfere esplosive, la pompa è contrassegnata come segue sulla targhetta dati:

- Simbolo "Ex" dell'omologazione corrispondente
- Classificazione Ex

7.5 Prima dell'accensione

Prima dell'accensione verificare i seguenti punti:

- I collegamenti elettrici sono eseguiti a norma?
- Il cavo di collegamento è stato posato in modo sicuro?
- L'interruttore a galleggiante può spostarsi liberamente?
- Gli accessori sono fissati correttamente?
- È stata rispettata la temperatura del fluido?
- È stata rispettata la profondità d'immersione?
- Il tubo di mandata e il pozzetto di aspirazione sono liberi da depositi?
- Le valvole d'intercettazione nel tubo di mandata sono tutte aperte?
- Sono presenti dispositivi di disaerazione nel tubo di mandata? Inclusioni d'aria nella pompa e nel tubo di mandata possono comportare problemi di pompaggio.

7.6 Accensione e spegnimento

- Quando la pompa si avvia, la corrente nominale viene superata per un breve periodo.
- Durante il funzionamento, non superare la corrente nominale.

ATTENZIONE! Possibili danni materiali! Se la pompa non si avvia, spegnerla immediatamente. Danni al motore! Prima di riaccendere, riparare il guasto.

Per il montaggio mobile, osservare i seguenti punti:

- Appoggiare la pompa su una base solida. Evitare l'affondamento!
- Riposizionare la pompa ribaltata prima di accenderla.
- Se la pompa "scappa via", avvitarla al pavimento.

Pompa con interruttore integrato a galleggiante e spina

- Versione a corrente alternata monofase (motore 1~): inserire la spina nella presa, la pompa è pronta per il funzionamento. La pompa si accende e si spegne automaticamente a seconda del livello di riempimento.
- Versione a corrente alternata trifase (motore 3~): inserire la spina nella presa, la pompa è pronta per il funzionamento. Il comando della pompa avviene mediante due interruttori sulla spina:
  - HAND/AUTO: Impostare il modo di funzionamento. HAND: Accendere e spegnere la pompa manualmente. AUTO: Accendere e spegnere la pompa automaticamente in base al livello di riempimento.
  - ON/OFF: Accendere e spegnere la pompa nel modo di funzionamento "HAND".

Pompa con interruttore a galleggiante verticale

Dopo l'inserimento della spina nella presa la pompa è pronta per il funzionamento. La pompa viene accesa e spenta a seconda del modo di funzionamento scelto per l'interruttore a galleggiante:

- Modo di funzionamento AUTO: la pompa si accende e si spegne in base al livello di riempimento.
- Modo di funzionamento MANUEL: la pompa si accende direttamente dopo l'inserimento della spina.

AVVISO! Impostare il modo di funzionamento sull'interruttore. L'interruttore si trova sopra l'interruttore a galleggiante superiore.

Pompa con spina montata

- Versione a corrente alternata monofase (motore 1~): inserire la spina nella presa, la pompa si accende.
- Versione a corrente alternata trifase (motore 3~): inserire la spina nella presa, la pompa è pronta per il funzionamento. Accendere e spegnere la pompa con l'interruttore ON/OFF.

Pompe con estremità libera del cavo

La pompa viene accesa e spenta mediante un organo di comando separato, a cura del committente (dispositivo di accensione/spegnimento, apparecchio di comando).

7.7 Durante il funzionamento

AVVERTENZA

Rischio di lesioni da componenti rotanti!

Non sono ammesse persone nell'area di lavoro della pompa. Pericolo di lesioni!

- Contrassegnare e delimitare l'area di lavoro.
- Se non sono presenti persone nell'area di lavoro, accendere la pompa.
- Se delle persone entrano nell'area di lavoro, spegnere immediatamente la pompa.

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni sulle superfici calde!

Il corpo motore può diventare caldo durante il funzionamento. Si possono verificare ustioni.

- Dopo lo spegnimento, attendere che la pompa si sia raffreddata alla temperatura ambiente!

ATTENZIONE

Danni materiali in caso di funzionamento a secco della pompa!

Il funzionamento a secco può distruggere la tenuta e portare a danni irreversibili per la pompa. Un funzionamento a secco della pompa è vietato.

- Al raggiungimento del livello minimo di pompaggio, spegnere la pompa.

AVVISO

Problemi di pompaggio a causa di un basso livello d'acqua

Il sistema idraulico è autoventilante. I piccoli cuscini di aria vengono eliminati durante il pompaggio. Se il fluido di pompaggio è troppo basso, si può verificare una interruzione del flusso della mandata. Il livello minimo consentito di acqua deve raggiungere il bordo superiore del corpo del gruppo idraulico!

Verificare regolarmente i seguenti punti:

- La quantità di alimentazione corrisponde alla portata della pompa.
- Il controllo del livello e la protezione contro il funzionamento a secco funzionano correttamente.
- Garantire la profondità minima di immersione.
- Il cavo di collegamento non è danneggiato.
- La pompa è priva di depositi e incrostazioni.
- Nessun ingresso di aria nel fluido di pompaggio.
- Tutte le valvole d'intercettazione sono aperte.
- Funzionamento regolare e privo di vibrazioni.
- Non è stata superata la frequenza massima di avviamenti.
- Tolleranze alimentazione di rete:
  - Tensione di esercizio: +/-10 %
  - Frequenza: +/-2 %
  - Corrente assorbita tra le singole fasi: max. 5 %
  - Differenza di tensione tra le singole fasi: max. 1 %

AVVISO

Far emergere il motore durante il funzionamento

- Se il motore emerge durante il funzionamento, rispettare le indicazioni di "Modo di funzionamento non sommerso"! Vedere indicazione "OT_E" sulla targhetta dati pompa!
- Assicurare il raffreddamento del motore per il funzionamento continuo: immergere completamente il motore prima di riaccenderlo!

Modo di funzionamento S3 10 %: Se prima di una riaccensione viene garantito il necessario raffreddamento del motore, è consentito il modo di funzionamento S3 25 %! Per garantire il necessario raffreddamento, il motore deve essere sommerso completamente per almeno 1 min.!

8 Messa a riposo/smontaggio

8.1 Qualifica del personale

- Impiego/comando: personale operativo, istruito sul funzionamento dell'intero sistema
- Lavori elettrici: elettricista specializzato
  Persona con adeguata formazione specialistica, in possesso di conoscenze ed esperienza che gli permettono di riconoscere ed evitare i pericoli legati all'elettricità.
- Lavori di montaggio/smontaggio: personale specializzato esperto in tecniche di trattamento delle acque cariche
  Fissaggio e collettori per il montaggio all'asciutto e in ambienti umidi, mezzo di sollevamento, conoscenze di base delle strutture per acque reflue

8.2 Doveri dell'utente

- Disposizioni nazionali valide in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza delle associazioni di categoria.
- Osservare le normative che regolano i lavori con carichi pesanti e sospesi.
- Mettere a disposizione i dispositivi di protezione necessari e verificare che il personale li indossi.
- Provvedere ad una ventilazione sufficiente negli ambienti chiusi.
- Adottare subito contromisure, se si accumulano gas tossici o velenosi!

8.3 Messa a riposo

La pompa viene spenta ma rimane installata. In questo modo la pompa è sempre pronta per il funzionamento.

✓ Per proteggerla da gelo e ghiaccio, mantenere sempre la pompa completamente immersa nel fluido di pompaggio.

✓ Temperatura minima del fluido di pompaggio: +3 °C (+37 °F).

1. Spegnere la pompa.
2. Proteggere il punto di comando dalla riaccensione non autorizzata (ad es. bloccare l'interruttore principale).
   ► Pompa fuori servizio.

Se la pompa resta installata dopo la messa a riposo, osservare i seguenti punti:

- Garantire i requisiti sopra indicati per l'intera durata della messa a riposo. Se questi requisiti non possono essere garantiti, smontare la pompa!
- In caso di durata prolungata della messa a riposo, eseguire un funzionamento di prova a intervalli regolari:
  - Intervallo: da mensile a trimestrale
  - Durata del funzionamento: 5 minuti
  - Eseguire la prova di funzionamento solo alle condizioni di esercizio valide.

8.4 Smontaggio

PERICOLO

Pericolo di fluidi pericolosi per la salute!

Pericolo di infezione batterica!

- Disinfettare la pompa dopo lo smontaggio!
- Rispettare le indicazioni delle norme di servizio!



PERICOLO

Pericolo di morte a causa della corrente elettrica!

Una condotta impropria durante l'esecuzione di lavori elettrici può causare la morte per elettrocuzione!

- Prima di eseguire qualsiasi lavoro elettrico, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e prendere le dovute precauzioni per impedirne la riaccensione non autorizzata.
- I lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista specializzato!
- Rispettare le disposizioni vigenti a livello locale!



PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a lavori pericolosi svolti da soli!

I lavori nei pozzetti e in ambienti stretti, nonché i lavori con pericolo di caduta sono considerati pericolosi. Non svolgere questi lavori da soli!

- Eseguire i lavori solo insieme a un'altra persona!



AVVERTENZA

Pericolo di ustioni sulle superfici calde!

Il corpo motore può diventare caldo durante il funzionamento. Si possono verificare ustioni.

- Dopo lo spegnimento, attendere che la pompa si sia raffreddata alla temperatura ambiente!

Durante i lavori si devono indossare i seguenti dispositivi di protezione:

- Scarpe antinfortunistiche: Classe di protezione S1 (uvex 1 sport S1)
- Guanti protettivi: 4X42C (uvex C500 wet)
- Casco protettivo: EN 397 conforme alle norme, protezione contro la deformazione laterale (uvex pheos)
  (durante l'impiego di mezzi di sollevamento)

Se si entra in contatto con fluidi pericolosi durante il lavoro, indossare i seguenti dispositivi di protezione aggiuntivi:

- Occhiali protettivi: uvex skyguard NT
  - Marcatura montatura: W 166 34 F CE
  - Marcatura lente: 0-0,0* W1 FKN CE
- Mascherina protettiva: Semimaschera 3M serie 6000 con filtro 6055 A2

I dispositivi di protezione indicati sono il requisito minimo. Osservare le specifiche delle norme di servizio!
* Livello di protezione secondo EN 170 non rilevante per questi lavori.

8.4.1 Montaggio sommerso fisso

✓ Pompa fuori servizio.

✓ Le valvole d'intercettazione sono chiuse sul lato di alimentazione e mandata.

1. Staccare la pompa dalla rete elettrica.
2. Staccare il cavo di collegamento dal tubo di mandata.
3. Staccare la pompa con la conduttura di mandata dal tubo di mandata.
4. Sollevare la pompa dal vano d'esercizio afferrandola per l'impugnatura.
5. Svitare la conduttura di mandata dalla bocca mandata.
6. Avvolgere il cavo di collegamento e fissarlo al motore.
   - Non piegarlo.
   - Non schiacciarlo.
   - Osservare i raggi di curvatura.
7. Pulire accuratamente la pompa e la conduttura di mandata (vedi punto "Pulire e disinfettare").

8.4.2 Montaggio sommerso mobile

✓ Pompa fuori servizio.

1. Staccare la pompa dalla rete elettrica.
2. Avvolgere il cavo di collegamento e fissarlo al motore.
   - Non piegarlo.
   - Non schiacciarlo.
   - Osservare i raggi di curvatura.
3. Staccare il tubo di mandata dalla bocca di mandata.
4. Fissare il mezzo di sollevamento al punto di aggancio.
5. Sollevare la pompa dal vano d'esercizio. **ATTENZIONE! Non danneggiare il cavo di collegamento! Al momento dell'abbassamento, prestare attenzione ai cavi di collegamento!**
6. Pulire accuratamente la pompa (vedere il punto "Pulire e disinfettare").

8.4.3 Pulire e disinfettare

- Indossare i dispositivi di protezione! Rispettare le norme di servizio.
  - Scarpe antinfortunistiche: Classe di protezione S1 (uvex 1 sport S1)
  - Mascherina protettiva: Semimaschera 3M serie 6000 con filtro 6055 A2
  - Guanti protettivi: 4X42C + tipo A (uvex protector chemical NK2725B)
  - Occhiali protettivi: uvex skyguard NT
- Impiego di disinfettante:
  - Utilizzarlo rigorosamente secondo le istruzioni del produttore!
  - Indossare i dispositivi di protezione come specificato dal produttore!
- Smaltire l'acqua di risciacquo conformemente alle normative locali, ad esempio facendola confluire nella rete fognaria!

✓ Pompa smontata.

1. Isolare a tenuta d'acqua la spina o le estremità libere del cavo!
2. Fissare il mezzo di sollevamento al punto di aggancio della pompa.
3. Sollevare la pompa di 30 cm circa (10 pollici) dal suolo.
4. Pulire la pompa spruzzando acqua pulita dall'alto verso il basso.
5. Per la pulizia della girante e del vano interno della pompa, rivolgere il getto d'acqua all'interno attraverso la bocca mandata.
6. Disinfettare la pompa.
7. Lavare i residui di sporco sul pavimento, ad es. facendoli defluire nella rete fognaria.
8. Lasciare asciugare la pompa.
   Per scaricare completamente il corpo pompa, appoggiare la pompa su un lato per circa 5 minuti. Allineare la bocca mandata verso il basso.

8.4.3.1 Pulizia del cestello aspirante

Il cestello aspirante può essere smontato per la pulitura.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per la presenza di spigoli vivi!

Sulla girante e sulla bocca aspirante possono formarsi bordi affilati. Pericolo di ferite da taglio!

- Indossare guanti protettivi!

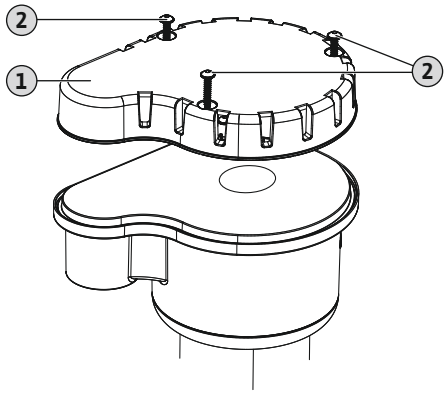


Fig. 6: Smontare il basamento

1	Cestello aspirante
2	Vite di fissaggio, inserto esagonale misura 4

1. Posizionare la pompa orizzontalmente su una superficie di lavoro solida.
2. Assicurare la pompa contro il ribaltamento e lo scivolamento!
3. Svitare le viti di fissaggio sul cestello aspirante.
4. Rimuovere il cestello aspirante.
5. Lavare il cestello aspirante e il basamento del sistema idraulico con acqua pulita, rimuovere i solidi con le mani.
6. Inserire il cestello aspirante.
7. Avvitare le viti di fissaggio. **Coppia di serraggio max.: 5.5 Nm (4 ft·lb)!**
   ► Cestello aspirante pulito e montato, terminare i lavori di pulizia.

9 Manutenzione

9.1 Qualifica del personale

- Lavori elettrici: elettricista specializzato
  Persona con adeguata formazione specialistica, in possesso di conoscenze ed esperienza che gli permettono di riconoscere ed evitare i pericoli legati all'elettricità.
- Lavori di manutenzione: personale specializzato esperto in tecniche di trattamento delle acque cariche
  Impiego/smaltimento delle apparecchiature utilizzate, conoscenze di base dell'ingegneria meccanica (montaggio/smontaggio)

9.2 Doveri dell'utente

- Mettere a disposizione i dispositivi di protezione necessari e verificare che il personale li indossi.
- I fluidi d'esercizio devono essere raccolti in recipienti adeguati e smaltiti in modo conforme.
- Smaltire a norma l'abbigliamento di protezione utilizzato.
- Utilizzare solo parti originali del produttore. L'uso di parti non originali esonera il produttore da qualsiasi responsabilità.
- Le perdite di fluido di pompaggio e fluidi d'esercizio devono essere raccolte e smaltite secondo le direttive valide localmente.
- Mettere a disposizione gli utensili necessari.
- In caso di utilizzo di solventi e detergenti facilmente infiammabili, sussiste il divieto di fiamme libere e di fumare.
- Documentare gli interventi di manutenzione nella lista di revisione a lato dell'impianto.

9.3 Fluidi d'esercizio

9.3.1 Tipologie di olio

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (certificato NSF-H1)

9.3.2 Quantità di riempimento

La quantità di riempimento è pari a 1200 ml (40 US.fl.oz.).

9.4 Intervallo di manutenzione

- Eseguire regolarmente i lavori di manutenzione.
- Regolare contrattualmente gli intervalli di manutenzione in base alle reali condizioni ambientali. Consultare il Servizio Assistenza Clienti.
- Se si verificano forti vibrazioni durante il funzionamento, controllare l'installazione.

9.4.1 Intervallo di manutenzione in condizioni normali

1500 ore di funzionamento o dopo 5 anni

- Ispezione visiva dei cavi di collegamento
- Ispezione visiva degli accessori
- Ispezione visiva del rivestimento e del corpo
- Controllo di funzionamento dispositivi di monitoraggio
- Cambio olio della camera di tenuta
- Regolare la distanza della girante

5000 ore di funzionamento o dopo 10 anni

- Revisione generale

9.4.2 Intervallo di manutenzione in condizioni difficili

Nelle seguenti condizioni di esercizio, abbreviare gli intervalli di manutenzione specificati in accordo con il Servizio Assistenza Clienti:

- Fluidi pompati con componenti a fibra lunga
- Alimentazione turbolenta (dovuta ad es. a inclusione d'aria, cavitazione)
- Fluidi pompati altamente corrosivi o abrasivi
- Fluidi pompati con forte produzione di gas
- Funzionamento in un punto di lavoro sfavorevole
- Colpi d'ariete

In caso di condizioni di esercizio difficili, si consiglia di stipulare un contratto di manutenzione.

9.5 Misure di manutenzione

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per la presenza di spigoli vivi!

Sulla girante e sulla bocca aspirante possono formarsi bordi affilati. Pericolo di ferite da taglio!

- Indossare guanti protettivi!

Prima di iniziare i lavori di manutenzione, soddisfare i seguenti requisiti:

- Indossare i dispositivi di protezione! Rispettare le norme di servizio.
  - Scarpe antinfortunistiche: Classe di protezione S1 (uvex 1 sport S1)
  - Guanti protettivi: 4X42C (uvex C500 wet)

– Occhiali protettivi: uvex skyguard NT
Marcatura dettagliata per montatura e lente, vedi capitolo “Dispositivi di protezione individuale [▶ 5]”.
- Pompa accuratamente pulita e disinfettata.
- Il motore è raffreddato alla temperatura ambiente.
- Postazione di lavoro:
  – Pulita, ben illuminata e ventilata.
  – Superficie di lavoro solida e stabile.
  – Sono state prese misure di protezione contro la caduta e lo scivolamento.

AVVISO! Eseguire solo i lavori di manutenzione descritti nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

9.5.1 Controllo visivo dei cavi di collegamento

Controllare il cavo di collegamento per rilevare l’eventuale presenza di:

- Bolle
- Crepe
- Graffi
- Punti di abrasione
- Punti di schiacciamento

Se il cavo di collegamento è danneggiato:

- Mettere la pompa fuori uso immediatamente!
- Far sostituire il cavo di collegamento dal Servizio Assistenza Clienti!

ATTENZIONE! Possibili danni materiali! I cavi di collegamento danneggiati lasciano penetrare acqua nel motore. L’acqua nel motore provoca il danneggiamento totale della pompa.

9.5.2 Ispezione visiva degli accessori

Verificare gli accessori per appurare la presenza di:

- Un fissaggio corretto
- Un funzionamento ineccepibile
- Segni di usura, ad esempio fessure dovute a vibrazioni

I difetti rilevati devono essere riparati immediatamente o si deve sostituire l’accessorio.

9.5.3 Ispezione visiva dei rivestimenti e dei corpi

I rivestimenti e i corpi non devono presentare danneggiamenti. Se si rilevano difetti, rispettare i seguenti punti:

- Riparare il rivestimento danneggiato. Ordinare i kit di riparazione tramite il Servizio Assistenza Clienti.
- Se i corpi sono usurati, contattare il Servizio Assistenza Clienti!

9.5.4 Controllo di funzionamento dispositivi di monitoraggio

Per verificare le resistenze, la pompa deve essere raffreddata alla temperatura ambiente!

9.5.4.1 Verificare la resistenza delle sonde di temperatura

✓ Ohmmetro disponibile.

1. Misurare la resistenza.
   ⇒ Valore di misurazione **sensore bimetallo**: 0 Ohm (passaggio).
   ▶ Resistenza verificata. Se il valore misurato si discosta dal valore predefinito, consultare il Servizio Assistenza Clienti.

9.5.5 Cambio dell’olio della camera di tenuta

AVVERTENZA

Fluidi d’esercizio sotto pressione!

Nel motore si può accumulare alta pressione! Questa pressione si scarica **aprendo** i tappi a vite.

- L’apertura incauta dei tappi a vite potrebbe farli fuoriuscire con violenza, a velocità elevata!
- Il fluido d’esercizio caldo può schizzare fuori!
  – Indossare i dispositivi di protezione!
  – Lasciare raffreddare il motore a temperatura ambiente prima di effettuare qualsiasi lavoro!
  – Attenersi sempre alla sequenza prescritta delle fasi di lavoro!
  – Svitare i tappi a vite lentamente.
  – Non appena la pressione viene scaricata (si sente il fischio o il sibilo dell’aria), smettere di ruotare!
  – Solo quando la pressione è completamente fuoriuscita, svitare completamente il tappo a vite.

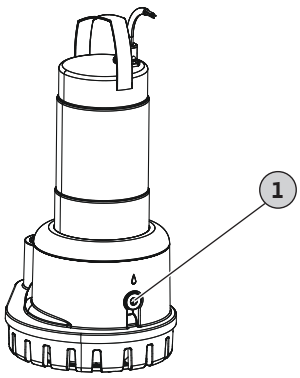


Fig. 7: Camera di tenuta: Cambio d’olio

1	Tappo a vite camera di tenuta

✓ Dispositivi di protezione indossati!
✓ Pompa smontata, pulita e disinfettata.

1. Posizionare la pompa orizzontalmente su una superficie di lavoro solida. Il tappo a vite punta verso l’alto.
2. Assicurare la pompa contro il ribaltamento e lo scivolamento!
3. Svitare il tappo a vite lentamente.
4. Quando la pressione è fuoriuscita, svitare completamente il tappo a vite.
5. Posizionare un recipiente adeguato per raccogliere il fluido d’esercizio.
6. Far fuoriuscire il fluido d’esercizio: Ruotare la pompa finché l’apertura non punta verso il basso.
7. Controllare il fluido d’esercizio:
   ⇒ Fluido d’esercizio chiaro: il fluido d’esercizio può essere riutilizzato.
   ⇒ Fluido d’esercizio contaminato (nero): riempire con nuovo fluido di esercizio.
   ⇒ Fluido d’esercizio lattiginoso/torbido: acqua nell’olio. Piccole perdite attraverso la tenuta meccanica sono normali. Quando il rapporto olio-acqua è inferiore a 2:1, la tenuta meccanica potrebbe risultare danneggiata. Eseguire il cambio d’olio e ricontrollare dopo quattro settimane. Se si rileva

nuovamente la presenza di acqua nell'olio, contattare il Servizio Assistenza Clienti.

⇒ Trucioli metallici nel fluido d'esercizio: informare il Servizio Assistenza Clienti!

8. Rabboccare il fluido d'esercizio: ruotare la pompa finché l'apertura non punta verso l'alto. Rabboccare il fluido d'esercizio dall'apertura.
   ⇒ Rispettare le indicazioni sulla tipologia e la quantità del fluido d'esercizio.
9. Pulire il tappo a vite, applicarvi una nuova guarnizione di tenuta e riavvitarlo. **Coppia di serraggio max.: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

9.5.6 Regolare la distanza della girante

Quando drenaggio e fognatura vengono prelevati, la girante può usurarsi. Questo causa la diminuzione della portata della pompa. Per compensare l'usura della girante, è possibile regolare la distanza tra girante e bocca aspirante.

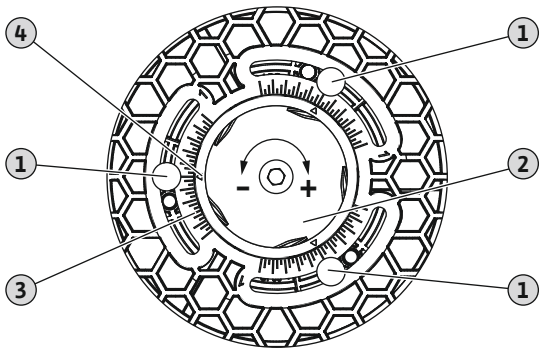


Fig. 8: Regolare la distanza della girante (a cestello aspirante smontato)

1	Viti per il fissaggio dell'impostazione della distanza
2	Impostazione della distanza
3	Scala
4	Tacca di lettura (▲)
+	Aumentare la distanza
–	Diminuire la distanza

✓ Cestello aspirante smontato. Vedere "Pulizia del cestello aspirante [▶ 16]"

✓ Basamento pulito. Scala e tacca di lettura sono riconoscibili.

1. Allentare le viti di fissaggio fino a ruotare l'impostazione della distanza. **AVVISO! Non svitare completamente le viti!**
2. Ruotare l'impostazione della distanza verso sinistra (–) fino a quando la contropiastra aderisce alla girante.
3. Ingrandire la distanza di 3 tacche: Ruotare l'impostazione della distanza verso destra (+). Per l'impostazione, tenere presente la tacca di lettura!
4. Serrare le viti di fissaggio. **Coppia di avviamento max.: 4 Nm (3 ft·lb)!**
   ▶ Distanza della girante corretta. Montare il cestello aspirante.

9.5.7 Revisione generale

In fase di revisione generale controllare la presenza di usura e danni al cuscinetto motore, alle guarnizioni dell'albero, agli O-ring e al cavo di collegamento. Sostituire i componenti danneggiati con parti originali. In questo modo è garantito un funzionamento ineccepibile.

La revisione generale è eseguita dal produttore o da un'officina di assistenza autorizzata.

10 Guasti, cause e rimedi

AVVERTENZA

Rischio di lesioni da componenti rotanti!

Non sono ammesse persone nell'area di lavoro della pompa. Pericolo di lesioni!

- Contrassegnare e delimitare l'area di lavoro.
- Se non sono presenti persone nell'area di lavoro, accendere la pompa.
- Se delle persone entrano nell'area di lavoro, spegnere immediatamente la pompa.

Guasto: La pompa non si avvia

1. Interruzione nell'alimentazione di corrente, corto circuito/corto circuito verso terra sul conduttore o avvolgimento motore.
   ⇒ Verificare ed eventualmente far sostituire il collegamento e il motore dall'elettricista.
2. Rimozione di fusibili, del salvamotore o dai dispositivi di monitoraggio
   ⇒ Far verificare ed eventualmente modificare il collegamento e i dispositivi di monitoraggio da un elettricista.
   ⇒ Far installare o mettere a punto il salvamotore e i fusibili da parte di un elettricista esperto secondo le prescrizioni tecniche, reimpostare i dispositivi di monitoraggio.
   ⇒ Verificare la scorrevolezza della girante, eventualmente pulire il sistema idraulico.

Guasto: la pompa si avvia, dopo breve tempo si attiva il salvamotore

1. Salvamotore regolato in modo errato.
   ⇒ Verificare e far correggere l'impostazione del trigger da un elettricista esperto.
2. Corrente assorbita aumentata in seguito a maggiore caduta di tensione.
   ⇒ Far controllare i valori di tensione delle singole fasi da parte di un elettricista esperto. Consultare il gestore della rete elettrica.
3. Sono presenti solo due fasi al collegamento.
   ⇒ Verificare e far correggere il collegamento da un elettricista esperto.
4. Differenze di tensione troppo grandi tra le fasi.
   ⇒ Far controllare i valori di tensione delle singole fasi da parte di un elettricista esperto. Consultare il gestore della rete elettrica.
5. Senso di rotazione errato
   ⇒ Far correggere il collegamento da un elettricista esperto.
6. Corrente assorbita aumentata in seguito al sistema idraulico intasato.
   ⇒ Pulire il sistema idraulico e verificare l'alimentazione.
7. Densità troppo elevata del fluido pompato.
   ⇒ Consultare il Servizio Assistenza Clienti.

Guasto: la pompa funziona, portata assente

1. Manca il fluido.
   ⇒ Verificare l'alimentazione, aprire tutte le valvole d'intercettazione.
2. Alimentazione intasata.
   ⇒ Verificare l'alimentazione e rimuovere l'intasamento.
3. Sistema idraulico intasato.
   ⇒ Pulire il sistema idraulico.
4. Sistema delle tubazioni lato pressione o tubo flessibile di mandata intasato.
   ⇒ Rimuovere l'intasamento e sostituire i componenti danneggiati.

5. Funzionamento intermittente.
   ⇒ Controllare il quadro di comando.

Guasto: la pompa funziona, il punto di lavoro non viene raggiunto

1. Alimentazione intasata.
   ⇒ Verificare l'alimentazione e rimuovere l'intasamento.
2. Saracinesca lato mandata chiusa.
   ⇒ Aprire completamente tutte le valvole d'intercettazione.
3. Sistema idraulico intasato.
   ⇒ Pulire il sistema idraulico.
4. Senso di rotazione errato.
   ⇒ Far correggere il collegamento da un elettricista esperto.
5. Cuscino d'aria nel sistema delle tubazioni.
   ⇒ Sfiatare il sistema delle tubazioni.
   ⇒ In caso di cuscini d'aria frequenti: Trovare l'ingresso d'aria ed evitare i cuscini d'aria, eventualmente installare dispositivi di sfiato in tale punto.
6. La pompa convoglia con pressione eccessiva.
   ⇒ Aprire completamente tutte le valvole d'intercettazione sul lato mandata.
7. Sintomi di logoramento del sistema idraulico.
   ⇒ Verificare i componenti (girante, bocca aspirante, corpo pompa) e farli sostituire dal Servizio Assistenza Clienti.
   ⇒ Distanza della girante troppo grande. Regolare la distanza della girante.
8. Sistema delle tubazioni lato mandata o tubo flessibile di mandata intasato.
   ⇒ Rimuovere l'intasamento e sostituire i componenti danneggiati.
9. Fluido pompato con forte produzione di gas.
   ⇒ Consultare il Servizio Assistenza Clienti.
10. Sono presenti solo due fasi al collegamento.
    ⇒ Verificare e far correggere il collegamento da un elettricista esperto.
11. Diminuzione eccessiva del livello di riempimento durante il funzionamento.
    ⇒ Verificare l'alimentazione/capacità dell'impianto.
    ⇒ Verificare ed eventualmente modificare i punti di commutazione del controllo del livello.

Guasto: la pompa funziona irregolarmente e rumorosamente

1. Punto di lavoro non consentito.
   ⇒ Verificare la configurazione della pompa e il punto di lavoro, consultare il Servizio Assistenza Clienti.
2. Sistema idraulico intasato.
   ⇒ Pulire il sistema idraulico.
3. Fluido pompato con forte produzione di gas.
   ⇒ Consultare il Servizio Assistenza Clienti.
4. Sono presenti solo due fasi al collegamento.
   ⇒ Verificare e far correggere il collegamento da un elettricista esperto.
5. Senso di rotazione errato
   ⇒ Far correggere il collegamento da un elettricista esperto.
6. Sintomi di logoramento sul sistema idraulico.
   ⇒ Verificare i componenti (girante, bocca aspirante, corpo pompa) e farli sostituire dal Servizio Assistenza Clienti.
7. Cuscinetto motore usurato.
   ⇒ Informare il Servizio Assistenza Clienti; mandare la pompa in fabbrica per la revisione.
8. Serraggio eccessivo della pompa durante il montaggio.
   ⇒ Verificare l'installazione, eventualmente installare i compensatori in gomma.

Ulteriori passaggi per l'eliminazione dei guasti

Se i punti precedenti non consentono di eliminare il guasto, contattare il Servizio Assistenza Clienti. Il Servizio Assistenza Clienti può assistervi nei seguenti modi:

- Assistenza telefonica o per iscritto.
- Supporto in loco.
- Revisione e riparazione in fabbrica.

La richiesta di intervento del Servizio Assistenza Clienti può comportare l'addebito di costi! Si prega di contattare il Servizio Assistenza Clienti per informazioni più dettagliate.

11 Parti di ricambio

Le ordinazioni delle parti di ricambio avvengono attraverso il Servizio Assistenza Clienti. Al fine di evitare richieste di chiarimenti o ordini errati, indicare sempre il numero di serie o codice articolo.
Con riserva di modifiche tecniche.

12 Smaltimento

12.1 Oli e lubrificanti

I fluidi d'esercizio devono essere raccolti in recipienti adeguati e smaltiti secondo le normative locali. Raccogliere immediatamente le quantità gocciolate!

12.2 Indumenti protettivi

Gli indumenti protettivi indossati devono essere smaltiti secondo le normative locali.

12.3 Informazioni sulla raccolta di prodotti elettrici o elettronici usati

Il corretto smaltimento e il riciclaggio appropriato di questo prodotto evitano danni ambientali e rischi per la salute delle persone.



AVVISO

È vietato lo smaltimento nei rifiuti domestici!

All'interno dell'Unione Europea, sul prodotto, sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento può essere presente questo simbolo. Significa che i prodotti elettrici ed elettronici interessati non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

Per un trattamento, riciclaggio e smaltimento appropriati dei prodotti usati, è necessario tenere presente i seguenti punti:

- Questi prodotti devono essere consegnati soltanto presso i punti di raccolta certificati appropriati.
- È obbligatorio rispettare le disposizioni vigenti a livello locale!

È possibile ottenere informazioni sul corretto smaltimento presso i Comuni locali, il servizio di smaltimento rifiuti più vicino o il fornitore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ulteriori informazioni sul riciclaggio sono disponibili al sito http://www.wilo-recycling.com.

Con riserva di modifiche tecniche.







wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You