


NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING

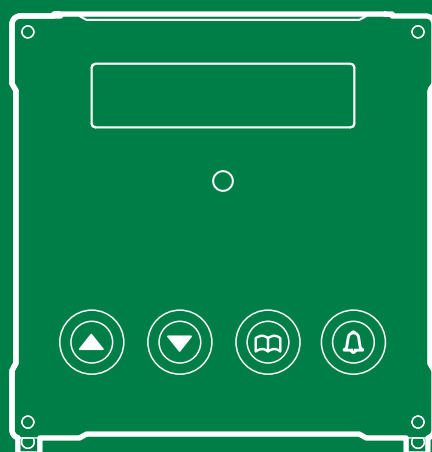

Digitale namenlijstmodule
Art. 3072S

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.

Waarschuwingen

Beoogd gebruik

Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woningen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

Alle functies die zijn aangesloten op de installatie van de Comelit-producten moeten zijn uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleiding/instructies van de betreffende producten.

Bedrading

Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Gebruik kabels met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie.

Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (230v of hoger) doorheen lopen.

Veilig gebruik

Voor een veilig gebruik van de Comelit producten is het volgende noodzakelijk:

- het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies
- ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet wordt gesaboteerd / beschadigd raakt.

Onderhoud

De producten van Comelit hebben geen onderhoud nodig, behalve de normale reiniging, welke moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleiding/instructies.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd

- voor de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
- voor de installatie, door gekwalificeerd technisch personeel.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor

- andere toepassingen dan het beoogde gebruik
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.



Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies.

Inhoud

Waarschuwingen	2	1. Instellingen.....	11
Beschrijving	3	1.1. Systeemparemeters	11
Technische eigenschappen.....	4	1.1.1. Speakerparameters	11
Aansluitschema's	5	1.1.2. Type download [NO VIP]	12
Aansluiting van aarding van de module 3072S.....	5	1.1.3. Oproepbeheer	13
Verbinding met computer.....	5	1.1.4. RS485-Adres [NO VIP]	14
Aansluiting in Building Kit en SB2-systemen	6	1.2. Taal.....	14
Aansluiting in SBTOP en SB1-systemen	6	1.3. Reset default.....	15
Programmering en werking.....	7	2. Info.....	16
Navigatiemodus	7	GEGEVENSBEHEER VIA 1249B [NO VIP]	16
Zelfdiagnose	8	Inlezen van een lijst (download)	16
Diagnose Oproepbeheer.....	8	Uitlezen van een opgeslagen lijst (upload).....	17
Instellen van de gewenste taal.....	8	2. Navigatiestructuur	18
Gebruik van de digitale module	9	Systeemprestaties en schema's	19
Gebruiker oproepen.....	9		
Oproep/gesprek sluiten	10		
Configuratiestand openen/sluiten	10		

Beschrijving

Vandalcom digitale namenlijstmodule, vervaardigd uit een dubbele plaat van 2,5 mm roestvrij 316 staal, compleet met 4 verlichte drukknoppen en alfanumeriek display met 32 lettertekens. Kan maximaal 1000 gebruikersnamen opslaan. Er kan door de namen worden gescrold met behulp van 2 zoekknoppen. Zodra de naam op het display verschijnt, hoeft u alleen op de belknop te drukken. Te gebruiken in de systemen Building kit, SBTOP, audio SB1, audio SB2 en ViP.

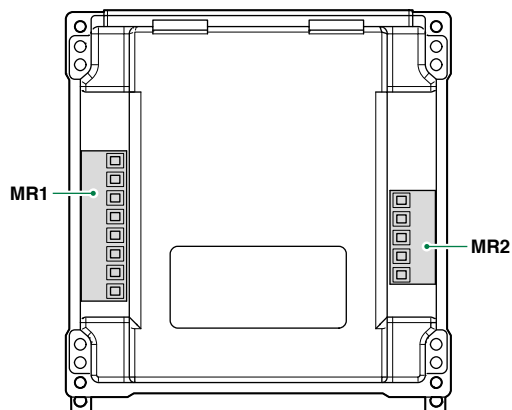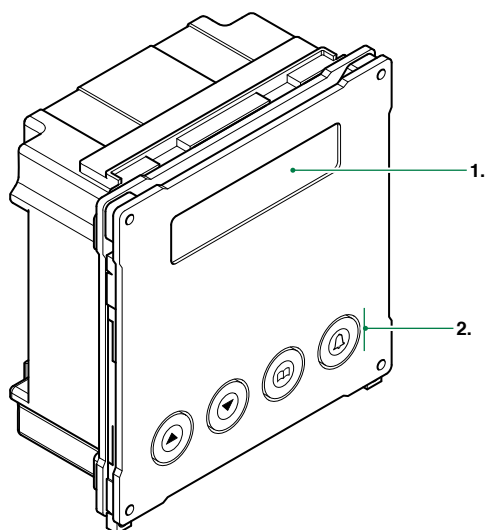

1. LCD-display

2. Navigatie- en bevestigingstoetsen

Aansluitblok **MR1**

- V+** plus van gelijkstroomvoeding
- V-** min van gelijkstroomvoeding
- 12~ 12~** wisselstroomvoeding
- S** serieel
 - negatieve referentiepool
- PR** programmeeringang
 - negatieve referentiepool

Aansluitblok **MR2**

- D+** aansluiting RS485
- D-** aansluiting RS485
 - negatieve referentiepool
- RX** aansluiting RS232
- TX** aansluiting RS232

Technische eigenschappen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Kleur achtergrondverlichting	Led green
Vandalismebestendig (IK-code)	Ja
Hoogte product (mm)	106
Breedte product (mm)	106
Diepte product (mm)	56
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Maximaal stroomverbruik (mA)	100

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Aantal registreerbare gebruikers	1000
----------------------------------	------

HARDWARE-SPECIFICATIES

Totale drukknoppen	4
--------------------	---

COMPATIBILITEIT

Simplebus Top audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
Vip system	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja
Opbouwmontage	Ja

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Resolutie display (H x V)	16x2 characters
---------------------------	-----------------


CONNECTIVITEIT

Type aansluitingen/poorten	RS232, RS485, Infrared
Infraroodpoort	Ja
RS232-poorten	Ja
RS485-poorten	Ja


Aansluitschema's

Aansluiting van aarding van de module 3072S

Om verstoringen door elektrostatische ontladingen tegen te gaan, is het raadzaam de behuizing te aarden volgens het onderstaande schema

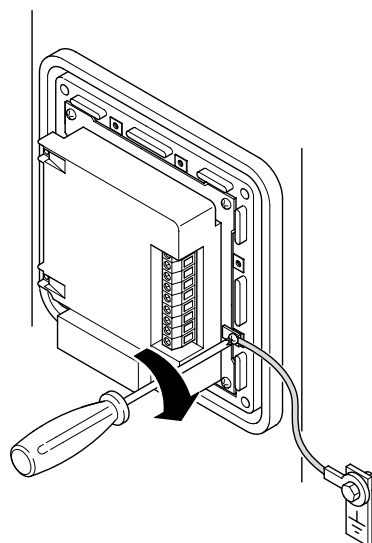


Verbinding met computer

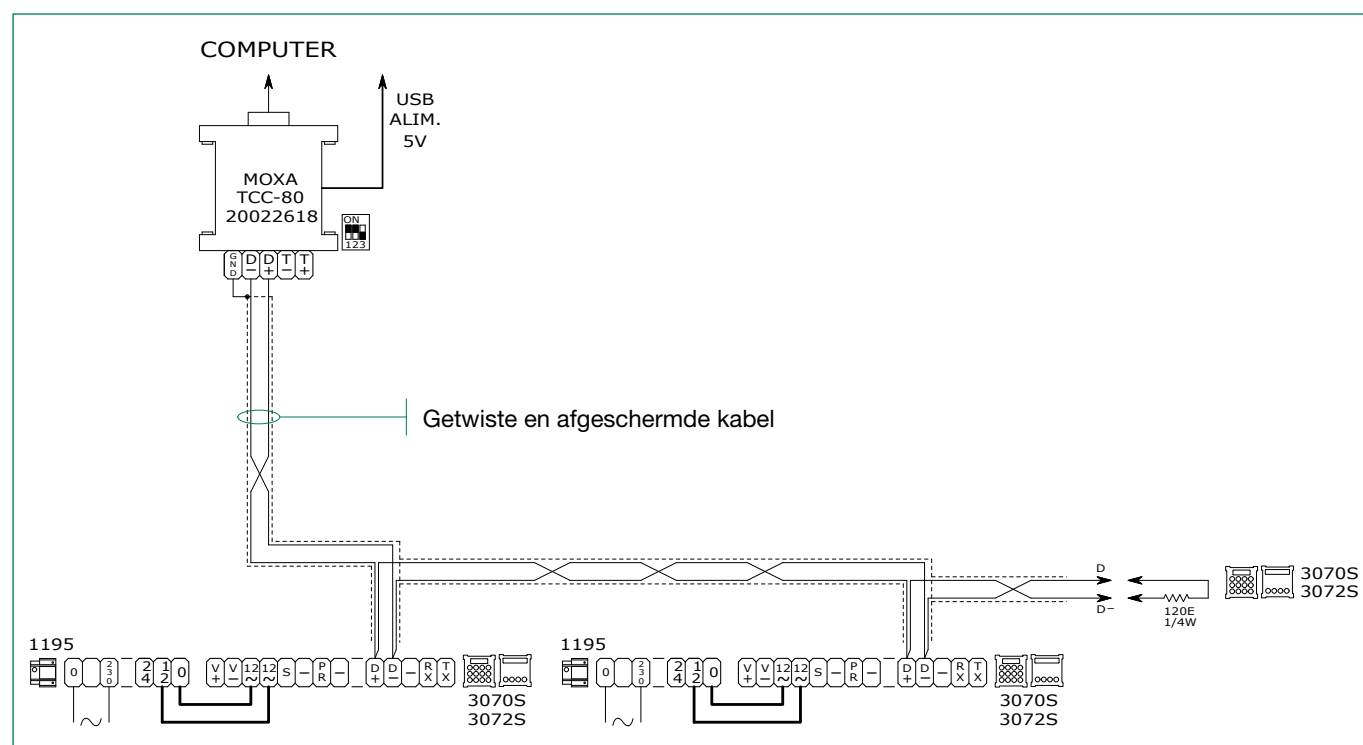

Er kunnen maximaal 5 terminals art. 3070S-3072S worden gebruikt

De maximale afstand tussen art. 20022618 en de terminal art. 3070S-3072S die zich het verst weg bevindt: 100m.


Aansluiting in Building Kit en SB2-systemen

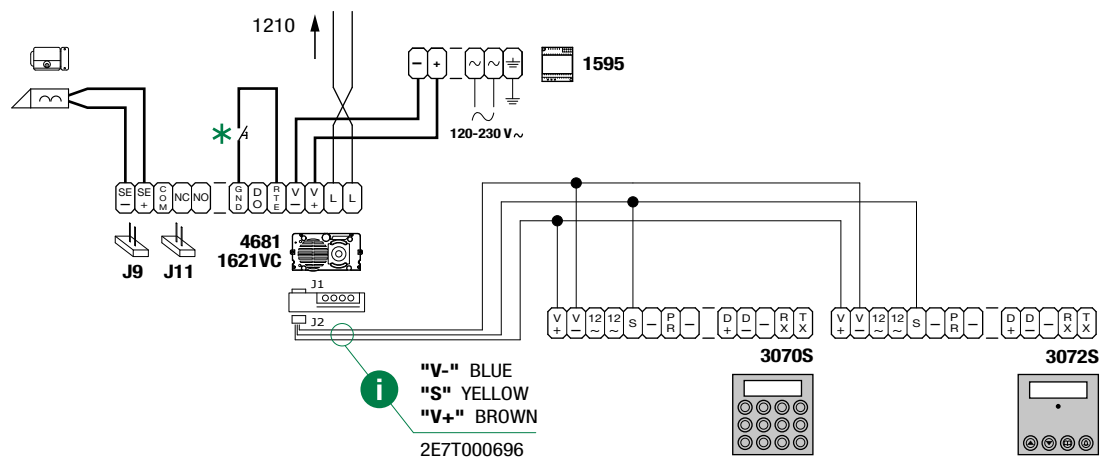

i Gebruik de kabel 2E7T000696 die is meegeleverd bij art. 3070S en art. 3072S.

* Max. 20 m. Lokale deuropener knop.

Aansluiting in SBTOP en SB1-systemen

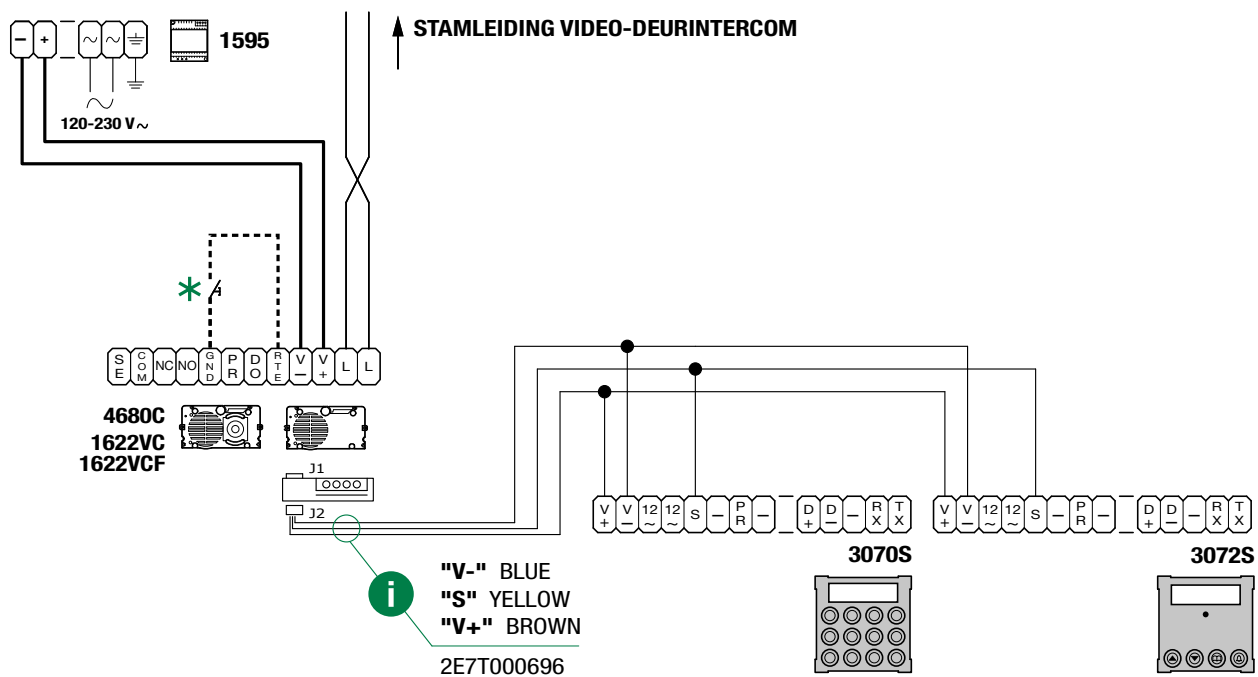

i Gebruik de kabel 2E7T000696 die is meegeleverd bij art. 3070S en art. 3072S.

* Max. 20 m. Lokale deuropener knop.


Programmering enwerking

De digitale oproepmodule van Comelit art. 3072S kan worden gebruikt in de systemen Building kit, SBTOP, audio SB1, audio SB2 en ViP, en maakt het mogelijk om een intercomgebruiker op te roepen door deze via een lijst in het geheugen te selecteren:

De voornaamste kenmerken zijn:

- Geheugencapaciteit: 1400 namen van elk maximaal 16 alfanumerieke tekens.
- Alfanumeriek display met 32 tekens.
- Mogelijkheid om de Deuropentijd, Gesprekstijd en de Wachtijd tot reset van de speakerunit in te stellen (de wijziging van de wachttijd is niet beschikbaar in de Vip-modus).
- 3 manieren van oproepen (zie **“1.1.3. Oproepbeheer”**):
 - Simplebus - standard (default),
 - Simplebus Top,
 - Vip.
- Invoer van een gebruikerslijst (Download) door aansluiting op een pc met software art. 1249B.
- Invoer van namen door aansluiting op een pc kan via een RS232- of RS485-kabel geschieden via de interfacekaart Art. 20022618 (zie installatieschema **“Verbinding met computer”**).
- Ophalen (uploaden) van een in de namenlijstmodule opgeslagen lijst van gebruikers, door aansluiting op een pc met software, Art. 1249B.
- Mogelijkheid om de berichten van de grafische interface te bekijken in een van de 12 beschikbare talen (Italiaans, Engels, Frans, Duits, Portugees, Deens, Fins, Nederlands, Spaans, Zweeds, Pools, Noors).
- Beheer van een welkomstbericht (alleen in de Vip-modus en programmeerbaar door Vip Manager)
- Screensaver (alleen in de Vip-modus en programmeerbaar door Vip Manager)

Navigatiemodus

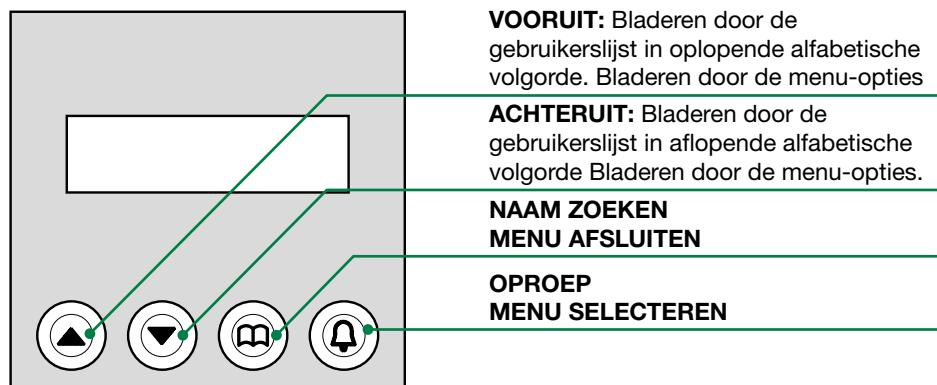


✓ Nadat de configuratiestand geopend is (zie **“Configuratiestand openen/sluiten”**).

- U kunt door het menu bladeren door op ▲ ▼ te drukken.
- Druk op 🔔 om uw keus te bevestigen. Druk op 📖 om naar het “hogere menu” terug te gaan.

VOORBEELD: Toegang tot wijziging van de parameter “taal”. Kiezen van het Italiaans.

- ga naar de configuratiestand (zie **“Configuratiestand openen/sluiten”**)

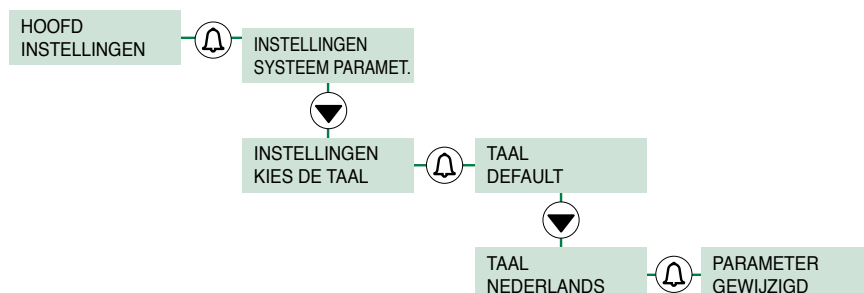

Zelfdiagnose

Diagnose Oproepbeheer



Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, voert het een zelfdiagnose uit om te controleren welk type systeem is geconfigureerd op de speakerunit (Simplebus, Simplebus Top of Vip).

Als de digitale oproepmodule nieuw is (of als de parameters zijn teruggezet op de standaardwaarden):

- als de module wordt aangesloten op een Vip-systeem
 - » de module lijnt zich uit met de speakerunit door zich automatisch te configureren in de modus "Vip oproepbeheer", en ontvangt alle informatie en gegevens die zijn opgeslagen op de speakerunit;
- als de module wordt aangesloten op een SB TOP-systeem
 - » toont het eerste weergavescherm van de oproepmodus de string FOUT ✱.
- als de module wordt aangesloten op een SB-systeem
 - » toont het eerste weergavescherm van de oproepmodus de string SIMPLEBUS.

Als de digitale oproepmodule gegevens in de namenlijst heeft:

- als de namenlijst en de speakerunit verschillend geconfigureerd zijn:
 - » toont het eerste weergavescherm van de oproepmodus de string FOUT ✱.
- als de namenlijst en de speakerunit uitgelijnd zijn:
 - » geeft het eerste controlescherm het type systeem aan, d.w.z. SB / SB TOP / VIP

✱ Volg de procedure die beschreven is in "1.1.3. Oproepbeheer" als u de namenlijstmodule wilt laten overeenstemmen met het type systeem dat op de speakerunit is geconfigureerd.

BEGINTOESTAND		
De module staat onder spanning.	OPROEPBEHEER EVEN WACHTEN AUB	De tekst WACHTEN geeft aan dat de zelfdiagnose bezig is.
	OPROEPBEHEER SIMPLEBUS	Aan het einde van de zelfdiagnose wordt het ingestelde systeemtype getoond (standaard SIMPLEBUS).
	of:	
	OPROEPBEHEER FOUT	Als de namenlijst en de speakerunit verschillend geconfigureerd zijn. ✱

✱ Volg de procedure die beschreven is in "1.1.3. Oproepbeheer" als u de namenlijstmodule wilt laten overeenstemmen met het type systeem dat op de speakerunit is geconfigureerd.

Instellen van de gewenste taal

Als de parameter TAAL gelijk is aan DEFAULT.

Tijdens het inschakelen (na de diagnose van de oproepmodus) moet de gebruikstaal worden geselecteerd.

BEGINTOESTAND		
DEFAULT(Italiaans)	INS. LINGUA DEFAULT ↑ ↓	De huidige waarde van de parameter wordt op het scherm getoond.
BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Blader door de lijst met ▲ ▼	INS. LINGUA NEDERLANDS ↑ ↓	NB. Als de parameter TAAL gelijk is aan DEFAULT, wordt bij de volgende inschakeling opnieuw gevraagd om de taal in te stellen.
Druk op de toets om te bevestigen.	PARAMETER GEWIJZIGD	

Gebruik van de digitale module

Gebruiker oproepen		
BEGINTOESTAND		
De module staat onder spanning In ruststand.	SELECTEER NAAM MET ↑ O ↓ ZOEK DE NAMEN MET 	
BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Kies de gebruiker door door de gebruikerslijst te bladeren		
Blader door de lijst met de toetsen ▲ of ▼	JOHN DOE OM TE BELLEN 	Door een van de toetsen lang in te drukken wordt sneller door de lijst gescrold.
OF: kies de gebruiker die u wilt oproepen door in de namenlijst te zoeken		
Druk op de toets  om de namenlijst te openen.	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZáâßðøü	
Selecteer de beginletter van de gebruikersnaam die u wilt zoeken met de toetsen ▲ of ▼	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZáâßðøü	VOORBEELD: R
Druk op  om te bevestigen.	ZOEK IN GEHEUGEN...	
Blader door de lijst met de toetsen ▲ of ▼	ROSSI MARIO OM TE BELLEN  Of: NIET TE BEREIKEN	De eerste naam in de lijst die begint met de geselecteerde letter (of met een volgende letter) wordt getoond. Er is geen gebruiker gevonden die met de geselecteerde naam begint of met een letter na de geselecteerde letter.
de oproep uitvoeren		
Druk op de toets  om te bellen.	EVEN Wachten AUB ↓ Als de oproep succesvol is, is het volgende zichtbaar: OPROEP UITGEVOERD Als de oproep niet succesvol is, is het volgende zichtbaar: FOUT OPROEP Of als de stamleiding bezet is, is het volgende zichtbaar: NUMMER BEZET	
	Als de oproep succesvol is en de gebruiker antwoordt, is het volgende zichtbaar: COMMUNICEREN	

Oproep/gesprek sluiten

BEGINTOESTAND		
	OPROEP UITGEVOERD Of: COMMUNICEREN	Oproep uitgevoerd. Gesprek actief.
BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Druk op de toets 	EINDE GESPREK	

Configuratiestand openen/sluiten

BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Verbind de klem PR met de klem – en schakel de spanning op de module in.	HOOFD INSTELLINGEN	De module is in de programmeringsfase. Blader door het menu met ▲ of ▼. Druk op  om te bevestigen. Druk op  om naar het “hogere menu” terug te gaan.
Configureer de parameters die u wilt wijzigen...(zie "1.1. Systeemparameters")		
Schakel nadat de configuratie is uitgevoerd de spanning uit en hef de verbinding op tussen PR en –		De module heeft de programmeringsfase afgesloten.

1. Instellingen

1.1. Systeemparameters

1.1.1. Speakerparameters

Hiermee kan het volgende worden gewijzigd:

- A. Wijziging van de gesprekstijd:** gesprekstijden (GESPRESKSTIJD)
- B. Wijziging van de deuropentijd:** de sluitingstijden van het deuropeningsrelais (DEUROPENTIJD)
- C. Wijziging van de wachttijd [NO VIP]:** de wachttijden tot verzending van reset van de speakerunit aan het einde van het intercomgesprek (WACHTTIJD)

BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Open de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”) Selecteer het menu INSTELLINGEN / SYSTEEM PARAMET. / SPEAKER PARAMETER	HOOFD INSTELLINGEN INSTELLINGEN SYSTEEM PARAMET. SYSTEEM PARAMET. SPEAKER PARAM. SPEAKER PARAM. VOER GESP.IN	Blader door het menu met ▲ of ▼. Druk op  om te bevestigen. Druk op  om naar het “hogere menu” terug te gaan.
Kies met ▲ ▼ de menu-optie die overeenkomt met de parameter die u wilt wijzigen. (GESPRESKSTIJD, DEUROPENTIJD OF WACHTTIJD)	VOER GESP.IN 0010 ↑ ↓	VOORBEELD: Wijziging van de gesprekstijd. Op het scherm staat de minimumwaarde van de parameter (niet de huidige waarde).
Voer de gewenste waarde in met de toetsen ▲ of ▼.	VOER GESP.IN 0100 ↑ ↓	RANGE: [SB] [SB TOP] GESPRESKSTIJD (10-180) DEUROPENTIJD (1-8) WACHTTIJD (1-10) [VIP] GESPRESKSTIJD (30-600) DEUROPENTIJD (1-60)
Druk op de toets  om de waarde van de parameter te bevestigen.	PARAMETER GEWIJZIGD	Als de instelling goed heeft plaatsgevonden.
Sluit de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”)		

- D. Weergave [NO VIP]:** Hiermee is het mogelijk de waarden van de gesprekstijd, de tijd dat het deurrelais wordt bekrachtigd, de wachttijd tot reset van de speakerunit en de oproepbeheersmodus te visualiseren.

BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Open de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”) Selecteer het menu INSTELLINGEN / SYSTEEMPARAMET. / SPEAKERPARAMETR / BEKIJKEN	HOOFD INSTELLINGEN INSTELLINGEN SYSTEEM PARAMET. SYSTEEM PARAMET. SPEAKER PARAM. SPEAKER PARAM. BEKIJKEN	Blader door het menu met ▲ of ▼. Druk op  om te bevestigen. Druk op  om naar het “hogere menu” terug te gaan.

Blader met ▲ of ▼	EVEN Wachten AUB VOER GESP.IN 0020 ↑ ↓ VOER DEUROPEN.IN 0002 ↑ ↓ VOER RESET.IN 0010 ↑ ↓ OPROEPBEHEER SIMPLEBUS ↑ ↓	Druk op  om naar het “hogere menu” terug te gaan.
Sluit de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”)		

1.1.2. Type download [NO VIP]

Deze parameter stelt het type verbinding in (RS232 of RS485) die gebruikt wordt om de gegevens te beheren.

BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Open de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”) Selecteer het menu INSTELLINGEN / SYSTEEM PARAMET. / TYPE DOWNLOAD	HOOFD INSTELLINGEN INSTELLINGEN SYSTEEM PARAMET. SYSTEEM PARAMET. TYPE DOWNLOAD TYPE DOWNLOAD RS232 ↑ ↓	Blader door het menu met ▲ of ▼. Druk op  om te bevestigen. Druk op  om naar het “hogere menu” terug te gaan. De huidige geconfigureerde waarde wordt op het scherm getoond.
Blader door de lijst met de toetsen ▲ of ▼. Druk op de toets  om te bevestigen.	TYPE DOWNLOAD RS485 ↑ ↓	VOORBEELD: Wijziging van het type download.
	PARAMETER GEWIJZIGD	Als de instelling goed heeft plaatsgevonden.
Sluit de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”)		

1.1.3. Oproepbeheer

Er kan worden gekozen uit 3 manieren om een oproep te doen:

- Simplebus standaard (default),
- Simplebus Top,
- Vip

A. Oproepmodus SIMPLEBUS - STANDAARD (default)

In deze werkwijze wordt de gebruiker van het intercomsysteem geïdentificeerd door een veld Gebruikersnaam en een veld Code van maximaal 3 cijfers (tussen 1 en 240).

Het invoeren van adressen in de speakerunit wordt beheerd door middel van de software **1249B**.

VOORBEELD: Naam gebruiker = Smit; Code= 1

B. Oproepmodus SIMPLEBUS TOP

In deze werkwijze wordt de gebruiker van het intercomsysteem geïdentificeerd door de velden Gebruikersnaam en door een veld Code bestaande uit 2 delen; een zoneveld van maximaal 3 cijfers (tussen 1 en 500) en een gebruikerveld dat beslist uit 3 cijfers moet bestaan (tussen 1 en 240).

Het invoeren van adressen in de speakerunit wordt beheerd door middel van de software **1249B**.

VOORBEELD: Naam gebruiker = Smit; Code= 25 015;

C. VIP-oproepmodus

In deze werkwijze wordt de gebruiker van het intercomsysteem geïdentificeerd door de velden Gebruikersnaam en een Vip-adres bestaande uit maximaal 8 tekens (voor automatische completering van de code, zie de technische handleiding van de software Vip Manager 1449). Het invoeren van adressen in de speakerunit wordt beheerd met de **software Vip Manager 1449**.

VOORBEELD: Naam gebruiker = Smit; Adres = 1056;

BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Open de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”) Selecteer het menu INSTELLINGEN / SYSTEEM PARAMET. / OPROEP BEHEER	HOOFD INSTELLINGEN INSTELLINGEN SYSTEEM PARAMET. SYSTEEM PARAMET. OPROEPBEHEER OPROEPBEHEER SIMPLEBUS ↑ ↓	Blader door het menu met ▲ of ▼. Druk op  om te bevestigen. Druk op  om naar het “hogere menu” terug te gaan. De huidige waarde van de parameter (Simplebus, Simplebus Top, Vip) wordt op het scherm getoond.
Blader door de lijst met de toetsen ▲ of ▼	OPROEPBEHEER SIMPLEBUS TOP ↑ ↓	VOORBEELD: stel het systeem in als SIMPLEBUS TOP
Druk op de toets  om te bevestigen.	EVEN WACHTEN AUB	Als de wijziging heeft plaatsgevonden, geeft de speaker een akoestische bevestiging.
	PARAMETER GEWIJZIGD of: FOUT RESET DEFAULT	Als de wijziging correct heeft plaatsgevonden, wordt het systeemtype getoond. Als de namenlijst en de speakerunit verschillend geconfigureerd zijn en de namenlijst bevat gegevens, moeten de standaardwaarden van de parameters worden hersteld.
Sluit de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”)		

1.1.4. RS485-Adres [NO VIP]

De waarde van deze parameter wordt alleen gebruikt in speciale applicaties.

BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Open de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”) Selecteer het menu INSTELLINGEN / SYSTEEM PARAMET. / RS485 ADRES	HOOFD INSTELLINGEN INSTELLINGEN SYSTEEM PARAMET. SYSTEEM PARAMET. ADRES RS485 ADRES RS485 0000 ↑ ↓	Blader door het menu met ▲ of ▼. Druk op  om te bevestigen. Druk op  om naar het “hogere menu” terug te gaan. De huidige waarde van de parameter wordt op het scherm getoond.
Voer de gewenste waarde in met de toetsen ▲ of ▼.	ADRES RS485 0250 ↑ ↓	RANGE: van 0 tot 255. VOORBEELD: Adres 250 invoeren.
Druk op de toets  om te bevestigen.	PARAMETER GEWIJZIGD	
Sluit de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”)		

1.2. Taal

De waarde van deze parameter wordt gebruikt voor het instellen van de taal voor de mededelingen.

BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Open de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”) Selecteer het menu INSTELLINGEN / TAAL	HOOFD INSTELLINGEN INSTELLINGEN KIES DE TAAL TAAL NEDERLANDS ↑ ↓	Blader door het menu met ▲ of ▼. Druk op  om te bevestigen. Druk op  om naar het “hogere menu” terug te gaan. De huidige waarde van de parameter wordt op het scherm getoond.
Blader door de lijst met ▲ ▼ DEFAULT(Italiaans)	TAAL ENGLISH ↑ ↓	NB. Als de parameter TAAL gelijk is aan DEFAULT, wordt bij de volgende inschakeling opnieuw gevraagd om de taal in te stellen.
Druk op de toets  om te bevestigen.	PARAMETER GEWIJZIGD	
Sluit de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”)		

1.3. Reset default

Hiermee worden de standaardwaarden van de parameters van de namenlijst hersteld:

Taal = DEFAULT;

Type systeem = SIMPLEBUS;

Type oproep = STANDAARD;

Screensaver = niet ingeschakeld; (de screensaverfunctie kan alleen worden geprogrammeerd voor VIP-systemen, met VipManager)

Adres RS485 = 0000;

Type download = RS232;

Welkomstbericht = uitgeschakeld; (de welkomstberichtfunctie kan alleen worden geprogrammeerd voor VIP-systemen, met VipManager)

Statisch welkomstbericht = uitgeschakeld; (de welkomstberichtfunctie kan alleen worden geprogrammeerd voor VIP-systemen, met VipManager)

Aantal velden namenlijst = 0



Hiermee wordt de database van de namenlijst gewist

BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Open de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”) Selecteer het menu INSTELLINGEN / RESET DEFAULT	HOOFD INSTELLINGEN INSTELLINGEN RESET DEFAULT RESET DEFAULT NEE ↑ ↓	Blader door het menu met ▲ of ▼. Druk op om te bevestigen. Druk op om naar het “hogere menu” terug te gaan. De huidige waarde van de parameter wordt op het scherm getoond.
Wijzig de parameter met ▲ ▼	RESET DEFAULT JA ↑ ↓	
Druk op de toets om te bevestigen.	EVEN WACHTEN AUB PARAMETER GEWIJZIGD	
Sluit de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”)		

2. Info

Hiermee kunnen de volgende gegevens worden gevisualiseerd:

- de firmwareversie
- het aantal opgeslagen gebruikers **[NO VIP]**
- het RS485-adres **[NO VIP]**
- oproepbeheer

BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Open de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”) Selecteer het menu INFO	HOOFD INFO Art.3072/B 1.1 ↑ ↓	Blader door het menu met ▲ of ▼. Druk op  om te bevestigen. Druk op  om naar het “hogere menu” terug te gaan.
Blader met ▲ ▼ Door op de toets  te drukken wordt het menu gesloten		
Sluit de configuratiestand (zie “Configuratiestand openen/sluiten”)		

GEGEVENSBEHEER VIA 1249B **[NO VIP]**

Inlezen van een lijst (download)

Met de software art.1249/B is het mogelijk de lijst met de velden Gebruikersnaam en Code in te voeren in de module 3072S, geordend op oplopende alfabetische volgorde. Daarvoor is het noodzakelijk de volgende procedure volgen:


BEGINTOESTAND		
De module staat onder spanning in ruststand.	SELECTEER NAAM MET ↑ ↓	
BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Verbind het kabeltje dat meegeleverd is met de software art.1249B met de klemmen TX / RX / - (of D / D-, als er een RS485-lijn is).	SELECTEER NAAM MET ↑ ↓	
Start de software art.1249B. Raadpleeg de onlinehandleiding van het product voor de vereiste instellingen.		Het is noodzakelijk de OPROEPMODUS in te stellen op standaard in de software 1249/B.
Vul de lijst in met de velden Gebruikersnaam en Code in de software art.1249/B, of laad een al bestaande lijst.	SELECTEER NAAM MET ↑ ↓	
Druk op de knop Download in de software art.1249B.	   	
	DOWNLOADEN GEREED Of: DOWNLOADEN GESTOPT	Indien de download succesvol is uitgevoerd. Indien de download niet juist kon worden uitgevoerd.

Uitlezen van een opgeslagen lijst (upload)

Met de software art.1249/B is het mogelijk de lijst met de namen Gebruikersnaam en Code te lezen vanaf de module 3072S. Daarvoor is het noodzakelijk de volgende procedure volgen:

BEGINTOESTAND		
De module staat onder spanning in ruststand.	SELECTEER NAAM MET ↑ ↓	
BEWERKING	WEERGAVE DISPLAY	OMSCHRIJVING
Verbind het kabeltje dat meegeleverd is met de software art.1249/B met de klemmen TX / RX / - (of D / D-, als er een RS485-lijn is).	SELECTEER NAAM MET ↑ ↓	
Start de software art.1249/B. Raadpleeg de onlinehandleiding van het product voor de vereiste instellingen.	SELECTEER NAAM MET ↑ ↓	
Druk op de Upload-knop in de software art.1249/B.		
	UPLOADEN GEREED Of: UPLOADEN GESTOPT	Indien de upload succesvol is uitgevoerd. Indien de upload niet juist kon worden uitgevoerd.

2. Navigatiestructuur

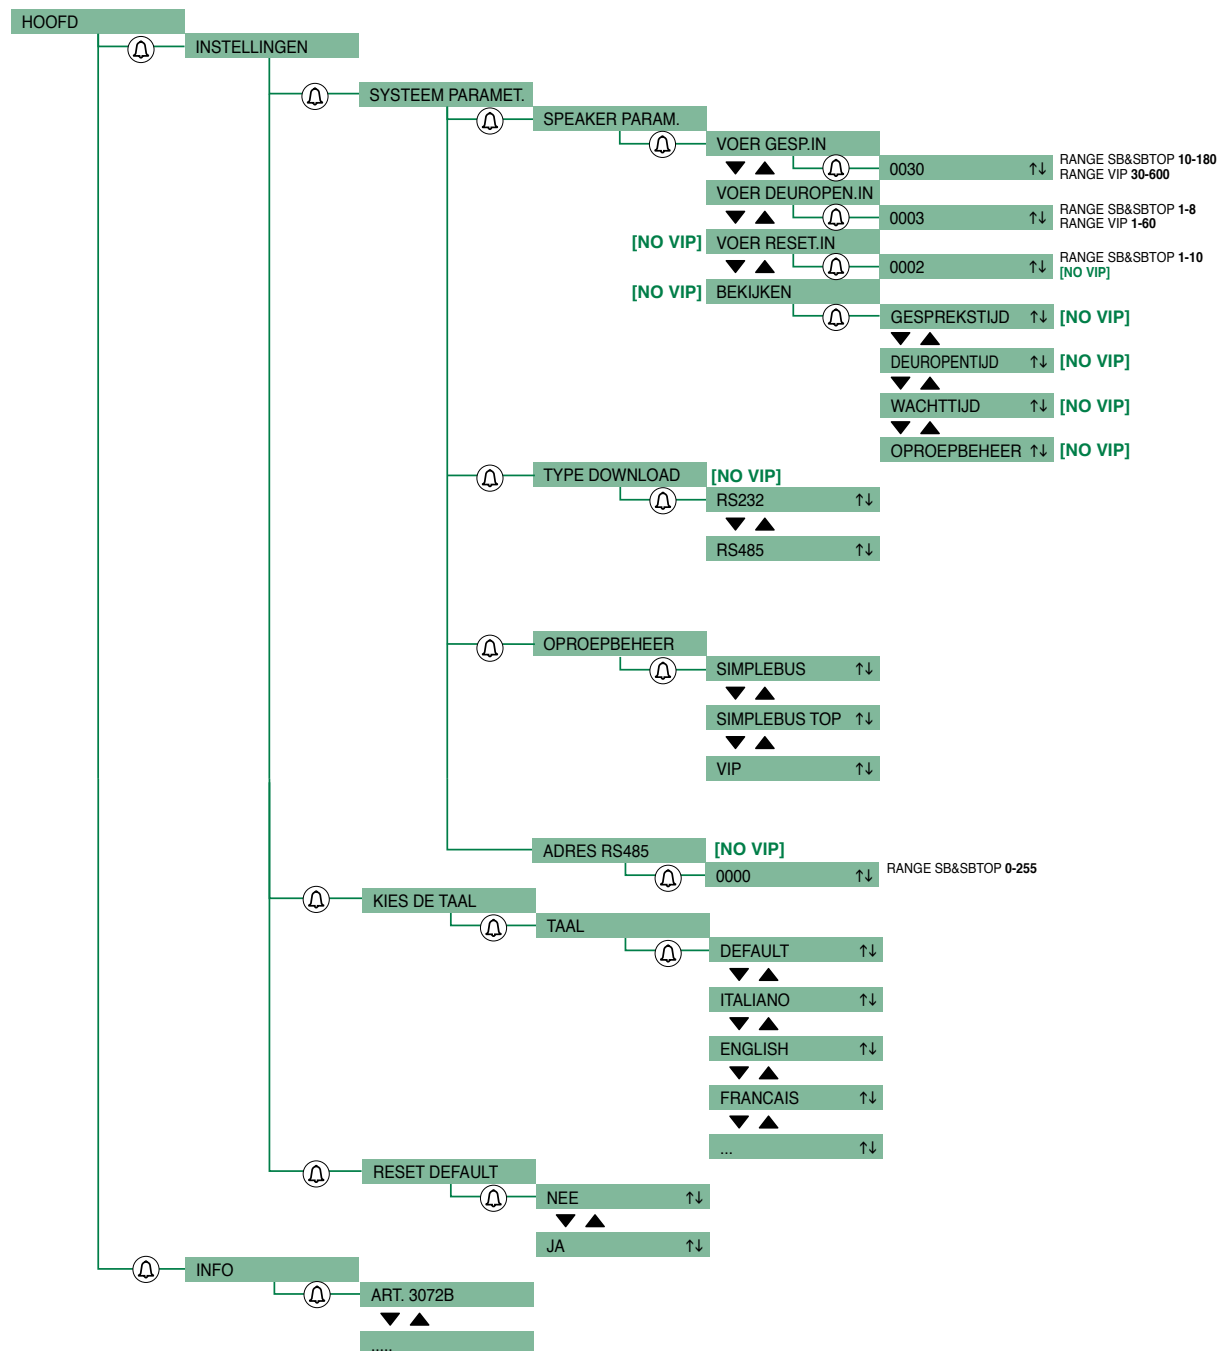

Systeemprestaties en schema's

Voor meer informatie over de systeemprestaties en voor het weergeven van de installatieschema's, klikt u op het type installatie dat het beste overeenkomt met uw vereisten:

- [Audio/video-systeem Building Kit](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *flatgebouwen*.
- [Audio/video-systeem SBTOP](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *wooncomplexen*.
- [Audiosysteem SB2](#) voor het uitvoeren van audiosystemen voor *wooncomplexen*.
- [Audiosysteem SB1](#) voor het uitvoeren van audiosystemen voor *wooncomplexen*.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.