



DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	3
EN	Instructions for use / Assembly instructions	4
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione	5
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	6
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	7
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	8
PT	Instruções para uso / Manual de Instalação	9
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	10
CS	Návod k použití / Montážní návod	11
SK	Návod na použitie / Montážny návod	12
ZH	用户手册 / 组装说明	13
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	14
FI	Käyttöohje / Asennusohje	15
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	16
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	17
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	18
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	19
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	20
SL	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	21
ET	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	22
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	23
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	24
NO	Bruksanvisning / Montasjeveiledning	25
BG	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	26
JP	取扱説明書 / 施工説明書	27
UA	Інструкції з використання / Інструкція по збірці	28
AR	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	29
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	30
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	32
HE	הוראות שימוש / הוראות הרכבה	34

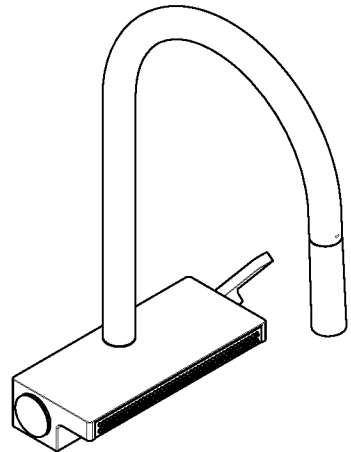

Aquano Select M81 170 3jet sBox
73831XX0 / 73834XX0

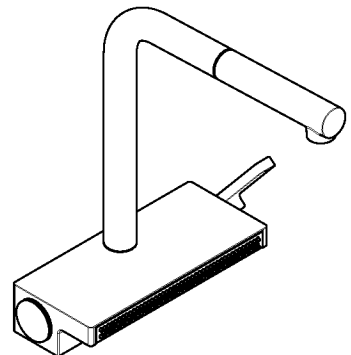

Aquano Select M81 250 2jet sBox
73830XX0 / 73835XX0



Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 1 MPa
 Empfohlener Betriebsdruck: 0,1 - 0,5 MPa
 Prüfdruck: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Heißwassertemperatur: max. 60 °C
 Thermische Desinfektion: 70 °C / 4 min

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



Justierung (siehe Seite 43)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.



Wartung (siehe Seite 58)

Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).



Maße (siehe Seite 44)



Durchflussdiagramm (siehe Seite 48)



Serviceteile (siehe Seite 50)

XX = Farbcodierung
 00 = Chrom
 67 = Mattschwarz
 80 = Stainless Steel Optic

Sonderzubehör

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Verlängerung #43333000 (siehe Seite 49)



Reinigung (siehe Seite 54)



Bedienung (siehe Seite 52)

Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.



Prüfzeichen (siehe Seite 53)

Störung	Ursache	Abhilfe
SatinFlow zu gering / wenig Wasser	- Düsen und / oder Durchflussbegrenzer verschmutzt / verkalkt	- Düsen und Durchflussbegrenzer ausbauen und reinigen.
Umstellung auf SatinFlow klemmt	- Umstellknopf verschmutzt	- Umstellknopf entfernen und reinigen
Armatur tropft	- Kartusche defekt	- Kartusche austauschen
Zu wenig Wasser am Ausziehauslauf	- Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss und Strahlregler verkalkt / verschmutzt	- Rückflussverhinderer und Strahlregler reinigen
Wasseraustritt am Befestigungsschaft	- Anschlussschläuche nicht ganz in den Grundkörper eingeschraubt	- Anschlussschläuche von Hand festziehen
Ausziehlänge Schlauch zu kurz (kleiner 500 mm)	- Schlauchgewicht an falsche Position montiert	- Warmwasserbegrenzung einstellen. Schlauchgewicht entsprechend der Montageanleitung montieren



Consignes de sécurité

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.

Informations techniques

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
 Pression de service conseillée: 0,1 - 0,5 MPa
 Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Température d'eau chaude: max. 60 °C
 Désinfection thermique: 70 °C / 4 min
 Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

Description du symbole



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



Etalonnage (voir pages 43)

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison avec les chauffe-eau, un blocage de l'eau chaude n'est pas recommandable.



Entretien (voir pages 58)

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 806-5 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).



Dimensions (voir pages 44)



Diagramme du débit
(voir pages 48)



Pièces détachées (voir pages 50)

XX = Couleurs
 00 = Chromé
 67 = Matt Black
 80 = Stainless Steel Optic

Accessoires en option

(ne fait pas partie de la fourniture)



jeu de rallonge #43333000 (voir pages 49)



Nettoyage (voir pages 54)



Instructions de service
(voir pages 52)

Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le premier demi-litre le matin ou après une période de stagnation prolongée.



Classification acoustique et débit
(voir pages 53)

Dysfonctionnement	Origine	Solution
SatinFlow trop faible / peu d'eau	- Buses et / ou limiteur de débit sale / entartré	- Démonter et nettoyer les buses et le limiteur de débit.
Le passage sur SatinFlow coince	- Bouton d'inversion encrassé	- Enlever et nettoyer le bouton d'inversion
Le mitigeur goutte	- Cartouche défectueuse	- Changer la cartouche
Trop peu d'eau au niveau du bec extractible	- Le clapet anti-reflux dans le raccord du tuyau et le régulateur de jet sont entartrés / encrassés	- Nettoyer le clapet anti-reflux et le régulateur de jet
Fuite à la fixation sous le mitigeur	- Les flexibles de raccordement ne sont pas correctement visser dans le corps.	- Resserer le flexible à la main.
Longueur d'extraction du tuyau trop courte (inférieure à 500 mm)	- Le poids du tuyau est mal positionné	- Positionner le limiteur de température. Monter le poids du tuyau conformément aux instructions de montage

Montage (voir pages 35)





Safety Notes

- △ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- △ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

Special information for UK

If installing this product with a pump, please be aware that it has to have negative head switching. This product will not function with a positive head pump.

Technical Data

Operating pressure: max. 1 MPa
Recommended operating pressure: 0,1 - 0,5 MPa
Test pressure: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Hot water temperature: max. 60 °C

Thermal disinfection: 70 °C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



Adjustment (see page 43)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.



Maintenance (see page 58)

The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).



Dimensions (see page 44)



Flow diagram (see page 48)



Spare parts (see page 50)

XX = Colors

00 = Chrome Plated

67 = Matt Black

80 = Stainless Steel Optic

Special accessories (order as an extra)



extension #43333000 (see page 49)



Cleaning (see page 54)



Operation (see page 52)

Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.



Test certificate (see page 53)

Fault	Cause	Remedy
SatinFlow too low / little water	- Nozzles and / or flow restrictor fouled / calcified	- Dismantle and clean nozzles and flow restrictor.
Changeover to SatinFlow is stuck	- Changeover button fouled	- Detach and clean changeover button
Mixer dripping	- Cartridge defective	- Exchange cartridge
To little water at the pull-out spout	- Backflow preventer in the hose connection and faucet aerator calcified / fouled	- Clean backflow preventer and faucet aerator
Water escaping at the threaded base	- connection hoses not completely screwed into basic body	- Tighten connection hoses by hand
Pull-out length hose too short (less than 500 mm)	- Hose weight assembled in wrong position	- Set hot water limiterAssemble hose weight according to the assembly instructions





Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.

Dati tecnici

Pressione d'uso:	max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata:	0,1 - 0,5 MPa
Pressione di prova:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura dell'acqua calda:	max. 60 °C
Disinfezione termica:	70 °C / 4 min
Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!	

Descrizione simbolo



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



Taratura (vedi pagg. 43)

Regolazione del limitatore di erogazione d'acqua calda. Un limitatore di erogazione di acqua calda in combinazione con le caldaie istantanee non è consigliabile.



Manutenzione (vedi pagg. 58)

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da EN 806-5, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).



Ingombri (vedi pagg. 44)



Diagramma flusso (vedi pagg. 48)



Parti di ricambio (vedi pagg. 50)

XX = Trattamento
00 = Cromato
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Accessori speciali

(non contenuto nel volume di fornitura)



prolunga #43333000 (vedi pagg. 49)



Pulitura (vedi pagg. 54)



Procedura (vedi pagg. 52)

Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure dopo lunghi tempi di stagnazione, di non utilizzare il primo mezzo litro come acqua potabile.



Segno di verifica (vedi pagg. 53)

Problema	Possibile causa	Rimedio
SatinFlow troppo poco / poca acqua	- Diffusori e/o limitatori di flusso sporchi / calcificati	- Smontare e pulire i diffusori e i limitatori di flusso.
L'inversione a SatinFlow è bloccata	- Il pomello inversore è sporco	- Rimuovere e pulire il pomello inversore
Miscelatore gocciola	- Cartuccia difettosa	- Sostituire la cartuccia
Troppa poca acqua dall'erogatore estraibile	- Dispositivo antiriflusso nel raccordo del tubo flessibile e regolatore di getto calcificati / sporchi	- Pulire il dispositivo antiriflusso e il regolatore di getto
Perdita di acqua al set di fissaggio	- I raccordi dei flessibili avvitati male nel corpo incasso	- Avvitare i raccordi flessibili a mano
Lunghezza estraibile del tubo flessibile troppo corta (minore di 500 mm)	- Il peso del flessibile è montato nella posizione sbagliata	- Regolare la limitazione dell'acqua calda Montare il peso del flessibile in base alle istruzioni di montaggio





Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

Datos técnicos

Presión en servicio: max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio: 0,1 - 0,5 MPa
Presión de prueba: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura del agua caliente: max. 60 °C
Desinfección térmica: 70 °C / 4 min
El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene ácido acético!



Ajuste (ver página 43)

Ajuste del límite de agua caliente. En combinación con calentadores continuos no es recomendable utilizar un bloqueo de agua caliente.



Mantenimiento (ver página 58)

Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma EN 806-5, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).



Dimensiones (ver página 44)



Diagrama de circulación

(ver página 48)



Repuestos (ver página 50)

XX = Acabados
00 = Cromado
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Opcional (no incluido en el suministro)



Prolongación #43333000 (ver página 49)



Limpiar (ver página 54)



Manejo (ver página 52)

Hansgrohe recomienda no utilizar el primer medio litro como agua potable por las mañanas o tras un largo periodo de inactividad.



Marca de verificación

(ver página 53)

Problema	Causa	Solución
SatinFlow muy bajo/ cantidad de agua muy baja	- Boquillas y/o limitador de flujo sucios/con sedimentos de cal	- Desmontar y limpiar las boquillas y el limitador de flujo.
El cambio a Stainflow está atorado	- Botón de cambio sucio	- Retirar y limpiar el botón de cambio
Grifo pierde agua	- cartucho dañado	- cambiar el cartucho
Cantidad de agua muy baja en la salida de extracción	- Válvula de retención en la conexión de la manguera y el regulador de chorro llena de cal/sucia	- Limpiar la válvula de retención y el regulador de chorro
Pérdida de agua en el set de fijación	- Conexión flexible mal atornillada al cuerpo del caño.	- Apretar a mano la conexión flexible
Longitud de extensión de la manguera demasiado corta (menor a 500 mm)	- Pesa de manguera montada en posición falsa	- ajustar topeMontar la pesa de la manguera según las instrucciones de montaje





Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
 Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,5 MPa
 Getest bij: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Temperatuur warm water: max. 60 °C
 Thermische desinfectie: 70 °C / 4 min
 Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symbolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



Instellen (zie blz. 43)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstroomer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.



Onderhoud (zie blz. 58)

Keerleppe moeten volgens EN 806-5 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)



Maten (zie blz. 44)



Doorstroomdiagram (zie blz. 48)



Service onderdelen (zie blz. 50)

XX = Kleuren
 00 = Verchroomd
 67 = Matt Black
 80 = Stainless Steel Optic

Toebehoren

(behoort niet tot het leveringspakket)



Verlengstuk #43333000 (zie blz. 49)



Reinigen (zie blz. 54)



Bediening (zie blz. 52)

Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere stagnatietijden de eerste halve liter niet als drinkwater te gebruiken.



Keurmerk (zie blz. 53)

Storing

Oorzaak

Oplossing

SatinFlow te klein / weinig water	- Sproeiers en / of debietbegrenzer vervuild / verklakt	- Sproeiers en debietbegrenzer demonteren en reinigen.
Omschakeling naar SatinFlow klem	- Omschakelknop vervuild	- Omschakelknop verwijderen en reinigen
Mengkraan lekt	- Kardoes defect	- Kardoes uitwisselen
Te weinig water aan de uittrekluitloop	- Terugslagklep in de slangaansluiting en de straalregelaar verkalkt / vervuild	- Terugslagklep en straalregelaar reinigen
Lekkage op montageschacht	- Aansluitslangen niet geheel in kraanhuis vastgedraaid	- Aansluitslangen handvast aandraaien
Uittreklengte van de slang te kort (kleiner dan 500 mm)	- Slanggewicht onjuiste positie gemonteerd	- Heetwaterbegrenzer instellen Slanggewicht aan de hand van de montagehandleiding monteren

Montage (zie blz. 35)





Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.

Tekniske data

Driftstryk:	max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetryk:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmtvandstemperatur:	max. 60 °C
Termisk desinfektion:	70 °C / 4 min
Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!	

Symbolbeskrivelse



Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!



Forindstilling (se s. 43)

Indstilling af varmvandsbegrænsningen. I forbindelse med gennemstrømningsvandvarmere anbefaler vi ikke en varmvandsspærre.



Service (se s. 58)

Ifølge EN 806-5 skal gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).



Målene (se s. 44)



Gennemstrømningsdiagram (se s. 48)



Reservedele (se s. 50)

- XX= Overflade
- 00 = Krom
- 67 = Matt Black
- 80 = Stainless Steel Optic

Specialtilbehør (ikke med i leveringsomfang)



Forlængersæt #43333000 (se s. 49)



Rengøring (se s. 54)



Brugsanvisning (se s. 52)

Hansgrohe anbefaler at den første halve liter om morgenen eller efter længere stagneringstider ikke anvendes som drikkevand.



Godkendelse (se s. 53)

Fejl	Årsag	Hjælp
SatinFlow for lavt / lidt vand	- Dyser og / eller gennemstrømningsbegrænser tilsmudset / kalket til	- Afmonter og rengør gennemstrømningsbegrænser.
Omstilling til SatinFlow fastklemmt	- Omstillingsknap tilsmudset	- Fjern og rengør omstillingsknappen
Armaturet drypper	- Defekt kartusche	- Udskift kartusche
For lidt vand ved udrækningsudløbet	- Kontraventilen og stråleregulatoren kalket til / tilsmudset	- Rengør kontraventilen og stråleregulatoren
Armaturet er utæt ved befæstelsesdelene	- Tilslutningsslangerne er ikke skruet korrekt op i armaturet.	- Med håndkraft skures tilslutningsslangen strammere på.
Udvidelseslængde slange for kort (under 500 mm)	- Slangelod monteret på forkert position	- Indstil varmvandsbegrænsningen. Monter slangelod i henhold til monteringsvejledningen





Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.

Eliminação

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

Dados Técnicos

Pressão de funcionamento:	max. 1 MPa
Pressão de func. recomendada:	0,1 - 0,5 MPa
Pressão testada:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura da água quente:	max. 60 °C
Desinfecção térmica:	70 °C / 4 min

Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

Descrição do símbolo



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!



Afinação (ver página 43)

Ajuste do limitador de água quente. Em combinação com um esquentador, não é recomendável o uso de um bloqueio de água quente.



Manutenção (ver página 58)

As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a EN 806-5 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).



Medidas (ver página 44)



Fluxograma (ver página 48)



Peças de substituição (ver página 50)

XX = Acabamentos
00 = Cromado
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Acessórios especiais

(não incluído no volume de fornecimento)



Crescente #43333000 (ver página 49)



Limpeza (ver página 54)



Funcionamento (ver página 52)

A Hansgrohe recomenda a não utilização do primeiro meio litro de água, de manhã ou após longas paragens, para fins de consumo.



Marca de controlo (ver página 53)

Falha	Causa	Solução
SatinFlow muito fraco / pouca água	- Bocais e / ou redutor de caudal com sujidade / calcificados	- Desmontar e limpar os bocais e o redutor de caudal.
Inversão para SatinFlow encravada	- Botão inversor com sujidade	- Remover o botão inversor e limpar
Misturadora a pingar	- Cartucho defeituoso	- Substituir o cartucho
Pouca água na bica extensível	- Válvula antirretorno na ligação do tubo e regulador do jato calcificados / com sujidade	- Limpar a válvula antirretorno e o regulador do jato
Perde água pela base rosçada	- Tubos de ligação não estão completamente enroscados	- Apertar os tubos de ligação à mão
Comprimento de extração do tubo muito curto (inferior a 500 mm)	- Peso do tubo montado na posição incorreta	- Regular o limitador de temperatura- Montar o peso da mangueira de acordo com as instruções de montagem





Wskazówki bezpieczeństwa

- △ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- △ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	maks. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)
Temperatura wody gorącej:	maks. 60 °C
Dezynfekcja termiczna:	70 °C / 4 min
Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!	

Opis symbolu



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!



Ustawianie (patrz strona 43)

Ustawianie ogranicznika ciepłej wody. Używanie ogranicznika temperatury wody w połączeniu z

przepływowym podgrzewaczem wody nie jest zalecane.



Konserwacja (patrz strona 58)

Zgodnie z normą EN 806-5, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).



Wymiary (patrz strona 44)



Schemat przepływu

(patrz strona 48)



Części serwisowe (patrz strona 50)

XX = Kody kolorów

00 = Chrom

67 = Matt Black

80 = Stainless Steel Optic

Wyposażenie specjalne

(Nie jest częścią dostawy)



Przedłużka #43333000 (patrz strona 49)



Czyszczenie (patrz strona 54)



Obsługa (patrz strona 52)

Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dłuższym czasie niekorzystania, pierwsze pół litra wody nie używać jako wody pitnej.



Znak jakości (patrz strona 53)

Usterka	Przyczyna	Pomoc
SatinFlow za mały / mało wody	- Dysze i / lub ogranicznik przepływu zabrudzone / pokryte kamieniem	- Zdemontować i wyczyścić dysze i ogranicznik przepływu.
Przestawianie na SatinFlow zaczyna się	- Zabrudzony przycisk przełączania	- Usunąć przycisk i wyczyścić
Armatura cieknie	- Uszkodzony wkład	- Wymiana wkładu
Za mało wody na wyciąganej końcówce	- Zawór zwrotny w przyłączy węża i regulator strumienia pokryte kamieniem/zabrudzone	- Wyczyścić zawór zwrotny i regulator strumienia
Wyciek wody przy mocowaniu od dołu	- Zbyt słabo wkręcone wężyki w korpus	- Dokręcić wężyki
Długość węża do wyciągnięcia za krótka (mniej niż 500 mm)	- Obciążnik wodny zamontowany w złym miejscu	- Ustawić ogranicznik ciepłej wody Obciążnik wodny założyć zgodnie z instrukcją montażu



Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi připoji studené a teplé vody.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.

Technické údaje

Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota horké vody:	max. 60 °C
Teplotná desinfekce:	70 °C / 4 min
Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.	

Popis symbolů



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



Nastavení (viz strana 43)

Nastavení omezovače teplé vody. Ve spojení s průtokovým ohřívačem se použití uzávěru teplé vody nedoporučuje.



Údržba (viz strana 58)

U zpětných ventilů se musí podle EN 806-5 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).



Rozměry (viz strana 44)



Diagram průtoku (viz strana 48)



Servisní díly (viz strana 50)

XX = Kód povrchové úpravy
00 = Chrom
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Zvláštní příslušenství

(není součástí dodávky)



prodloužení #43333000 (viz strana 49)



Čištění (viz strana 54)



Ovládání (viz strana 52)

Hansgrohe doporučuje ráno nebo po delších přestávkách nepoužívat prvního půl litru jako pitnou vodu.



Zkušební značka (viz strana 53)

Porucha	Příčina	Odstranění
SatinFlow příliš nízký / málo vody	- Trysky a / nebo omezovač průtoku znečištěný / ucpaný vodním kamenem	- Demontovat a vyčistit trysky a omezovač průtoku.
Přepnutí na SatinFlow se zaseklo	- Přepínací hlava znečištěna	- Odstranit a vyčistit přepínací hlavu
Armatura odkapává	- Kartuše je vadná	- Kartuši vyměnit
Příliš málo vody na vytahovacím výstupu	- Omezovač zpětného průtoku v hadicové přípojece a regulátoru postřiku je zanesený vodním kamenem / znečištěný	- Vyčistit omezovač zpětného průtoku a regulátor postřiku
výstup vody na upevňovacím násadci	- přípojovací hadice nejsou dostatečně zašroubovány do tělesa	- přípojovací hadice utáhnout rukou
Délka vytažení hadice příliš krátká (menší než 500 mm)	- Závaží hadice přimontováno v chybné pozici	- Seřídít zarážku pro teplou vodu Závaží hadice přimontujte dle návodu k montáži

Montáž (viz strana 35)





Bezpečnostné pokyny

- △ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- △ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

Technické údaje

Prevádzkový tlak:	max. 1 MPa
Doporučený prevádzkový tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Skúšobný tlak:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota teplej vody:	max. 60 °C
Termická dezinfekcia:	70 °C / 4 min
Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!	

Popis symbolov



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!



Nastavenie (viď strana 43)

Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojení s prietokovými ohrievačmi sa neodporúča použitie obmedzovača teplej vody.



Údržba (viď strana 58)

Pri spätných ventiloch sa musí podľa EN 806-5 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).



Rozmery (viď strana 44)



Diagram prietoku (viď strana 48)



Servisné diely (viď strana 50)

XX = Farebné označenie
00 = Chróm
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Zvláštne príslušenstvo

(nie je súčasťou dodávky)



Predĺženie #43333000 (viď strana 49)



Čistenie (viď strana 54)



Obsluha (viď strana 52)

Hansgrohe odporúča ráno a po dlhších dobách odstávkou nepoužiť prvého pol litra vody ako pitnú vodu.



Osvedčenie o skúške (viď strana 53)

Porucha	Príčina	Pomoc
SatinFlow príliš nízky / málo vody	- Dýzy a / alebo obmedzovač prietoku znečistené(-ý) / zanesené(-ý) vodným kameňom	- Demontujte a vyčistite dýzy a obmedzovač prietoku.
Prestavenie na SatinFlow sa zasekáva	- Prestavovací gombík je znečistený	- Odstráňte a vyčistite prestavovací gombík
Z armatúry kvapká voda	- Kartuša je poškodená	- Vymeniť kartušu
Príliš málo vody na vyťahovacom výtoku	- Zabraňovač spätnému toku v hadicovej prípojke a regulátor prúdu zanesený vodným kameňom / znečistený	- Vyčistite zabraňovač spätnému toku a regulátor prúdu
Uhajanie vode ob pritrdilnem nastavku	- Hadice pripojenia nie sú celkom zaskrutkované do základného telesa	- Hadice pripojenia dotiahnuť ručne
Dĺžka vytiahnutia hadice je príliš krátka (menšia ako 500 mm)	- Závažie na hadicu namontované v nesprávnej pozícii	- Nastavenie zarážky na teplú vodu Závažie na hadicu namontujte podľa návodu na montáž

Montáž (viď strana 35)





安全须知

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套。
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装, 冲洗和检查。
- 请遵守当地国家现行的安装规定。

技术参数

工作压强:	最大 1 MPa
推荐工作压强:	0,1 - 0,5 MPa
测试压强:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
热水温度:	最大 60°C
热力消毒:	70°C / 4 分钟
该产品专为饮用水设计!	

符号说明



请勿使用含有乙酸的硅胶!

调节 (参见第页 43)

热水温度调节。如果使用即热式喷头, 则不建议安装热水阀门。



保养 (参见第页 58)

单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照 EN 806-5 定期检查 (至少一年一次)。



大小 (参见第页 44)



流量示意图 (参见第页 48)



备用零件 (参见第页 50)

XX = 颜色代码

00 = 镀铬

67 = Matt Black

80 = Stainless Steel Optic

选装附件 (不在供货范围内)



加长件 #43333000 (参见第页 49)



清洗 (参见第页 54)



操作 (参见第页 52)

汉斯格雅建议, 清晨或在水流长时间停滞后, 前半升水不作饮用水使用。



检验标记 (参见第页 53)

问题	原因	补救
SatinFlow 流量过低 / 水量太少	- 喷嘴及/或流量限制器有污垢/水垢	- 拆下喷嘴和流量限制器和进行清洁。
SatinFlow 上的转换装置卡死	- 转换按钮有污垢	- 拆下转换按钮和进行清洁
龙头滴水	- 阀芯损坏	- 更换阀芯
抽拉式水嘴出水过少	- 软管接口和射束调节器上的止回阀有水垢/污垢	- 清洁止回阀和射束调节器
水从螺纹底座中流出	- 连接软管没有完全旋入基体	- 用手拧紧连接软管
软管的可抽拉长度过短 (小于 500mm)	- 软管配重块安装位置错误	- 设置温度限制器按照安装说明书安装软管配重块





Указания по технике безопасности

- Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

Технические данные

Рабочее давление: не более. 1 МПа
 Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 - 0,5 МПа
 Давление: 1,6 МПа
 (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)
 Температура горячей воды: не более. 60°C
 Термическая дезинфекция: 70°C / 4 мин
 Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

Описание символов



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



Подгонка (см. стр. 43)

Регулировка ограничителя горячей воды. В сочетании с проточными нагревателями не рекомендуется использовать блокировку воды.



Техническое обслуживание (см. стр. 58)

Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту EN 806-5 или в соответствии с национальными или региональными нормативами



Измерения (см. стр. 44)



Схема потока (см. стр. 48)



Комплект (см. стр. 50)

XX = Цветная кодировка
 00 = Хром
 67 = Matt Black
 80 = Stainless Steel Optic

Специальные принадлежности (не включено в объем поставки!)



Удлинение #43333000 (см. стр. 49)



Очистка (см. стр. 54)



Эксплуатация (см. стр. 52)

Hansgrohe рекомендует по утрам либо после длительного перерыва в использовании не использовать первые поллитра воды для питья.



Знак технического контроля (см. стр. 53)

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
SatinFlow слишком слаб / мало воды	- Форсунки и/или ограничитель потока засорены / покрылись известью	- Демонтировать и почистить форсунки и ограничитель потока.
Переключение на SatinFlow не срабатывает	- Кнопка переключения засорилась	- Снять кнопку переключения и почистить
Арматура протекает	- Картридж неисправен	- Замените картридж
Слишком мало воды в вытяжном сливном устройстве	- Прерыватель обратного потока в соединении шланга и регулятор струи покрылись известью / засорены	- Почистить прерыватель обратного потока и регулятор струи
Выход воды у основания крепления	- Шланги подключения не полностью завернуты в корпус	- Затяните шланги подключения вручную
Слишком маленькая длина вытяжного шланга (менее 500 мм)	- Утяжелитель шланга монтирован в неподходящем месте	- Отрегулируйте ограничение горячей воды/Утяжелитель шланга монтировать в соответствии с монтажной инструкцией





Turvallisuusohjeet

- △ Asennuksessa on käytettävä käsiineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- △ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksyt.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.

Tekniset tiedot

Käyttöpaine:	maks. 1 MPa
Suositeltu käyttöpaine:	0,1 - 0,5 MPa
Koestuspaine:	1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Kuuman veden lämpötila:	maks. 60 °C
Lämpödesinfektio:	70 °C / 4 min

Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

Merkin kuvaus



Älä käytä etikkahappopitoista silikoniala!



Säätö (katso sivu 43)

Lämpötilan rajoittimen säätäminen. Emme suosittele käyttämään lämpötilan rajoitinta vedenlämmittimen (läpivirtauskuumennin) yhteydessä.



Huolto (katso sivu 58)

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (EN 806-5, vähintään kerran vuodessa).



Mitat (katso sivu 44)



Virtausdiagrammi (katso sivu 48)



Varaosat (katso sivu 50)

XX = Värikoodaus

00 = Kromi

67 = Matt Black

80 = Stainless Steel Optic

Erityisvaruste (ei kuulu toimitukseen)



Pidennys #43333000 (katso sivu 49)



Puhdistus (katso sivu 54)



Käyttö (katso sivu 52)

Hansgrohe suosittelee, että ensimmäistä puolta litraa ei käytetä juomavetenä aamuisin eikä silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.



Koestusmerkki (katso sivu 53)

Häiriö	Syy	Toimenpide
SatinFlow liian pieni / vähän vettä	- Suuttimet ja/tai läpivirtausrajoittimet likaisia/kalkkeutuneita	- Irrota ja puhdista suuttimet ja läpivirtausrajoittimet
Vaihto SatinFlow jumissa	- Vaihtonuppi likainen	- Poista ja puhdista vaihtonuppi
Hanasta tippuu vettä	- Patruuna rikki	- Vaihda patruuna
Liian vähän vettä ulos vedettävässä juoksuputkessa	- Paluuvirtausrajoitin letkuliitinnässä ja suihkunsäätimessä kalkkeutunut/likainen	- Puhdista paluuvirtausrajoitin ja suihkunsäädin
Vettä valuu kiinnityskauluksesta	- Liitosletkut eivät ole kierretty kiinni perusrunkoon pohjaan asti	- Kierrä liitosletkut kiinni käsikireyteen
Letkun ulosvetopituus liian lyhyt (alle 500 mm)	- Letkupaino asennettu väärään kohtaan	- Säädä lämminvien rajoitinAsenna letkupaino asennusohjeen mukaisesti





Säkerhetsanvisningar

- △ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- △ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.

Tekniska data

Drifttryck:	max. 1 MPa
Rek. drifttryck:	0,1 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmvattentemperatur:	max. 60 °C
Termisk desinfektion:	70 °C / 4 min
Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!	

Symbelförklaring



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!



Justering (se sidan 43)

Ställa in varmvattenregleringen. Tillsammans med varmvattenberedare rekommenderas inte en varmvatten-spärr.



Skötsel (se sidan 58)

Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med EN 806-5 (minst en gång per år).



Måttén (se sidan 44)



Flödesschema (se sidan 48)



Reservdelar (se sidan 50)

XX = Färgkodning
00 = Krom
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Specialtillbehör (medföljer ej leveransen)



Förlängning #43333000 (se sidan 49)



Rengöring (se sidan 54)



Hantering (se sidan 52)

Hansgrohe rekommenderar att den första halvlitern inte används som dricksvatten på morgonen eller efter längre perioder utan användning.



Testsigill (se sidan 53)

Störning	Orsak	Åtgärd
SatinFlow för låg / lite vatten	- Munstycken och/eller flödeskontroll nedsmutsad/täckt av kalk	- Ta av munstycken och flödeskontroll och rengör.
Omställning till SatinFlow fastklämd	- Omställningsknappen nedsmutsad	- Ta av omställningsknappen och rengör
Blandare droppar	- Patron defekt	- Byt ut patron
För lite vatten i utdragsutloppet	- Backventilen i slanganslutningen och strålregulatorn täckt av kalk/nedsmutsad	- Rengör backventil och strålregulatorn
Vatten kommer ut vid monteringsstaget	- Anslutningsslangar inte helt inskruvade i grundkonstruktionen	- Drag fast anslutningsslangar för hand.
Slangens utdragningslängd för kort (mindre än 500 mm)	- Slangvikt monterad vid felaktig position	- Ställ in varmvattenreglering/Montera slangvikten enligt monteringsbeskrivningen



Saugumo technikos nurodymai

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykites atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa
 Rekomenduojamas slėgis: 0,1 - 0,5 MPa
 Bandomasis slėgis: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)
 Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 60 °C
 Terminis dezinfekavimas: 70 °C / 4 min
 Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

Simbolio aprašymas



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!



Reguliavimas (žr. psl. 43)

Karšto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaciniais šildytuvais nerekomenduojama naudoti karšto vandens blokavimo įtaisų.



Techninis aptarnavimas (žr. psl. 58)

Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal EN 806-5 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.



Išmatavimai (žr. psl. 44)



Pralaidumo diagrama (žr. psl. 48)



Atsarginės dalys (žr. psl. 50)

XX = Spalvos
 00 = Chrom
 67 = Matt Black
 80 = Stainless Steel Optic

Specialūs priedai (nėra pridedama)



Ilgiklis #43333000 (žr. psl. 49)



Valymas (žr. psl. 54)



Eksplotacija (žr. psl. 52)

Naudojant po ilgesnės pertraukos, „Hansgrohe“ rekomenduoja pirmo pusės litro vandens nevartoti kaip geriamojo.



Bandymo pažyma (žr. psl. 53)

Gedimas	Priežastis	Priemonė
„SatinFlow“ per mažai / per daug vandens	- Užsiteršę / užkalkėję purškikliai ir / arba vandens srauto ribotuvai	- Išmontuoti ir išvalyti purškiklius ir srauto ribotuvus.
Stringa perjungiklis į „SatinFlow“	- Užsiteršęs perjungimo mygtukas	- Išimti ir išvalyti perjungimo mygtuką
Maišytuvus praleidžia vandenį	- Kasetė pažeista	- Pakeisti kasetę
Per mažai vandens ištraukiamoje žarnoje	- Užkalkėję / užsiteršę atbulinis vožtuvas žarnos jungtyje ir srauto reguliatorius	- Išvalykite atbulinį vožtuvą ir srauto reguliatorių
Prateka vanduo per tvirtinimo kotą	- Prijungimo žarnos nepilnai įsuktos į korpusą	- Prijungimo žarnas prisukti ranka
Per mažas žarnos ištraukimo ilgis (mažiau nei 500 mm)	- Pripučiamas svarmuo primontuotas netinkamoje vietoje	- Nustatyti karšto vandens ribotuvąPripučiama svarmenį primontuokite tinkamoje vietoje



**Sigurnosne upute**

- △ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- △ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.

Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak: tlak 1 MPa
 Preporučeni tlak: 0,1 - 0,5 MPa
 Probni tlak: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruće vode: tlak 60 °C
 Termička dezinfekcija: 70 °C / 4 min

Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!

**Regulacija** (pogledaj stranicu 43)

Namještanje limitera tople vode. U kombinaciji s protočnim bojlerima nije preporučljiva primjena sustava za blokiranje dotoka tople vode.

**Održavanje** (pogledaj stranicu 58)

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu EN 806-5 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).

**Mjere** (pogledaj stranicu 44)**Dijagram protoka**

(pogledaj stranicu 48)

**Rezervni dijelovi**

(pogledaj stranicu 50)

XX = Boje

00 = Krom

67 = Matt Black

80 = Stainless Steel Optic

Posebni pribor (Nije sadržano u isporuci!)

Produljenje #43333000

(pogledaj stranicu 49)

**Čišćenje** (pogledaj stranicu 54)**Upotreba** (pogledaj stranicu 52)

Hansgrohe preporuča da ujutro ili nakon duljeg nekoristenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za piće.

**Oznaka testiranja**

(pogledaj stranicu 53)

Greška	Uzrok	Otklanjanje
SatinFlow premali protok / premalo vode	- Mlaznice i/ili limitator protoka zaprljani / s naslagama vapnenca	- Izvadite i očistite mlaznice i limitator protoka.
Preusmjerivač na SatinFlow	- Gumb za preusmjeravanje zaprljan	- Uklonite i očistite gumb za preusmjeravanje
Slavina kaplje	- Neispravan uložak	- Zamijenite uložak
Premalo vode u izvlačnom ispustu	- Nepovratni ventil u priključku crijeva i regulatoru mlaza s naslagama vapnenca	- Očistite nepovratni ventil i regulator mlaza
Voda izlazi na dijelu gdje je slavina učvršćena	- Priključna crijeva nisu potpuno učvršćena na tijelo	- Priključna crijeva učvrstite rukom
Prekratka izvlačna duljina crijeva (manje od 500 mm)	- Uteg crijeva montiran na pogrešnom mjestu	- Podesite limiter vruće vodeMontirajte uteg crijeva prema uputama za montažu





Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.

Date tehnice

Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura apei calde:	max. 60 °C
Dezinfecție termică:	70 °C / 4 min
Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.	

Descrierea simbolurilor



Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!



Reglare (vezi pag. 43)

Reglarea limitatorului de apă caldă. Nu se recomandă folosirea unui limitator de apă caldă în combinație cu un boiler instant.



Întreținere (vezi pag. 58)

Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform EN 806-5 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).



Dimensiuni (vezi pag. 44)



Diagrama de debit (vezi pag. 48)



Piese de schimb (vezi pag. 50)

XX = Coduri de culori
00 = Crom
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Accesorii opționale

(nu este inclus în setul livrat)



Prelungitor #43333000 (vezi pag. 49)



Curățare (vezi pag. 54)



Utilizare (vezi pag. 52)

Hansgrohe vă recomandă, ca dimineața sau după perioade mai lungi de pauză să nu folosiți prima jumătate de litru de apă pentru băut.



Certificat de testare (vezi pag. 53)

Deranjament	Cauza	Măsură de remediere
SatinFlow prea redus / puțină apă	- Duzele și / limitatoarele de debit sunt murdare / calcificate	- Demontați duzele și limitatoarele de debit și curățați-le.
Butonul de comutare pe SatinFlow se blochează	- Butonul de comutare este murdar	- Demontați și curățați butonul de comutare
Bateria picură	- Cartuș defect	- Schimbați cartușul.
Prea puțină apă la evacuarea de aspirare	- Elementul de reținere la racordul pentru furtun și regulatorul de jet sunt calcificate / murdare	- Curățați elementul de reținere și regulatorul de jet.
Scurgere de apă la șaftul de fixare.	- Furtunurile de racordare nu sunt bine înșurubate în corpul bateriei.	- Strângeți cu mâna furtunurile de racordare.
Lungimea de tracțiune a furtunului este prea redusă (sub 500 mm)	- Greutatea de furtun este montată în poziția incorectă	- Setati limitarea temperaturii apei calde. Montați greutatea de furtun conform instrucțiunilor de montare





Υπ δειξεις σφ λει ς

- Δ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- Δ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

Οδηγίες σ ν ρμ λόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.

Τεχνικά Χ ρ κτηριστικά

Λειτουργία πίεσης:	έως 1 MPa
Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:	0,1 - 0,5 MPa
Πίεση ελέγχου:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Θερμοκρασία ζεστού νερού:	έως 60 °C
Θερμική απολύμανση:	70 °C / 4 min
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!.	

Περιγρ φή σ μβόλων



Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!



Ρύθμιση (βλ. Σελίδα 43)

Ρύθμιση του δοσομετρητή ζεστού νερού. Δεν συνιστάται η διάταξη φραγής ζεστού νερού σε συνδυασμό με ταχυθερμωσίφωνα.



Σ ντήρηση (βλ. Σελίδα 58)

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο EN 806-5, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο) .



Δι στάσεις (βλ. Σελίδα 44)



Διάγρ μμ ρ ής (βλ. Σελίδα 48)



Αντ λλ κτικά (βλ. Σελίδα 50)

XX = Χρώματα
00 = Επιχρωμιωμένο
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Ειδικά ξεσ άρ (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)



Σωλήνας επιμήκυνσης #43333000
(βλ. Σελίδα 49)



Κ θ ρισμός (βλ. Σελίδα 54)



Χειρισμός (βλ. Σελίδα 52)

Η Hansgrohe συνιστά το πρωί ή μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα αχρησίας να μην χρησιμοποιείτε το πρώτο μισό λίτρο νερό σαν πόσιμο.



Σήμ ελέγχ (βλ. Σελίδα 53)

Βλάβη	Αιτί	Διόρθωση
Πολύ μικρό SatinFlow / λίγο νερό	- Ακροφύσια και / ή μειωτής ροής έχουν ακαθαρσίες / άλατα	- Ακροφύσια και μειωτής ροής πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και να καθαριστούν.
Η επαναφορά στο SatinFlow κολλάει	- Ακάθαρτο κουμπί επαναφοράς	- Αφαιρέστε το κουμπί επαναφοράς και καθαρίστε το
Η μπαταρία στάζει	- Ελαττωματικό φυσιγγίο	- Αλλαγή φυσιγγίου
Πολύ λίγο νερό στο εκτεινόμενο ρουζούνι	- Η διάταξη αντεπιστροφής νερού στη σύνδεση σωλήνα παροχής και στον ρυθμιστή δέσμης έχει άλατα / ακαθαρσίες	- Καθαρίστε τη διάταξη αντεπιστροφής νερού και τον ρυθμιστή δέσμης
Διαρροή νερού στον άξονα στερέωσης	- Οι σωλήνες σύνδεσης δεν είναι πλήρως βιδωμένοι στο βασικό κορμό	- Σφίξτε τους σωλήνες σύνδεσης με το χέρι
Το μήκος του εκτεινόμενου σπирάλ σωλήνα παροχής δεν επαρκεί (μικρότερο από 500 mm)	- Το βάρος του σωλήνα παροχής έχει συναρμολογηθεί σε λάθος θέση	- Ρυθμίστε την περιοριστική διάταξη του ζεστού νερού Συναρμολογήστε το βάρος του σωλήνα παροχής σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης





Varnostna opozorila

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.

Tehnični podatki

Delovni tlak:	maks. 1 MPa
Priporočeni delovni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Preskusni tlak:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura tople vode:	maks. 60 °C
Termična dezinfekcija:	70 °C / 4 min
Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!	

Opis simbola



Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocatno kislino!



Justiranje (glejte stran 43)

Nastavitev omejevalnika tople vode. V povezavi s pretočnimi grelniki uporaba zapore tople vode ni priporočljiva.



Vzdrževanje (glejte stran 58)

Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z EN 806-5 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).



Mere (glejte stran 44)



Diagram pretoka (glejte stran 48)



Rezervni deli (glejte stran 50)

XX = Barve
00 = Krom
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Poseben pribor (Ni vključeno)



Podaljšek #43333000 (glejte stran 49)



Čiščenje (glejte stran 54)



Upravljanje (glejte stran 52)

Hansgrohe priporoča, da jutraj ali po daljšem času stagnacije prvega pol litra vode ne uporabite kot pitno vodo.



Preskusni znak (glejte stran 53)

Napaka	Vzrok	Pomoč
Pretok SatinFlow premajhen/premalo vode	- Umazane/vodni kamen v šobah in/ali omejevalniku pretoka	- Demontirajte in očistite šobe in omejevalnik pretoka.
Preklop na SatinFlow se zatika	- Umazan gumb za prekllop	- Odstranite in očistite gumb za prekllop
Iz armature kaplja	- Pokvarjen vložek	- Zamenjajte vložek
Premalo vode na izvlečnem izlivu	- Protipovratni ventil v cevnem priključku in regulator curka je poln vodnega kamna/umazan	- Očistite protipovratni ventil in regulator curka
Uhajanje vode ob pritrdilnem nastavku	- Priključne cevi niso popolnoma privijačene v osnovno ogrodje	- Ročno zatisnite priključne cevi
Izvlačna dolžina cevi prekratka (manj kot 500 mm)	- Obtežitev cevi nameščena v napačnem položaju	- Nastavite omejevalnik tople vode/Obtežitev cevi namestite v skladu z navodili za montažo

Montaža (glejte stran 35)





Ohutusjuhised

- △ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- △ Kui külma ja kuumu vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest.
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.

Tehnilised andmed

Töörõhk maks. 1 MPa
 Soovitav töörõhk: 0,1 - 0,5 MPa
 Kontrollsurve: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 baari = 147 PSI)
 Kuuma vee temperatuur: maks. 60 °C
 Termiline desinfektsioon: 70 °C / 4 min
 Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

Sümbolite kirjeldus



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!



Reguleerimine (vt lk 43)

Sooja vee piirangu seadistamine. Ühenduses boileritega ei ole sooja vee blokeeringu soovitatav.



Hooldus (vt lk 58)

Tagsasilöögiplappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile EN 806-5 (vähemalt kord aastas).



Mõõtude (vt lk 44)



Läbivooludiagramm (vt lk 48)



Varuosad (vt lk 50)

XX = Värvid
 00 = Kroom
 67 = Matt Black
 80 = Stainless Steel Optic

Spetsiaalne lisavarustus

(ei sisaldu komplektis)



Pikendus #43333000 (vt lk 49)



Puhastamine (vt lk 54)



Kasutamine (vt lk 52)

Hansgrohe soovib mitte kasutada esimest poolt liitrit hommikuti või pärast pikemat seisakuaega joogiveena.



Kontrollsertifikaat (vt lk 53)

Rike	Põhjus	Lahendus
SatinFlow liiga madal/vähe vett	- Düüsid ja/või veehulgapiiraja määrduvad/lubjastunud	- Eemaldage ja puhastage düüsid ja veehulgapiiraja.
Ümberseadistus SatinFlow peale kinni kiilunud	- Ümberseadistusnupp määrduvad	- Eemaldage ja puhastage ümberseadistusnupp
Segisti tilgub	- Tööelement on katkine	- Vahetage tööelement
Väljatõmmatavast tilast tuleb liiga vähe vett	- Voolikuühenduse tagasivoolupiiraja ja joaregulaator lubjastunud/määrduvad	- Puhastage tagasivoolupiirajat ja joaregulaatorit
Veeleke kinnituse juures	- Ühendusvoolikud ei ole korralikult põhikorpuse külge kruvitud	- Kruvige ühendusvoolikud käega kinni
Väljatõmmatava vooliku pikkus liiga lühike (vähem kui 500 mm)	- Voolikuraskus paigaldatud valesse positsiooni	- Seadke kuuma vee piirangMonteeri-ge voolikuraskus vastavalt paigaldusjuhendile





Drošības norādes

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Caurulvadi un maisītājs ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.

Tehniskie dati

Darba spiediens:	maks. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens:	0,1 - 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Karstā ūdens temperatūra:	maks. 60 °C
Termiskā dezinfekcija :	70 °C / 4 min
Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!	

Simbolu nozīme

Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!



Ieregulēšana (skat. lpp. 43)

Karstā ūdens ierobežotāja regulēšana. Kopā ar caurteces sildītājiem nav ieteicams izmantot ūdens bloķētāju.



Apkope (skat. lpp. 58)

Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar EN 806-5 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).



Izmērus (skat. lpp. 44)



Caurplūdes diagramma

(skat. lpp. 48)



Rezerves daļas (skat. lpp. 50)

XX = Krāsu kodi
00 = Hroma
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Speciāli aksesuāri

(komplektā netiek piegādāts)



Pagarinājums #43333000 (skat. lpp. 49)



Tīrīšana (skat. lpp. 54)



Lietošana (skat. lpp. 52)

Hansgrohe iesaka no rīta vai pēc ilgākiem pārtraukumiem nelietot pirmo puslitru ūdens dzeršanai.



Pārbaudes zīme (skat. lpp. 53)

Traucējums	Iemesls	Bojājumu novēršana
SatinFlow pārāk vājš / pārāk maz ūdens	- Sprauslas un / vai plūsmas ierobežotājs aizsērējis / apkalķots	- Demontēt un iztīrīt sprauslas un plūsmas ierobežotāju.
Pārslēgšanās uz SatinFlow aizķeras	- Pārslēgšanas taustiņš aizsērējis	- Izņemt pārslēgšanas taustiņu un iztīrīt
Jaucējkrāns pil	- Bojāta kartuša	- Nomainīt kartušu
Pārāk maz ūdens izvelkamajā izplūdes ierīcē	- Atpakaļplūsmas ierobežotājs šļūtenes plūsmā un strūkļas regulētājs apkalķots / aizsērējis	- Iztīrīt atpakaļplūsmas ierobežotāju un strūkļas regulētāju
Ūdens noplūde pie nostiprinājuma	- Pieslēguma šļūtenes nav līdz galam ieskrūvētas pamatelementā	- Pieslēguma šļūtenes ar roku pievilkt stingrāk
Izvelkamās šļūtenes garums pārāk mazs (mazāk par 500 mm)	- Šļūtenes svars montēts nepareizā pozīcijā	- Noregulēt karstā ūdens ierobežošanu Montēt šļūtenes svaru atbilstoši montāžas instrukcijai



Sigurnosne napomene

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotine moraju nositi rukavice.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.

Tehnički podaci

Radni pritisak:	maks. 1 MPa
Preporučeni radni pritisak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni pritisak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruće vode:	maks. 60 °C
Termička dezinfekcija:	70 °C / 4 min
Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu!	

Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!



Podešavanje (vidi stranu 43)

Podešavanje ograničivača tople vode. U kombinaciji sa protočnim bojlerima ne preporučuje se primena sistema za blokiranje dotoka tople vode.



Održavanje (vidi stranu 58)

Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu EN 806-5 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).



Mere (vidi stranu 44)



Dijagram protoka (vidi stranu 48)



Rezervni delovi (vidi stranu 50)

XX = Oznake boja
00 = Hrom
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Poseban pribor (Nije sadržano u isporuci)



Produžetak #43333000 (vidi stranu 49)



Čišćenje (vidi stranu 54)



Rukovanje (vidi stranu 52)

Hansgrohe preporučuje da ujutru ili nakon dužeg nekorisćenja prvih pola litre vode ne koristite za piće.



Ispitni znak (vidi stranu 53)

Smetnja	Uzrok	Pomoć
SatinFlow premali protok / premalo vode	- Mlaznice i/ili ograničivač protoka zaprljani / sa naslagama kamenca	- Izvadite i očistite mlaznice i ograničivač protoka.
Preusmerivač na SatinFlow	- Dugme preusmerivača zaprljano	- Skinite i očistite dugme preusmerivača
Slavina kaplje	- Neispravna kartuša	- Zamenite kartušu
Premalo vode u izvlačnom ispustu	- Nepovratni ventil u priključku creva i regulatoru mlaza sa naslagama kamenca	- Očistite nepovratni ventil i regulator mlaza
Voda izlazi na delu gde je slavina učvršćena	- Priključna creva nisu potpuno učvršćena na telo	- Priključna creva učvrstite rukom
Prekratka izvlačna dužina creva (manje od 500 mm)	- Teg creva montiran na pogrešnom mestu	- Podesite ograničivač vruće vode/Montirajte teg creva u skladu sa uputstvom za montažu





Sikkerhetshenvisninger

- △ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- △ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.

Tekniske data

Driftstrykk	maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetrykk	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmtvannstemperatur	maks. 60 °C
Termisk desinfisering:	70 °C / 4 min
Produktet er utelukkende designet for drikkevann!	

Symbolbeskrivelse



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

Justering (se side 43)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. I forbindelse med gjennomstrømningsvarmere er det ikke anbefalt å bruke en varmtvannsperre.



Vedlikehold (se side 58)

Funksjonen til returløpssperren skal iht. EN 806-5 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i året).



Mål (se side 44)

Gjennomstrømningsdiagram (se side 48)



Servicedeler (se side 50)

XX = Fargekode
00 = Krom
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Ekstratilbehør (ikke med i leveransen)



Forlengelse #43333000 (se side 49)



Rengjøring (se side 54)



Betjening (se side 52)

Om morgen og etter lengre stagnasjonstider anbefaler Hansgrohe å ikke bruke den første halvliteren som drikkevann.



Prøvemerket (se side 53)

Feil	Årsak	Feilrettelse
SatinFlow for lav / lite vann	- Dyser og / eller strømningsbegrenser skitten / forkalket	- Demonter dyser og strømningsbegrenser og rengjør dem.
Omstilling til SatinFlow i klemme	- Omstillingsknappen skitten	- Ta av omstillingsknappen og rengjør den
Armatyr drypper	- Kartusj defekt	- Kartusj byttes
For lite vann i uttreksavløpet	- Tilbakeslagsventilen i slangekoblingen og strålerregulatoren forkalket / skitten	- Rengjør tilbakeslagsventilen og strålerregulatoren
Vannlekkasje på festeskapt	- Tilkoblingsslanger ikke skrudd helt inn i basiselement	- Tilkoblingsslanger trekkes fast fra hånd
Uttrekslengden på slangen er for kort (mindre enn 500 mm)	- Slangevekten er montert i feil posisjon	- Varmtvannsbegrensning innstilles. Monter slangevekten i henhold til monteringsanvisningen





Ук з ния з безоп сност

- При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- Големите разлики в налягането между изводите за студена и топлата вода трябва да се изравняват.

Ук з ния з монт ж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.

Технически д нни

Работно налягане: макс. 1 МПа
 Препоръчително работно налягане: 0,1 - 0,5 МПа
 Контролно налягане: 1,6 МПа
 (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)
 Температура на горещата вода: макс. 60 °C
 Термична дезинфекция: 70 °C / 4 мин
 Продуктът е разработен само за питейна вода!

Опис ние н символите



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!



Юстир не (вижте стр. 43)

Настройка на ограничителя за топлата вода. Във връзка с проточни нагреватели не се препоръчва блокировка за топлата вода



Поддръжк (вижте стр. 58)

Съгласно EN 806-5 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).



Р змери (вижте стр. 44)



Ди гр м н поток
(вижте стр. 48)



Сервизни ч сти (вижте стр. 50)

XX = Цветово кодиране
 00 = Хром
 67 = Matt Black
 80 = Stainless Steel Optic

Специ лни прин длежности

(не се съдържа в обема на доставка)



Удължител #43333000 (вижте стр. 49)



Почиств не (вижте стр. 54)



Обслужв не (вижте стр. 52)

Hansgrohe препоръчва, сутрин и след по-продължително спиране първият половин литър да не се използва като питейна вода.



Контролен зн к (вижте стр. 53)

Неизпр вност	Причин	Помощ
SatinFlow твърде малък / малко вода	- Дюзите и/или ограничителят на протичане са замърсени/покрити с варовик	- Свалете дюзите и ограничителя на протичане и ги почистете.
Преходникът за SatinFlow заяжда	- Копчето за превключване е замърсено	- Свалете копчето за превключване и го почистете
Арматурата капе	- Дефектна гилза	- Сменете гилзата
Твърде малко вода от издърпващия се душ	- Приспособлението за предотвратяване на обратния поток в извода за маркуча и регулатора на струята са покрити с варовик/замърсени	- Почистете приспособлението за предотвратяване на обратния поток и регулатора на струята
Избиване на вода от закрепващата шийка	- Свързващите маркучи не са напълно завинтени в основното тяло	- Затегнете на ръка свързващите маркучи
Дължината на изтегляне на маркуча е твърде къса (по-малка от 500 mm)	- Тежестта за маркуча е монтирана на грешното място	- Настройте ограничението за топлата вода. Монтирайте тежестта за маркуча съгласно ръководството за монтаж



安全上の注意

- △ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、手袋をはめてください。
- △ 給水・湯の圧力差は0.1 (MPa) 以内としてください。

施工上の注意

- ・ 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください。施工後のキズ等のお申し出はお断りさせていただきます。
- ・ 配管と水栓は、関連法規に従って施工、洗浄、および試験を行ってください。
- ・ 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください。

技術資料

使用圧力:	最大 1 MPa
推奨使用水压:	0,1 - 0,5 MPa
耐圧試験圧力:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
給湯温度:	最大 60°C
お湯による高温消毒:	70°C / 4 分
この製品は飲料水での使用が前提となっています (日本においては水道法に適合する飲料水)！	

アイコンの説明



酢酸系シリコンをご使用にならないでください！



調整 (次のページを参照 43)

お湯の流量制限の設定方法、瞬間湯沸かし器をご利用の際はお湯の流量制限はしないでください。



メンテナンス (次のページを参照 58)

逆止弁は、EN 806-5に従って定期的 (少なくとも年に1回) に確認をしてください (日本においては関連法規に従ってください)。



寸法 (次のページを参照 44)



流量曲線図 (次のページを参照 48)



スペアパーツ (次のページを参照 50)

XX = 仕上げ色
00 = Chrome
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

スペシャルパーツ (別手配部品)



延長部材 #43333000
(次のページを参照 49)



お手入れ方法 (次のページを参照 54)



使用方法 (次のページを参照 52)

ハンスグローエは、朝または長い間使用されなかった後に吐水する最初の0.5リットルは飲料水として使用しないことをお勧めします。



認証について (次のページを参照 53)

症状	原因	対応策
SatinFlowが少なすぎる/水量が少ない。	- ノズルや流量制限器の汚れ/石灰沈着	- ノズルと流量制限器を取り外して清掃します。
SatinFlowへの変換が止まっています。	- 変換ボタンが汚れています。	- 変換ボタンを取り外して清掃します。
水栓の水漏れ	- カートリッジの不良	- カートリッジを交換してください
引き出し式水栓ヘッドへの水量が少なすぎます。	- ホース接続部の逆流防止装置およびジェットレギュレーターの石灰沈着/汚れ	- 逆流防止装置とジェットレギュレーターを清掃します。
固定ネジ部分から水が漏れる	- 接続ホースが本体に完全にねじ込まれていない	- 接続ホースを手で増し締めしてください
引き出しホースが短すぎます (500 mm未満)。	- ホースの重力ボールが間違った位置に取り付けられています。	- 温度リミッターを設定してください組立説明書に従って重力ボールを取り付けます。

施工方法 (次のページを参照 35)





Примітки з безпеки

- △ Під час встановлення слід надягати рукавички, щоб запобігти травмам та порізам.
- △ Гаряча і холодна подачі води повинні мати однаковий тиск.

Інструкції зі вст новлення

- Перед встановленням перевірте виріб на наявність пошкоджень під час транспортування. Після встановлення транспортні пошкодження чи пошкодження поверхні не розглядаються.
- Труби та кріплення повинні бути встановлені, промиті та перевірені відповідно до стандартів застосування.
- Необхідно дотримуватися сантехнічних норм, які діють у відповідних країнах.

Технічні д ні

Робочий тиск: макс. 1 МПа
 Рекомендований робочий тиск: 0,1 - 0,5 МПа
 Випробувальний тиск: 1,6 МПа
 (1 МПа = 10 бар = 147 PSI)
 Температура гарячої води: макс. 60 °C
 Термічна дезінфекція: 70 °C / 4 мін
 Продукт призначений виключно для питної води!

Опис символу



Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!



Коригув ння (дивіться сторінку 43)

Для регулювання обмежувача гарячої води. Не рекомендується використовувати обмежувач гарячої води в поєднанні з водонагрівачем безперервної дії.



Технічне обслуговування

(дивіться сторінку 58)

Зворотні клапани необхідно регулярно перевіряти відповідно до EN 806-5 згідно з національними або регіональними нормами (принаймні один раз на рік).



Розміри (дивіться сторінку 44)



Ді гр м потоку

(дивіться сторінку 48)



З пч стини (дивіться сторінку 50)

XX = Кольори
 00 = Хром
 67 = Matt Black
 80 = Stainless Steel Optic

Спеці льні ксесу ри

(в комплект поставки не входить)



подовження #43333000
 (дивіться сторінку 49)



Чищення (дивіться сторінку 54)



Експлу т ція (дивіться сторінку 52)

Hansgrohe не рекомендує використовувати як питну воду перші півлітра води, набраної вранці або після тривалого періоду невикористання.



Тестовий сертифікат

(дивіться сторінку 53)

Неспр вність

SatinFlow занадто низький / мало води

Причин

- Форсунки та / або обмежувач потоку забруднені / мають відкладення вапняного нальоту

З соби пр вого з хисту

- Зніміть та очистіть форсунки та обмежувач потоку.

Перехід на SatinFlow застряг

- Кнопка перемикавання несправна

- Від'єднайте та очистіть кнопку перемикавання

Крапельний змішувач

- Картридж несправний

- Замініть картридж

Замало води у висувному виливі

- Запобіжник зворотного потоку в шланговому з'єднанні та аераторі змішувача має відкладення вапняного нальоту/забруднених

- Очистіть запобіжник зворотного потоку та аератор крана

Витік води з різьбової основи

- з'єднувальні шланги не повністю прикручені до основного корпусу

- Затягніть з'єднувальні шланги вручну

Довжина висувного шланга занадто коротка (менше 500 мм)

- Обтяжувач шланга встановлений у неправильному положенні

- Встановіть обмежувач гарячої водиЗберіть обтяжувач шланга відповідно до інструкцій зі складання



تنبيهات الأمان

- ⚠ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أضرار الإنحشار أو الجروح.
- ⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

تعليمات التركيب

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.
- يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلطات المياه طبقاً للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

المواصفات الفنية

- ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال
- ضغط التشغيل الموصى به: 0,1 - 0,5 ميجاباسكال
- ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال
- (1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI)
- درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 60°C
- تعميم حراري: 70°C / 4 الدقيقة
- المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

وصف الرمز

- هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!

الضبط (راجع صفحة 43)

ضبط تحديد المياه الدافئة. لا ينصح باستخدام محدّد المياه الدافئة مع سخان المياه الوفتي.

الصيانة (راجع صفحة 58)

يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة 5-EN 806 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً على الأقل).

أبعاد (راجع صفحة 44)

رسم للصرف (راجع صفحة 48)

قطع الغيار (راجع صفحة 50)

XX = الألوان

00 = كروم

Matt Black = 67

Stainless Steel Optic = 80

ملحقات خاصة (غير مدرج مع المحتويات المسلمة)

وصلة إطالة 43333000 # (راجع صفحة 49)

التنظيف (راجع صفحة 54)

التشغيل (راجع صفحة 52)

تنصح شركة هانزجروهي Hansgrohe بعدم استخدام أول نصف لتر من الماء لغرض الشرب وذلك في الصباح أو بعد توقف استخدام الماء لفترات طويلة نسبياً.

شهادة اختبار (راجع صفحة 53)

العلاج والإصلاح	السبب	العطل
- فقم بحلّ الفوهات وضابط التدفق وتنظيفها	- إذا كانت الفوهات و/أو ضابط التدفق متسخ/متكلس	SatinFlow لكمية قليلة جداً / قليلة من الماء
- فقم بإزالة مفتاح التحويل ونظفه	- إذا كان مفتاح التحويل متسخ	إذا كان التحويل إلى SatinFlow عالقاً
- قم بتغيير الخرطوشة	- الخرطوشة تالفة	تساقط قطرات مياه من الخلط
- فقم بتنظيف مانع الارتجاع والفوهة المُنظمة للتدفق	- إذا كان مانع الارتجاع في وصلة الخرطوم والفوهة المُنظمة للتدفق متسخان / مُتكلسان	إذا كانت هناك كميات قليلة جداً من الماء في مَحَرَج التمديد
- اربط خراطيم التوصيل بيدك	- خراطيم التوصيل ليست مربوطة في الجزء الرئيسي بشكل كامل	خروج الماء من جزء التثبيت
- قم بضبط محدّد الماء البارد/الساخن بتنشيط ثقل الخرطوم وفقاً لتعليمات التركيب	- وكان ثقل الخرطوم مُثَبَّت في الوضع الخاطئ	إذا كان طول خرطوم التمديد قصير جداً (أقل من 500 مم)

التركيب (راجع صفحة 35)

Güvenlik uyarıları

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.

Teknik bilgiler

İşletme basıncı: azami 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı: 0,1 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Sıcak su sıcaklığı: azami 60 °C
Termik dezenfeksiyon: 70 °C / 4 dak
Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

Simge açıklaması

 Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

 **Ayarlama** (bakınız sayfa 43)

Sıcak su sınırlamasının ayarlanması. Sıcak su kilidinin sürekli ısıtıcıyla kullanılması tavsiye edilmez.



Bakım (bakınız sayfa 58)

EN 806-5 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)



Ölçüleri (bakınız sayfa 44)

Akış diyagramı (bakınız sayfa 48)



Yedek Parçalar (bakınız sayfa 50)

XX = Renkler
00 = Krom
67 = Matt Black
80 = Stainless Steel Optic

Özel aksesuarlar

(Teslimat kapsamına dahil değildir)



Uzatma #43333000 (bakınız sayfa 49)



Temizleme (bakınız sayfa 54)



Kullanımı (bakınız sayfa 52)

Hansgrohe sabahları uzun durgunluk süresi sonrasında ilk yarım litre suyun içme suyu olarak kullanılmamasını önerir.



Kontrol işareti (bakınız sayfa 53)

arıza	sebebi	yardım
SatinFlow çok düşük / az su	- Memeler ve / veya akış sınırlayıcı kirli / kireçli	- Memeleri ve akış sınırlayıcıyı söküp temizleyin.
SatinFlow' a değişiklik sıkıyıyor	- Değiştirme düğmesi kirli	- Değiştirme düğmesini çıkarıp temizleyin
Batarya su damlatıyor	- Kartuş bozuk olabilir	- Kartuşu değiştirin
Çekme çıkışında çok az su	- Hortum bağlantısındaki ve havalandırıcıdaki geri akış önleyici kireçlenmiş / kirlenmiş	- Geri akış önleyiciyi ve havalandırıcıyı temizleyin
Sabitleme kutusundan su çıkışı	- Bağlantı hortumları ana gövdeye tamamen vidalanmamış	- Bağlantı hortumlarını elinizle sıkın
Hortumun çıkarma uzunluğu çok az (500 mm altında)	- Hortum ağırlığı yanlış konuma takıldı	- Isı limitleyiciyi yeniden ayarlayınHortum ağırlığını montaj kılavuzu uyarınca takın

**Garanti Belgesi****Üretici veya İthalatçı Firmanın**

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Albert Emlek
Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:



Biztonsági utasítások

- △ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- △ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.

Műszaki adatok

Üzemi nyomás:	max. 1 MPa
Ajánlott üzemi nyomás:	0,1 - 0,5 MPa
Nyomáspróba:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Forróvíz hőmérséklet:	max. 60 °C
Termikus fertőtlenítés:	70 °C / 4 perc
A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték!	

Szimbólumok leírása



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikon!



Beállítás (lásd a oldalon 43)

A meleg víz korlátozás beállítása. Átfolyós vízmelegítőknél meleg víz korlátozó használata nem ajánlott.



Karbantartás (lásd a oldalon 58)

A visszafolyásgátlók működése a EN 806-5 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!



Méretet (lásd a oldalon 44)



Átfolyási diagramm

(lásd a oldalon 48)



Tartozékok (lásd a oldalon 50)

XX = Színkódolás

00 = Króm

67 = Matt Black

80 = Stainless Steel Optic

Egyéb tartozék

(a szállítási egység nem tartalmazza)



Hosszabbítás #43333000 (lásd a oldalon 49)



Tisztítás (lásd a oldalon 54)



Használat (lásd a oldalon 52)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakai) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felfelemegetve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszám eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.



Vizsgajel (lásd a oldalon 53)



Hiba	Ok	Megoldás
SatinFlow túl kicsi / kevés víz	- Fúvókák és / vagy átfolyás-szabályozó elszennyeződött / vízköves	- Szerelje ki és tisztítsa meg a fúvókákat és az átfolyás-szabályozót.
A SatinFlow átállítása szorul	- Az átállító gomb elszennyeződött	- Távolítsa el és tisztítsa meg az átállító gombot
Csöpög a csap.	- A kerámiabetét meghibásodott.	- A kerámiabetétet ki kell cserélni.
Túl kevés víz van a szívókifolyónál	- A visszafolyás-gátló a tömlőcsatlakozónál és sugárszabályozó vízköves / elszennyeződött	- Tisztítsa meg a visszafolyás-gátlót és sugárszabályozót
Vízkilépés a rögzítőrúdon	- A csatlakozótömlők nincsenek teljesen becsavarozva az akaptestbe	- A csatlakozótömlőket kézzel meghúzni
Tömlő szívóhosszúság túl rövid (rövidebb, mint 500 mm)	- A tömlő súly nincs megfelelő helyzetben	- A melegvíz szabályozót újra be kell állítani. Szerelje fel a tömlő súlyt a szerelési utasításnak megfelelően



עברית

כוונון (ראה עמוד 43)



כדי להתאים את מגביל המים החמים. לא מומלץ להשתמש במגביל מים חמים ביחד עם מחמם מים בעל זרימה רצופה.

תחזוקה (ראה עמוד 58)



יש לבדוק את שסתומי האל חזור באופן קבוע על פי EN 806-5 בהתאם לתקנות הארציות או האזוריות (לפחות אחת לשנה)

מידות (ראה עמוד 44)



דיאגרמת זרימה (ראה עמוד 48)



חלקי חילוף (ראה עמוד 50)



XX = צבעים

00 = מצופה כרום

Mat Black = 67

Stainless Steel Optic = 80

אביזרים מיוחדים (הזמנה של פריט אקסטרה)

הארכה #43333000 (ראה עמוד 49)



ניקוי (ראה עמוד 54)



הפעלה (ראה עמוד 52)



הנס גרואה ממליצים לא להשתמש בחצי הליטר הראשון של המים הזורמים בבוקר או אחרי זמן ממושך של אי שימוש לשתייה

תעודת בדיקה (ראה עמוד 53)



הערות בטיחות

- יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים
- למערכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחצים שווים

הוראות התקנה

- לפני ההתקנה, בדוק אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה אחרי ההתקנה, לא נכיר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים
- חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישימים
- צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישימים במדינת ההתקנה

נתונים טכניים

לחץ הפעלה: MPa 1
לחץ פעולה מומלץ: MPa 0,5 - 0,1
לחץ בדיקה: MPa 1,6

(MPa = 10 bar = 147 PSI 1)

טמפרטורת מים חמים: מקסימום 60°C
חיטוי תרמי: 70°C / 4 דקות

המוצר מיועד אך ורק למי שתיה!

תיאור הסמל






אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אצטית!



תקלה	סיבה	אופן התיקון
זרימה נמוכה/מעט מים ב-SatinFlow	- יש לכלוך/אבנית בדיוזת ו/או במגביל הזרימה	- פרק ונקה את הדיוזת ומגביל הזרימה.
ההחלפה ל-SatinFlow תקועה	- לחצן ההחלפה מלוכלך	- נתק ונקה את לחצן ההחלפה
טפטוף מברז ערבוב	- מנגנון ערבוב לא תקין	- החלף מנגנון ערבוב
מעט מדי מים בפיה הנשלפת	- יש אבנית/לכלוך במזיח בחיבור הצינור ובאארטור הברז	- בדוק את המזיח ואת אארטור הברז
מים דולפים בבסיס המתוברג	- צינורות החיבור לא מוברגים עד הסוף לגוף הבסיס	- הדק את צינורות החיבור ביד
אורך משיכת הצינור קצר מדי (פחות מ-500 מ"מ)	- משיקולת הצינור הורכבה במיקום לא נכון	- קבע את מגביל המים החמים/הרכב את משיקולת הצינור על פי הוראות ההרכבה












הרכבה (ראה עמוד 35)

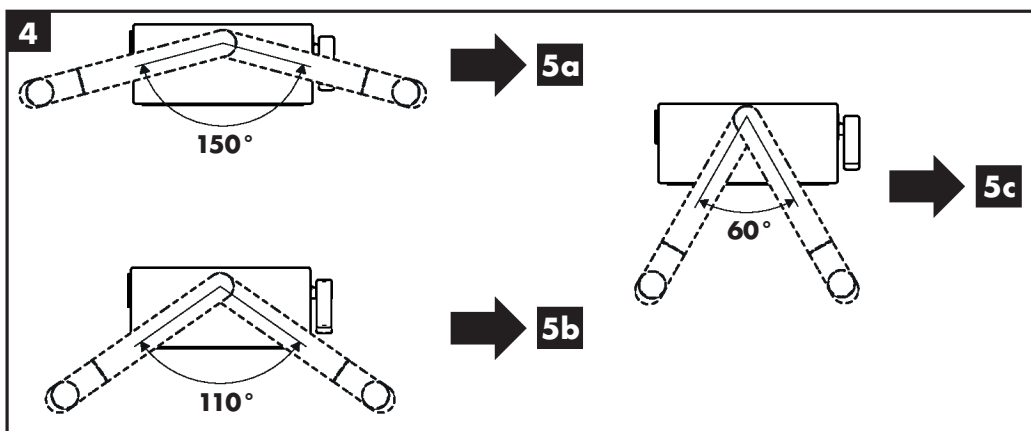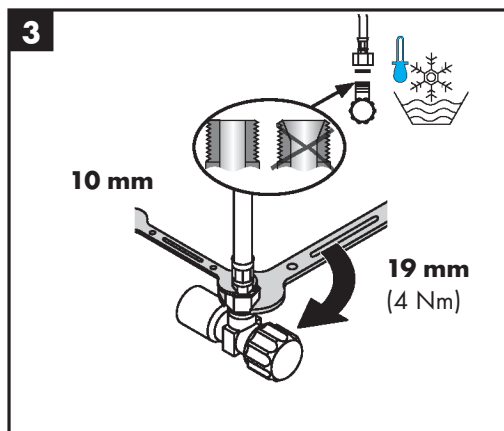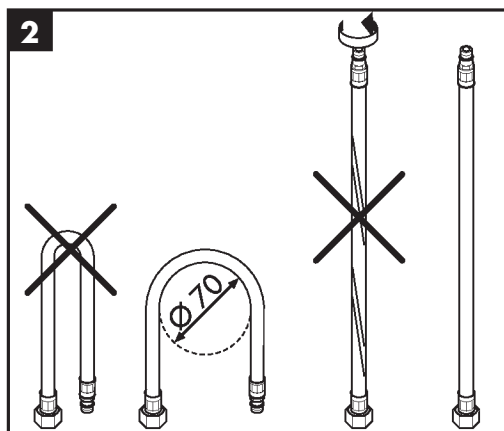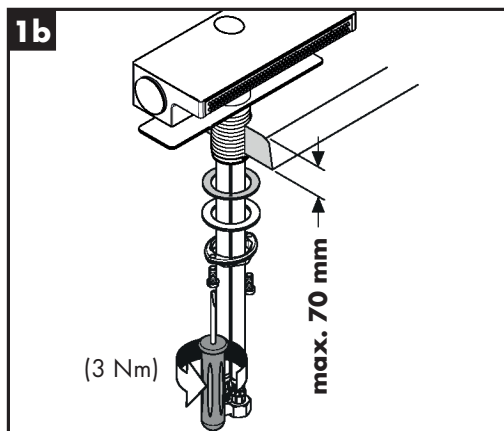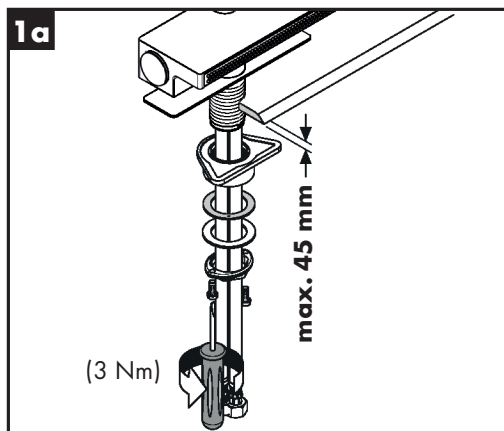




5a

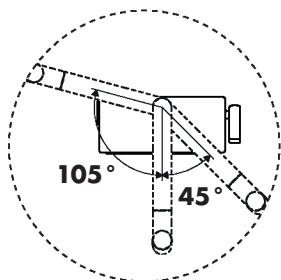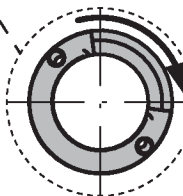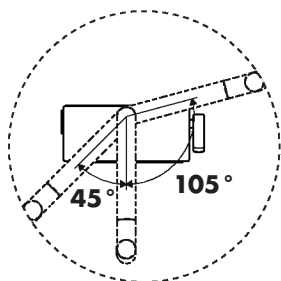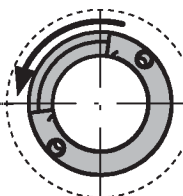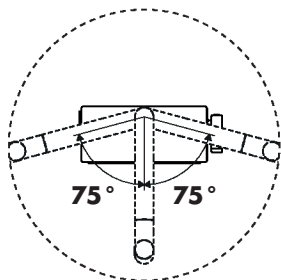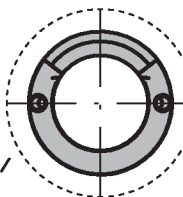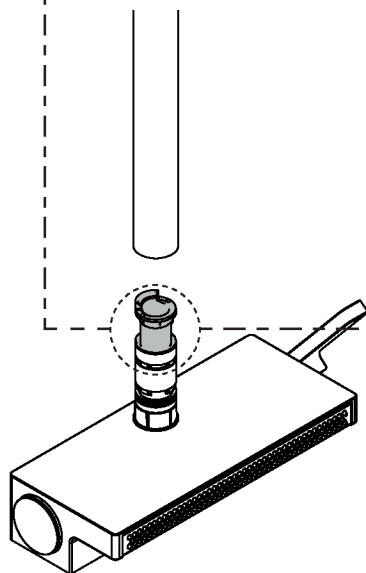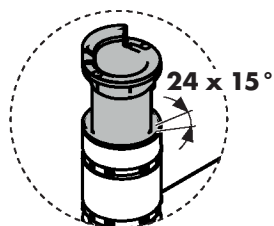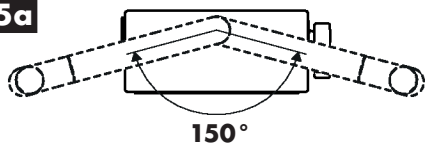










5b






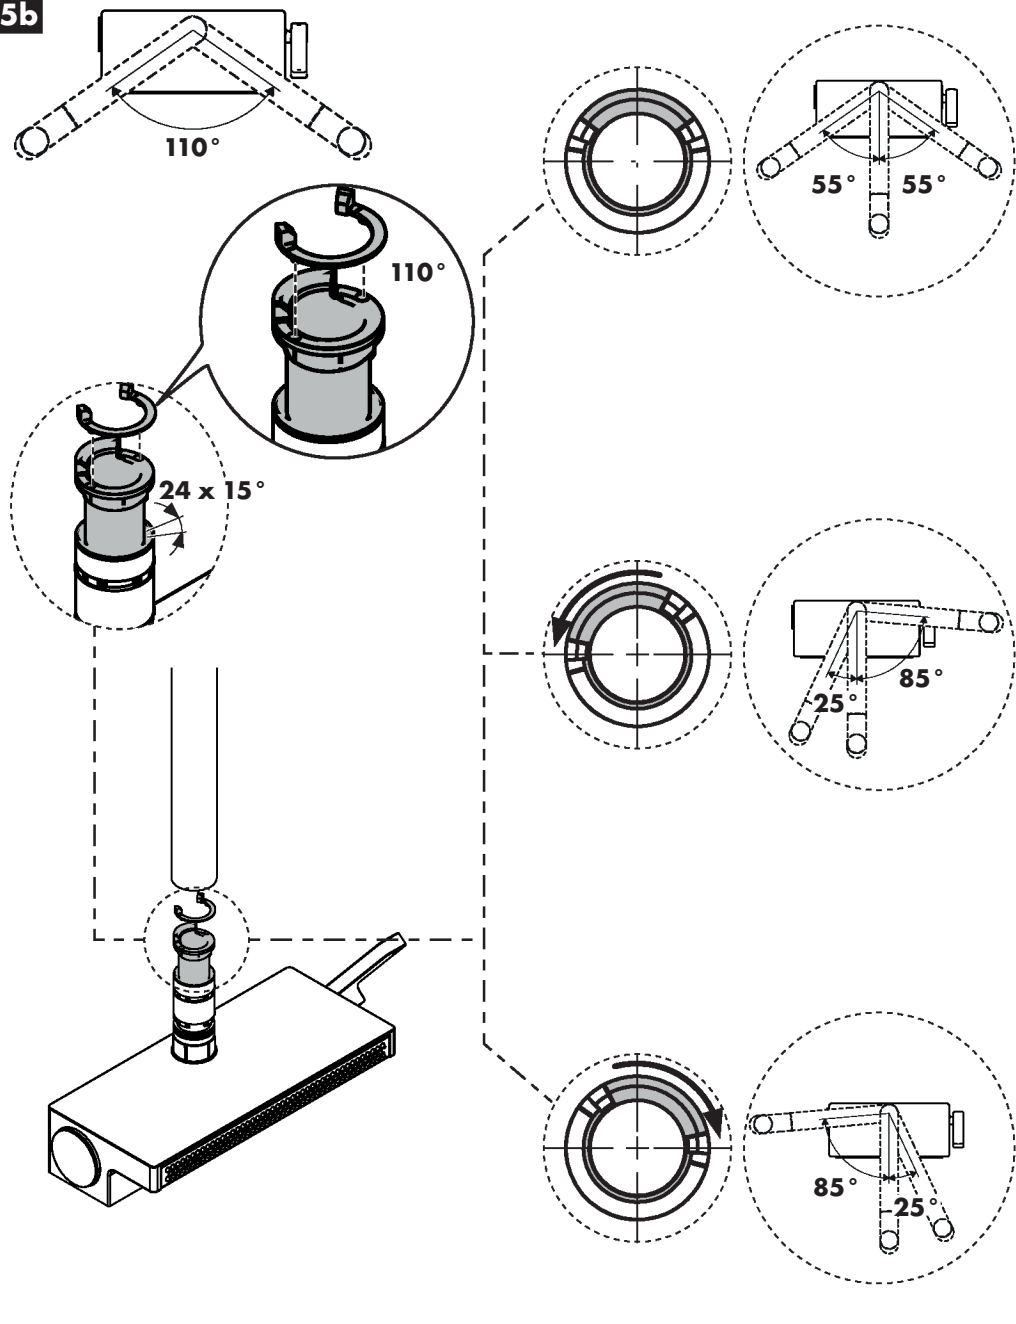









5c







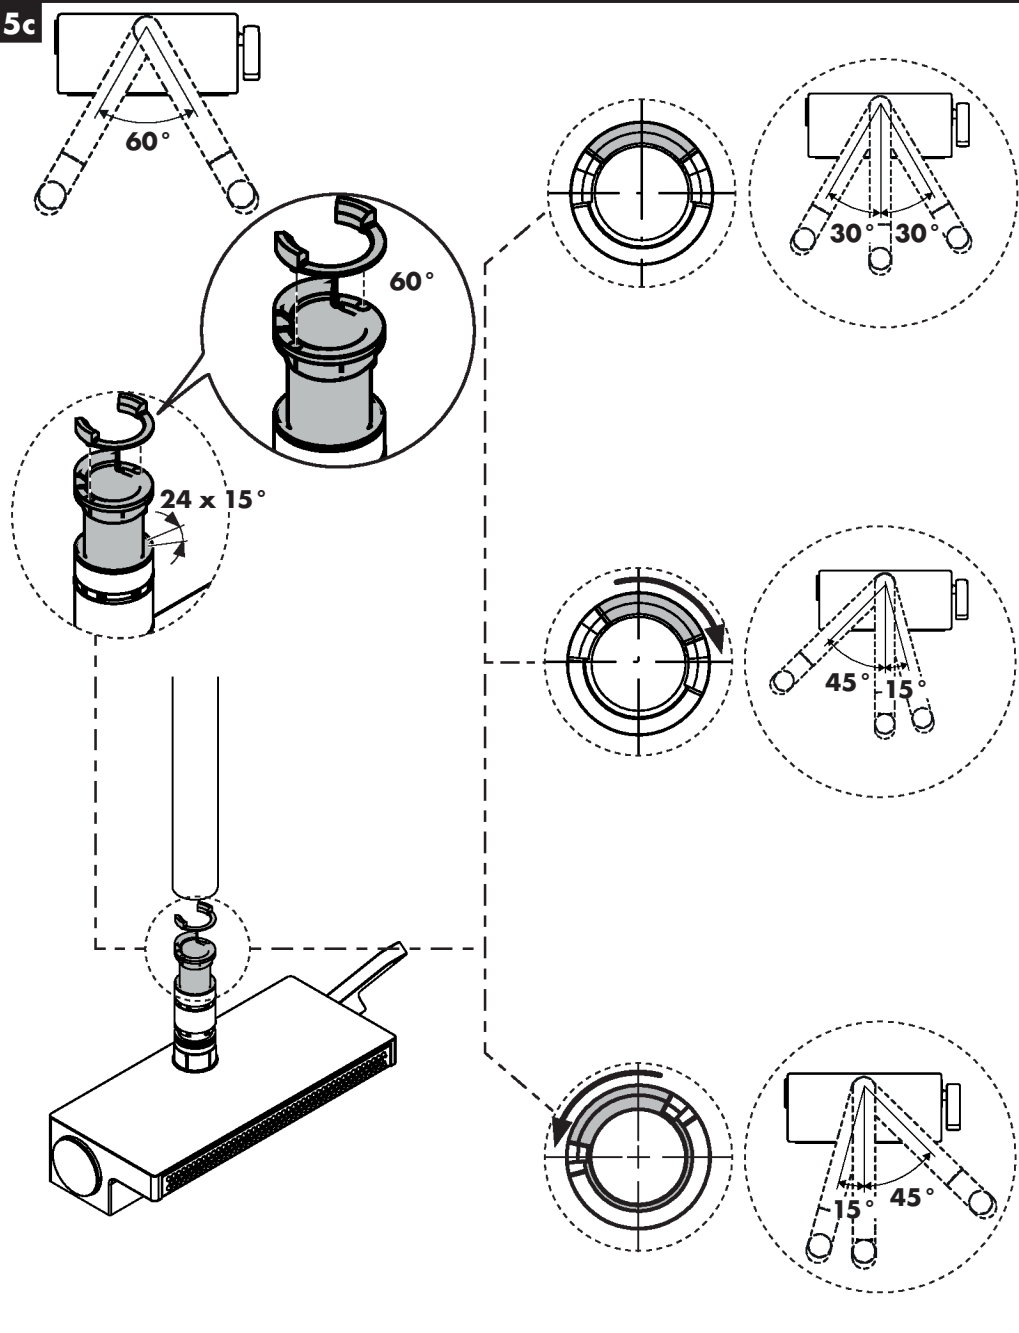


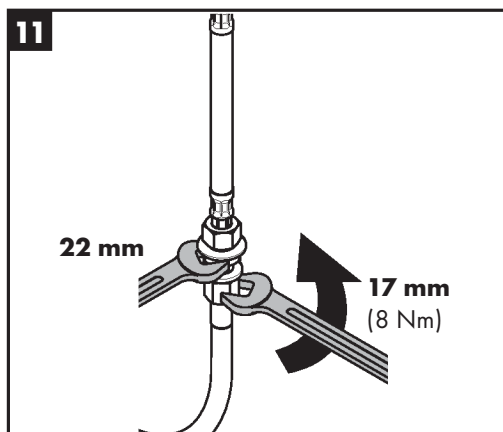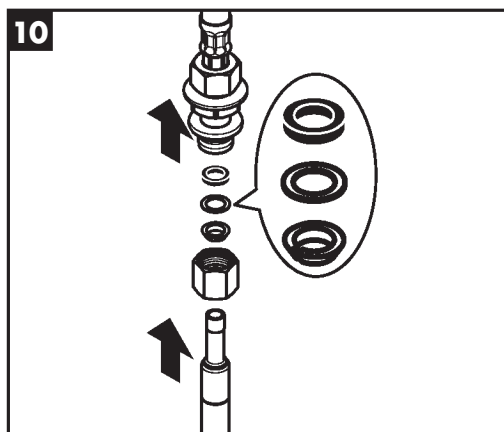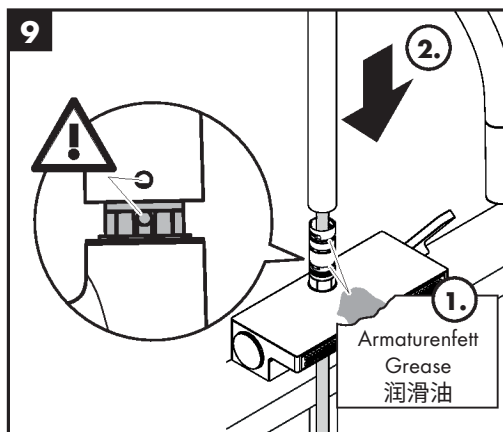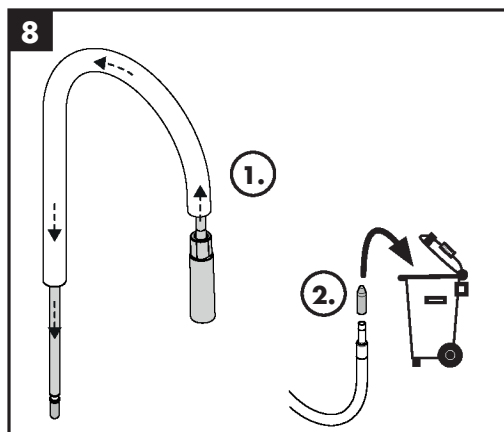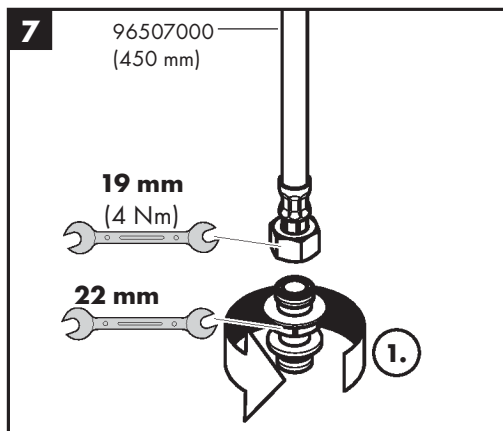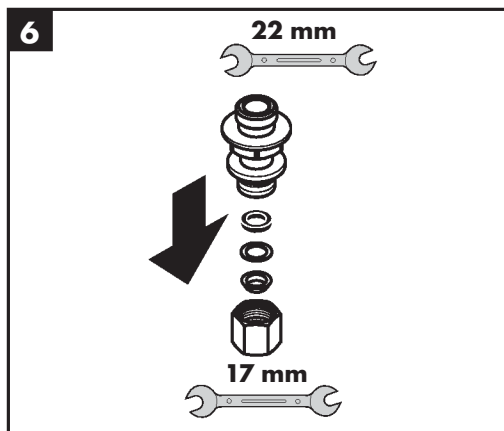

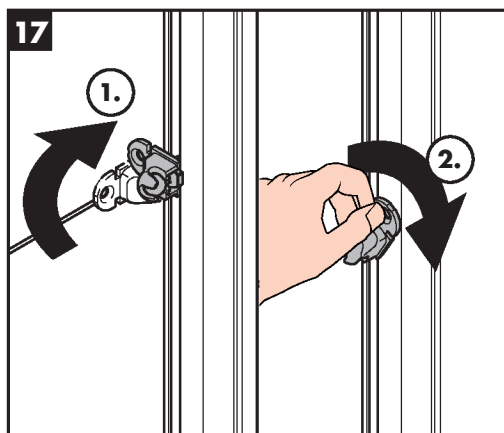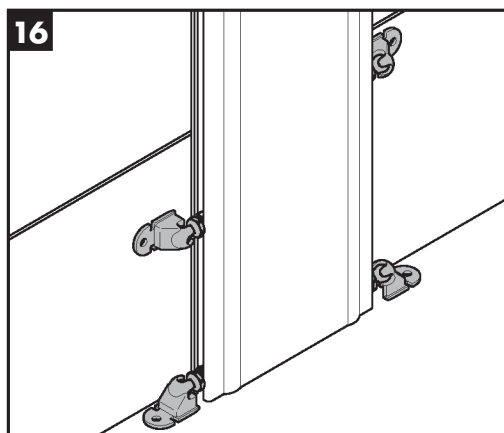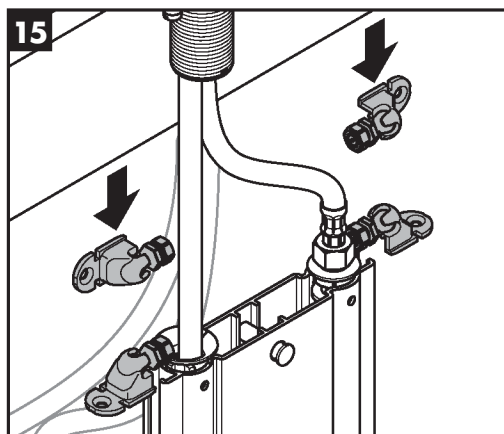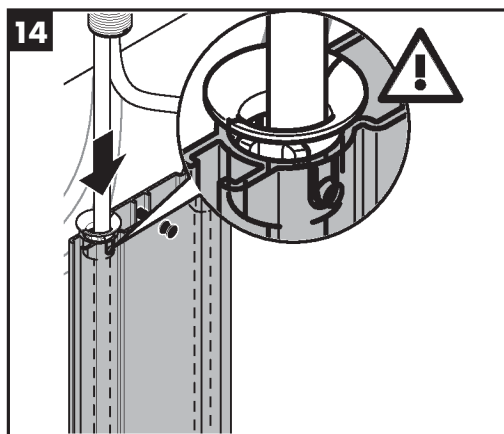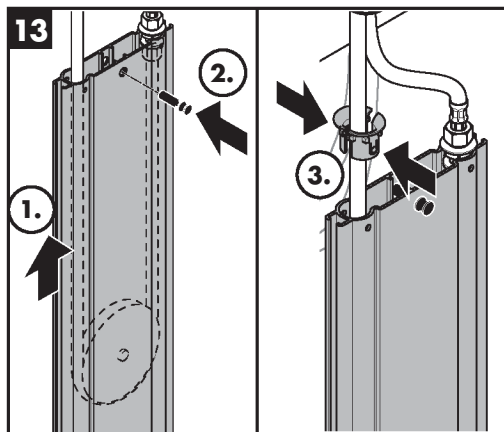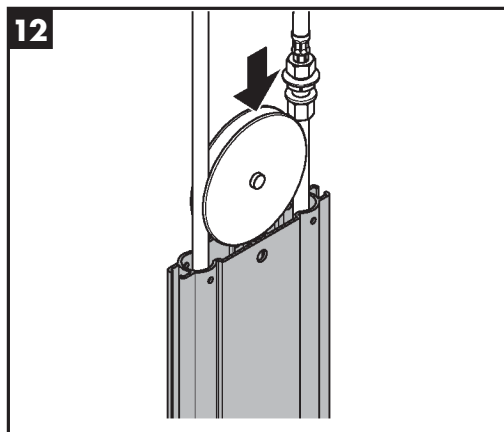

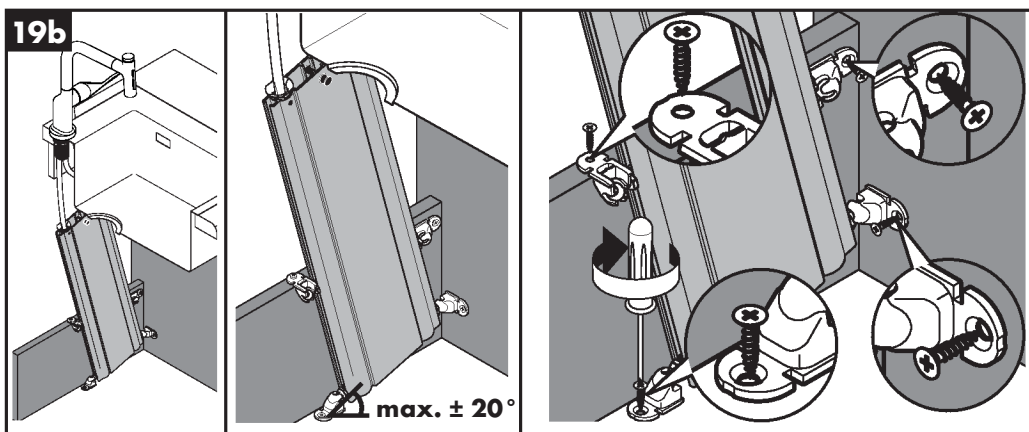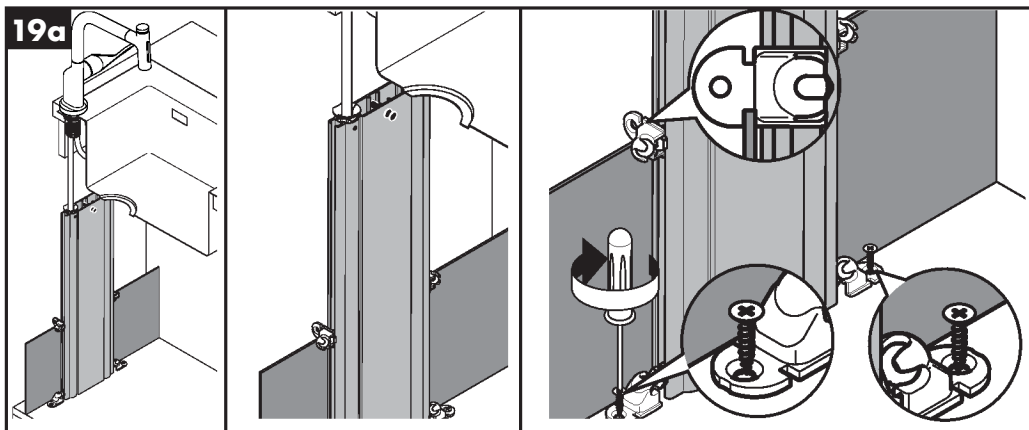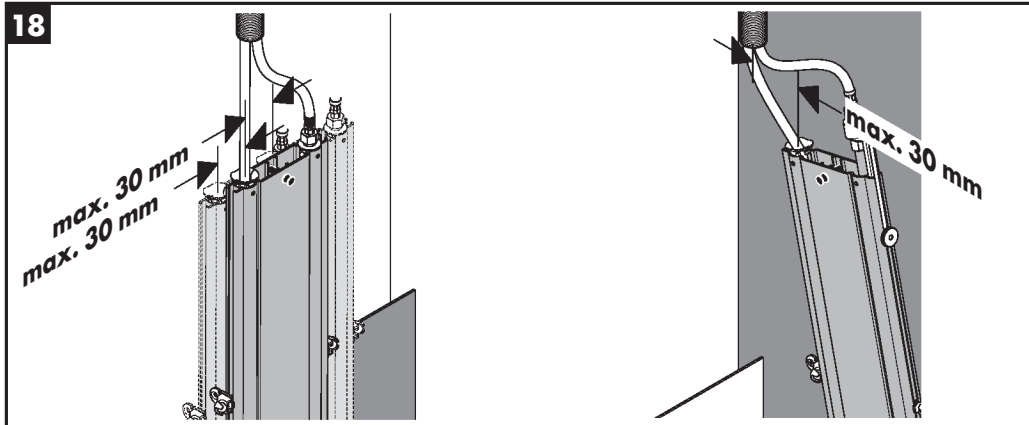



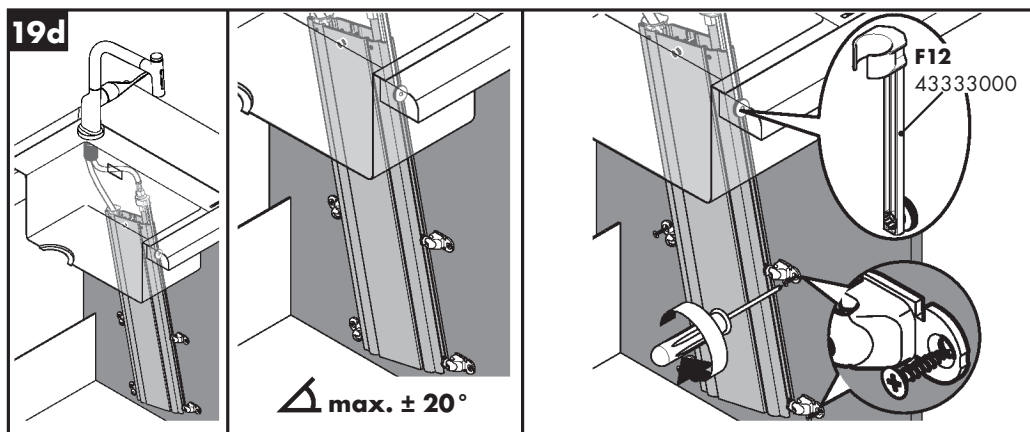
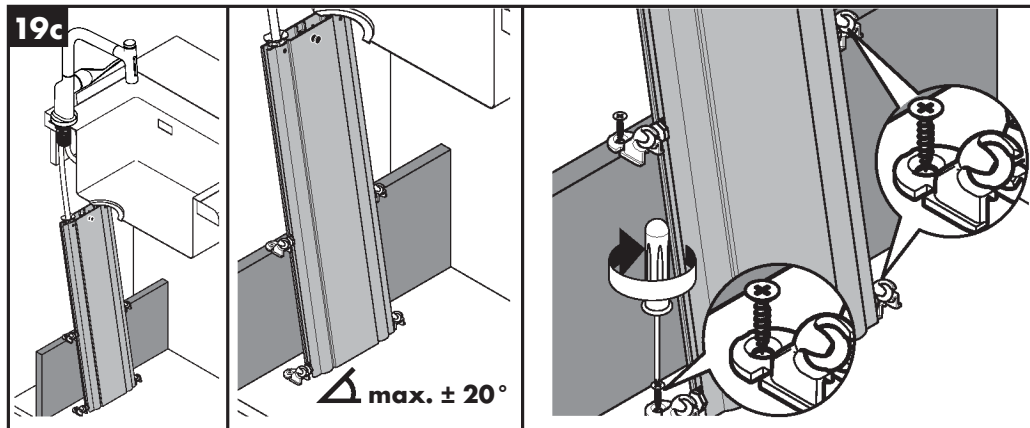


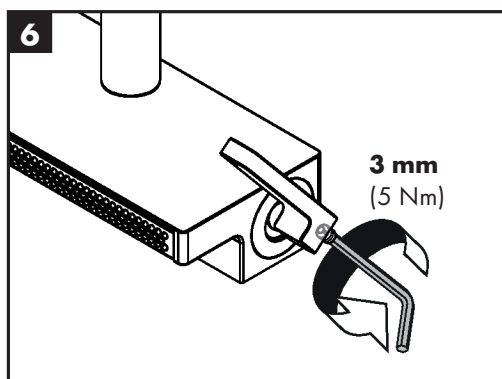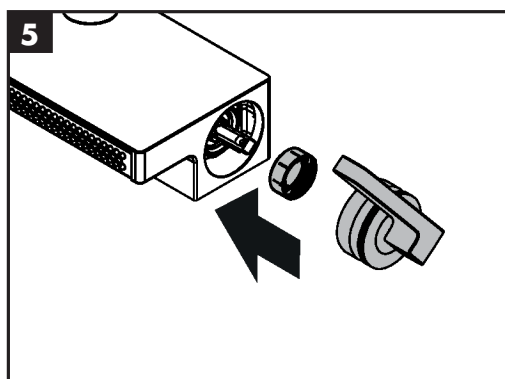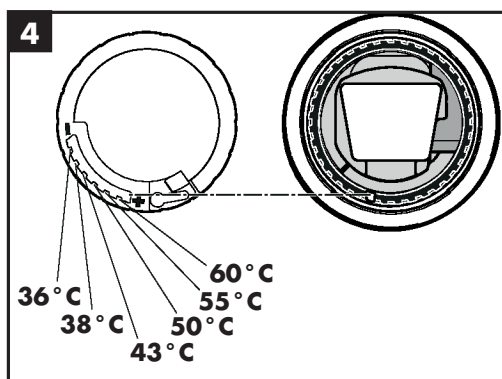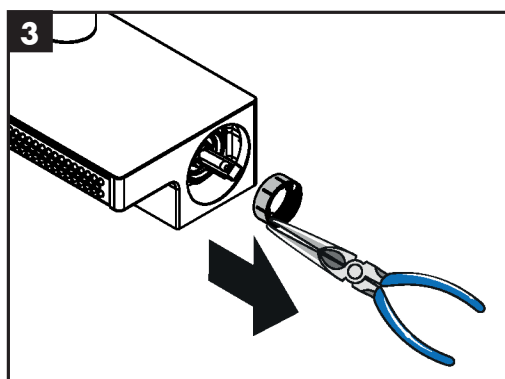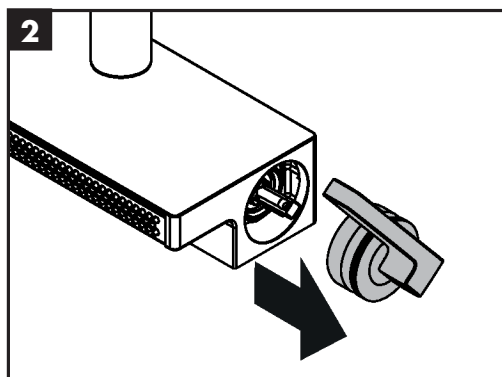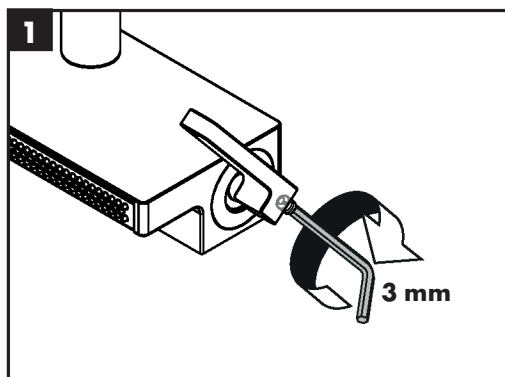





Aquino Select M81 170 3jet sBox

73831XX0

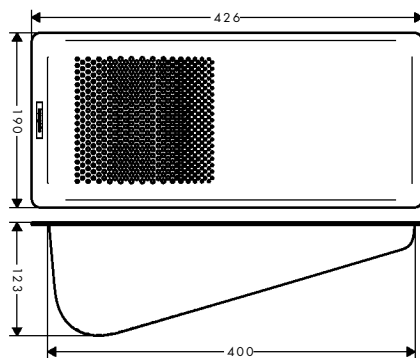
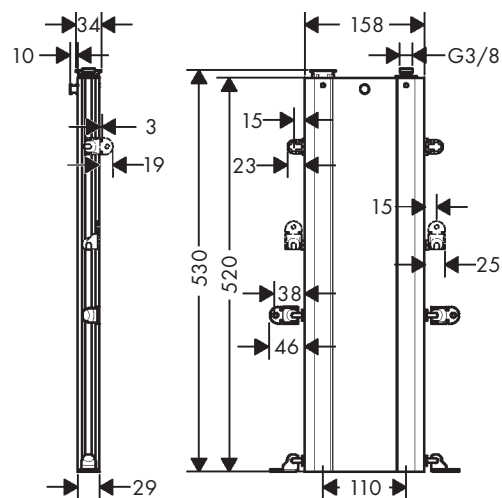
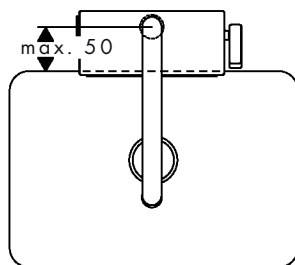
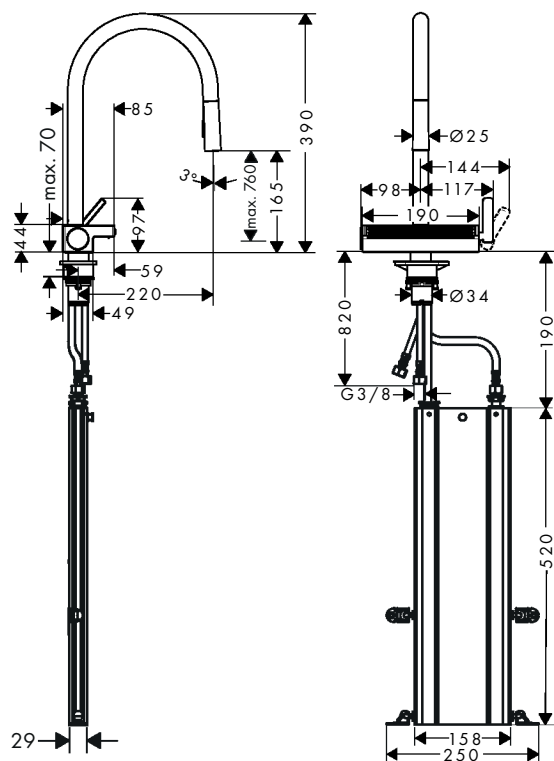


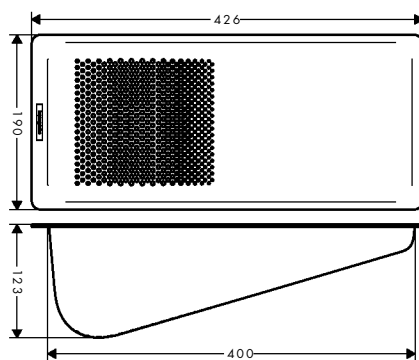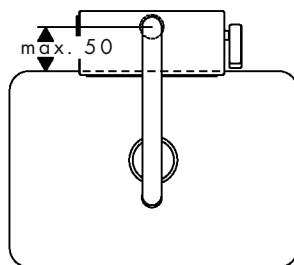



Aquno Select M81 250 2jet sBox





73830XX0

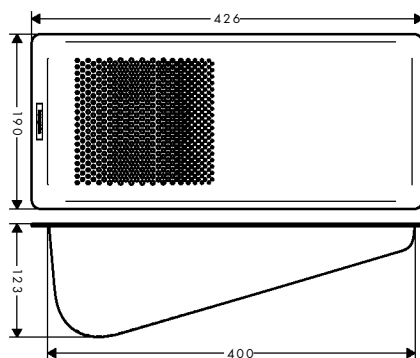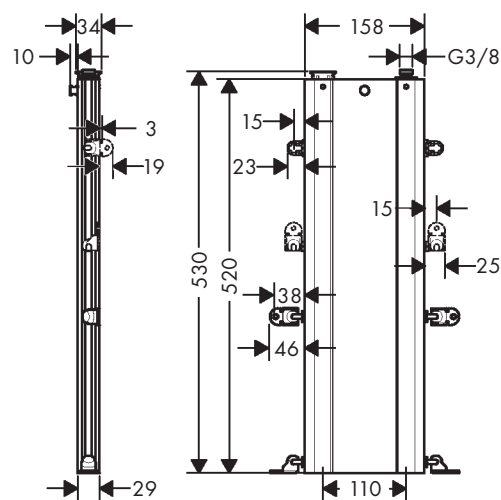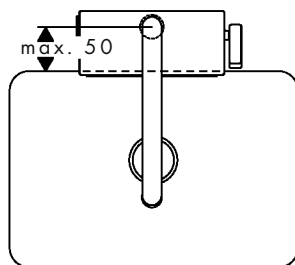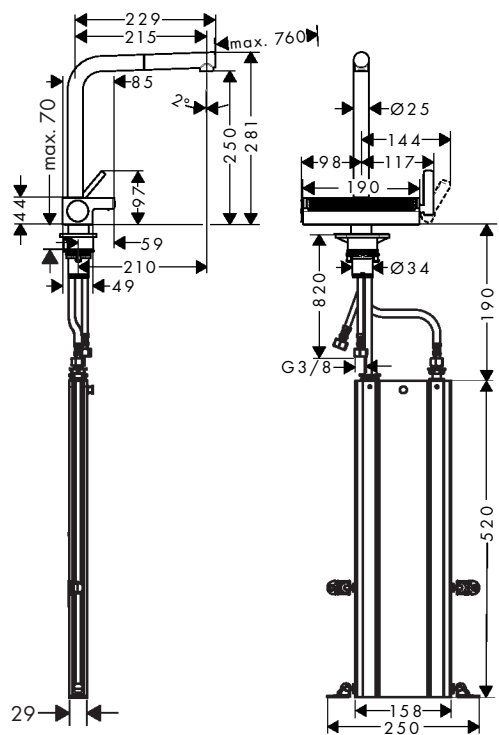



Aquno Select M81 250 2jet sBox



73835XX0

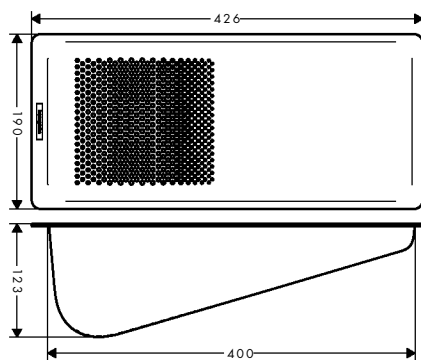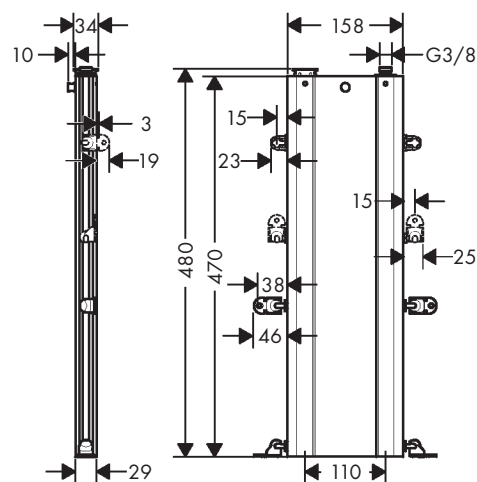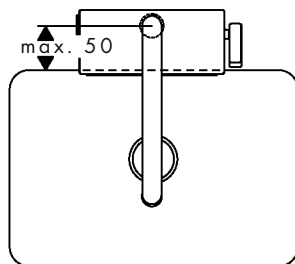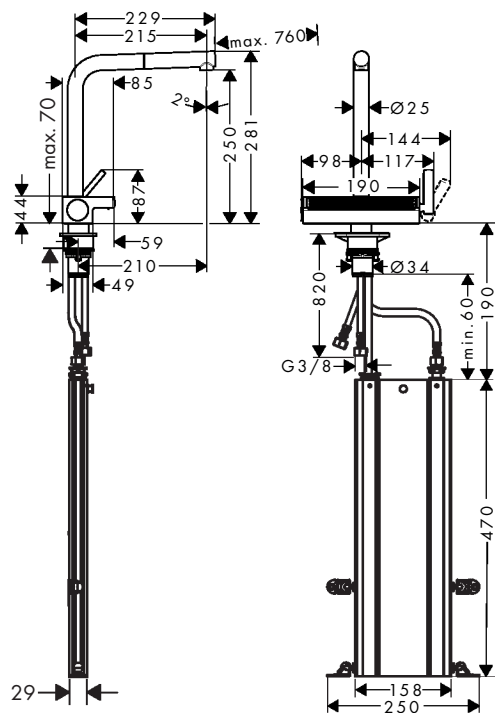





Aquino Select M81 170 3jet sBox

73831XX0 / 73834XX0

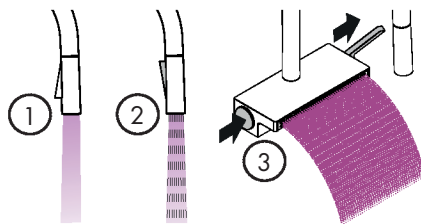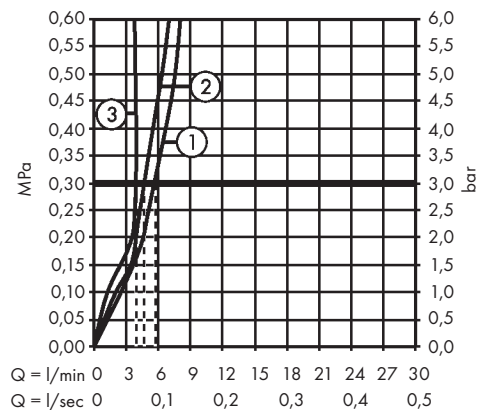

Aquino Select M81 250 2jet sBox


73830XX0 / 73835XX0

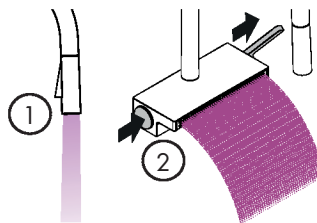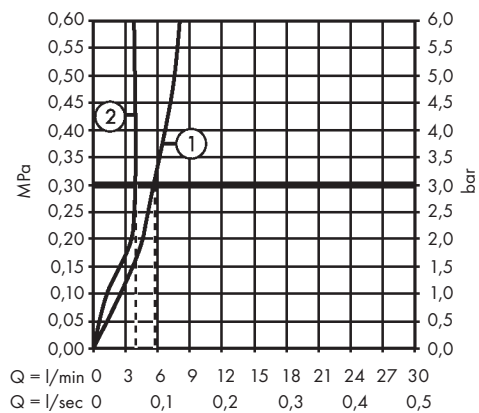




F12


43333000

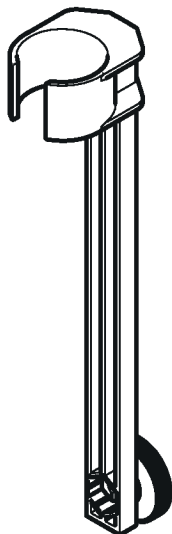

1

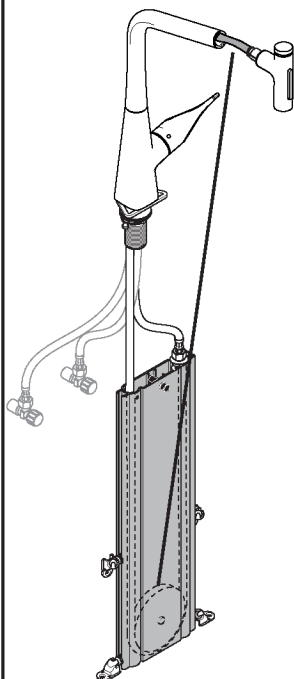


2




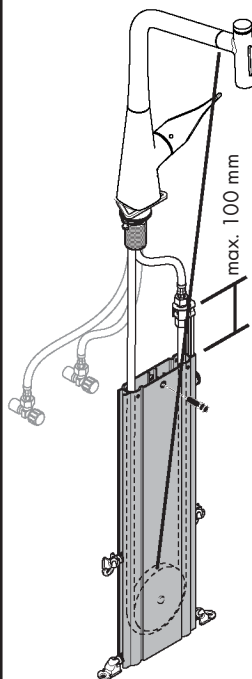





Aquno Select M81 170 3jet sBox


73831XX0 / 73834XX0

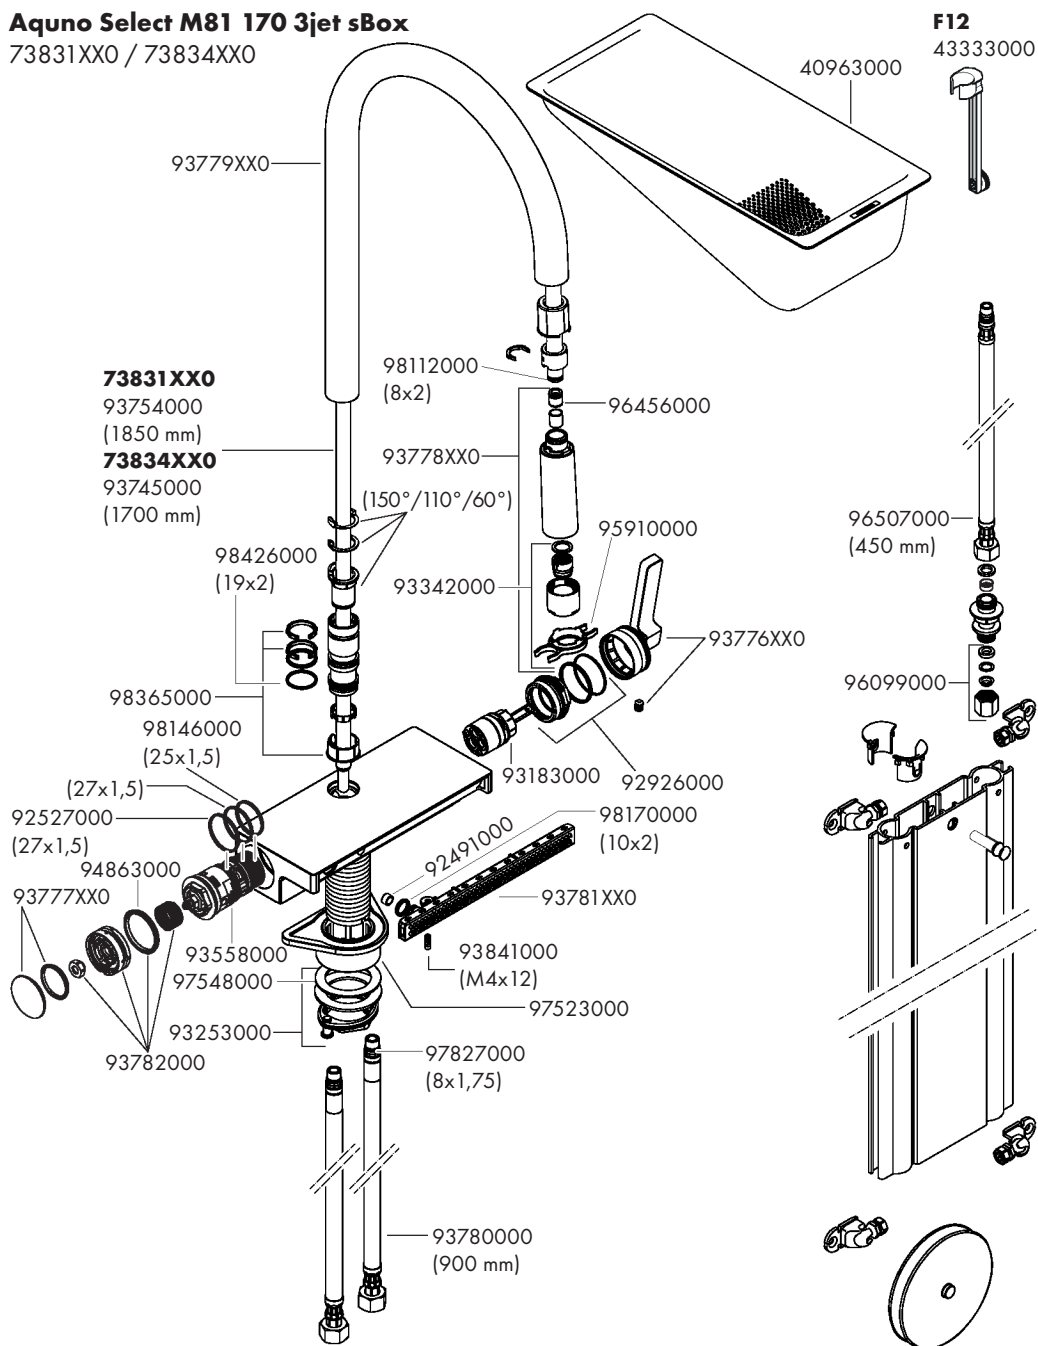

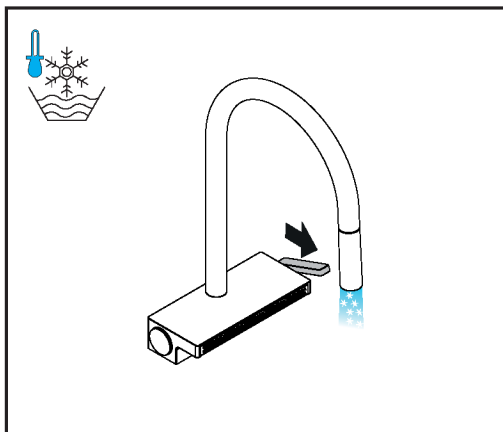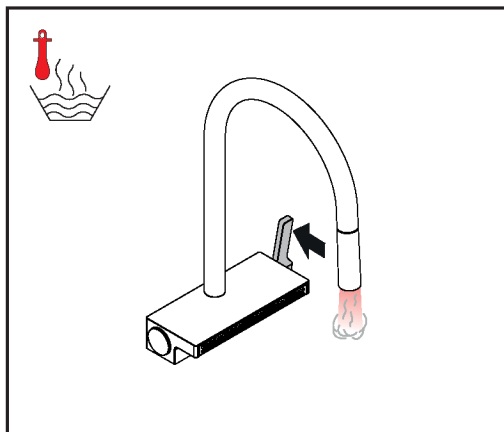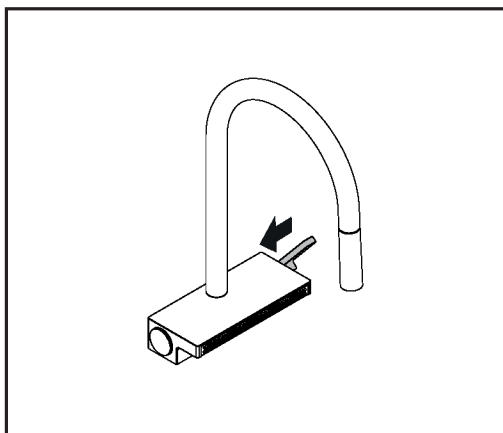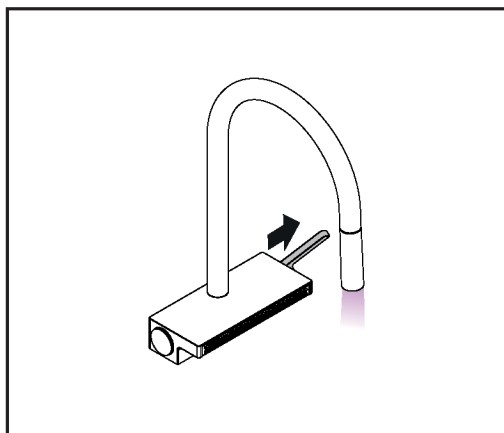

Aquno Select M81 170 3jet sBox
73831XX0 / 73834XX0

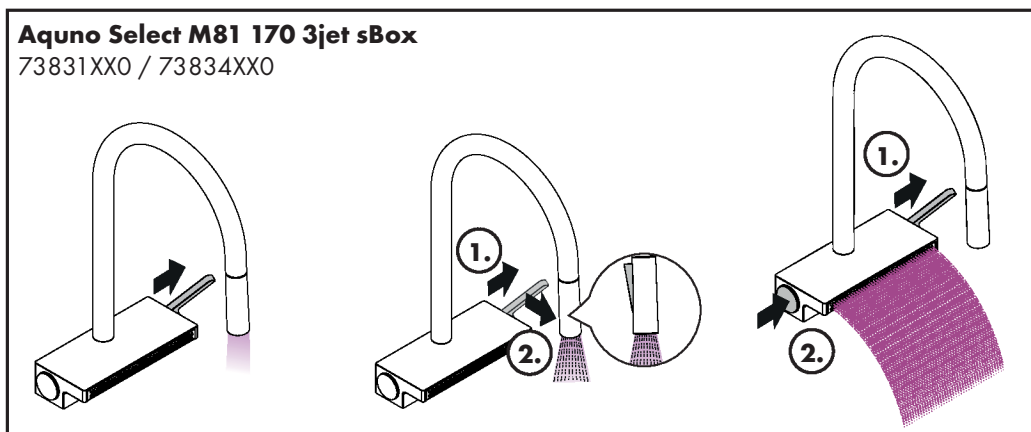

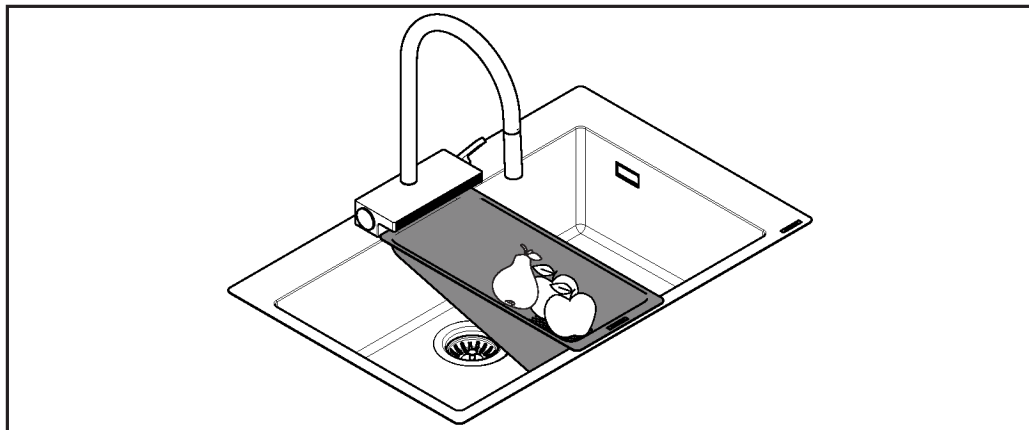


	P-IX	DVGW	STF S 4	ETA
73830XX0	PA-IX 10302/1000	DL0228	1656	
73831XX0	P-IX 29858/1000	DL0228	1656	
73834XX0			1656	
73835XX0			1656	






www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation

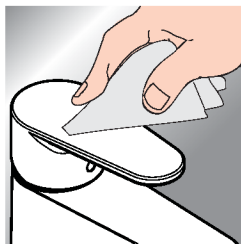


*www.hansgrohe.com/warranty

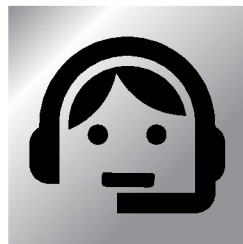

DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
FR Recommendation pour le nettoyage / Garanties / Contact
EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact
IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto
NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
PT Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto
PL Zalecenie dotyczącej pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
CS Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt
SK Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt
ZH 清洁指南 / 担保 / 接触
RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus

SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Kontakt
LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
RO Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact
EL Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή
SL Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt
ET Puhastussuositused / Garantii / Kontakt
LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
SR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
BG Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт
JP お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先
UA Рекомендації з чищення / Гарантія / контакт
AR توصيات التنظيف / الضمان / اتصال
TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas
HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés
HE המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר

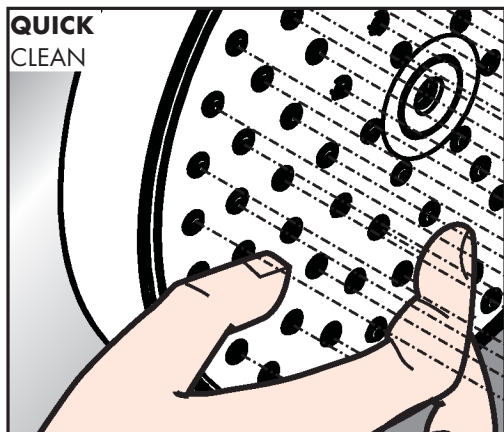

- DE** Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.
- FR** La propreté en toute simplicité: les dépôts formés sur les buses élastiques en silicone s'éliminent par un simple passage de la main.
- EN** Just clean: simply rub over the spray nozzles to remove lime scale.
- IT** Facile da pulire: Il calcare viene eliminato semplicemente dagli ugelli elastici in silicone.
- ES** Fácil aseó: La cal se puede retirar sencillamente frotando con los dedos de las toberas elásticas de silicona.
- NL** Eenvoudig schoon: Kalk kan eenvoudig van de noppen worden gewreven.
- DK** Enkel rengøring: Det er let at fjerne kalkaflejringer fra stråledyserne.
- PT** Simplesmente limpo: o calcário pode ser simplesmente retirado das saliências através de fricção.
- PL** Po prostu czysto: Pęczki można całkiem łatwo oczyścić z kamienia.
- CS** Jednoduše čistě: Vapenné usazeniny můžete z noplek snadno odstranit otřením.
- SK** Jednoducho čistý: Vodný kameň sa dá zo štetín celkom ľahko odstrániť.
- ZH** 清洁: 只需要揉搓花洒表面的出水孔即可去除水垢。
- RU** Простота чистки: известь очень легко стирается с утолщений.
- FI** Yksinkertaisesti puhdas: kalkin voi helposti hieroa irti nypystistä.

- SV** Enkelt att göra rent: det är lätt att ta bort kalk från nopporna.
- LT** Paprasta švara: kalkės lengvai nugrandamos nuo kilpos.
- HR** Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako uklanja s izbočina.
- RO** Pur și simplu curat: Calcarul se îndepărtează ușor de pe noduri prin frecare.
- EL** πλά τέλεια καθαριότητα: Τα άλατα μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία από τα στόμια.
- SL** Preprosto čisto: arpenec se z lahko to podrgne z vozličkov.
- ET** Lihtsalt puhas: lupja saab nuppu delt lihtsalt maha hõõruda.
- LV** Vienkārša tīrīšana: kaļķis no izvirzījumiem ir viegli norubināms.
- SR** Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako skida sa izbočina.
- NO** Simpel rengjøring: Ved å gnikke er det lett å fjerne kalk fra nuppene.
- BG** Просто чисто: Варовикът лесно може да се изтърси от удебеленията.
- JP** 簡単に清掃: カルキはノズル部をこすることで簡単に除去できます。
- UA** Просте очищення: потріть розпилювальні форсунки, щоб видалити вапняний наліт.
- AR** إنه سهل التنظيف، حيث يسقط الجير بسهولة شديدة من الأجزاء الناتئة.
- TR** Sadece temiz: Kireç, düğümlemlerle kolayca ovalanabilir.
- HU** Egyszerűen tisztá: a vízkő egészen könnyen ledörzsölhető a csomóról.
- HE** צריך פשוט לנקות: שפשוף את פיות ההתזה כדי להרחיק אבנית

