



Handleiding

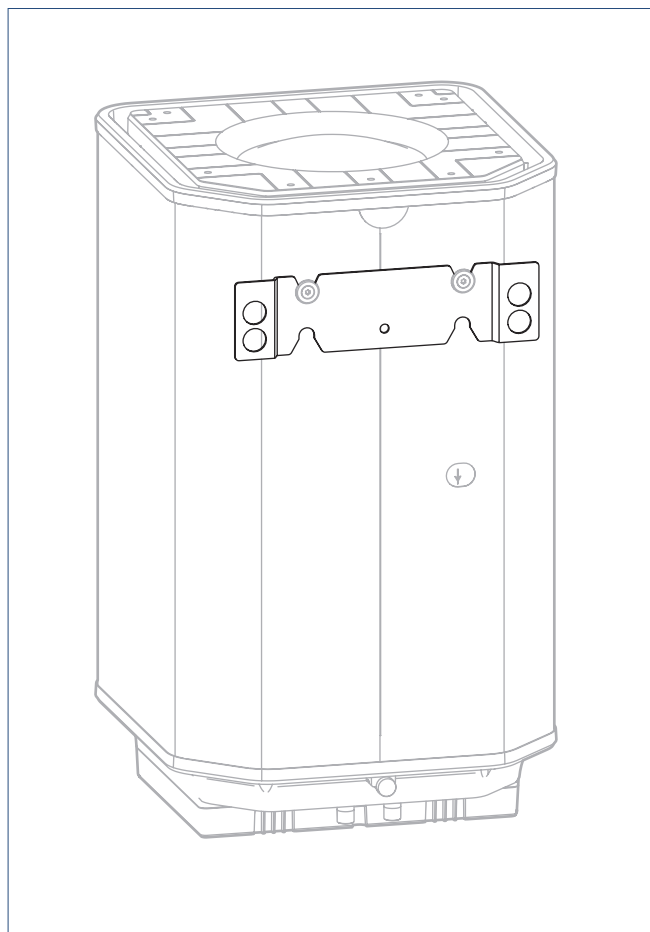

1. Toepassing


Ter vervanging van de standaard wandbeugel, als bij vervanging van een bestaande boiler de afstand tussen leidingen en het hart van de nok afwijkt (kleiner is).

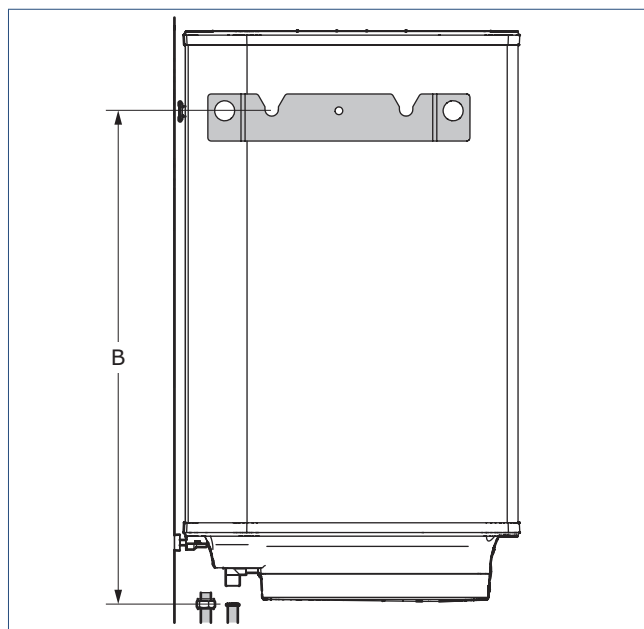

	Type boiler				
Maat	30	50	80	120	150
B (mm)	463	555	707	1007	1211

2. Leveringsomvang

1 Wisselbeugel Universeel

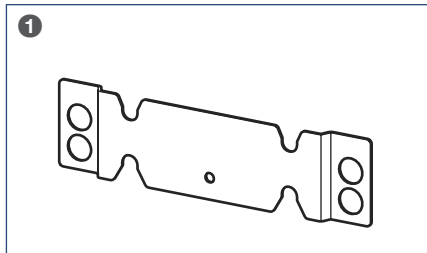

! Let op!

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.



3. Montage

Installeer de boiler volgens de boilerhandleiding.


! Let op!

Gebruik de vervangende onderdelen uit deze accessoireset.

a) Monteer de wandbeugel in de positie **OMGEKEERD**.

Standaard	Omgekeerd
	

- Gebruik altijd de bovenste bevestigingsgaten van de beugel!
- Draai de centreerringen om de beugel horizontaal te stellen.

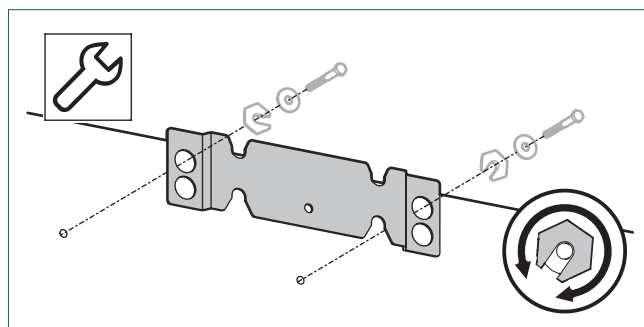

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be