



Powerwall 3 Gebruiksaanwijzing & veiligheidsinstructies

Ga voor de nieuwste Powerwall documentatie in alle ondersteunde talen, inclusief de garantie, naar www.tesla.com/support/powerwall.

www.tesla.com/support/powerwall.

Om de volledige productgarantie van 10 jaar te waarborgen, dient de Powerwall te worden geregistreerd door het inbedrijfsstellingsproces te voltooien en de systeeminformatie naar Tesla te sturen.

Productspecificaties

Deze handleiding is van toepassing op de volgende producten:

- Powerwall 3 (1707000-xx-y)
- Backup Gateway 2 (1152100-xx-y)

Alle specificaties en omschrijvingen in dit document werden gecontroleerd op juistheid bij publicatie. Omdat het de doelstelling van Tesla is om producten voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren, behoudt Tesla zich het recht voor om op willekeurige momenten wijzigingen door te voeren.

De afbeeldingen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking. Afhankelijk van de productversie en het marktgebied kunnen details enigszins afwijken.

Fouten of weglatingen

Als u onnauwkeurigheden of weglatingen in deze handleiding wilt melden, neemt u contact op met Tesla.

©2025 TESLA, INC. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie in dit document valt onder het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van Tesla, Inc. en haar licentiehouders. Wijziging, reproductie of kopiëren, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Tesla, Inc. en haar licentieverleners. Aanvullende informatie is op aanvraag verkrijgbaar. De volgende namen zijn (geregistreerde) handelsmerken van Tesla, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen:

	TESLA	Tesla	Tesla Motors	Powerwall
---	--------------	-------	--------------	-----------

Alle andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en het gebruik van deze handelsmerken impliceert niet dat er sprake is van sponsoring of promotie van deze producten en/of diensten. Het ongeoorloofd gebruik van elk van de handelsmerken in dit document of op het product is niet toegestaan.

Belangrijke veiligheidsinstructies.....	2
Powerwall 3 Garantie.....	6
Zorg en onderhoud.....	7
Over Powerwall 3.....	8
Systeemontwerp.....	8
Systeemcomponenten.....	10
Powerwall 3 Overzicht.....	12
Systeemwerking.....	13
Controle van uw systeem.....	13
Problemen oplossen.....	13
Het systeem uitschakelen.....	14
Problemen met back-up oplossen.....	15
Technische ondersteuning.....	15
Wat te doen bij noodgevallen.....	16
Systeeminformatie.....	18



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Powerwall 3 installatie en onderhoud vereisen kennis van hoogspanningselektriciteit en mogen uitsluitend worden uitgevoerd door Tesla Certified Installers. Tesla aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade als gevolg van herstellingspogingen door niet-gekwalificeerde personen of het niet opvolgen van deze instructies. Bij gebruik van Powerwall 3 dienen deze waarschuwingen en aandachtspunten in acht te worden genomen.

Symbolen in dit document

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt om te wijzen op belangrijke informatie:



ATTENTIE: wijst op een gevaarlijke situatie die tot ernstig of zelfs dodelijk letsel kan leiden.



LET OP!: wijst op een gevaarlijke situatie die tot licht letsel of schade aan de apparatuur kan leiden.



OPMERKING: wijst op een belangrijke stap of tip die de beste resultaten oplevert, maar geen betrekking heeft op veiligheid of schade.

Algemene informatie



ATTENTIE: Lees dit document volledig voor Powerwall 3 installatie of gebruik. Als dit wordt nagelaten of wanneer niet alle instructies en waarschuwingen in dit document in acht worden genomen, kan een elektrische schok, ernstig of zelfs dodelijk letsel, of mogelijk onherstelbare schade aan Powerwall 3 het gevolg zijn.



ATTENTIE: Risico op elektrische schok. De DC-leidingen van alle verbonden PV-systemen zijn normaal niet geaard maar kunnen tijdelijk geaard zijn zonder vermelding wanneer de omvormer de isolatie van de PV-zonnepanelen meet. Koppel alle voedingsbronnen los alvorens onderhoud uit te voeren.



ATTENTIE: Een batterij kan een risico vormen op elektrische schok, brand, of explosie door ontsnapte gassen. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen in acht.



ATTENTIE: Powerwall 3 de installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien die gecertificeerde installateur van Tesla is.



ATTENTIE: Powerwall 3 is zwaar. Gebruik van hefgereedschap wordt aanbevolen.



ATTENTIE: Gebruik Powerwall 3 alleen zoals voorgeschreven.



ATTENTIE: Gebruik Powerwall 3 niet als deze defect, gebarsten, gescheurd, gebroken of op enige andere wijze beschadigd is of niet werkt.



ATTENTIE: Probeer Powerwall 3 niet te openen, te demonteren, te repareren, te manipuleren of aan te passen. Powerwall 3 en de componenten ervan kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. De batterijen in de Powerwall zijn niet vervangbaar. Neem contact op met Tesla Support of de gecertificeerde installateur die het systeem heeft geïnstalleerd over eventuele reparaties.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



ATTENTIE: Steek geen vreemde voorwerpen in enig onderdeel van Powerwall 3.



ATTENTIE: Stel Powerwall 3 of de onderdelen hiervan niet bloot aan open vuur.



ATTENTIE: Installeer Powerwall 3 niet in de directe nabijheid van verwarmingsapparatuur.



ATTENTIE: Dompel Powerwall 3 of de onderdelen hiervan niet in water of andere vloeistoffen.



LET OP!: Powerwall is niet ontworpen voor niet-stationaire toepassingen en deze toepassingen vallen niet onder de garantie.



LET OP!: Risico op elektrische schok. Verwijder de afdekking niet. Hierin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd personeel.



LET OP!: Zowel wissel- als gelijkspanningsbronnen mogen in deze apparatuur worden afgesloten. Elk circuit moet afzonderlijk worden losgekoppeld voordat onderhoud wordt uitgevoerd.



LET OP!: Gebruik geen oplosmiddelen om Powerwall 3 schoon te maken en stel Powerwall 3 niet bloot aan brandbare of bijtende chemicaliën of dampen.



LET OP!: Gebruik geen vloeistoffen, onderdelen of accessoires die niet worden vermeld in deze handleiding en gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan originele Tesla-onderdelen of -accessoires en geen onderdelen of accessoires die niet direct bij Tesla of een door Tesla gecertificeerde partij zijn aangeschaft.



LET OP!: Laat Powerwall 3 niet langer dan één (1) maand in een opslagstand staan. Tevens mag de elektrische voeding op Powerwall 3 niet langer dan één (1) maand worden onderbroken. Neem contact op met uw installateur als u meer informatie nodig hebt.



LET OP!: Geen enkel deel van Powerwall 3 mag worden geschilderd of gelakt. Dit geldt tevens voor alle interne of externe onderdelen zoals de kap of behuizing.



LET OP!: Als Powerwall 3 in een garage of in de buurt van voertuigen wordt geïnstalleerd, moet deze buiten het rijpad worden geplaatst. Installeer Powerwall 3 indien mogelijk aan een zijwand en/of boven de hoogte van voertuigbumpers.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Omgevingseisen



ATTENTIE: Installeer Powerwall 3 op een locatie waar deze niet kan worden beschadigd bij overstroming.



LET OP!: Powerwall kan beschadigd raken wanneer Powerwall 3 bij temperaturen buiten het vermelde bereik wordt gebruikt op opgeslagen.



LET OP!: Er mogen zich geen waterbronnen boven of bij Powerwall 3 bevinden, zoals regenpijpen, sprinklers of kranen.



LET OP!: Zorg ervoor dat er geen sneeuw rond Powerwall 3 kan achterblijven.



EU-conformiteitsverklaring

Dit apparaat bevat verschillende soorten radioapparatuur. De fabrikanten van de radioapparatuur verklaren dat de vermelde RF-modules zijn beoordeeld ten opzichte van de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: <https://www.tesla.com/eu-doc>

Informatie over radiofrequentie

De hieronder beschreven apparatuur is beoordeeld ten opzichte van de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU.

Radioapparatuur	Frequentieband	Maximaal vermogen	Fabrikant
LTE FDD (Band 1/3/7/8/20/28)	Band 1: 1920-1980 MHz uplink, 2110-2170 MHz downlink Band 3: 1710-1785 MHz uplink, 1805-1880 MHz downlink Band 7: 2500-2570 MHz uplink, 2620-2690 MHz downlink Band 8: 880-915 MHz uplink, 925-960 MHz downlink Band 20: 832-862 MHz uplink, 791-821 MHz downlink Band 28: 703-748 MHz uplink, 758-803 MHz downlink	200 mW	Quectel Wireless Solutions Co, Ltd., Building 5, Shanghai Business Park Phase III (Area B), No.1016 Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, China 200233
LTE TDD (Band 38/41)	Band 38: 2570-2620 MHz Alleen downlink Band 41: 2496-2690 MHz Alleen downlink	200 mW	
Wifi	2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz, 5480-5730 MHz, 5735-5875 MHz	100 mW	
Bluetooth/Bluetooth Low Energy	2400-2483,5 MHz	100 mW	
802.15.4 (Draad)	2400-2483,5 MHz	100 mW	



POWERWALL 3 GARANTIE

Tesla Powerwall 3 wordt geleverd met een garantie; de garantietermijn is afhankelijk van de aansluiting van Powerwall 3 op het internet.

Om aanspraak te kunnen maken op de volledige garantie van 10 jaar voor Powerwall 3, moet deze op de juiste wijze met internet zijn verbonden om firmware-upgrades door Tesla mogelijk te maken. Indien er geen internetverbinding tot stand kan worden gebracht of de verbinding gedurende langere tijd is verbroken, en Tesla geen contact met u kan opnemen, wordt de garantie mogelijk beperkt tot 4 jaar.

Raadpleeg voor meer informatie over garantie voor de Tesla Powerwall in uw regio tesla.com/support/energy/powerwall/documents.



ZORG EN ONDERHOUD

Omgevingseisen

Powerwall 3 kan laden en ontladen binnen het hieronder vermelde temperatuurbereik. Bij nadering van de limieten van het temperatuurbereik is het mogelijk dat Powerwall 3 de laad- of ontladspanning beperkt om de levensduur van de batterij te verlengen.

Voor de beste prestaties moet de gemiddelde omgevingstemperatuur gedurende de levensduur van het systeem binnen het hieronder vermelde optimale temperatuurbereik vallen.

Temperatuur	20°C tot 50°C ¹
-------------	----------------------------

¹Powerwall 3 is ontworpen voor gebruik in alle klimaten en in direct zonlicht, bij temperaturen van -20°C tot 50°C. Prestaties kunnen afnemen bij temperaturen boven 40°C.

Verzorging en reiniging

Verwijder objecten en vuil in de directe omgeving van Powerwall 3 om een optimale luchtstroom te garanderen.

 **LET OP!** Leun niet op de Powerwall 3, leg er niets bovenop en hang er niets aan of aan de kabels of kabelbuis die naar Powerwall 3 lopen.

 **LET OP!** Reinig Powerwall 3 met een zachte, pluisvrije doek. Indien nodig mag de doek alleen worden bevochtigd met een oplossing van water en milde zeep.

 **LET OP!** Gebruik geen oplosmiddelen om Powerwall 3 schoon te maken en stel Powerwall 3 niet bloot aan brandbare of bijtende chemicaliën of dampen.

Onderhoud

Powerwall 3 vereist geen gepland preventief onderhoud. Het enige onderhoud dat de eigenaar dient uit te voeren, is het vrijhouden van de Powerwall van materiaal, in het bijzonder bij de luchtinlaat en -uitlaat.

De eigenaar is ervoor verantwoordelijk dat het Powerwall-systeem operationeel is. Dit kan worden bevestigd door middel van de witte LED op de voorkant van de Powerwall 3 of via de Tesla-app voor mobiele apparaten.

 **OPMERKING:** Als het Powerwall-systeem gedurende langere tijd niet operationeel is, kan dit leiden tot schade aan uw systeem en kan uw Powerwall-garantie vervallen.



OVER POWERWALL 3


Systeemontwerp

Powerwall 3 is een volledig geïntegreerd zonne- en accusysteem dat energie uit zonne-energie opslaat. Het systeem zet energie om via zonnepanelen en de oplaadbare accu zorgt voor energieopslag voor eigen gebruik van zonne-energie, belastingsverschuiving of gebruik los van het elektriciteitsnet. Powerwall 3 wordt geïnstalleerd met Backup Gateway 2 om de verbinding van het systeem met het elektriciteitsnet te beheren en het energieverbruik in huis bij te houden.

Volledige noodstroomvoorziening voor woningen

Een Powerwall 3-systeem voor volledige noodstroomvoorziening voor woningen is ontworpen om energie van het net of de zon op te slaan en de volledige woning van stroom te voorzien tijdens een stroomonderbreking van het net.

Figuur 1. Volledige back-up van huis

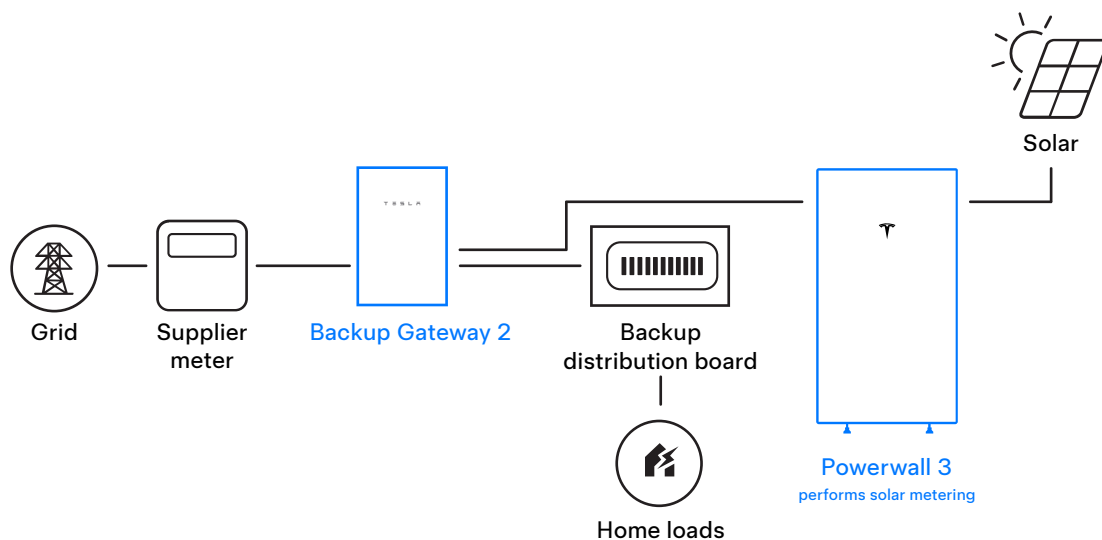


Gedeeltelijke noodstroomvoorziening voor woningen

Een Powerwall 3-systeem voor gedeeltelijke noodstroomvoorziening voor woningen is ontworpen om energie van het net of de zon op te slaan en kan een woning gedeeltelijk van stroom voorzien tijdens een stroomonderbreking van het net. De installateur selecteert de belastingscircuits voor noodstroomvoorziening tijdens de ontwerpfase van het systeem en configureert het systeem aldus om noodstroomvoorziening door andere belastingen te vermijden.




OVER POWERWALL 3

Figuur 2. Back-up voor een gedeelte van het huis met stroomafwaartse ladingen vanaf Backup Gateway 2

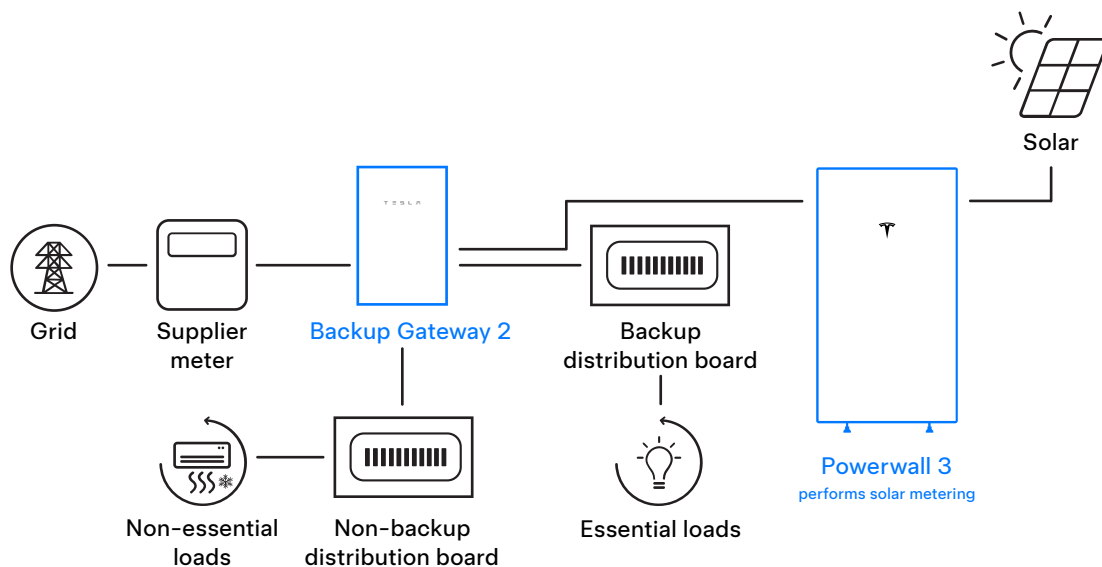

Figuur 3. Back-up voor een gedeelte van het huis stroomopwaartse ladingen vanaf Backup Gateway 2

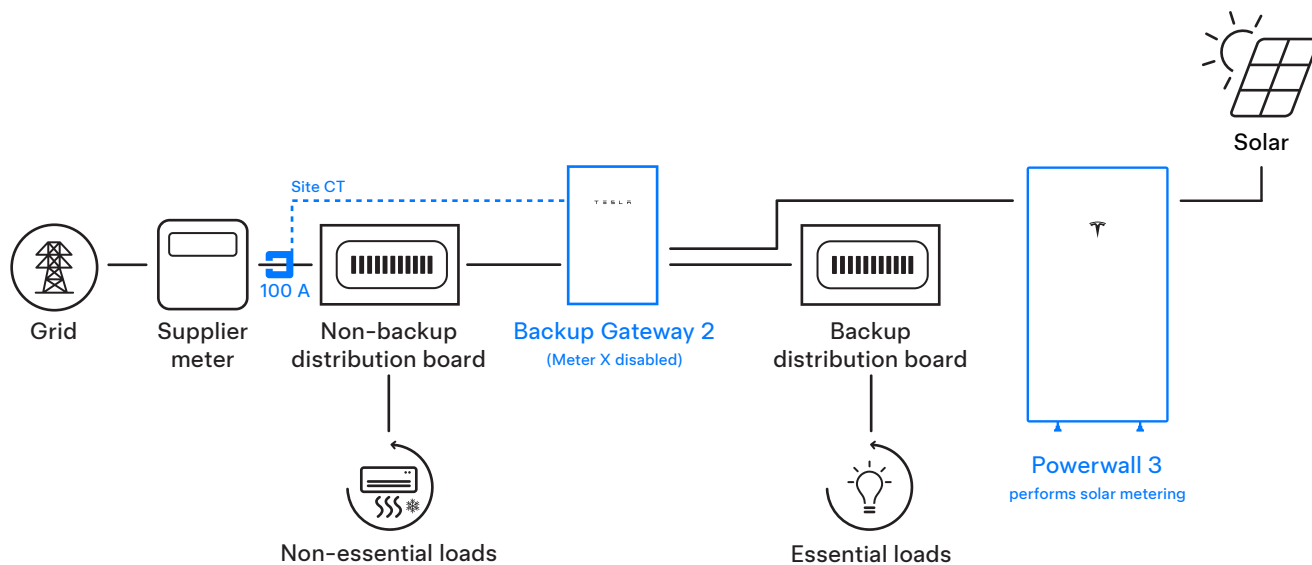



Systeemcomponenten

Powerwall

Component	Beschrijving	Tesla-onderdeelnummers
	Powerwall 3 is een geïntegreerd zonne- en accusysteem dat energie van zonnepanelen omzet in energie voor gebruik in huis en overtollige energie opslaat voor toekomstig gebruik. Elk systeem bevat minstens één Powerwall 3, met extra Powerwalls die worden geïnstalleerd afhankelijk van het energieverbruik van uw woning.	1707000-xx-y

Powerwall wordt geïnstalleerd met het volgende Tesla-apparaat.

Apparatuur van Tesla Energy

Component	Beschrijving	Tesla-onderdeelnummers
	De Backup Gateway 2 wordt geïnstalleerd in gedeeltelijke en volledige back-upsystemen voor thuis. Powerwall regelt de werking van het systeem, terwijl Backup Gateway 2 energieverbruik bijhoudt en de overstap beheert naar de back-upfunctie en terug.	1152100-xx-y



Extra apparatuur

Component	Beschrijving
	De Remote System Shutdown Switch , indien geïnstalleerd, geeft de mogelijkheid om de PV-array snel uit te schakelen en de PV- en accuapparatuur snel los te koppelen en te ontladen. Druk op de knop om het systeem uit te schakelen. Om het systeem weer in te schakelen, draait u de rode knop rechtsom, zodat deze weer in de AAN-positie staat.



Powerwall 3 Overzicht

Powerwall 3 bestaat uit de volgende componenten en functies:

Component/Functie	Naam
1	LED-indicator
2	Aan/uit-schakelaar
3	Geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar
4	Luchtinlaat
5	Luchttuitlaat





SYSTEEMWERKING

Powerwall-systemen bieden controle- en bewakingsmogelijkheden via de Tesla-app. Tijdens normaal gebruik communiceert de Powerwall 3 met de Backup Gateway 2 en moet de Aan/Uit-schakelaar van de Powerwall 3 in de AAN-stand blijven staan. Bij het oplossen van problemen met de Powerwall 3 kan het nodig zijn om de Powerwall 3 uit te schakelen of naar de led-indicator te kijken om te bevestigen dat het systeem correct werkt.



ATTENTIE: Gebruik de Powerwall 3 alleen als alle platen op hun plaats zitten.



ATTENTIE: Koppel niets los van en sluit niks aan op de Powerwall 3



LET OP! Probeer niet te communiceren met de Powerwall 3 met behulp van tools van derden of diagnostiek tussen Powerwall en de Backup Gateway 2.

Controle van uw systeem

Met behulp van de Tesla-app kunt u de werking van het systeem volgen vanaf uw mobiele apparaat, inclusief:

- Real-time energieverbruik
- Historie van energieverbruik
- Relatieve hoeveelheid gebruikte energie van zonnepanelen, elektriciteitsnet en batterijreserve

Ga naar tesla.com/support/tesla-app om de nieuwste versie van de Tesla-app te downloaden.

Problemen oplossen

Voer de volgende stappen uit wanneer het systeem niet correct werkt.



LET OP! Powerwall 3 Backup Gateway 2 kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden en moeten door Tesla of een gecertificeerde installateur worden gerepareerd.



ATTENTIE: Open de veiligheidsafdekking in de Gateway niet. Onafgeschermd bedrading kan een risico op elektrische schok vormen.

Controleer de LED-indicator op Powerwall 3 om de status te bepalen:

LED-status	Signaal
Wit (constant)	Normale werking
Wit (knipperend)	Powerwall 3 is niet actief. Schakelt over naar de slaapstand als er geen acties worden uitgevoerd
Uit	Powerwall 3 is uitgeschakeld of in de slaapstand
Rood (knipperend)	Defect omvormer



Als communicatie met het systeem via de Tesla-app niet mogelijk is, controleer dan of de internetverbinding werkt. Als de internetverbinding in huis werkt en communicatie via de Tesla-app nog steeds niet mogelijk is, gaat u naar tesla.com/support/energy/powerwall/mobile-app/connecting-powerwall-wi-fi voor instructies om uw Wi-Fi-verbinding bij te werken.

Het systeem uitschakelen

Als de Powerwall 3 niet reageert, kan het nodig zijn om het systeem uit te schakelen of opnieuw op te starten. Houd er rekening mee dat het uitschakelen en weer inschakelen van het systeem in de juiste volgorde moet worden uitgevoerd, zoals hieronder beschreven.



ATTENTIE: Schakel op Powerwall 3-systemen met extra onderling verbonden zonne-energie altijd de omvormer(s) voor zonne-energie uit of koppel de bron(nen) van zonne-energie los voordat u Powerwall 3 uitschakelt.

Opnieuw opstarten

1. Zet de Powerwall 3 uit door de aan/uit-schakelaar in de UIT-stand te zetten.
2. Zet de met de Powerwall 3 geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar op UIT.
3. Zet de AC-installatieautomaat van de Powerwall 3 uit.
4. Zet de AC-installatieautomaat naar de gateway uit (voor back-upsystemen voor het hele huis kan dit een installatieautomaat in de Gateway zijn).
5. Wacht minstens een uur.
6. Schakel de AC-installatie-automaten weer in.
7. Zet de Powerwall 3 aan.
8. Zet de met de Powerwall 3 geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar AAN.




Problemen met back-up oplossen

- Als de stroom uitvalt tijdens de noodstroomvoorziening: verminder de belastingen en controleer of de installatie-automaten niet geopend zijn.



OPMERKING: Ga naar tesla.com/support/energy/powerwall/own/best-practices-during-power-outages voor best practices om de back-upduur van uw systeem te verlengen tijdens stroomuitval.

- Als het nodig is om handmatig opnieuw verbinding te maken met het elektriciteitsnet, kan Tesla Support u vragen om de handmatige overbruggingsschakelaar op de Backup Gateway 2 te gebruiken.

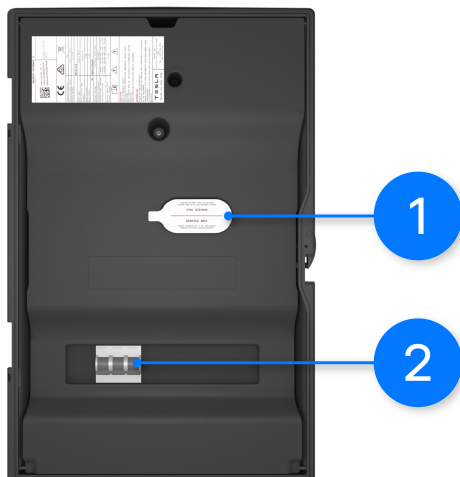

Component	Naam
1	Back-up Gateway 2 handmatige overbruggingsschakelaar
2	Back-up Gateway 2 stroomonderbreker (in de meeste back-upsystemen voor het hele huis)

Technische ondersteuning

Als u verdere ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met het Tesla Support-team via de Contact pagina:

tesla.com/support/energy/more/additional-support/contact-us

Als u contact opneemt met Tesla, zorg er dan voor dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

- Naam van eigenaar
- Manier waarop Tesla bij voorkeur contact kan opnemen (naam, telefoonnummer, e-mailadres)
- Powerwall 3 en serienummers van Backup Gateway 2 (zie [Systeeminformatie op pagina 18](#))
- Korte omschrijving van het probleem



WAT TE DOEN BIJ NOODGEVALLEN

Begin in het geval van een dreigend gevaar voor de gezondheid of de veiligheid altijd met de volgende twee stappen, voordat u de andere ondergenoemde suggesties opvolgt:

1. Neem onmiddellijk contact op met de brandweer of een andere relevante hulpverleningsdienst.
2. Breng alle betrokken personen op de hoogte en zorg ervoor dat zij het gebied kunnen verlaten.



ATTENTIE: Voer de hieronder geschetste handelingen uit onder voorwaarde dat dit veilig is.

- Op Powerwall 3-systemen met extra onderling verbonden zonne-energie, schakelt u de AC-installatieautomaat uit van alle omvormers voor zonne-energie.
- Schakel alle Powerwall(s) uit en schakel vervolgens de AC-installatieautomaat voor de Powerwall(s) uit.
- Schakel de met de Powerwall 3 geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar uit.
- Schakel de AC-installatieautomaat naar de Gateway uit.
- Geschikte typen brandblussers zijn water, CO2 en ABC.
- Vermijd blussers van brandklasse D (metaalbranden).

In geval van overstroming:

- Zorg dat u niet in aanraking komt met het water wanneer een deel van de batterij, Gateway of bedrading zich onder water bevindt.
- Op Powerwall 3-systemen met extra onderling verbonden zonne-energie, schakelt u de AC-installatieautomaat uit van alle omvormers voor zonne-energie.
- Schakel alle Powerwall(s) uit en schakel vervolgens de AC-installatieautomaat voor de Powerwall(s) uit.
- Schakel de met de Powerwall 3 geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar uit.
- Schakel de AC-installatieautomaat naar de Gateway uit.
- Bescherm het systeem door de bron van het water op te sporen af te sluiten en het water weg te pompen op voorwaarde dat dit mogelijk is.
- Als een deel van de unit zich onder water bevond, ga dan na wat de waterdiepte was en hoe lang de overstroming heeft geduurd.
- Neem contact op met Tesla Support om te bepalen of de unit veilig weer kan worden ingeschakeld.
- Als Tesla Support heeft bevestigd dat de unit veilig weer kan worden ingeschakeld, laat de omgeving dan vóór gebruik volledig drogen.

In geval van een vreemde geur of rook:

- Op Powerwall 3-systemen met extra onderling verbonden zonne-energie, schakelt u de AC-installatieautomaat uit van alle omvormers voor zonne-energie.
- Schakel alle Powerwall(s) uit en schakel vervolgens de AC-installatieautomaat voor de Powerwall(s) uit.
- Schakel de met de Powerwall 3 geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar uit.
- Schakel de AC-installatieautomaat naar de Gateway uit.
- Controleer of niets in aanraking komt met de Powerwall.
- Ventileer de ruimte.



WAT TE DOEN BIJ NOODGEVALLEN

Als de Powerwall vreemde geluiden maakt:

- Schakel alle Powerwall(s) uit en schakel vervolgens de AC-installatieautomaat voor de Powerwall(s) uit.
- Schakel de met de Powerwall 3 geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar uit.
- Schakel de AC-installatieautomaat naar de Gateway uit.
- Zorg ervoor dat er geen blokkades zijn voor de openingen voor luchtinlaat- of -uitlaat op de Powerwall of in de ventilator.

In alle gevallen geldt dat, zodra de situatie stabiel is, contact moet worden opgenomen met de Tesla Certified Installer die het systeem heeft geïnstalleerd.

Zie tesla.com/firstresponders voor informatie voor hulpverleners.



SYSTEEMINFORMATIE

U vindt de serienummers voor uw systeem op de productetiketten.

Powerwall 3 Serienummer

U vindt het serienummer op een sticker op de linkerzijde van Powerwall 3.



Backup Gateway 2-serienummer

U vindt het serienummer op een sticker op de paneelplaat van de Backup Gateway 2.





Gepubliceerd in juni 2024