


Gebruikerskaart RFT AUTO bediening ventilatiesysteem

De regelaar

De RFT Auto bediening is een draadloze bediening voor het aansturen van het ventilatiesysteem. Deze kan in verschillende ruimtes gemonteerd zijn, zoals in de woon- en/ of slaapkamers. Via de bediening kan de ventilatie-unit in meerdere standen worden gezet. In de Auto-stand reageert de ventilatie-unit op de meetwaarden van de aangesloten sensoren, zoals een CO₂-sensor. De lucht in uw woning wordt zo dag en nacht automatisch verversd. Zo wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, zonder dat u ernaar om hoeft te kijken.

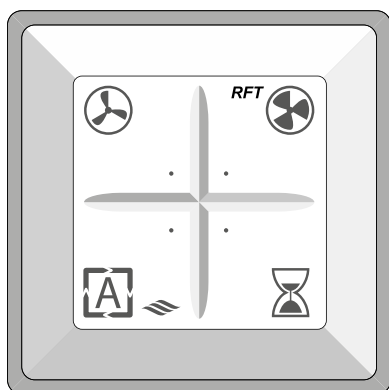

RFT AUTO bediening



BELANGRIJK

Heeft uw ventilatie-unit vuilfilters? Dan is het belangrijk dat de filters van uw ventilatie-unit periodiek gereinigd of gewisseld worden, dit draagt namelijk bij aan het verbeteren van de prestaties van uw installatie. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende gebruikershandleiding (ook terug te vinden op [onze website](#)) of kijk op ons [YouTube-kanaal](#) voor instructievideo's.

Het kiezen van een ventilatiestand

Uw ventilatiesysteem staat standaard op Automatisch. Op de regelaar kunt u uit verschillende ventilatiestanden kiezen.

Door de knop van de gewenste ventilatiestand in te drukken, kunt u deze stand activeren.

Knop	Ventilatiestand	Betekenis van de ventilatiestand
	Laagstand	Ventileren bij afwezigheid of als er 1 persoon aanwezig is.
	Hoogstand	Ventileren tijdens het koken of douchen of als er veel personen aanwezig zijn.
	Automatische stand	Het ventileren verloopt volledig automatisch aan de hand van de CO ₂ -metingen of luchtvochtigheid in de ruimte of de woning.
	Timer	Als u voor een korte tijd wilt ventileren op de hoogste stand. Door meerdere keren op de timerknop te drukken, wordt de timertijd verlengd.  x1 = 10 min.  x2 = 20 min.  x3 = 30 min.



GEBRUIKERSTIPS

- Indien u visite heeft, aan het koken bent of de was laat drogen kunt u de ventilatiestand tijdelijk verhogen.
- De timer kan op elk moment onderbroken worden door op een andere knop te drukken.
- Na het aflopen van de timer schakelt het systeem terug naar de automatische stand.
- Bij het gebruik van sensoren is de maximale tijdsduur dat de ventilatie-unit in een andere stand dan de automatische stand kan staan begrensd tot 24 uur. Na deze periode schakelt de unit terug naar de automatische stand.
- Om de zoveel jaar kan het zijn dat de knoopcel batterij aan vervanging toe is. Als u niet meer kunt schakelen tussen de verschillende standen is de batterij leeg en moet deze vervangen worden. [Hier](#) kunt u zien hoe u dit zelf kunt doen.



LET OP!

- Wanneer u kiest voor de laagstand, hoogstand of de timer functie ventileert het systeem in deze stand ongeacht het gemeten CO₂ niveau of de luchtvochtigheid in de betreffende ruimte.
- Deze bediening kan zowel bij de mechanische ventilatie-units als de WTW-units van Itho Daalderop zijn toegepast.



Website