

وحدة شاملة للتحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء

دليل المستخدم



رقم القطعة: MEG5761-0000

من أجل سلامتك



تنبيه
خطر! لحاق الضرر بالملكات والإصابات الجسدية بسبب عمليات التشغيل العشوائية.

أستخدم وحدة التحكم عن بعد فقط لتشغيل الأجهزة الموجودة داخل العرض.

التعرف على وحدة التحكم

تستخدم الوحدة الشاملة للتحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء المكونة من 10 قنوات (ويشار إليها فيما يلي باسم وحدة التحكم عن بعد) للتحكم في الأجهزة المزودة بجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.


يتم الاتصال المستخدم للأشعة تحت الحمراء بين وحدة التحكم عن بعد وجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء عبر البرقيات. يضيء مؤشر LED باللون الأحمر أثناء الإرسال.

الحد الأقصى للنطاق هو 12 متر. يتقلص النطاق بالانعكاس على الجدران والأسقف أو بواسطة الضوء الساطع.

الشاشات وعناصر التشغيل

يتوافق الترميز لأزرار الضغط (بوش بوتن) 10-1 مع وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء 2010.

الترميز:

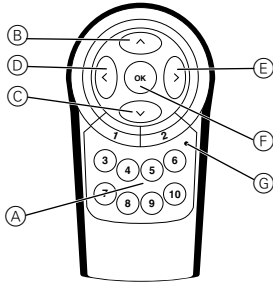

(A) حقل التشغيل: أزار ضغط (بوش بوتن) من 1 إلى 10

(B) زر ضغط (بوش بوتن) "سهم لأعلى": يتوافق مع وظيفة زر الضغط (بوش بوتن) 1

(C) زر ضغط (بوش بوتن) "سهم لأسفل": يتوافق مع وظيفة زر الضغط (بوش بوتن) 2

(D) زر ضغط (بوش بوتن) "سهم للاتجاه الأيمن": يتوافق مع وظيفة زر الضغط (بوش بوتن) 9



(E) زر ضغط (بوش بوتن) "سهم للاتجاه الأيسر": يتوافق مع وظيفة زر الضغط (بوش بوتن) 8

(F) زر ضغط (بوش بوتن) "موافق": يتوافق مع زر الضغط (بوش بوتن) 10

(G) مؤشر LED باللون الأحمر: يضيء أثناء الإرسال. عندما يضيء مؤشر LED فقط لفترة وجيزة أو عندما يتوقف عن الإضاءة، فإن ذلك يدل على نفاد البطارية.

تشغيل وحدة التحكم عن بعد

إدخال/استبدال البطاريات

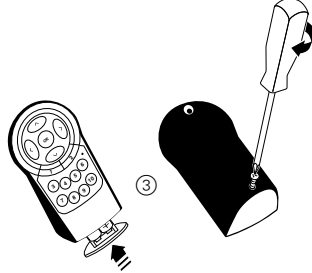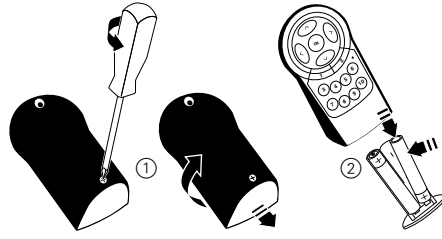

① قم بفك برغي الغطاء الخلفي.

② ضع البطاريات في حجرة البطارية مع مراعاة اتجاه القطب الصحيح.


③ أدخل حجرة البطارية ثم ثبت الغطاء عليها بإحكام ربط البرغي.

تعيين وظائف زر الضغط (بوش بوتن)

① حدد رقم قناة جهاز الاستقبال (يتم تعيين القنوات في جهاز الاستقبال).

② وظيفة التحقق.

تعديل السطوع، وبدء حركة الستارة

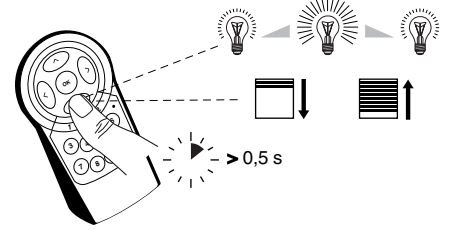

① اضغط مع الاستمرار على زر الضغط (بوش بوتن) (< 0.5 ثانية).

يتم تعديل السطوع أو تحريك الستارة لأعلى/لأسفل.

–استمر في الضغط على زر الضغط (بوش بوتن) حتى يتم الوصول إلى مستوى السطوع المطلوب.

–اضغط على زر الضغط (بوش بوتن) مرة أخرى لإيقاف الستارة.

البيانات التقنية

عدد القنوات:

10

مبدأ التشغيل:

الاتصال بالأشعة تحت الحمراء باستخدام جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء عبر البرقيات. التوافق مع ترميز أجهزة استقبال الأشعة تحت الحمراء.

الشاشة:

1 مؤشر LED باللون الأحمر

النطاق:

12 م كحد أقصى

البطارية:

بطاريات من النوع A الثلاثي: IEC LR AAA 0.3 (غير مضمن في التسليم)

تخلص من الجهاز بشكل منفصل عن المخلفات المنزلية في نقاط التجميع الرسمية. تحمي عملية إعادة التدوير المهنية الأفراد والبيئة من الآثار السلبية المحتملة.



إعادة البرمجة من هيكل برقيات جديد إلى آخر قديم

لإعادة برمجة وحدة التحكم عن بعد إلى هيكل البرقيات السابق HWS 4 أو HWS 8، نفذ الخطوة التالية:


① اضغط على زر الضغط (بوش بوتن) 6 و 10 في الوقت نفسه لمدة 3 ثوانٍ.

وبمجرد اكتمال إعادة البرمجة، يضيء مؤشر التحكم LED مرتين لفترة وجيزة. نفذ الخطوة نفسها لإعادة البرمجة من الهيكل القديم إلى الجديد.

استخدم وحدة التحكم عن بعد

تطبيقات على المثال:

تنشيط جهاز الاستقبال، تحريك الستائر خطوة بخطوة

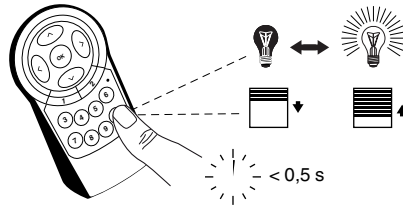

① اضغط على زر الضغط (بوش بوتن) لفترة وجيزة (< 0.5 ثانية).

يتم تنشيط جهاز الاستقبال ذو الصلة أو يتم تحريك الستارة لأعلى/لأسفل خطوة بخطوة.

Merten GmbH

Schneider Electric

Fritz-Kotz-Str. 8
Wielh 51674
se.com/contact