

art:  
RF4KEY


**COMELIT**  
FEEL · SECURE

## TECHNISCHE HANDLEIDING

### Afstandsbediening met 4 toetsen

De RF4KEY is een hoogwaardige bidirectionele afstandsbediening met configureerbare toetsen. Hiermee is de weergave mogelijk van de systeemstatus en van de feedback van de opdrachten die zijn doorgeschakeld naar de centrale. De RF4KEY heeft een uitstekend radiobereik en is uitgerust met de functie toetsvergrendeling.

#### OMSCHRIJVING

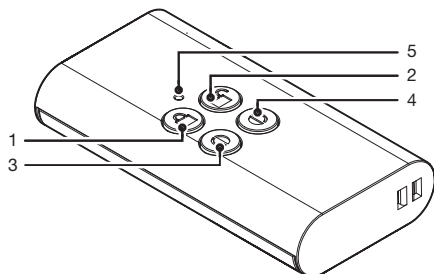

1. Toets 1
2. Toets 2
3. Toets 3
4. Toets 4
5. 3-kleurige led

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type RF-communicatie	Bidirectioneel 868,05 - 869,95 MHz
Bereik RF TX/RX (open ruimte)	600 m
Batterij	CR2450
Lage spanningsdrempel	2,6 V
Stroomverbruik (TX / Stand-by)	16mA / 2µA
EMC-immuniteit	EN 50130-4
Bereik bedrijfstemperatuur	-10 tot 50°C
Afmetingen	66 x 35 x 12 mm

#### AANMELDEN

Raadpleeg de complete programmeringshandleiding van de centrale voor meer informatie.

√ Controleer of de afstandsbediening nog niet eerder is aangemeld. Is dat wel het geval, volg dan de resetprocedure.

1. Ga naar het aanmeldingsmenu van de afstandsbedieningen.
2. Selecteer de afstandsbediening die u wilt aanmelden en start het scannen.
3. Druk één keer op een willekeurige knop
  - » De rode led knippert langzaam in afwachting van de aanmeldingsbevestiging van de centrale.
  - » De led laat het resultaat van de aanmelding zien en de signaalindicatie (RSSI):
    - knippert 3 x groen: stabiele verbinding
    - knippert 3 x geel: instabiele verbinding
    - knippert 3 x rood: apparaat niet aangemeld.



## APPARAAT RESETTEN

- ▶ Houd toets 1 en 4 tegelijk ingedrukt totdat de rode led gaat branden. Druk toets 4 eenmaal in terwijl de rode led brandt.
- » *De groene led bevestigt dat het resetten is geslaagd door drie keer kort te knippen.*

## APPARAAT INSTELLEN

Raadpleeg de complete programmeringshandleiding van de centrale voor meer informatie.

De afstandsbediening heeft 4 toetsen. Afhankelijk van het type centrale dat gebruikt wordt, kunnen alle toetsen of de twee onderste toetsen (toets 3 en 4) worden geconfigureerd voor het uitvoeren van een specifieke opdracht. De voorgedefinieerde configuratie voorziet in de volgende opdrachten.

- **Toets 1** “alles inschakelen”.
- **Toets 2** “uitschakelen”.
- **Toets 3** “gedeeltelijke inschakeling 1”.
- **Toets 4** “gedeeltelijke inschakeling 2”.

## TOETSEN BLOKKEREN/DEBLOKKEREN:

- ▶ Houd toets 2 en 4 tegelijk ingedrukt totdat de gele led snel begint te knipperen. Druk toets 4 eenmaal in terwijl de led knippert.
- » *De rode led bevestigt de blokkering.*
- » *De groene led bevestigt de deblokkering.*

## LED-SIGNALERINGEN:

<b>GROENE LED</b>	<b>Twee keer knipperen</b>	Opdracht uitgevoerd
	<b>Lang knipperen</b>	Uitschakelen
<b>GELE LED</b>	<b>Eén keer knipperen</b>	Batterij leeg
<b>RODE LED</b>	<b>Kort knipperen</b>	Knop ingedrukt
	<b>Twee keer knipperen</b>	Opdracht geweigerd
	<b>Lang knipperen</b>	Inschakelen

## DE BATTERIJ VERVANGEN

