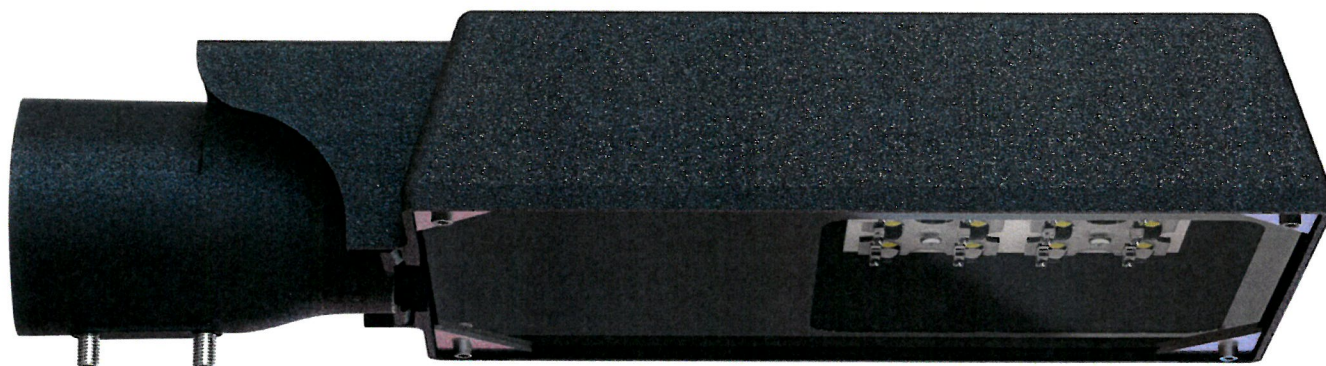


MONTAGEVOORSCHRIFT**KFT LED 84 2000LM****KFT LED 84 4000LM****KFT LED 84 5500LM**

Let op! Installatie en onderhoud van het armatuur mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd electrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

Technische specificaties	
Voltage	220-240V~
Frequentie	50/60Hz
Beschermingsklasse	Klasse I
Gewicht (KG)	4,4
t _a	50 °C
Power factor	>0,95
Lichtvlak	0,10 m ²
Afscherming	Gehard glas

MODEL	LED	VERMOGEN (W)
KFT LED 84 2000LM	32	16
KFT LED 84 4000LM		35
KFT LED 84 5500LM		50

* Geschikt voor buitentoepassing.

* Indien de bekabeling van het armatuur beschadigd is, mag deze om veiligheidsredenen uitsluitend door de leverancier worden vervangen.

* Installatie mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel geschieden.

* De lichtbron in het armatuur is niet separaat uitwisselbaar.

* De aanbevolen paalhoogte is afhankelijk van de lumenoutput en het te verlichten oppervlak.

Geadviseerde montagehoogte:


2000LM tussen 4 - 7 meter

4000LM tussen 5 - 8 meter


5500LM tussen 6 - 12 meter

* De montagemodule is bevestigd met 2 inbusbouten aan de armatuurbehuizing.
Om de montagemodule in een andere hoek te monteren (bijvoorbeeld paaltop montage), volg onderstaande stappen:

- Schroef de 2 inbusbouten los
- Keer de montagemodule om naar de juiste positie
- Schroef de inbusbouten weer vast

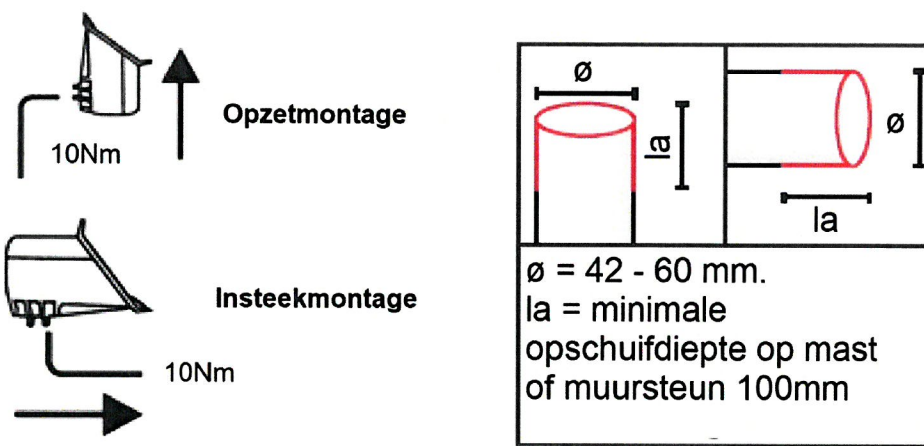


Afmetingen van het armatuur:

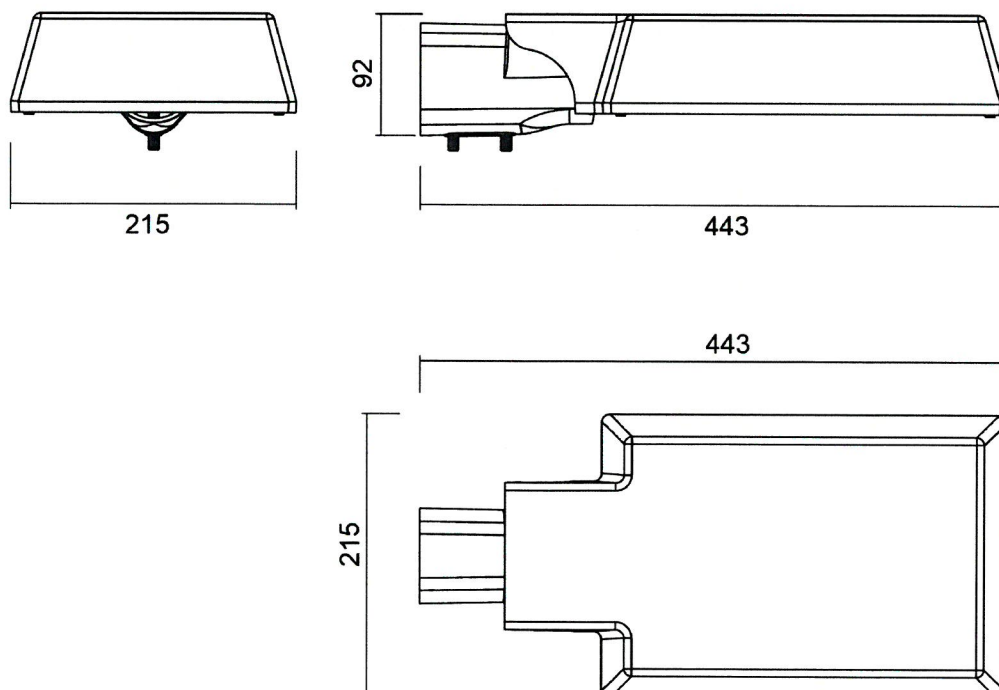


- Haal de stekkerverbinding uit elkaar door het indrukken van de middelste vergrendeling met de hand.



- Strip de 3 x 1,0 mm² kabel volgens tekening, sluit deze aan in de contrastekker.

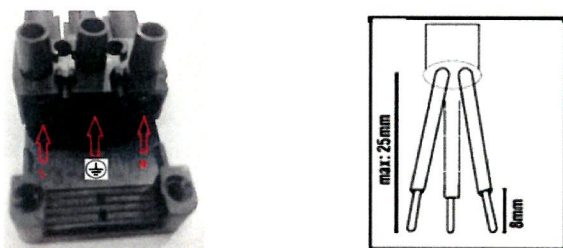

- Plaats de stekkerverbinding weer in elkaar.

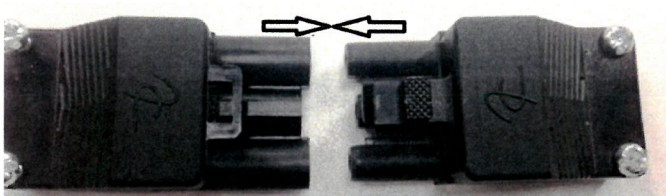

- Alleen originele onderdelen gebruiken bij onderhoud.



- Dit armatuur is zodanig ontworpen dat het niet door een eindgebruiker geopend hoeft te worden. De glasplaat van veiligheidsglas is aan het huis bevestigd met vier 4x20mm bouten. Neem contact op met uw leverancier indien het product defect is. De garantie vervalt indien het armatuur door de gebruiker is geopend.