

Montagevoorschrift

LBI-S 84 8500LM

LBI-S 84 15000LM

LBI-S 84 20000LM


LBI-S 84 30000LM

LBI-S 84 41500LM




Let op! Installatie en onderhoud van het armatuur mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

Afmetingen armatuur

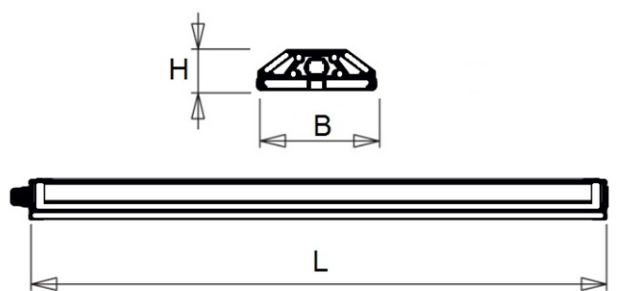

Uitvoering	L	B	H
8500LM	314	206	67
15000LM	586	206	67
20000LM	858	206	67
30000LM	1130	206	67
41500LM	1410	206	67

Z-bevestigingsprofiel

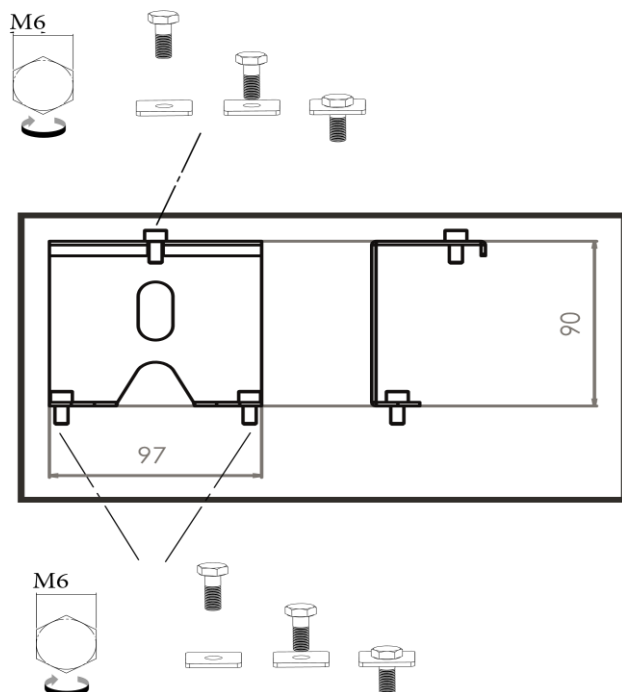


Tijdens de montage van de armatuur wordt de Z-poot met 2 M6-schroeven aan de behuizing bevestigd en wordt de armatuur gebruikt met 1 M6-schroef. Het is vastgezet en op zijn plaats gepositioneerd.

Elektrische aansluiting

Het armatuur heeft een eenvoudig elektrisch aansluitsysteem. Aansluitingen moeten worden gemaakt zoals in onderstaande tabel.

Buchenleisten				
L1	L2	L		N
DALI	DALI	Fase	Bodem	Neutrale

Klasse I			SINIF II	
Bruin	Blauw	Groen/Geel	Bruin	Blauw
Fase	Neutrale	Bodem	Fase	Neutrale

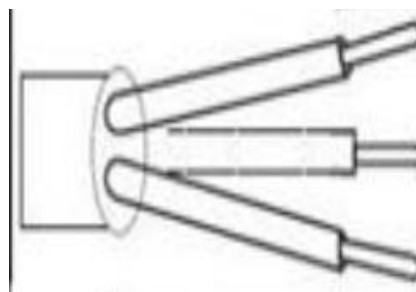

Dit armatuur is zodanig ontworpen dat het niet door een eindgebruiker geopend hoeft te worden. De glasplaat van veiligheidsglas is aan het huis bevestigd met zes bouten. Neem contact op met uw leverancier indien het product defect is. De garantie vervalt indien het armatuur door de gebruiker is geopend.