

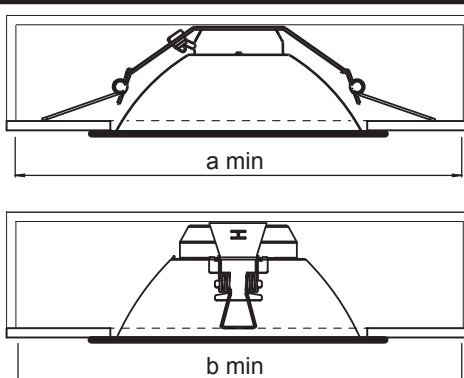
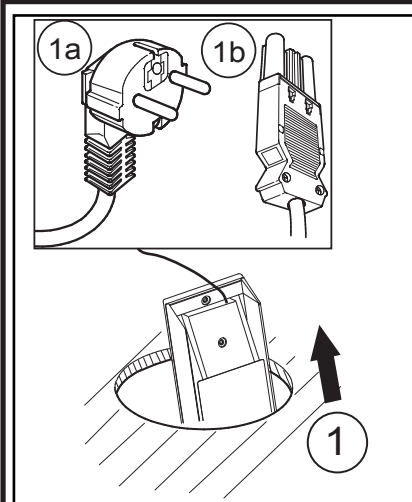
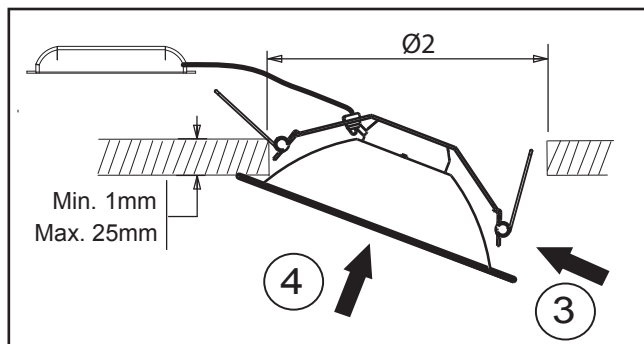


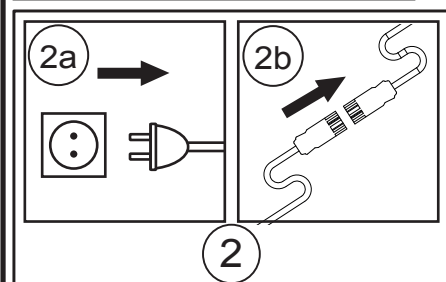

	Ø1	Ø2	H	a min	b min
Ø150	170	152	85	500	500
Ø200	214	198	98	500	500


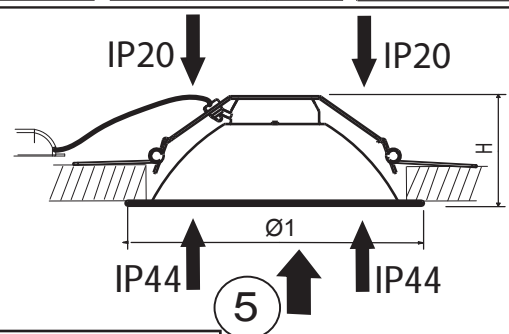


LET OP!




Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.

Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.)

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.

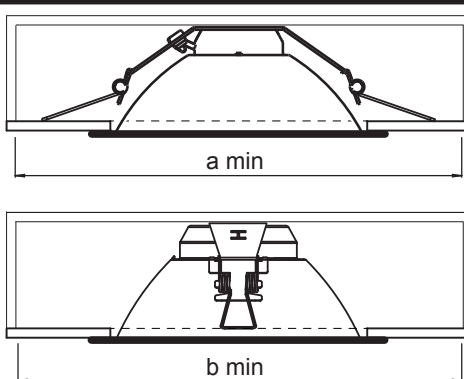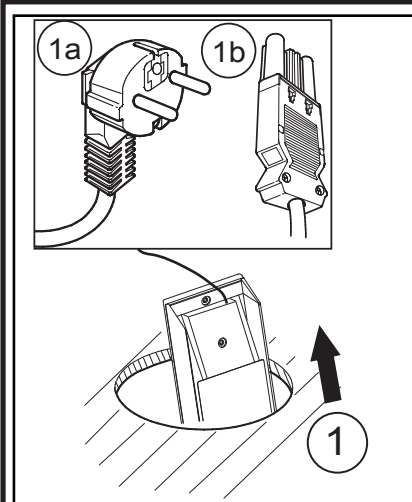

	Ø1	Ø2	H	a min	b min
Ø150	170	152	85	500	500
Ø200	214	198	98	500	500

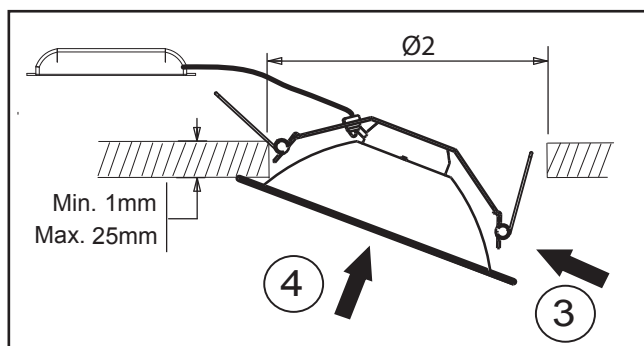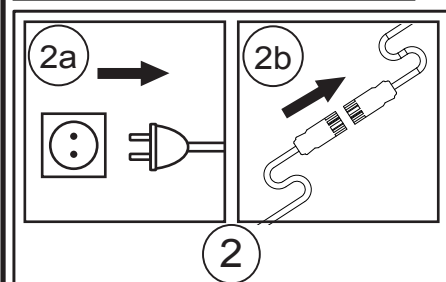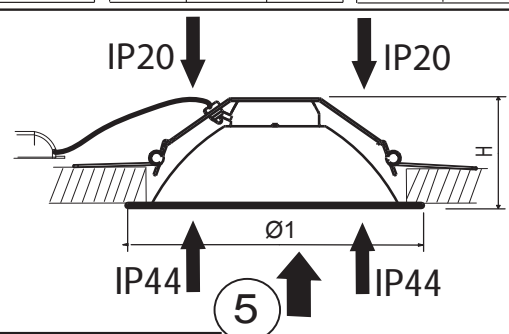

LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.

Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.)

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.