
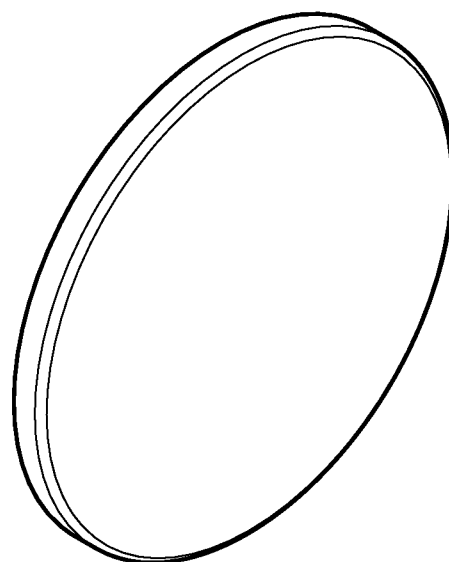


DE / Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	02
FR / Mode d'emploi / Instructions de montage	04
EN / Instructions for use / Assembly instructions	06
IT / Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione	08
ES / Modo de empleo / Instrucciones de montaje	10
NL / Gebruiksaanwijzing / Handleiding	12
DK / Brugsanvisning / Monteringsvejledning	14
PT / Instruções para uso / Manual de Instalação	16
PL / Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	18
CS / Návod k použití / Montážní návod	20
SK / Návod na použitie / Montážny návod	22
ZH / 用户手册 / 组装说明	24
RU / Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	26
FI / Käyttöohje / Asennusohje	28
SV / Bruksanvisning / Monteringsanvisning	30
LT / Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	32
HR / Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	34
RO / Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	36
EL / Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	38
SL / Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	40
ET / Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	42
LV / Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	44
SR / Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	46
NO / Bruksanvisning / Montasjeveiledning	48
BG / Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	50
JP / 取扱説明書 / 施工説明書	52
UA / Інструкції з використання / Інструкція по збірці	54
AR / دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	57
TR / Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	58
HU / Használati útmutató / Szerelési útmutató	60
HE / הוראות שימוש / הוראות הרכבה	63

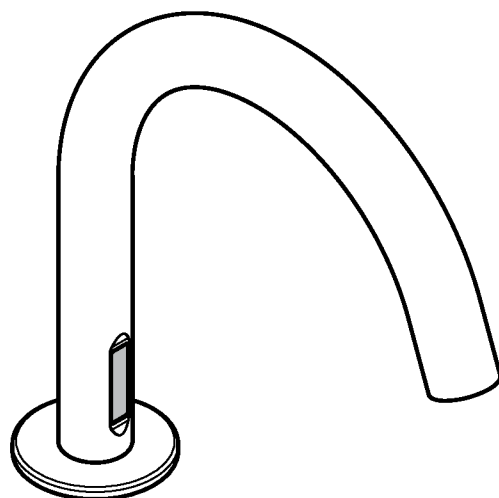

AXOR Uno
38010XX0

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Kindern darf die Benutzung des Produktes ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine angemessene Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, das Produkt in sicherer Weise zu benutzen und die Gefahren einer falschen Bedienung zu verstehen.
- ⚠ Das Netzteil darf nicht in Schutzbereich 0, 1 oder 2 eingebaut werden.
- ⚠ Das Netzteil muss in einer bauseitigen Unterputzschalterdose berührungssicher eingebaut werden. Diese Unterputzschalterdose ist über ein Leerrohr EN 20 mit der Armatur verbunden.
- ⚠ Die Armatur kann im Schutzbereich 2 eingebaut werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

MONTAGEHINWEISE

- / Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- / Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- / Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- / Sämtliche Arbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden.
- / Es muss zuvor das Grundset Bestellnummer 16182180 und ein Eckventil installiert worden sein.
- / Verbindungsleitung Armatur/Netzteil mit Hilfe eines Kabeleinzuggerätes in das Leerrohr (EN 20) einziehen.
- / Für die Montage darf nur normgerechtes Material verwendet werden.
- / Alle Komponenten müssen zugänglich bleiben.
- / Nach erfolgter Montage muss die Auslauftemperatur der Armatur überprüft und auf die gewünschte Temperatur des Kunden eingestellt werden.

⚠ ELEKTROINSTALLATION

ELEKTROINSTALLATEUR

- ⚠ Die Installations- und Prüfungsarbeiten sind von einer zugelassenen Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung von DIN VDE 0100 Teil 701 / IEC 60364-7-701, auszuführen.

ELEKTROANSCHLUSS

- ⚠ Bei der Elektroinstallation sind die entsprechenden VDE-, Landes- und EVU-Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten.
- ⚠ Die gesamte Stromversorgung erfolgt über einen 240V/N/PE/50Hz Wechselstromanschluss.
- ⚠ Die Absicherung muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD/FI) mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA erfolgen.
- ⚠ Es muss gewährleistet sein dass das Produkt vom Netz getrennt werden kann. Entweder durch einen frei zugänglichen Stecker oder durch einen allpoligen Schalter nach EN 60335-1 Abs. 24.3.

NETZTEIL

- ⚠ Die Spannungsversorgung von 6 V DC SELV darf nur über das mitgelieferte Netzteil Typ 19769620 erfolgen. Das Netzteil muß außerhalb der Bereiche 0, 1 und 2 in einer bauseitigen Unterputzdose berührungssicher eingebaut werden. (siehe Seite 65)
- ⚠ Die Netzspannung von 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz muß bauseitig über eine Trennvorrichtung (Schalter), sowie über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD/FI) mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA erfolgen.
- ⚠ Das Netzteil Typ 19769620 ist nur für die Spannungsversorgung des Produktes 38010XX0 geeignet. An ein Netzteil des Fertigsets können bis zu vier Armaturen angeschlossen werden.

TECHNISCHE DATEN

Armatur serienmäßig mit EcoSmart (Durchflussbegrenzer)	
Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60°C
Thermische Desinfektion:	70°C / 4 min

NETZTEIL

Eingang (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Ausgang (OUT):	6 V DC / 500 mA
Schutzart:	IPX1
Seriennummer:	19769620 (siehe Typenschild)
Abmessungen:	siehe Seite 64
Gewicht	81 g
Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!	

VERBINDUNGSLEITUNG ARMATUR / NETZTEIL

Kabellänge:	7 m
Aderquerschnitt:	ca. 0,25 mm ²
- Aderfarbe:	Schwarz (GND)
+ Aderfarbe:	Rot
Anschluss an Netzteil:	Klemmverbindung
Leerrohr für Kabel:	EN 20

Modus 1 (Werkseinstellung)

lange Reichweite (Wasserabgabe nur wenn Hand im Erfassungsbereich)	
Nachlaufzeit:	1 - 2 s
Automatische Abschaltung:	10 s

MODUS 2

kurze Reichweite (ca. 50 mm reduziert, Wasserabgabe nur wenn Hand im Erfassungsbereich, Sensor-LED und LED am Steuergerät blinkt 1 x beim Schließen des Magnetventils)	
Nachlaufzeit:	1 - 2 s
Automatische Abschaltung:	10 s

REINIGUNGSMODUS

nur im Normalbetrieb aktivierbar:	60 s
-----------------------------------	------

DAUERSPÜLUNG

nur im Normalbetrieb aktivierbar:	200 s
-----------------------------------	-------

HYGIENESPÜLUNG

Armatur aktiviert sich 24 h nach letzter Benutzung selbstständig (Werkseinstellung = deaktiviert):	10 s
--	------

NETZRESET

Nach einem Systemneustart bleibt die zuletzt eingestellte Betriebsart erhalten, Wechsel in den Normalbetrieb nach ca.:	10 s
--	------

NORMALBETRIEB

- / Werkseinstellung = Modus 1 (lange Reichweite)
- / Die Reichweite des Erfassungsbereiches hängt von den optischen Umgebungsbedingungen wie Oberflächen, Formen der Waschtische, Beleuchtung, Reflexionen usw. ab.
- / Bei Selbstauslösung der Armatur muss auf Modus 2 (kurze Reichweite) umgestellt werden. Bringt dies keine Abhilfe, muss die Störquelle ermittelt und beseitigt werden!
- / Wassertropfen oder Kondenswasser auf dem Sensorfenster der Armatur können eine unbeabsichtigte Wasserabgabe auslösen.
- / Im Normalbetrieb können Reinigungsmodus und Dauerspülung aktiviert werden.

MODUS-WECHSEL

- / Ein Modus-Wechsel ist nur nach einem Systemneustart während der 10 s Leuchtdauer der Anzeige-LED über den Folientaster am Steuergerät möglich.
- / Nach dem Drücken des Folientasters während der 10-sekündigen Leuchtdauer der Anzeige-LED, wird durch Blinken (1 oder 2 mal) jeweils der eingestellte Modus angezeigt. Danach leuchtet die Diode wieder dauerhaft 10 s und es kann erneut umgestellt werden!
- / Wird während dieser Zeit der Folientaster nicht mehr gedrückt, wechselt die Steuerung mit dem aktuell eingestellten Modus nach ca. 50 s in den Normalbetrieb!

TEMPERATUR-VOREINSTELLUNG

- / Die Voreinstellung der Auslauftemperatur erfolgt über die Mischwelle. (siehe Seite 71, Abb. 27)
- / Bei stark schwankenden Systemdrücken Kalt/Warm können über die Vorabsperren die Volumenströme einreguliert und Temperaturschwankungen minimiert werden. (siehe Seite, Abb.)

SYMBOLERKLÄRUNG

 Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

 JUSTIERUNG (siehe Seite 71)

 Gewünschte maximale Heißwassertemperatur einstellen

 WARTUNG (siehe Seite 73)

 Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).

 REINIGUNG (siehe Seite 79)

 WASCHBECKEN REINIGEN (siehe Seite 72)

 Wurde kurz zuvor eine Einstellung an der Hygienespülung oder ein Netzreset vorgenommen, muss noch ca. 90 s gewartet werden, bis die Funktion "Waschbecken reinigen" aktiviert werden kann.

0,1,2 Schutzbereich (siehe Seite 65)

 Netzteil

 Leerrohr

 240 V

 6 V

 Wasseranschluss DN20 Warmwasser

 Wasseranschluss DN20 Kaltwasser

 SERVICETEILE (siehe Seite 77)

XX = Farbcodierung

00 = Chrom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Mattschwarz

70 = Mattweiß

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SONDERZUBEHÖR (nicht im Lieferumfang enthalten)

 Verlängerung 25 mm #13594000 (siehe Seite 77)

 Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbautiefe) #13596XXX (siehe Seite 77)

 Netzreset (siehe Seite 78)

 MASSE (siehe Seite 64)

 DURCHFLUSSDIAGRAMM (siehe Seite 64)

 PRÜFZEICHEN (siehe Seite 65)

 BEDIENUNG (siehe Seite 72)

Hangrohe empfiehlt die Aktivierung der Hygienespülung oder morgens bzw. nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden. Bei aktivierter Hygienespülung öffnet die Armatur für 10 s alle 24 h nach letzter Betätigung.

HYGIENESPÜLUNG

- / Die Armatur aktiviert sich 24 h nach letzter Benutzung selbst für 10 s.
- / Einstellung nur nach Systemneustart möglich: Unterbrechung der Spannungsversorgung für mind. 10 s, Kondensator vom Steuergerät muss durch 2-maligen Griff in den Erfassungsbereich vom Auslauf „entleert“ werden bevor neu programmiert wird.
- / 1 x Blinken = deaktiviert (Werkseinstellung)

MONTAGE (siehe Seite 66)



/ 1 x Blinken = aktiviert

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER HYGIENESPÜLUNG

- / Die Hygienespülung kann über den Folientaster am Steuergerät nach einem Systemneustart aktiviert/deaktiviert werden. Vorgehen wie bei Modus-Wechsel. Nach Leuchtdauer 10 s bleiben ca. 50 s für die Aktivierung/Deaktivierung der Hygienespülung. Durch Drücken der Folientaste nach Leuchtdauer 10 s wird zwischen den beiden Einstellungen gewechselt. Zur Kontrolle wird dann über die LED die Einstellung angezeigt: 1 x Blinken = aktiviert, 2 x Blinken = deaktiviert. Unmittelbar danach wird durch Blinken der aktuell eingestellte Modus (1 - 3) angezeigt, danach leuchtet die LED erneut 10 s. Wird kein anderer Modus oder keine andere Einstellung der Hygienespülung vorgenommen, wechselt die Steuerung 50 s nach Erlöschen der LED in den Normalbetrieb!

REINIGUNGSMODUS (nur im Normalbetrieb aktivierbar)

- / Hand in einem Abstand von 30 - 50 mm vor Sensorfenster halten, Wasser läuft ca. 5 s, nach Wasserstopp das Sensorfenster am Auslauf freigeben = Aktivierung gesperrt für 60 s.
- / Der Reinigungsmodus kann frühestens 1 min nach einem Systemneustart aktiviert werden.

DAUERSPÜLUNG (nur im Normalbetrieb aktivierbar)

- / Hand in einem Abstand von 30 - 50 mm vor Sensorfenster halten, Wasser läuft ca. 5 s, nach Wasserstopp das Sensorfenster am Auslauf freigeben = Aktivierung gesperrt für 60 s, Wasserstopp ca. 5 s, Wasser startet erneut, Sensorfenster am Auslauf innerhalb 2 s freigeben = Dauerspülung für 200 s. Diese kann jederzeit durch Griff in den Erfassungsbereich unterbrochen werden.
- / Die Dauerspülung kann frühestens 1 min nach einem Systemneustart aktiviert werden. Die Dauerspülung ist für ca. 180 s aktiviert. Diese kann jederzeit durch eine Bewegung im Sichtbereich abgebrochen werden.

THERMISCHE DESINFEKTION

- / Die Thermische Desinfektion nach Arbeitsblatt DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C}/> 3 \text{ min}$) darf nur geschultes Personal durchführen.
- / Bei der Thermischen Desinfektion besteht Verbrühungsgefahr.
- / Während der Thermischen Desinfektion muss der Kaltwasserzulauf abgesperrt werden. Danach kann die "Dauerspülung" aktiviert werden.



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN BATTERIEN UND GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte).

Das Symbol auf der Batterie, dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien, elektrischen und elektronischen Geräten ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- ⚠ L'utilisation sans surveillance du produit par des enfants n'est autorisée que si l'enfant a reçu des instructions lui permettant de manipuler le produit en toute sécurité et de comprendre les risques émanant d'une manipulation incorrecte.
- ⚠ Le transformateur ne doit être monté que dans la zone de protection 0, 1 ou 2.
- ⚠ Le transformateur doit être monté dans une prise de courant sous crêpi, qui est reliée à la robinetterie par une gaine vide EN 20.
- ⚠ La robinetterie peut être montée dans la zone de protection.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- / Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- / Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- / Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- / Tous les travaux ne doivent être faits qu'à l'état hors tension.
- / Le kit de base référence 16182180 et une vanne équerre doivent avoir été préalablement montés.
- / Enfiler le câble de raccord de la robinetterie/ du transformateur à l'aide d'un appareil d'insertion de câble dans la gaine vide (EN 20).
- / N'utiliser pour le montage que du matériel satisfaisant aux normes.
- / Tous les éléments doivent rester accessibles.
- / À l'issue du montage, la température de sortie de la robinetterie doit être vérifiée et réglée sur la température voulue par le client.

⚠ INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ÉLECTRICIEN INSTALLATEUR

- ⚠ Les travaux d'installation et de contrôle doivent être effectués par un électricien agréé, en respectant la norme DIN VDE 0100 partie 701 / IEC 60364-7-701.

RACCORD ÉLECTRIQUE

- ⚠ Respecter les consignes VDE, nationale et EVU correspondantes, dans leur version en vigueur.
- ⚠ L'ensemble de l'alimentation électrique est réalisé par le biais d'un raccordement à courant alternatif de 240V/N/PE/50Hz.
- ⚠ La protection par fusibles doit se faire avec un dispositif de protection par courant de défaut (RCD/FI) avec un courant différentiel résiduel de maximum 30 mA.
- ⚠ La possibilité de séparation du secteur doit être garantie pour le produit et ce, soit par une fiche librement accessible, soit par une fiche multipolaire selon EN 60335-1 para. 24.3.

TRANSFO

- ⚠ L'alimentation en tension de 6 V DC SELV ne doit se faire qu'à l'aide du transformateur livré, type 19769620. Le transformateur doit être monté de façon à éviter tout contact, à l'extérieur des zones 0, 1 et 2, dans une prise sous crêpi. (voir pages 65)
- ⚠ La tension du secteur de 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz doit se faire à l'aide d'un coupe-circuit (interrupteur) ainsi que d'un dispositif de protection contre les courants de court-circuit (RCD/FI) avec un courant différentiel assigné de ≤ 30 mA.
- ⚠ Le transformateur type 19769620 ne convient qu'à l'alimentation en tension du produit type 38010XX0. Un transformateur du kit fourni permet de raccorder jusqu'à quatre robinetteries.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Robinetterie équipée en série d'un EcoSmart (limiteur de débit)

Pression de service autorisée:	max. 1 MPa
Pression de service conseillée:	0,1 - 0,5 MPa
Pression maximum de contrôle:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Température d'eau chaude:	max. 60°C
Désinfection thermique:	70°C / 4 min

TRANSFO

Entrée (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Sortie (OUT):	6 V DC / 500 mA
Mode de protection:	IPX1
Numéro de série:	19769620 (voir la plaquette signalétique)
Dimensions:	voir pages 64
Poids	81 g
Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!	

CÂBLE DE RACCORDEMENT ROBINETTERIE / TRANSFORMATEUR

Longueur de câble:	7 m
Section de fil:	environ 0,25 mm ²
- Couleur de fil:	Noir (GND)
+ Couleur de fil:	Rouge
Raccord au transformateur:	Connexion
Gaine vide pour câble:	EN 20

Mode 1 (Réglage d'usine)

Longue portée (débit d'eau seulement si la main se trouve dans la zone de détection)	
Temps d'écoulement après utilisation:	1 - 2 s
Arrêt automatique:	10 s

MODE 2

Courte portée (réduction de 50 mm env., l'eau n'étant débitée que si la main se trouve dans la zone de détection, la LED du capteur et la LED de l'unité de commande clignotent 1x lors de la fermeture de l'électrovanne)	
Temps d'écoulement après utilisation:	1 - 2 s
Arrêt automatique:	10 s

MODE DE NETTOYAGE

Ne peut être activé qu'en fonctionnement normal:	60 s
--	------

RINÇAGE PERMANENT

Ne peut être activé qu'en fonctionnement normal:	200 s
--	-------

RINÇAGE HYGIÉNIQUE

La robinetterie s'active automatiquement 24 h après la dernière utilisation (Réglage d'usine = désactivée):	10 s
---	------

RÉINITIALISATION DU RÉSEAU

Après un redémarrage du système, le mode réglé en dernier est conservé, le passage au fonctionnement normal se fait après environ:	10 s
--	------

FONCTIONNEMENT NORMAL

- / Réglage d'usine = Mode 1 (Longue portée)
- / La portée de la zone de détection dépend des conditions optiques environnantes telles que surfaces, formes de lavabos, éclairage, réflexions, etc.
- / Pour une robinetterie à déclenchement automatique, passer en mode 2 (courte portée). Si cela ne solutionne pas le problème, en déterminer la cause et y remédier!
- / Des gouttes d'eau ou de l'eau de condensation sur la fenêtre détectrice de la robinetterie peuvent déclencher un écoulement d'eau inopiné.
- / En mode normal, il est possible d'activer le mode nettoyage et le rinçage continu.

CHANGEMENT DE MODE

- / Un changement de mode ne s'avère possible qu'après un redémarrage du système pendant les 10 s de durée d'éclairage de la LED d'affichage, à l'aide de l'interrupteur à membrane de l'unité de commande.
- / Après avoir appuyé sur l'interrupteur à membrane pendant les 10 secondes d'éclairage de la LED d'affichage, le mode réglé est indiqué par un clignotement (1 ou 2 fois). Ensuite, la diode s'allume de nouveau en permanence pendant 10 s et on peut de nouveau changer de mode!
- / Si l'interrupteur à membrane n'est plus actionné pendant ce temps, l'unité de commande passe au bout de 50 s environ en mode normal avec le mode actuellement réglé!

PRÉRÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- / La température de sortie est préréglée par l'arbre de mélange. (voir pages 71, Fig. 27)
- / En cas de fortes fluctuations de la pression du système froid/chaud, les débits volumétriques peuvent être réglés à l'aide de blocages préalables et les fluctuations de température minimisées. (voir pages, Fig.)

DESCRIPTION DU SYMBOLE

 Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!

 ETALONNAGE (voir pages 71)

Réglage de la température maxi d'eau très chaude

 ENTRETIEN (voir pages 73)

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 806-5 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).

 NETTOYAGE (voir pages 79)

 NETTOYAGE DU LAVABO (voir pages 72)

Juste après avoir effectué un réglage sur le rinçage hygiénique ou une réinitialisation du réseau, attendre 90 s env. jusqu'à ce que la fonction « Nettoyer le lavabo » puisse être activée.

0,1,2 Zone de protection (voir pages 65)

 transfo

 Tube vide

 240 V

 6 V

 Raccord d'eau DN20 Eau chaude

 Raccord d'eau DN20 Eau froide

 PIÈCES DÉTACHÉES (voir pages 77)

XX = Couleurs

00 = Chromé

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ACCESSOIRES EN OPTION (ne fait pas partie de la fourniture)

 jeu de rallonge 25 mm #13594000 (voir pages 77)

 Rallonge de 22 mm (pour profondeur de montage trop faible) #13596XXX (voir pages 77)

 Réinitialisation du réseau (voir pages 78)

 DIMENSIONS (voir pages 64)

 DIAGRAMME DU DÉBIT (voir pages 64)

 CLASSIFICATION ACOUSTIQUE ET DÉBIT (voir pages 65)

 INSTRUCTIONS DE SERVICE (voir pages 72)

Hansgrohe recommande d'activer le rinçage hygiénique ou de ne pas utiliser le premier demi-litre pour des boissons, le matin ou après une période de stagnation prolongée. Si le rinçage hygiénique est activé, la robinetterie s'ouvre pendant 10 s toutes les 24 h après le dernier actionnement.

RINÇAGE HYGIÉNIQUE

- / La robinetterie s'active automatiquement 24 h après la dernière utilisation pendant 10 s.
- / Réglage possible uniquement après le redémarrage du système : En cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant au moins 10 s, le condensateur de l'unité de commande doit être « vidé » par une double intervention dans la zone de détection, avant la reprogrammation.
- / 1 x Clignotement = désactivée (Réglage d'usine)
- / 1 x Clignotement = activé

ACTIVER / DÉSACTIVER LE RINÇAGE HYGIÉNIQUE

- / Le rinçage hygiénique peut être activé/désactivé après un redémarrage du système, à l'aide de l'interrupteur à membrane de l'unité de commande. Procédure

MONTAGE (voir pages 66) 

comme pour le changement de mode. Après une durée d'éclairage de 10 s, il reste environ 50 s pour activer/désactiver le rinçage hygiénique. La pression de la touche à membrane après une durée d'éclairage de 10 s permet de passer d'un réglage à l'autre. À titre de contrôle, le réglage est alors indiqué par la LED : 1 clignotement = activé, 2 clignotements = désactivé. Immédiatement après, le mode actuellement réglé (1 - 3) est indiqué par un clignotement, après quoi la LED s'allume à nouveau pendant 10 s. Si aucun autre mode ou aucun autre réglage n'est effectué pour le rinçage hygiénique, le système de commande passe en fonctionnement normal 50 s après que la LED s'éteigne!

MODE DE NETTOYAGE (Ne peut être activé qu'en fonctionnement normal)

- / Tenir la main à 30 - 50 mm devant le verre du capteur, l'eau coule pendant 5 s env., dégager le verre du capteur à la sortie, après la coupure d'eau = activation bloquée pendant 60 s.
- / Le mode de nettoyage peut être activé au plus tôt 1 minute après un redémarrage du système.

RINÇAGE PERMANENT (Ne peut être activé qu'en fonctionnement normal)

- / Tenir la main à 30 - 50 mm devant le verre du capteur, l'eau coule pendant 5 s env., dégager le verre du capteur à la sortie, après la coupure d'eau = activation bloquée pendant 60 s, coupure d'eau pendant 5 s env., dégager le verre du capteur à la sortie en l'espace de 2 s = rinçage continu pendant 200 s. Ce rinçage peut être interrompu à tout moment par intervention dans la zone de détection.
- / Le rinçage continu peut être activé au plus tôt 1 minute après un redémarrage du système. Le rinçage permanent est activé pendant 180 s env. et peut être interrompu à tout moment par un mouvement dans la zone de regard.

DÉSINFECTION THERMIQUE

- / Seul du personnel formé a le droit d'effectuer la désinfection thermique selon la fiche de travail DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C} / > 3$ minutes).
- / Risque de brûlures dû à la désinfection thermique.
- / L'arrivée d'eau froide doit être bloquée pendant la désinfection thermique, après quoi le « rinçage permanent » peut être activé.



ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES ET DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole sur la pile, le produit ou l'emballage indique que la pile ou le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. En vous assurant que la pile ou le produit sont éliminés correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour s'assurer que la pile ou le produit sera traité correctement, déposez le produit en fin de vie au point de collecte approprié pour le recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit ou de cette pile, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

⚠ SAFETY NOTES

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ Children may only use the product unsupervised if they have been suitable instructed and trained to use the product safely and to understand the risks of improper operation.
- ⚠ The transformer must not be installed in protection zones 0, 1 or 2.
- ⚠ The transformer must be installed safe from outside contact in a flush-mounted outlet socket to be provided by the customer. This flush-mounted outlet socket is connected to the fitting via an empty conduit EN 20.
- ⚠ The fitting may be installed in protected zone 2.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- / Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- / The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- / The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- / Any work may only be carried out in a de-energized state.
- / First, the basic set order no. 16182180 and a corner valve must be installed.
- / Pull the connecting cable between fitting/transformer into the empty conduit by means of a cable retractor (EN 20)
- / Only standardized materials may be used for the installation.
- / All components must remain accessible.
- / After the installation, the output temperature of the fitting must be tested and set to the temperature desired by the customer.

⚠ ELECTRICAL INSTALLATION

ELECTRICIAN

- ⚠ The installation and test work must be performed by an authorized electrician under consideration of DIN VDE 0100 part 701 / IEC 60364-7-701.

ELECTRICAL CONNECTION

- ⚠ The current version of the applicable regulations from VDE, local authorities and utility companies must be observed for electric installation work.
- ⚠ The entire power is supplied via a 240V/N/PE/50Hz AC connection.
- ⚠ The system must be protected via a leakage current protective device (RCD/FI) with a measurement difference current of ≤ 30 mA.
- ⚠ It must be ensured that the product can be disconnected from the mains. Either via a freely accessible plug or via an all-pin switch as per EN 60335-1, sect. 24.3

TRANSFORMER

- ⚠ The voltage supply from the 6 V DC SELV must only be fed via the included transformer type 19769620. The transformer must be installed safe from outside contact outside the zones 0, 1 and 2 in a flush-type box to be provided by the customer. (see page 65)
- ⚠ The mains voltage of 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz must be supplied via a existing shutoff device (switch) as well as a ground fault protector (RCD/FI) with a measured differential current of ≤ 30 mA.
- ⚠ The transformer type 19769620 is only suited for the voltage supply of the product 38010XX0. Up to four fittings can be connected to a transformer on a ready-to-use set

TECHNICAL DATA

This mixer series-produced with EcoSmart (flow limiter)

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Hot water temperature:	max. 60°C
Thermal disinfection:	70°C/4 min

TRANSFORMER

Input (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Output (OUT):	6 V DC / 500 mA
Protection category:	IPX1
Serial number:	19769620 (see typeplate)
Dimensions:	see page 64
weight	81 g
The product is exclusively designed for drinking water!	

CONNECTING CABLE BETWEEN FITTING / TRANSFORMER

Cable length:	7 m
Wire cross section:	approx. 0,25 mm ²
- Wire color:	Black (GND)
+ Wire color:	Red
Connection on the transformer:	Clamp connection
Empty conduit for cable:	EN 20

Mode 1 (Factory preset)

long range (Water is only output when hand is in the detection range)

Follow-up time:	1 - 2 s
Automatic switching-off:	10 s

MODE 2

short range (reduced by approx. 50 mm, water is only output when hand is in the detection range, sensor LED and LED on the control unit blink 1 x when solenoid valve closes)

Follow-up time:	1 - 2 s
Automatic switching-off:	10 s

CLEANING MODE

can only be activated during normal operation:	60 s
--	------

PERMANENT RINSE

can only be activated during normal operation:	200 s
--	-------

HYGIENE RINSE

24 h after last use, mixer activates automatically (Factory preset = deactivated):	10 s
--	------

NET RESET

The last set operating mode is retained on system restart; change to normal operation after approx.:	10 s
--	------

NORMAL OPERATION

- / Factory preset = Mode 1 (long range)
- / The reach of the detection range depends on the ambient optical conditions such as surfaces, shapes of the sinks, lighting, reflection, etc.
- / In case of automatic release of the mixer, the mode must be changed to 2 (short range). If this does not remedy the problem, the source of interference must be determined and eliminated!
- / Drops of water or condensed water on the sensor window of the fittings can initiate unintended running of the water.
- / During normal operation it is possible to activate cleaning mode and continuous flushing.

MODE CHANGE

- / A change in mode is only possible after a system restart by means of the membrane key on the control unit during the 10 s the display LED is illuminated.
- / When the membrane key is pressed during the 10 s the display LED is illuminated, the set mode is indicated in each case by blinking (1 or 2 times). Afterwards, the LED is once more permanently illuminated for 10 s and the mode can be changed again!
- / If the membrane key is no longer pressed during this time, the control unit changes to normal operation with the currently set mode after approx. 50 s!

TEMPERATURE PRE-SETTING

- / The spout outlet temperature is preset via the mixer shaft. (see page 71, Fig. 27)
- / In case of heavily fluctuating system pressures cold/hot, flow rates can be controlled and temperature fluctuations minimised by means of the integrated stop valves. (see page , Fig.)

SYMBOL DESCRIPTION



Do not use silicone containing acetic acid!



ADJUSTMENT (see page 71)

Set the desired maximum temperature for hot water



MAINTENANCE (see page 73)

The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).



CLEANING (see page 79)



CLEANING WASHBASIN (see page 72)

After setting the parameters for the hygiene rinse or making a net reset, wait for approx. 90 s before you can enable the "Clean wash basin" function.

0, 1, 2

Protected area (see page 65)



transformer



Empty pipe



240 V



6 V



Water connection DN20 Warm water



Water connection DN20 Cold water



SPARE PARTS (see page 77)

XX = Colors

00 = Chrome Plated

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIAL ACCESSORIES (order as an extra)



extension 25 mm #13594000 (see page 77)



Extension Set 22 mm (when wall is not deep enough) #13596XXX (see page 77)



Net reset (see page 78)



DIMENSIONS (see page 64)



FLOW DIAGRAM (see page 64)



TEST CERTIFICATE (see page 65)



OPERATION (see page 72)

Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half litre flowing from the tap in the morning, after the hygiene rinse is enabled, or after prolonged non-use. If the fitting opens again after approx. 5 s, the viewing window must be uncovered.

HYGIENE RINSE

- / 24 h after its last use, the mixer activates automatically for 10 s.
- / Setting only possible after system restart: Interruption of power supply for at least 10 s; control unit capacitor must be "drained" by reaching into the detection range of the spout twice before reprogramming.
- / 1 x Blinking = deactivated (Factory preset)
- / 1 x Blinking = enabled

ACTIVATING / DEACTIVATING HYGIENE FLUSHING

- / After a system restart, hygiene flushing can be activated/deactivated via the membrane key on the control unit. Procedure as for mode change. When the LED has been illuminated for 10 s, approx. 50 s remain to activate/deactivate hygiene flushing. Pressing the membrane key after the LED has been illuminated for 10 s changes between the two settings. As a control, the setting is then displayed via the LED: Blinks 1 x = activated, blinks 2 x = deactivated. Immediately after that, the set mode (1 - 3) is indicated by the blinking LED, then the LED is illuminated again

for 10 s. If no other mode is selected and no other setting of the hygiene flushing is made, the control unit changes to normal operation 50 s after the LED goes off!

CLEANING MODE (can only be activated during normal operation)

- / Hold hand at a distance of 30 - 50 mm in front of the sensor window, water runs for approx. 5 s; when the water has stopped, uncover the sensor window at the spout = activation is locked for 60 s.
- / Cleaning mode can be activated at the earliest 1 min after a system restart.

PERMANENT RINSE (can only be activated during normal operation)

- / Hold hand at a distance of 30 - 50 mm in front of the sensor window, water runs for approx. 5 s; when the water has stopped, uncover the sensor window at the spout = activation is locked for 60 s; water stop for approx. 5 s, water starts again; uncover sensor window at the spout within 2 s = continuous flushing for 200 s. This flushing can be interrupted at any time by reaching into the detection range.
- / Continuous flushing can be activated at the earliest 1 min after a system restart. Permanent rinse is enabled for approx. 180 s and can be interrupted at any time by a movement in the field of vision.

THERMAL DISINFECTION

- / Thermal disinfection pursuant to process sheet DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) must only be carried out by qualified personnel.
- / Risk of scalding with thermal disinfection!
- / The cold water feed must be locked during thermal disinfection. Afterwards, "Permanent rinse" can be enabled.



DISPOSAL OF WASTE BATTERIES AND OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This symbol on the battery, the product or the packaging indicates that the battery or the product shall not be treated as household waste. By ensuring the battery or product are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. To ensure that the battery or product will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of batteries, electrical and electronic equipment. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

ASSEMBLY (see page 66)



INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.
- ⚠ L'uso del prodotto da parte di bambini senza sorveglianza può essere permesso solo, quando sono stati idoneamente istruiti, dove pone i bambini nella condizione di utilizzare il prodotto in modo sicuro e di capire i pericoli in caso di un uso sbagliato.
- ⚠ Il trasformatore non può essere installato in zone di protezione 0, 1 e 2.
- ⚠ Il trasformatore deve essere installato con protezione da contatto in una scatola per interruttore sotto traccia del cliente. Questa scatola per interruttore sotto traccia è collegata tramite una canaletta EN 20 con l'armatura.
- ⚠ Il rubinetto può essere installato in zona protetta 2.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- / Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- / Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- / Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- / Tutti i lavori devono essere eseguiti solo in stato privo di tensione.
- / Per prima cosa deve essere installato il set di base, numero d'ordinazione 16182180 e una valvola angolare.
- / Infilare il cavo elettrico tra armatura e trasformatore nella canaletta (EN 20) con l'aiuto di una sonda passacavi.
- / Per l'installazione è consentito l'utilizzo solo di materiale a norma.
- / Tutte le componenti devono rimanere accessibili.
- / Dopo il montaggio bisogna controllare la temperatura in uscita del valvolame e regolarla alla temperatura desiderata del cliente.

INSTALLAZIONE ELETTRICA

INSTALLATORE ELETTRICISTA

- ⚠ I lavori d'installazione e verifica devono essere eseguiti da un elettricista specializzato e abilitato nel rispetto della norma DIN VDE 0100 parte 701 / IEC 60364-7-701.
- ALLACCIAMENTO ELETTRICO
- ⚠ Per l'installazione elettrica vanno rispettate le corrispondenti prescrizioni VDE, del Paese e EVU nella rispettiva versione valida.
 - ⚠ L'alimentazione completa della corrente avviene attraverso un collegamento di corrente alternata 240V/N/PE/50Hz.
 - ⚠ Per protezione bisogna installare un circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD/FI) con una corrente differenziale nominale di ≤ 30 mA.
 - ⚠ Deve essere garantito che il prodotto possa essere separato dalla rete elettrica. Questo può essere realizzato tramite una spina liberamente accessibile oppure tramite un interruttore passatutto secondo EN 60335-1 cv. 24.3.

TRASFORMATORE

- ⚠ L'alimentazione di 6 V CC SELV può avvenire solo con l'utilizzo del trasformatore modello 19769620 fornito in dotazione. Il trasformatore deve essere installato al di fuori delle zone 0, 1 e 2 in una scatola sotto traccia del cliente, che lo protegga da ogni contatto. (vedi pagg. 65)
- ⚠ La tensione di rete di 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz deve avvenire tramite un dispositivo di separazione (interruttore) ed un dispositivo di protezione salvavita (RCD/FI) con una corrente differenziale ≤ 30 mA.
- ⚠ L'alimentatore modello 19769620 è adatto esclusivamente all'alimentazione elettrica del prodotto 38010XX0. Ad un trasformatore del kit terminale possono essere collegate fino a quattro armature.

DATI TECNICI

Questo miscelatore è dotato di serie del EcoSmart (limitatore di flusso)

Pressione d'uso:	max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata:	0,1 - 0,5 MPa
Pressione di prova:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura dell'acqua calda:	max. 60°C
Disinfezione termica:	70°C / 4 min

TRASFORMATORE

Ingresso (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Uscita (OUT):	6 V DC / 500 mA
Tipo di protezione:	IPX1
Numero di serie:	19769620 ((si veda la targhetta d'identificazione))
Dimensioni:	vedi pagg. 64
Peso	81 g

Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

CAVO DI COLLEGAMENTO ARMATURA / TRASFORMATORE

Lunghezza cavo:	7 m
Diametro conduttore:	circa 0,25 mm ²
- Colore conduttore:	Nero (GND)
+ Colore conduttore:	Rosso
Allacciamento al trasformatore:	Morsetto
Canaletta per cavo:	EN 20

Modalità 1 (Regolazione di fabbrica)

Portata lunga (Erogazione dell'acqua solo quando la mano è nel campo di rilevamento)

Tempo di rallentamento:	1 - 2 S
Disinserimento automatico:	10 S

MODALITÀ 2

Portata corta (Ridotta a circa 50 mm, erogazione dell'acqua solo quando la mano è nel campo di rilevamento, il LED del sensore e il LED sulla centralina lampeggia 1 volta alla chiusura dell'elettrovalvola)

Tempo di rallentamento:	1 - 2 S
Disinserimento automatico:	10 S

MODALITÀ DI PULIZIA

attivabile solo nel funzionamento normale:	60 S
--	------

LAVAGGIO CONTINUO

attivabile solo nel funzionamento normale:	200 S
--	-------

LAVAGGIO IGIENICO

La valvola si attiva automaticamente 24 ore dopo l'ultimo utilizzo (Regolazione di fabbrica = disattivato):

	10 S
--	------

RESET RETE ELETTRICA

Dopo un riavvio del sistema, la modalità di funzionamento per ultima impostata viene mantenuta, cambio al funzionamento normale dopo circa:

	10 S
--	------

FUNZIONAMENTO NORMALE

- / Regolazione di fabbrica = Modalità 1 (Portata lunga)
- / La portata del campo di rilevamento dipende dalle condizioni ambientali ottiche come superfici, forme dei lavabi, illuminazione, riflessi, ecc.
- / Se il miscelatore si attiva automaticamente, è necessario passare alla modalità 2 (portata corta). Se questo non risolve il problema, occorre determinare ed eliminare la fonte del guasto!
- / Gocce d'acqua oppure acqua di condensazione sulla finestrella del sensore del rubinetto possono attivare involontariamente il rubinetto e fare uscire dell'acqua.
- / Nel funzionamento normale è possibile attivare la modalità di pulizia e il lavaggio continuo.

CAMBIO MODALITÀ

- / Un cambio di modalità è possibile solo dopo il riavvio del sistema durante i 10 secondi di illuminazione della spia a LED premendo il tasto a membrana sulla centralina.
- / Dopo aver premuto il tasto a membrana durante i 10 secondi di illuminazione del LED, la rispettiva modalità impostata viene indicata lampeggiando (1 o 2 volte). Successivamente il diodo viene riacceso in modo permanente per 10 secondi ed è possibile cambiare di nuovo!

- / Se durante questo tempo il tasto a membrana non viene più premuto, la centralina con la modalità attualmente impostata passa al funzionamento normale dopo circa 50 secondi

PRE-IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

- / La temperatura in uscita viene preimpostata attraverso l'albero di miscelazione. (vedi pagg. 71, Fig. 27)
- / In caso di forti oscillazioni delle pressioni del sistema freddo/caldo, le portate volumetriche possono essere regolate e le oscillazioni di temperatura possono essere ridotte al minimo tramite la chiusura dei blocchi d'arresto. (vedi pagg. , Fig.)

DESCRIZIONE SIMBOLO



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



TARATURA (vedi pagg. 71)

Regolare la temperatura massima dell'acqua scottante desiderata



MANUTENZIONE (vedi pagg. 73)

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da EN 806-5, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).



PULITURA (vedi pagg. 79)



PULIRE IL LAVANDINO (vedi pagg. 72)

Se poco prima è stata eseguita un'impostazione al lavaggio igienico oppure un reset della rete elettrica, occorre allora attendere ancora circa 90 s, finché sia possibile attivare la funzione "Pulitura lavandino".



Zona protetta (vedi pagg. 65)



trasformatore



Tubo vuoto



240 V



6 V



Allacciamento acqua DN20 Acqua calda



Allacciamento acqua DN20 Acqua fredda



PARTI DI RICAMBIO (vedi pagg. 77)

XX = Trattamento

00 = Cromato

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ACCESSORI SPECIALI (non contenuto nel volume di fornitura)



Prolunga 25 mm #13594000 (vedi pagg. 77)



Prolunga 22 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro) #13596XXX (vedi pagg. 77)



Reset rete elettrica (vedi pagg. 78)



INGOMBRI (vedi pagg. 64)



DIAGRAMMA FLUSSO (vedi pagg. 64)



SEGNO DI VERIFICA (vedi pagg. 65)



PROCEDURA (vedi pagg. 72)

Hansgrohe raccomanda l'attivazione del lavaggio igienico oppure di mattina o dopo lunghi tempi di stagnazione, di non utilizzare il primo mezzo litro come acqua potabile. Con lavaggio igienico attivato, il rubinetto apre per 10 secondi ogni 24 ore dalla sua ultima attivazione.

LAVAGGIO IGIENICO

- / La valvola si attiva automaticamente per 10 secondi 24 ore dopo l'ultimo utilizzo.
- / Impostazione possibile solo dopo riavvio del sistema: Interruzione dell'alimentazione di tensione per almeno 10 secondi, il condensatore della centralina deve

MONTAGGIO (vedi pagg. 66)

essere «svuotato» afferrando due volte nel campo di rilevamento del miscelatore prima della riprogrammazione.

- / 1 x lampeggio = disattivato (Regolazione di fabbrica)
- / 1 x lampeggio = attivato

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE DEL LAVAGGIO IGIENICO

- / Il lavaggio igienico può essere attivato/disattivato dopo un riavvio del sistema premendo il tasto a membrana sulla centralina. Procedere come in modalità di cambio. Dopo una durata di illuminazione di 10 secondi, ci sono circa 50 secondi per attivare/disattivare il lavaggio igienico. Premendo il tasto a membrana dopo una durata di illuminazione di 10 secondi, è possibile passare da una impostazione all'altra. Per il controllo, l'impostazione viene poi visualizzata tramite il LED: 1 lampeggio = attivato, 2 lampeggi = disattivato. Subito dopo la modalità attualmente impostata (1 - 3) viene indicata lampeggiando, dopodiché il LED si accende di nuovo per 10 secondi. Se non vengono effettuate altre modalità o impostazioni per il lavaggio igienico, la centralina passa al funzionamento normale 50 secondi dopo lo spegnimento del LED!

MODALITÀ DI PULIZIA (attivabile solo nel funzionamento normale)

- / Tenere la mano ad una distanza di 30 - 50 mm davanti alla finestrella del sensore, l'acqua scorre per circa 5 secondi, dopo l'arresto dell'acqua scoprire la finestrella del sensore sul miscelatore = attivazione bloccata per 60 secondi.
- / La modalità di pulizia può essere attivata al più presto 1 minuto dopo il riavvio del sistema.

LAVAGGIO CONTINUO (attivabile solo nel funzionamento normale)

- / Tenere la mano ad una distanza di 30 - 50 mm davanti alla finestrella del sensore, l'acqua scorre per circa 5 secondi, dopo l'arresto dell'acqua scoprire la finestrella del sensore sul miscelatore = attivazione bloccata per 60 secondi, l'acqua si arresta dopo circa 5 secondi, l'acqua viene di nuovo avviata, scoprire la finestrella del sensore sul miscelatore entro 2 secondi = lavaggio continuo per 200 secondi. Questo può essere interrotto in qualsiasi momento afferrando nel campo di rilevamento.
- / Il lavaggio continuo può essere attivato al più presto 1 minuto dopo il riavvio del sistema. Il lavaggio continuo è attivato per circa 180 s. Questo può però essere interrotto in qualsiasi momento attraverso un movimento in zona visibile.

DISINFEZIONE TERMICA

- / La disinfezione termica, secondo la scheda di lavoro DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C}$ / $> 3\text{ min}$), deve essere eseguita solo da personale addestrato.
- / Alla disinfezione termica sussiste il pericolo di scottatura.
- / Durante la disinfezione termica il tubo di mandata dell'acqua fredda deve essere interrotto. Dopodiché è possibile attivare il "Lavaggio continuo".



SMALTIMENTO DELLE BATTERIE ESAUSTE E DI DISPOSITIVI ELETTRONICI ED ELETTRICI VECCHI (applicabile nell'Unione Europea e altri paesi con sistemi di raccolta differenti).

Il presente simbolo (impresso sulla batteria, il prodotto o l'imballaggio) indica che la batteria o il prodotto non devono essere trattati come rifiuti domestici. Assicurandoti che la batteria e il prodotto vengano smaltiti nel modo corretto, aiuterai a prevenire possibili conseguenze negative a scapito dell'ambiente e della salute umana. Riciclare i materiali permette di conservare le riserve naturali. Per assicurarsi che la batteria o il prodotto vengano trattati correttamente una volta terminati i rispettivi cicli di vita, segnalni nei punti di raccolta dedicati a batterie e dispositivi elettrici ed elettronici. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto o della sua batteria, ti preghiamo di contattare il tuo Ufficio civico locale, il tuo servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali o il negozio in cui hai acquistato il prodotto.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- ⚠ Los niños solo pueden utilizar el producto sin vigilancia si previamente se les ha enseñado a utilizarlo con seguridad y a comprender los peligros que implica un uso incorrecto.
- ⚠ El transformador no debe ser instalado en los sectores de protección 0, 1 ó 2.
- ⚠ El transformador debe estar instalado en una caja de enchufe empotrada en el lugar de instalación y protegido contra contactos. Esta caja de enchufe empotrada está conectada con el grifo mediante un tubo vacío EN 20.
- ⚠ El grifo puede ser instalado en zonas de protección 2.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

INDICACIONES PARA EL MONTAJE

- / Antes del montaje se debe examinar el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- / Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- / Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- / Todos los trabajos que se realicen, deben llevarse a cabo en estado sin tensión.
- / Previamente debe instalarse el kit básico, cuyo número de pedido es 16182180, y una válvula angular.
- / Enrollar el conducto de conexión grifo/transformador con ayuda de un equipo de enrollado de cable en el tubo vacío (EN 20).
- / Para el montaje debe utilizarse únicamente material reglamentario .
- / Procure que sean accesibles todos los componentes.
- / Una vez realizado el montaje debe comprobarse la temperatura de salida del grifo y ajustarla a la temperatura deseada por el cliente.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADOR ELÉCTRICO

- ⚠ Los trabajos de instalación y revisión deben ser realizados por un electricista especializado, de acuerdo con la norma DIN VDE 0100 parte 701 / IEC 60364-7-701.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- ⚠ Para la instalación eléctrica deben respetarse las disposiciones correspondientes VDE, de cada país, y EVU en su versión vigente.
- ⚠ La alimentación de energía se realiza por medio de una conexión AC 240V/N/PE/50Hz.
- ⚠ La conexión debe establecerse a través de un dispositivo de protección de corriente residual (RCD/FI) con un interruptor diferencial de corriente ≤ 30 mA.
- ⚠ Debe garantizarse que el producto pueda ser separado de la red. Mediante un tomacorriente de acceso libre o mediante un interruptor para todos los polos, según EN 60335-1, sección 24.3.

TRANSFORMADOR

- ⚠ La alimentación de tensión de 6 V DC SELV puede ser efectuada solo mediante el transformador suministrado tipo 19769620. El transformador debe ser instalado fuera del sector 0, 1 y 2, en una caja empotrada en el lugar de instalación y protegido contra contactos. (ver página 65)
- ⚠ La tensión de 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz debe efectuarse mediante un dispositivo de separación (interruptor), como un dispositivo de protección contra fallos (RCD / FI) con una corriente diferencial de medición < 30 mA.
- ⚠ El transformador tipo 19769620 es apropiado únicamente para la alimentación de tensión del producto 38010XX0. Cada transformador del set completo tiene capacidad para conectar hasta cuatro grifos.

DATOS TÉCNICOS

Grifo, desde fábrica equipado con EcoSmart (limitador de caudal)	
Presión en servicio:	max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio:	0,1 - 0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura del agua caliente:	max. 60°C
Desinfección térmica:	70°C / 4 min

TRANSFORMADOR

Entrada (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Salida (OUT):	6 V DC / 500 mA
Tipo de protección:	IPX1
Número de serie:	19769620 (ver placa de características)
Dimensiones:	ver página 64
Peso	81 g
El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.	

CONDUCTO DE CONEXIÓN GRIFO / TRANSFORMADOR

Longitud del cable:	7 m
Sección del conducto:	aprox. 0,25 mm²
- Color del conducto:	Negro (GND)
+ Color del conducto:	Rojo
Conexión al transformador:	Unión para fijación
Tubo vacío para cable:	EN 20

Modo 1 (Valor de fábrica)	
gran alcance (salida de agua solamente cuando la mano está en la zona de detección)	
Tiempo hasta cerrar el grifoeg.:	1 - 2 seg.
Cierre automático:	10 seg.

MODO 2

corto alcance (reducido aprox. 50 mm, salida de agua solamente cuando la mano está en la zona de detección, sensor LED y LED en el controlador parpadean 1x al cerrar la válvula solenoide)	
Tiempo hasta cerrar el grifoeg.:	1 - 2 seg.
Cierre automático:	10 seg.

MODO DE LIMPIEZA

solo activable en modo normal:	60 seg.
--------------------------------	---------

ENJUAGUE CONTINUO

solo activable en modo normal:	200 seg.
--------------------------------	----------

ENJUAGUE HIGIÉNICO

La grifería se activa automáticamente 24 h tras el último uso (Valor de fábrica = desactivado):	10 seg.
---	---------

REINICIO DE RED

Tras reiniciar el sistema se mantiene el último modo operativo programado, cambio a modo normal en aprox.:	10 seg.
--	---------

FUNCIONAMIENTO NORMAL

- / Valor de fábrica = Modo 1 (gran alcance)
- / El alcance de la zona de detección depende de las condiciones ópticas del entorno, como por ejemplo las superficies, los formatos de los lavabos, el alumbrado, las reflexiones, etc.
- / En grifería de encendido automático hay que cambiar al modo 2 (corto alcance). ¡Si eso no resuelve el problema, hay que buscar el origen del fallo y eliminarlo!
- / Las gotas de agua o agua condensada sobre la ventana del sensor de la grifería pueden activar una emisión involuntaria de agua.
- / En el modo normal se puede activar el modo de limpieza y el lavado continuo.

CAMBIO DE MODO

- / Solamente se puede realizar un cambio de modo tras reiniciar el sistema. Mientras el indicador LED brilla 10 s con luz permanente, se acciona la tecla de membrana del controlador. Solamente se puede cambiar al modo siguiente, de 1 - 3. Tras el modo 3 comienza de nuevo en el modo 1.
- / Tras accionar la tecla de membrana, el indicador LED muestra el modo actual programado con luz intermitente (1 o 2 veces). ¡Después, cuando el indicador LED vuelve a brillar 10 s con luz permanente, se puede volver cambiar de modo!
- / ¡Si durante esos 10 s no se pulsa más la tecla, el control cambia tras aprox. 50 segundos al funcionamiento normal, en el modo actualmente programado!

PREAJUSTE DE TEMPERATURA

- / El preajuste de la temperatura de salida se efectúa en el eje mezclador. (ver página 71, Fig. 27)
- / Si las presiones de sistema frío/caliente fluctúan mucho se pueden minimizar las fluctuaciones de temperatura regulando los caudales. (ver página, Fig.)

DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS



No utilizar silicona que contiene ácido acético!



AJUSTE (ver página 71)



Ajustar temperatura de agua caliente máxima deseada

MANTENIMIENTO (ver página 73)

Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma EN 806-5, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).



LIMPIAR (ver página 79)



LIMPIAR EL LAVABO (ver página 72)

Si un poco antes se ha realizado un ajuste del enjuague higiénico o se ha reiniciado la red debe esperar aprox. 90 s hasta que se pueda activar la función "Limpiar lavabo".

0, 1, 2

Área protegida (ver página 65)



Transformador



Tubo vacío



240 V



6 V



Conexión de agua DN20 Agua caliente



Conexión de agua DN20 Agua fría



REPUESTOS (ver página 77)

XX = Acabados

00 = Cromado

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

OPCIONAL (no incluido en el suministro)



Prolongación 25 mm #13594000 (ver página 77)



Alargo 22 mm (en caso de pared delgada) #13596XXX (ver página 77)



Reinicio de red (ver página 78)



DIMENSIONES (ver página 64)



DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN (ver página 64)



MARCA DE VERIFICACIÓN (ver página 65)



MANEJO (ver página 72)

Hansgrohe recomienda activar el enjuague higiénico, o bien no utilizar el primer medio litro de agua para beber por las mañanas o después de periodos largos de estancamiento. Con el aclarado higiénico activado la grifería se abre durante 10 s. cada 24 h. tras la última activación.

ENJUAGUE HIGIÉNICO

- / La grifería se activa automáticamente durante 10 s. 24 h tras el último uso.
- / Ajuste únicamente posible tras reiniciar el sistema: Interrupción del suministro de tensión durante como mín. 10 s., el condensador del controlador debe ser "vacío" entrando 2 veces en la zona de detección antes de reprogramar.
- / 1 x Luz intermitente = desactivado (Valor de fábrica)
- / 1 x Luz intermitente = activado

MONTAJE (ver página 66)



ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DEL LAVADO HIGIÉNICO

- / El lavado higiénico se puede activar/desactivar con el teclado de membrana del controlador tras reiniciar el sistema. Procedimiento igual al cambio de modo. Tras brillar durante 10 s. tiene aprox. 50 s. para activar/desactivar el lavado higiénico. Tras accionar el teclado de membrana tras unos 10 s. se cambia entre los dos ajustes. Para controlar se muestra el ajuste con los LED: 1 x parpadeo = activado, 2 x parpadeo = desactivado. Inmediatamente después se muestra el modo (1 - 3) que está actualmente programado con luz intermitente, después el LED brilla de nuevo 10 s. con luz permanente. Si no se realiza ningún otro modo u otro ajuste del lavado higiénico, el controlador cambia 50 s. tras apagarse el LED a modo normal!

MODO DE LIMPIEZA (solo activable en modo normal)

- / Mantener la mano delante del sensor a unos 30 - 50 mm, sale agua durante unos 5 s., tras parar el agua habilitar la ventana del sensor en la salida = activación bloqueada durante 60 s.
- / El modo de limpieza se puede activar como muy pronto 1 min. tras reiniciar el sistema.

ENJUAGUE CONTINUO (solo activable en modo normal)

- / Mantener la mano delante del sensor a 30 - 50 mm de distancia, sale agua aprox. 5 s., tras parar el agua habilitar la ventana del sensor en la salida = activación bloqueada durante 60 s., el agua para aprox. 5 s., el agua sale de nuevo, habilitar la ventana del sensor en la salida en un plazo de 2 s. = lavado continuo durante 200 s. Se puede interrumpir en cualquier momento entrando en la zona de detección.
- / El modo de limpieza se puede activar como muy pronto 1 min. tras reiniciar el sistema. El enjuague continuo se activa durante unos 180 seg., pero puede ser interrumpido en todo momento con un movimiento en la zona de detección.

DESINFECCIÓN TÉRMICA

- / La desinfección térmica conforme a la hoja de trabajo DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C}$ / $> 3 \text{ min}$) solo puede ser ejecutada por personal especializado.
- / Peligro de quemaduras por la desinfección térmica.
- / Durante la desinfección térmica tiene que estar cerrada la entrada de agua fría. A continuación se puede activar el "enjuague continuo".



ELIMINACIÓN DE BATERÍAS USADAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS (aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva).

Este símbolo en la batería, el producto o el embalaje indica que la batería o el producto no deben tratarse como basura doméstica. Al asegurarse de que la batería o el producto se eliminan correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para garantizar que la batería o el producto sea tratado adecuadamente, deséchela una vez alcanzado el final de su vida útil en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto o batería, póngase en contacto con su oficina cívica local, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con la tienda en la que adquirió el producto.

⚠️ VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- ⚠️ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠️ Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠️ Kinderen mogen het product alleen zonder toezicht gebruiken wanneer zij voldoende instructies hebben gekregen om het product op een veilige manier te gebruiken en de gevaren van een verkeerde bediening begrijpen.
- ⚠️ De transformator mag niet in veiligheidszone 0, 1 of 2 ingebouwd worden.
- ⚠️ De transformator moet aanrakingsveilig in een verzonken schakeldoos van het gebouw ingebouwd worden. Die verzonken schakeldoos is via een lege buis EN 20 verbonden met de armatuur.
- ⚠️ De kraan kan ingebouwd worden in veiligheidszone 2.
- ⚠️ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

MONTAGE-INSTRUCTIES

- / Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- / De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- / De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- / Alle werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden in de spanningsvrije toestand.
- / Eerst moet de basisset met bestelnummer 16182180 en een hoekventiel geïnstalleerd zijn.
- / Verbindingsleiding armatuur/transformator met behulp van een kabeltrekker in de lege buis (EN 20) trekken.
- / Voor de montage mag enkel materiaal gebruikt worden dat aan de normen voldoet.
- / Alle componenten moeten toegankelijk blijven.
- / Na een geslaagde montage moet de uitlaattemperatuur van de armatuur gecontroleerd en op de gewenste temperatuur van de klant ingesteld worden.

⚠️ ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ELECTRO-INSTALLATEUR

- ⚠️ De installatie- en controlewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een erkende electricien die rekening houdt met DIN VDE 0100 Deel 701 / IEC 60364-7-701.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- ⚠️ Bij de elektrische installatie moeten de overeenkomstige VDE-, nationale en EVU-voorschriften in de geldige versie in acht genomen worden.
- ⚠️ De volledige stroomtoevoer gebeurt via een 240V/N/PE/50Hz wisselstroomaansluiting.
- ⚠️ Deze moet middels een 2-polige FI-schakelaar met 30mA afgezekerd worden.
- ⚠️ Er moet gegarandeerd zijn dat het product gescheiden kan worden van het stroomnet. Ofwel door een vrij toegankelijke stekker, ofwel door een alpolige schakelaar conform EN 60335-1 § 24.3.

TRAF0

- ⚠️ De spanningsvoorziening van 6 V DC SELV mag enkel plaatsvinden via de meegeleverde transformator type 19769620. De transformator moet buiten de zones 0, 1 en 2 in een verzonken contactdoos van het gebouw aanrakingsveilig ingebouwd worden. (zie blz. 65)
- ⚠️ De netspanning van 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz moet via een ontkoppelinrichting (schakelaar) en via een verliesstroomschakelaar (RCD/FI) met een toegekende verschilstroom ≤ 30 mA gebeuren.
- ⚠️ De transformator type 19769620 is enkel geschikt voor de spanningsvoorziening van het product 38010XX0 geschikt. Aan een transformator van de kant-en-klare set kunnen maximum vier armaturen aangesloten worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Armatuur standaard met EcoSmart (doorstroombegrenzer)	
Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatuur warm water:	max. 60°C
Thermische desinfectie:	70°C / 4 min

TRAF0

Ingang (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Uitgang (OUT):	6 V DC / 500 mA
Beveiligingsklasse:	IPX1
Serienummer:	19769620 (zie typeplaatje)
Afmetingen:	zie blz. 64
Gewicht	81 g
Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!	

VERBINDINGSLEIDING ARMATUUR / TRANSFORMATOR

Kabellengte:	7 m
Aderdiameter:	ca. 0,25 mm ²
- Aderkleur:	Zwart (GND)
+ Aderkleur:	Rood
Aansluiting aan transformator:	Klemverbinding
Lege buis voor kabel:	EN 20

Modus 1 (Fabrieksinstelling)	
lang bereik (Waterafgifte alleen wanneer hand binnen detectiegedeelte)	
Naloop tijdec:	1 - 2 sec
Automatisch uitschakelen:	10 sec

MODUS 2

kort bereik (ca. 50 mm gereduceerd, waterafgifte alleen wanneer hand binnen detectiegedeelte, sensor-LED en LED aan het besturingsapparaat knippert 1 x bij het sluiten van de magneetklep)	
Naloop tijdec:	1 - 2 sec
Automatisch uitschakelen:	10 sec

REINIGINGSMODUS

alleen bij normale werking activeerbaar:	60 sec
--	--------

CONTINUE SPOELING

alleen bij normale werking activeerbaar:	200 sec
--	---------

HYGIËNESPOELING

Armatuur activeert zich 24 h na het laatste gebruik vanzelf (Fabrieksinstelling = gedeactiveerd):	10 sec
---	--------

NETRESET

Na een nieuwe start van het systeem blijft de als laatste ingestelde bedrijfsmodus behouden, omschakelen naar normale werking na ca.:	10 sec
---	--------

NORMAAL GEBRUIK

- / Fabrieksinstelling = Modus 1 (lang bereik)
- / De reikwijdte van het detectiegedeelte is afhankelijk van de optische omgevingsomstandigheden als oppervlakken, vormen van de wastafels, verlichting, weerspiegelingen enz.
- / Bij zelfstandige activering moet er omgeschakeld worden naar modus 2 (korte reikwijdte). Als dat geen oplossing is moet de storingsbron opgespoord en verwijderd worden!
- / Door waterdruppels of condenswater op het sensorvenster kan de kraan onbedoeld aangaan.
- / Bij normale werking kunnen de reinigingsmodus en de continue spoeling geactiveerd worden.

MODUSWISSELING

- / Een moduswisseling is alleen na een nieuwe start van het systeem gedurende de 10 s waarin de weergave-LED brandt via de folietoets aan het besturingsapparaat mogelijk.
- / Na het indrukken van de folietoets tijdens de 10 seconden waarin de weergave-LED brandt wordt door knipperen (1 of 2 keer) telkens de ingestelde modus aangegeven. Daarna brandt de diode weer continu 10 s en er kan opnieuw worden omgeschakeld!

- / Als gedurende deze tijd de folietoets niet meer wordt ingedrukt schakelt de besturing met de actueel ingestelde modus na ca. 50 s om naar normale werking!

VOORAF INSTELLING TEMPERATUUR

- / De vooraf instelling van de uitstroomtemperatuur gebeurt met de menger. (zie blz. 71 , Afb. 27)
- / Bij sterk schommelende systeemdrukwaarden Koud/Warm kunnen via de voorafsluitingen de debieten geregeld en de temperatuurschommelingen geminimaliseerd worden. (zie blz. , Afb.)

SYMBOOLBESCHRIJVING



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



INSTELLEN (zie blz. 71)



Gewenste max. heetwatertemperatuur instellen

ONDERHOUD (zie blz. 73)



Keerleppele moeten volgens EN 806-5 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)



REINIGEN (zie blz. 79)



WASTAFEL REINIGEN (zie blz. 72)

Als kort ervoor een instelling op de hygiënespoeling of een netwerkreset werd uitgevoerd, moet nog ca. 90 s gewacht worden tot de functie "Wastafel reinigen" geactiveerd kan worden.

0,1,2

Veiligheidszone (zie blz. 65)



trafo



Lege buis



240 V



6 V



Watersluiting DN20 Warm water



Watersluiting DN20 Koud water



SERVICE ONDERDELEN (zie blz. 77)

XX = Kleuren

00 = Verchromd

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

TOEBEHOREN (behoort niet tot het leveringspakket)



Verlengstuk 25 mm #13594000 (zie blz. 77)



verlengset 22 mm (bij geringe inbouwdiepte) #13596XXX (zie blz. 77)



Netreset (zie blz. 78)



MATEN (zie blz. 64)



DOORSTROOMDIAGRAM (zie blz. 64)



KEURMERK (zie blz. 65)



BEDIENING (zie blz. 72)

Hansgrohe adviseert de activering van de hygiënespoeling of 's morgens c.q. na lange stagnatietijden de eerste halve liter niet als drinkwater te gebruiken. Bij een geactiveerde hygiënespoeling gaat de armatuur gedurende 10 s om de 24 h na de afgelopen bediening open.

HYGIËNESPOELING

- / De armatuur activeert zich 24 h na het laatste gebruik vanzelf gedurende 10 s.
- / Instelling alleen na opnieuw starten van het systeem mogelijk: Onderbreking van de voeding gedurende ten minste 10 s, condensator van het besturingsapparaat moet door 2 keer in het detectiegedeelte van de uitloop te grijpen "geleegd" worden voordat er opnieuw wordt geprogrammeerd.

MONTAGE (zie blz. 66)

- / 1 x Knipperen = gedeactiveerd (Fabrieksinstelling)
- / 1 x Knipperen = geactiveerd

ACTIVEREN / DEACTIVEREN VAN DE HYGIËNESPOELING

- / De hygiënespoeling kan via de folietoets aan het besturingsapparaat na een nieuwe start van het systeem geactiveerd/geactiveerd worden. Aanpak als bij de moduswisseling. Na 10 s branden blijven ca. 50 s over voor de activering/deactivering van de hygiënespoeling. Door de folietoets na 10 s branden in te drukken wordt er tussen de twee instellingen gewisseld. Ter controle wordt dan de instelling met de LED aangegeven: 1 x knipperen = geactiveerd, 2 x knipperen = gedeactiveerd. Direct daarna wordt door knipperen de actueel ingestelde modus (1 - 3) aangegeven, daarna brandt de LED opnieuw 10 s. Als er geen andere modus of geen andere instelling van de hygiënespoeling wordt uitgevoerd, schakelt de besturing 50 s na het doven van de LED om naar normale werking!

REINIGINGSMODUS (alleen bij normale werking activeerbaar)

- / Hand op een afstand van 30 - 50 mm voor het sensorvenster houden, water stroomt ca. 5 s, na waterstop het sensorvenster aan de kraan vrijgeven = activering geblokkeerd voor 60 s.
- / De reinigingsmodus kan op zijn vroegst 1 min na een nieuwe start van het systeem geactiveerd worden.

CONTINUE SPOELING (alleen bij normale werking activeerbaar)

- / Hand op een afstand van 30 - 50 mm voor het sensorvenster houden, water stroomt ca. 5 s, na waterstop het sensorvenster aan de kraan vrijgeven = activering geblokkeerd voor 60 s., waterstop ca. 5 s, water start opnieuw, sensorvenster aan de kraan binnen de 2 s vrijgeven = continue spoeling voor 200 s. Dit kan op ieder tijdstip door een greep in het detectiegedeelte worden onderbroken.
- / De continue spoeling kan op zijn vroegst 1 min na een nieuwe start van het systeem geactiveerd worden. De continue spoeling is gedurende ca. 180 s geactiveerd. Ze kan op elk ogenblik door een beweging in het zichtbare gebied afgebroken worden.

THERMISCHE DESINFECTIE

- / De thermische desinfectie conform werkblad DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C}/> 3 \text{ min}$) mag enkel uitgevoerd worden door geschoold personeel.
- / Bij de thermische desinfectie bestaat verbrandingsgevaar.
- / Tijdens de thermische desinfectie moet de koudwatertoevoer afgesloten worden. Vervolgens kan de "continue spoeling" geactiveerd worden.



VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE BATTERIJEN EN OUDE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen).

Dit symbool op de batterij, het product of de verpakking geeft aan dat de batterij of het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat de batterij of het product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Het recyclen van de materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Om ervoor te zorgen dat de batterij of het product op de juiste manier wordt behandeld, moet het product aan het einde van de levensduur worden overhandigd aan het betreffende inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen, elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product of deze batterij contact op met de gemeentelijke instanties, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Produktet må kun bruges til bade-, hygiejne og kropsrengøringsformål.
- ⚠ Børn må kun bruge produktet uden opsyn, hvis barnet tilsvarende blev instrueret og kan bruge produktet på en sikker måde og forstår farerne som opstår ved en ukorrekt betjening.
- ⚠ Transformatoren må ikke indbygges i beskyttelsesområderne 0, 1 eller 2.
- ⚠ Transformatoren skal monteres i en indbygget kontaktdåse. Den på stedet indbyggede, berøringssikre kontaktdåse er forbundet med armaturet via et tomt rør EN 20.
- ⚠ Armaturet kan monteres i beskyttelseszone 2
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

MONTERINGSANVISNINGER

- / Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- / Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- / Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- / Alle arbejder må kun gennemføres hvis apparatet er uden spænding.
- / Først skal basissæt, bestillingsnr. 16182180 og en hjørneventil installeres.
- / Træk forbindelsesledningen armatur/transformator ind i det tomme rør (EN 20) ved hjælp af en kabeltrækker.
- / Til monteringen må der kun bruges godkendt materiale.
- / Alle komponenter skal forblive tilgængelige.
- / Efter afsluttet montering, skal afløbsarmaturet kontrolleres og indstilles til kundens ønskede temperatur.

EL-INSTALLATION

EL-INSTALLATØR

- ⚠ Installeringen og afprøvningen skal gennemføres af en godkendt el-installatør iht. DIN VDE 0100 part 701 og IEC 60364-7-701.

EL-TILSLUTNING

- ⚠ Ved el-installeringen skal der tages hensyn til branchens forskrifter og de tilsvarende gældende nationale love og forskrifter.
- ⚠ Den samlede strømforsyning sker via en 240V/N/PE/50Hz vekselstrømtilslutning.
- ⚠ Sikringen skal køre over en fejlstrømssikring (HFI) med en fejlstrømsdifference ≤ 30 mA.
- ⚠ Det skal være sikkert, at produktet kan kobles fra strømforsyningen. Enten via et tilgængeligt stik eller en flerpolet kontakt iht. EN 60335-1 stk. 24.3

TRANSFORMER

- ⚠ Den må kun forsynes med spænding på 6 V DC SELV via den medleverede transformator type 19769620. Transformatoren skal indbygges berøringsbeskyttet udenfor områderne 1 og 2 i en på stedet indbygget stikdåse. (se s. 65)
- ⚠ Den skal forsynes med en netspænding på 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz via en separationsanordning (kontakt) som også via en fejlstrøm-beskyttelsesanordning (RCD/FI) med en mærkedifferencestrøm på ≤ 30 mA.
- ⚠ Transformator type 19769620 er kun egnet til spændingsforsyningen af produktet type 38010XX0 . Op til fire armaturer kan sluttes til færdigsættets transformator.

TEKNISKE DATA

Armaturet er forsynet med EcoSmart (gennemstrømningsbegrænser)	
Driftstryk:	max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetryk:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Varmtvandstemperatur:	max. 60°C
Termisk desinfektion:	70°C/4 min

TRANSFORMER

Indgang (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Udgang (OUT):	6 V DC / 500 mA
Kapslingsklasse:	IPX1
Serienummer:	19769620 (se typeskilt)
Mål:	se s. 64
Vægt	81 g
Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!	

FORBINDELSESLEDNINGEN ARMATUR / TRANSFORMATOR

Kabellængde:	7 m
Lederens diameter:	ca. 0,25 mm ²
- Lederens farve:	Sort (GND)
+ Lederens farve:	Rød
Tilslutning til transformatoren:	Klemforbindelse
Tomt rør til kablet:	EN 20

Tilstand 1 (Fabriksindstilling)	
lang rækkevidde (Vandudstrømning kun når hånden er i registreringsområdet)	
Efterløbstidek.:	1 - 2 sek.
Automatisk sluk-funktion:	10 sek.

TILSTAND 2

Kort rækkevidde (Reduceret ca. 50 mm, vandudstrømning kun når hånden er i registreringsområdet, sensor-LED og LED i styreenheden blinker 1 x ved lukningen af magnetventilen)	
Efterløbstidek.:	1 - 2 sek.
Automatisk sluk-funktion:	10 sek.

RENGØRINGSTILSTAND

Kan kun aktiveres i normal tilstand:	60 sek.
--------------------------------------	---------

VARIG SKYLNING

Kan kun aktiveres i normal tilstand:	200 sek.
--------------------------------------	----------

HYGIEJNESKYLNING

Armatur aktiveres automatisk 24 h efter sidste brug (Fabriksindstilling = deaktiveret):	10 sek.
---	---------

NET-RESET

Efter en systemgenstart forbliver den sidst indstillede driftstype aktiveret, skift til normal drift efter ca.:	10 sek.
---	---------

NORMAL DRIFT

- / Fabriksindstilling = Tilstand 1 (lang rækkevidde)
- / Registreringsområdets rækkevidde afhænger af de optiske omgivelsesbetingelser som overflader, vaskebords former, belysning, refleksioner etc.
- / Ved armaturens selvudløsning skal der omstilles til tilstand 2 (kort rækkevidde). Hjælper det ikke, skal fejlkilden findes og afhjælpes!
- / Vanddråber eller kondensvand på armaturets sensorvindue kan udløse en utilsigtet vandudstrømning.
- / I normal drift kan rengøringstilstanden og den permanente skylning aktiveres.

TILSTANDSSKIFT

- / Et tilstandsskift er kun muligt efter en systemgenstart i løbet af visnings-LED'ens 10 sek. lysvarighed ved hjælp af folietasten på styreenheden.
- / Efter du har trykket på folietasten i løbet af visnings-LED'ens 10-sekunders lysvarighed, vises den indstillede tilstand med blink (1 eller 2 gange). Herefter lyser dioden igen permanent 10 sek., og der kan igen omstilles!
- / Trykkes der ikke mere på folietasten i dette tidsrum, skifter styringen med den aktuelt indstillede tilstand efter ca. 50 s til normal drift!

TEMPERATUR-FORINDSTILLING

- / Udløbstemperaturen forindstilles ved hjælp af blandeakslen. (se s. 71 , Fig. 27)
- / Ved kraftigt svingende systemtryk kold/varm kan volumenstrømmene reguleres ved hjælp af afspærringsfunktionerne, og temperatursvingninger minimeres. (se s. , Fig.)

SYMBOLBESKRIVELSE

 Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

 FORINDSTILLING (se s. 71)

 Den ønskede maksimale varmtvandstemperatur indstilles

 SERVICE (se s. 73)

 Ifølge EN 806-5 skal gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).

 RENGØRING (se s. 79)

 RENGØRING AF HÅNDVASKEN (se s. 72)

 Hvis der kort tid forinden blev gennemført indstillinger på hygiejneskyllingen eller et net-reset, skal man vente ca. 90 s inden funktionen "Rens vasken" kan aktiveres.

0,1,2 Beskyttelsesklasse (se s. 65)

 Transformer

 Tomt rør

 240 V

 6 V

 Vandtilslutning DN20 Varmt vand

 Vandtilslutning DN20 Kold vand

 RESERVEDELE (se s. 77)

XX = Overflade

00 = Krom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIALTILBEHØR (ikke med i leveringsomfang)

 Forlængersæt 25 mm #13594000 (se s. 77)

 Forlænger 22 mm (ved for stor indbygningsdybde) #13596XXX (se s. 77)

 Net-reset (se s. 78)

 MÅLENE (se s. 64)

 GENNEMSTRØMNINGSDIAGRAM (se s. 64)

 GODKENDELSE (se s. 65)

 BRUGSANVISNING (se s. 72)

Hansgrohe anbefaler, at hygiejneskyllingen aktiveres, eller at den første halve liter ikke bruges som drikkevand om morgenen eller efter længere stagnationstider. Ved aktiv hygiejneskyllning åbner armaturet i 10 s hver 24. time efter sidste aktivering.

HYGIEJNESKYLLING

/ Armaturen aktiveres 24 h efter sidste brug i 10 s.

/ Indstilling kun mulig efter systemgenstart: Afbrydelse af spændingsforsyningen i min. 10 s, kondensator i styreenheden skal "tømmes" ved at der gribes 2 gange ind i registreringsområdet fra udløbet, før der programmeres igen.

/ 1 x Blink = deaktiveret (Fabriksindstilling)

/ 1 x Blink = aktiveret

AKTIVERING / DEAKTIVERING AF HYGIEJNESKYLLING.

/ Hygiejneskyllingen kan aktiveres/deaktiveres ved hjælp af folietasten på styreenheden efter systemgenstart. Fremgangsmåde som ved tilstandsskift. Efter en lysvarighed på 10 sek. er der ca. 50 sek. til aktivering/deaktivering af hygiejneskyllingen. Ved at trykke på folietasten efter en lysvarighed på 10 sek. skiftes der mellem de to indstillinger. Som en kontrol vises indstillingen ved hjælp af LED'en: 1 x blink = aktiveret, 2 x blink = deaktiveret. Umiddelbart herefter vises med blink den aktuelt indstillede tilstand (1 - 3), herefter lyser LED-lampen igen i 10 sek. Foreta-

MONTERING (se s. 66) 

ges der ikke en anden tilstand eller anden indstilling af hygiejneskyllingen, skifter skyllingen 50 sek. til normal drift efter slukningen af LED-lampen!

RENGØRINGSTILSTAND (Kan kun aktiveres i normal tilstand)

/ Hold hånden i en afstand af 30 - 50 mm foran sensorvinduet, vandet løber i ca. 5 sek., frigør sensorvinduet ved udløbet efter vandstop = aktivering blokeret i 60 sek.

/ Rengøringstilstanden kan aktiveres tidligst 1 min efter en systemgenstart.

VARIG SKYLLING (Kan kun aktiveres i normal tilstand)

/ Hold hånden i en afstand af 30 - 50 mm foran sensorvinduet, vandet løber i ca. 5 sek., frigør sensorvinduet ved udløbet efter vandstop = aktivering blokeret i 60 sek., vandstop ca. 5 sek., vandet starter igen, frigør sensorvinduet ved udløbet inden for 2 sekunder = kontinuerlig skylning i 200 sek. Dette kan til enhver tid afbrydes ved at række ind i detekteringsområdet.

/ Den konstante skylning kan aktiveres tidligst 1 min efter en systemgenstart. Den varige skylning er aktiveret i 180 s. Denne kan til enhver tid afbrydes med en bevægelse i det synlige område.

TERMISK DESINFEKTION

/ Den termiske desinfektion iht. arbejdsblad DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) må kun gennemføres af trænet personale.

/ Ved termisk desinfektion er der risiko for skoldninger.

/ Under den termiske desinfektion skal koldtvandstilløbet afspærres. Herefter kan den "konstante skylning" aktiveres.



BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER OG GAMMELT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSYR (gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette symbol på batteriet, produktet eller emballagen indikerer, at batteriet eller produktet ikke skal varetages som husholdningsaffald. Ved at sikre, at batteriet eller produktet bortskaffes på den korrekte måde, hjælper du med at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne hjælper med at bevare naturens ressourcer. For at sikre at batteriet eller produktet bliver varetaget ordentligt, skal produktet ved bortskaffning afleveres til et passende indsamlingssted til genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt eller batteri bedes du kontakte din lokale kommune, husholdningsaffaldstjenesten eller den butik, hvor du købte produktet.

⚠ AVISOS DE SEGURANÇA

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- ⚠ As crianças só podem utilizar este produto sem a presença de adultos se tiverem sido devidamente instruídas sobre como utilizar o produto de forma segura e compreenderem os perigos inerentes a uma utilização incorrecta.
- ⚠ O transformador não pode ser montado na área de protecção 0, 1 ou 2.
- ⚠ O transformador tem que ser montado numa caixa de comutação de embutir. Esta caixa de comutação de embutir está ligada à torneira por um tubo EN 20.
- ⚠ O misturadora pode ser montado na área de protecção 2.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

AVISOS DE MONTAGEM

- / Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- / As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- / A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- / Todos os trabalhos só podem ser realizados com o sistema desconectado da corrente eléctrica.
- / É necessário que anteriormente tenha sido instalado o equipamento base com o n.º de encomenda 16182180 e uma válvula angular.
- / Inserir o cabo de ligação da torneira/transformador com a respectiva ferramenta no tubo vazio (EN 20).
- / Para a montagem só pode ser utilizado material normalizado.
- / Todos os componentes têm que permanecer acessíveis.
- / Após a montagem deve-se controlar a temperatura de saída da torneira e ajustá-la na temperatura desejada pelo cliente.

⚠ INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

ELECTRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

- ⚠ Os trabalhos de instalação e de controlo devem ser efectuados por um técnico electricista devidamente autorizado e especializado, tendo em consideração as normas DIN VDE 0100 Parte 701 / IEC 60364-7-701.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- ⚠ Na instalação eléctrica deve ser cumprida a versão válida das prescrições VDE, nacionais e EVU.
- ⚠ Toda a alimentação eléctrica é efectuada através de uma ligação de corrente alternada 240V/N/PE/50Hz.
- ⚠ A ligação deve estar protegida por um diferencial magneto-térmico bipolar (RRCB) com uma corrente residual ≤ 30 mA.
- ⚠ Deve ser assegurada a possibilidade de separação do produto da rede. Isto pode ser assegurado por uma ficha de livre acesso ou através de um interruptor omnipolar, segundo EN 60335-1 par. 24.3.

TRANSFORMADOR

- ⚠ A alimentação eléctrica de 6 V CC SELV só pode ser efectuada através do transformador do tipo 19769620 (incluído no volume de fornecimento). O transformador tem que ser instalado fora da área 0, 1 e 2 numa tomada de embutir (fornecida pela empresa construtora). (ver página 65)
- ⚠ A alimentação eléctrica de 100 - 240 V CA 50 - 60 Hz deve ser efectuada através de um dispositivo seccionador (interruptor), bem como através de um dispositivo de protecção para corrente de fuga (RCD/FI) com uma corrente residual ≤ 30 mA.
- ⚠ O transformador do tipo 19769620 só é adequado para a alimentação eléctrica do produto 38010XX0. A um transformador do conjunto completo podem ser conectadas até quatro torneiras/sistemas.

ELIMINAÇÃO

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

DADOS TÉCNICOS

Misturadoras produzidas em série com EcoSmart (limitador de caudal)	
Pressão de funcionamento:	max. 1 MPa
Pressão de func. recomendada:	0,1 - 0,5 MPa
Pressão testada:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura da água quente:	max. 60°C
Desinfecção térmica:	70°C / 4 min

TRANSFORMADOR

Entrada (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Saída (OUT):	6 V DC / 500 mA
Tipo de protecção:	IPX1
N.º de série:	19769620 (ver placa de características)
Dimensões:	ver página 64
Peso	81 g
Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável	

CABO DE LIGAÇÃO DA TORNEIRA/TRANSFORMADOR

Comprimento do cabo:	7 m
Corte seccional do condutor:	ca. 0,25 mm²
- Cor do condutor:	Preto (GND)
+ Cor do condutor:	Vermelho
Ligação no transformador:	Ligação de aperto
Tubo para cabos:	EN 20

Modo 1 (Regulação de fábrica)	
Longo alcance (Saída de água apenas com a mão na zona de deteção)	
Tempo de corte:	1 - 2 s
Fecho automático:	10 s

MODO 2

Curto alcance (Reduzida em aprox. 50 mm, saída de água apenas com a mão na zona de deteção, o LED do sensor e o LED no aparelho de comando pisca uma vez ao fechar a válvula magnética)	
Tempo de corte:	1 - 2 s
Fecho automático:	10 s

MODO DE LIMPEZA

Ativável apenas no funcionamento normal:	60 s
--	------

ENXAGUAMENTO PERMANENTE

Ativável apenas no funcionamento normal:	200 s
--	-------

ENXAGUAMENTO DE HIGIENE

A misturadora ativa automaticamente 24 h após a última utilização (Regulação de fábrica = Desativada):	10 s
--	------

RESET DA REDE

Após um reinício do sistema, é mantido o último modo de funcionamento ajustado.	
Mudança para o funcionamento normal após aprox.:	10 s

FUNCIONAMENTO NORMAL

- / Regulação de fábrica = Modo 1 (Longo alcance)
- / O alcance da zona de deteção depende das condições ambientais óticas, tais como superfícies, formas dos lavatórios, iluminação, reflexos, etc.
- / Em caso de ativação automática da misturadora, deve ajustar-se o modo 2 (curto alcance). Se isso não ajudar, a causa da interferência tem de ser identificada e eliminada.
- / Gotas de água ou água condensada na janela do sensor da misturadora podem provocar uma saída de água indesejada.
- / No funcionamento normal, o modo de limpeza e a lavagem prolongada podem ser ativados.

MUDANÇA DE MODO

- / Uma mudança de modo só é possível após um reinício do sistema durante o período de iluminação de 10 s do LED de indicação, através da tecla de membrana no aparelho de comando.
- / Após premir a tecla de membrana durante o período de iluminação de 10 segundos do LED de indicação, o modo ajustado é indicado ao piscar 1 ou 2 vezes, respetivamente. Em seguida, o diodo acende novamente de forma permanente durante 10 s e pode voltar a ser alterado!

- / Se, durante este período, a tecla de membrana já não for premida, o comando com o modo atualmente ajustado muda para o funcionamento normal após aprox. 50 s!

PRÉ-AJUSTE DA TEMPERATURA

- / O pré-ajuste da temperatura de saída é efetuado através do eixo de mistura. (ver página 71, Fig. 27)
- / Em caso de fortes oscilações nas pressões do sistema frio/quente, é possível regular os fluxos volumétricos e minimizar as oscilações de temperatura através dos pré-bloqueios. (ver página, Fig.)

DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!



AFINAÇÃO (ver página 71)



Ajustar a temperatura máxima da água quente

MANUTENÇÃO (ver página 73)



As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a EN 806-5 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).



LIMPEZA (ver página 79)



LIMPEZA DO LAVATÓRIO (ver página 72)

Se momentos antes tiver sido efectuado um ajuste no enxaguamento de higiene ou um reset da rede, é necessário esperar ainda cerca de 90 segundos até ser possível activar a função "Limpar lavatório".

0, 1, 2

Área de protecção (ver página 65)



Transformador



Tubo vazio



240 V



6 V



Ligação da água DN20 Água quente



Ligação da água DN20 Água fria



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO (ver página 77)

XX = Acabamentos

00 = Cromado

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ACESSÓRIOS ESPECIAIS

(não incluído no volume de fornecimento)



Crescente 25 mm #13594000 (ver página 77)



Crescente 22 mm (quando instalado demasiado longe da parede) #13596XXX (ver página 77)



Reset da rede (ver página 78)



MEDIDAS (ver página 64)



FLUXOGRAMA (ver página 64)



MARCA DE CONTROLO (ver página 65)



FUNCIONAMENTO (ver página 72)

A Hansgrohe recomenda a activação do enxaguamento de higiene ou a não-utilização do primeiro meio litro de água, de manhã ou após longas paragens, para fins de consumo. Com a lavagem higiénica ativada, a misturadora abre durante 10 s a cada 24 h após a última ativação.

ENXAGUAMENTO DE HIGIENE

- / A misturadora ativa automaticamente durante 10 s, 24 h após a última utilização.

MONTAGEM (ver página 66)



- / O ajuste só é possível após o reinício do sistema: interrupção da alimentação elétrica durante, pelo menos, 10 s, o condensador do aparelho de comando tem de ser "esvaziado" antes de ser reprogramado, colocando a mão duas vezes na zona de deteção da bica.

- / 1 x Piscar = Desativada (Regulação de fábrica)

- / 1 x Piscar = ativado

ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO DA LAVAGEM HIGIÉNICA

- / A lavagem higiénica pode ser ativada/desativada após um reinício do sistema, através da tecla de membrana no aparelho de comando. Procedimento como na mudança de modo. Após uma duração de iluminação de 10 s, ficam aprox. 50 s para a ativação/desativação da lavagem higiénica. Premindo a tecla de membrana após um período de iluminação de 10 s, ocorre uma comutação entre ambos os ajustes. Para o controlo, é então exibido o ajuste através do LED: Pisca uma vez = ativada, pisca duas vezes = desativada. Imediatamente a seguir, o modo atualmente ajustado (1-3) é indicado ao piscar. Depois, o LED acende novamente durante 10 s. Se não for assumido nenhum outro modo nem realizado mais nenhum ajuste relativamente à lavagem higiénica, o comando muda para o funcionamento normal 50 s após o LED apagar!

MODO DE LIMPEZA (Ativável apenas no funcionamento normal)

- / Manter a mão à frente da janela do sensor, a uma distância de 30 - 50 mm, a água corre durante aprox. 5 s, assim que a água parar de correr, destapar a janela do sensor na bica = ativação bloqueada durante 60 s.
- / O modo de limpeza pode ser ativado, no mínimo, 1 min após um reinício do sistema.

ENXAGUAMENTO PERMANENTE (Ativável apenas no funcionamento normal)

- / Manter a mão à frente da janela do sensor, a uma distância de 30 - 50 mm, a água corre durante aprox. 5 s, assim que a água parar de correr, destapar a janela do sensor na bica = ativação bloqueada durante 60 s, a água para de correr aprox. 5 s, a água começa a correr novamente, destapar a janela do sensor na bica no espaço de 2 s = lavagem prolongada durante 200 s. Esta pode ser interrompida em qualquer momento colocando a mão na zona de deteção.
- / A lavagem prolongada pode ser ativada, no mínimo, 1 min após um reinício do sistema. O enxaguamento permanente está ativado durante aprox. 180 s. Este pode ser interrompido, a qualquer instante, através de um movimento na área de visão.

DESINFECÇÃO TÉRMICA

- / A desinfecção térmica, segundo a ficha técnica DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C}/> 3 \text{ min}$), só pode ser realizada por funcionários devidamente qualificados.
- / Durante a desinfecção térmica existe o perigo de queimaduras.
- / A admissão da água fria deve ser cortada durante a desinfecção térmica. Seguidamente pode ser activado o "Enxaguamento permanente".



A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO ANTIGO (aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de recolha independentes).

Este símbolo nas pilhas, no produto ou na embalagem indica que as pilhas ou o produto não devem ser tratados como lixo doméstico. Ao assegurar-se que as pilhas ou o produto são eliminados corretamente, ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o ambiente e para saúde pública. A reciclagem destes materiais contribuirá para conservar os recursos naturais. Para garantir que as pilhas ou o produto serão manuseados corretamente, elimine o produto no fim da sua vida útil no ponto de recolha apropriado para pilhas e equipamento elétrico e eletrónico. Para informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto ou das pilhas, contacte o seu centro cívico local, serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

⚠ WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- ⚠ Produkt może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- ⚠ Dzieciom można pozwolić na używanie produktu bez nadzoru jedynie wtedy, gdy udzielono odpowiedniego pouczenia, które sprawia, że dziecko jest w stanie używać produkt w bezpieczny sposób i rozumie niebezpieczeństwa związane z nieodpowiednią obsługą.
- ⚠ Transformatora nie można montować w strefie ochronnej 0, 1 ani 2.
- ⚠ Zasilacz musi być wbudowany przez klienta w sposób bezdotykowy w puszcze przełącznikowej podtynkowej. Puszka przełącznikowa podtynkowa połączona jest z armaturą poprzez rurkę kablową EN 20.
- ⚠ Armaturę można wbudować w strefie ochronnej 2.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

- / Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- / Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- / Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- / Wszystkie prace mogą być przeprowadzone jedynie w stanie pozbawionym napięcia.
- / Najpierw należy zainstalować zestaw podstawowy nr katalogowy 16182180 i zaworem kątowy.
- / Wciągnąć przewód łączący armatury/transformatora do rurki kablowej za pomocą urządzenia do wciągania kabli [EN 20].
- / Do montażu można używać jedynie materiału normowego.
- / Wszystkie komponenty muszą pozostać dostępne.
- / Po ukończeniu montażu należy sprawdzić temperaturę na wylocie z armatury i ustawić temperaturę żądaną przez klienta.

⚠ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ELEKTRYK INSTALATOR

- ⚠ Prace instalacyjne i kontrolne przeprowadza autoryzowany elektryk, przestrzegając przepisów DIN VDE 0100 cz. 701 / IEC 60364-7-701.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

- ⚠ Przy instalacji elektrycznej należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych i europejskich w obowiązującej wersji.
- ⚠ Całość zasilania elektrycznego odbywa się przy użyciu przyłącza prądu zmiennego 240V/N/PE/50Hz.
- ⚠ Zabezpieczenie instalacji musi mieć miejsce przy użyciu zabezpieczenia różnicowego (RCD/FI) z różnicą pomiarów wynoszącą ≤ 30 mA.
- ⚠ Należy zapewnić, by produkt można było odłączyć od sieci. Zapewnia się to albo przy użyciu wolno dostępnej wtyczki albo za pomocą wyłącznika wszystkich biegunów zgodnie z EN 60335-1 ust. 24.3.

TRANSFORMATOR

- ⚠ Zasilanie elektryczne w 6 V DC może mieć miejsce jedynie poprzez dostarczony zasilacz typu Typ 19769620. Zasilacz musi być wbudowany w sposób bezdotykowy w puszcze podtynkowej montowanej przez klienta poza obszarami 0, 1 i 2. (patrz strona 65)
- ⚠ Napięcie zasilające 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz musi być dostarczone poprzez rozdzielacz (wyłącznik) i przy użyciu zabezpieczenia różnicowego (RCD) z różnicą pomiarów wynoszącą ≤ 30 mA.
- ⚠ Zasilacz typu 19769620 nadaje się jedynie do zasilania napięciowego produktu 38010XX0. Do jednego transformatora w zestawie gotowym mogą być podłączone maks. 4 armatury.

DANE TECHNICZNE

Armatura produkowana seryjnie z funkcją EcoSmart (ogranicznik przepływu)	
Ciśnienie robocze:	maks. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bary = 145 PSI)
Temperatura wody gorącej:	maks. 60°C
Dezynfekcja termiczna:	70°C / 4 min

TRANSFORMATOR

Wejście (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Wyjście (OUT):	6 V DC / 500 mA
Stopień ochrony:	IPX1
Numer seryjny:	19769620 (patrz tabliczka znamionowa)
Wymiary:	patrz strona 64
Ciężar	81 g
Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!	

PRZEWÓD ŁĄCZĄCY ARMATURY / TRANSFORMATORA

Długość kabla:	7 m
Przekrój żyły:	ok. 0,25 mm ²
- Kolor żyły:	Czarny (GND)
+ Kolor żyły:	Czerwony
Przyłącze do transformatora:	Połączenie zaciskowe
Rurka kablowa:	EN 20

Tryb 1 (Ustawienie fabryczne)	
daleki zasięg (Woda tylko gdy ręka jest w polu widzenia)	
Czas wyptywu samoczynnego:	1 - 2 sek.
Automatyczne wyłączenie:	10 sek.

TRYB 2

krótki zasięg (redukcja ok. 50 mm, woda tylko gdy ręka jest w polu widzenia, czujnik LED i LED w urządzeniu sterującym pulsuje 1 x przy zamknięciu zaworu elektromagnetycznego)	
Czas wyptywu samoczynnego:	1 - 2 sek.
Automatyczne wyłączenie:	10 sek.

TRYB CZYSZCZENIA

aktywowany tylko w trybie zwykłym:	60 sek.
------------------------------------	---------

PŁUKANIE CIĄGŁE

aktywowany tylko w trybie zwykłym:	200 sek.
------------------------------------	----------

PŁUKANIE HIGIENICZNE

Armatura aktywuje się samodzielnie 24 h po ostatnim użyciu (Ustawienie fabryczne = dezaktywowane):	10 sek.
--	---------

RESET SIECI

Po ponownym uruchomieniu systemu rodzaj pracy ustawiony wcześniej pozostaje, zmiana do trybu zwykłego po ok.:	10 sek.
---	---------

NORMALNA PRACA

- / Ustawienie fabryczne = Tryb 1 (daleki zasięg)
- / Zasięg pola widzenia zależy od optycznych warunków otoczenia, takich jak powierzchnie zewnętrzne, formy blatów umywalk, oświetlenie, odbicia itp.
- / Przy samoczynnym uruchamianiu się armatury należy ustawić sterowanie na tryb 2 (krótki zasięg). Jeśli to nie pomoże, należy ustalić źródło zakłóceń i je usunąć!
- / Krople wody lub skropliny na okienko czujnika armatury mogą prowadzić do niezamierzonego upływu wody.
- / W trybie zwykłym można aktywować tryb czyszczenia i płukania ciągłego.

ZMIANA TRYBU

- / Zmiana trybu możliwa jest tylko po ponownym uruchomieniu systemu za pomocą przycisku membranowego w urządzeniu sterującym, podczas 10 s świecenia wskaźnika LED.
- / Po naciśnięciu przycisku membranowego podczas 10 s świecenia wskaźnika LED, wskazywane jest ustawienie danego trybu (błysk 1 lub 2 razy). Następnie dioda świeci nieprzerwanie 10 s i można ponownie przestawiać!
- / Jeśli w tym czasie przycisk membranowy nie zostanie naciśnięty, sterowanie przejdzie z aktualnie ustawionym trybem po ok. 50 s do trybu zwykłego!

USTAWIENIE WSTĘPNE TEMPERATURY

- / Ustawienie wstępne temperatury wylotu następuje za pomocą wału mieszającego. (patrz strona 71, Rys. 27)
- / W przypadku zmiennego ciśnienia systemowego - zimna / ciepła - można wstępnie wyregulować przepływ i zminimalizować wahania temperatury. (patrz strona, Rys.)

OPIS SYMBOLU

-  Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!
-  USTAWIANIE (patrz strona 71)
-  Ustawić żdaną maksymalną temperaturę gorącej wody
-  KONSERWACJA (patrz strona 73)
- Zgodnie z normą EN 806-5, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).
-  CZYSZCZENIE (patrz strona 79)
-  CZYSZCZENIE UMYWALKI (patrz strona 72)
- Jeżeli na krótko przedtem dokonano ustawień przy płukaniu higienicznym lub wykonano reset sieci, to należy odczekać ok. 90 sek., aż do aktywacji funkcji "Czyszczenie umywalki".
- 0,1,2** Strefa ochronna (patrz strona 65)
-  Transformator
-  Rura osłonowa do prowadzenia przewodów
-  240 V
-  6 V
-  Podłączenie wody DN20 Ciepła woda
-  Podłączenie wody DN20 Zimna woda
-  CZĘŚCI SERWISOWE (patrz strona 77)
- XX = Kody kolorów
00 = Chrom
14 = Brushed Bronze
25 = Brushed Gold-Optic
67 = Matt Black
70 = Matt White
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel
95 = Brushed Brass
99 = Polished Gold-Optic
- WYPOSAŻENIE SPECJALNE (Nie jest częścią dostawy)
-  Przedłużka 25 mm #13594000 (patrz strona 77)
-  Rozeta maskująca 22 mm (przy małej głębokości zabudowy) #13596XXX (patrz strona 77)
-  Reset sieci (patrz strona 78)
-  WYMIARY (patrz strona 64)
-  SCHEMAT PRZEPŁYWU (patrz strona 64)
-  ZNAK JAKOŚCI (patrz strona 65)
-  OBSŁUGA (patrz strona 72)
- Handgrohe zaleca aktywację płukania higienicznego wzgl. by z rana lub po dłuższym czasie niekorzystania, pierwszego pół litra wody nie używać jako wody pitnej. Przy aktywnym płukaniu higienicznym armatura otwiera się na 10 s co 24 h po ostatnim użyciu.

PŁUKANIE HIGIENICZNE

- / Armatura aktywuje się samodzielnie 24 h po ostatnim użyciu na 10 s.
- / Ustawienia możliwe tylko po ponownym uruchomieniu systemu: Przerwa w zasilaniu elektrycznym na min. 10 s - kondensator urządzenia sterującego musi zostać „opróżniony” przez 2-krotne sięgnięcie w pole widzenia wylotu przed ponownym zaprogramowaniem.
- / 1 x Pulsuje = dezaktywowane (Ustawienie fabryczne)
- / 1 x Pulsuje = aktywowany

AKTYWACJA / DEZAKTYWACJA PŁUKANIA HIGIENICZNEGO

- / Płukanie higieniczne może zostać aktywowane lub dezaktywowane za pomocą przycisku membranowego w urządzeniu sterującym po ponownym uruchomieniu systemu. Postępowanie jak w przypadku zmiany trybu. Po zaświecenie na 10 s

MONTAŻ (patrz strona 66)

pozostanie ok. 50 s do aktywacji/dezaktywacji płukania higienicznego. Przez naciśnięcie przycisku membranowego po zaświeceniu przez 10 s nastąpi przejście pomiędzy tymi dwoma ustawieniami. Ustawienie wskazywane jest przez LED w celu kontroli: 1 x błysk = aktywowane, 2 x błysk = dezaktywowane. Bezpośrednio po tym przez błysk wskazywany jest aktualnie ustawiony tryb (1 - 3), następnie LED świeci ponownie przez 10 s. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden inny tryb lub ustawienie płukania higienicznego, sterowanie po 50 s od zgaśnięcia LED przejdzie w tryb zwykły!

TRYB CZYSZCZENIA (aktywowany tylko w trybie zwykłym)

- / Przytrzymać rękę ok 30 - 50 mm przed okienkiem czujnika, woda poleci ok. 5 s, po zakończeniu zwolnić okienko czujnika na wylocie = aktywacja zablokowana na 60 s.
- / Tryb czyszczenia można uruchomić najwcześniej 1 min po ponownym uruchomieniu systemu.

PŁUKANIE CIĄGŁE (aktywowany tylko w trybie zwykłym)

- / Przytrzymać rękę ok 30 - 50 mm przed okienkiem czujnika, woda poleci ok. 5 s, po zakończeniu zwolnić okienko czujnika na wylocie = aktywacja zablokowana na 60 s, woda leci ok. 5 s, woda leci ponownie, zwolnić okienko czujnika na wylocie w ciągu ok. 2 s = trwałe płukanie przez 200 s. Można je przerwać przez sięgnięcie w pole widzenia czujnika.
- / Płukanie ciągłe można uruchomić najwcześniej 1 min po ponownym uruchomieniu systemu. Płukanie ciągłe jest aktywowane na ok. 180 sek. Można je w każdym czasie przerwać za pomocą ruchu w polu widzenia.

DEZYNFEKCJA TERMICZNA

- / Zgodnie z arkuszem roboczym DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) dezynfekcję termiczną może przeprowadzać jedynie przeszkolony personel.
- / Przy dezynfekcji termicznej istnieje niebezpieczeństwo oparzenia.
- / W trakcie dezynfekcji termicznej należy zablokować dopływ zimnej wody. Potem można aktywować "Płukanie ciągłe".



UNIESZKODLIWIANIE ZUŻYTYCH BATERII I WYEKSPLOATOWANEGO SPRZĘTU ELEKTRO-NICZNEGO (obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich mających oddzielne standardy zbierania odpadów).

Taki symbol umieszczony na baterii, produkcie lub opakowaniu oznacza, że tej baterii ani produktu nie wolno przetwarzać wspólnie z odpadami z gospodarstwa domowego. Prawidłowo usuwając baterie lub produkt, zapobiegasz ujemnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka. Ponowne wykorzystanie materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Aby mieć pewność, że bateria lub produkt będą przetwarzane w prawidłowy sposób, po zakończeniu okresu ich eksploatacji przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu ponownego wykorzystania baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Więcej szczegółowych informacji na temat ponownego wykorzystywania niniejszego produktu lub baterii można uzyskać w miejscowym zarządzie gminy, punkcie zbiórki i usuwania odpadów z gospodarstwa domowego lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- ⚠ Používání tohoto produktu smí být dětem bez dozoru dovoleno pouze tehdy, pokud bylo dítě dostatečně s používáním produktu obeznámeno, tak že je schopné produkt bezpečně používat a chápe rizika spojená s nesprávnou obsluhou.
- ⚠ Transformátor nesmí být montován v zónách ochrany 0, 1 nebo 2.
- ⚠ Transformátor musí být zabudován do podomítkové instalační krabice. Tuto podomítkovou instalační krabici je potřeba s armaturou spojit pomocí vedení v chrániče EN 20.
- ⚠ Armaturu lze instalovat v ochranných oblastech 2.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi připoji studené a teplé vody.

POKYNY K MONTÁŽI

- / Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- / Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- / Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- / Veškeré práce se smí provádět pouze v beznapěťovém stavu.
- / Předtím musí být nainstalována základní sada obj. č. 16182180 a rohový ventil.
- / Spojovací vedení armatury s transformátorem uložte do chráničky (EN 20) pomocí protahovací struny.
- / K montáži smí být používán pouze materiál odpovídající normám.
- / Všechny komponenty musí zůstat přístupné.
- / Po zamontování je třeba zkontrolovat výstupní teplotu armatury a nastavit ji na teplotu dle požadavku zákazníka.

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALATÉR

- ⚠ Práce na instalaci a přezkoušení musí být provedeny pouze certifikovaným elektroinstalátérem za dodržení normy DIN VDE 0100 část 701 / IEC 60364-7-701.
- ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
- ⚠ Při elektroinstalaci musíte dodržet příslušné předpisy VDE a místní předpisy energetických podniků, vždy v platném znění.
- ⚠ Celkové napájení probíhá přes napojení na střídavý proud 240V/N/PE/50Hz.
- ⚠ Přívod musí být chráněn proudovým chráničem pro chybový proud (RCD/FI) s mírným rozdílovým proudem ≤ 30 mA.
- ⚠ Musí být zajištěno, aby bylo možné výrobek odpojit od sítě. Buď volně přístupnou zástrčkou nebo vícepólovým vypínačem podle EN 60335-1 odst. 24.3.

TRANSFORMÁTOR

- ⚠ Napájení napětím 6 V DC SELV smí probíhat pouze transformátorem typu 19769620, obsaženém v dodávce. Transformátor musí být mimo zóny 0, 1 a 2 zabudován stavitelem do podomítkové krabice a chráněn proti doteku. (viz strana 65)
- ⚠ Síťové napětí 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz musí být zapojeno přes odpojovač napětí (spínač) a také přes přepěťovou ochranu (RCD/FI) se jmenovitým rozdílovým proudem ≤ 30 mA.
- ⚠ Transformátor typu 19769620 je vhodný pouze pro napájení produktu typu 38010XX0. Na transformátor hotové sady je možné připojit až čtyři armatury.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Armatura je sériově vybavena zařízením EcoSmart (omezovač průtoku)
- Provozní tlak: max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak: 0,1 - 0,5 MPa
Zkušební tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
- Teplota horké vody: max. 60°C
Teplná desinfekce: 70°C / 4 min

TRANSFORMÁTOR

- Vstup (IN): 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Výstup (OUT): 6 V DC / 500 mA
Třída krytí: IPX1
Sériové číslo: 19769620 (viz typový štítek)
Rozměry: viz strana 64
Hmotnost: 81 g
Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

SPOJOVACÍ VEDENÍ ARMATURY S TRANSFORMÁTOREM

- Délka kabelu: 7 m
Průměr žil: cca 0,25 mm²
- Barva žil: Černá (GND)
+ Barva žil: Červená
Připojení k transformátoru: Svorkové spojení
Chránička pro kabel: EN 20

- Režim 1 (Nastavení z výroby)
dlouhý dosah (Výdej vody pouze, pokud je ruka v místě snímání)
Doba doběhvek.: 1 - 2 sek.
Automatické vypnutí: 10 sek.

REŽIM 2

- krátký dosah (omezení o cca 50 mm, výdej vody pouze, pokud je ruka v místě snímání, LED snímače a LED na řídicí jednotce bliká 1 x při zavření elektromagnetického ventilu)
Doba doběhvek.: 1 - 2 sek.
Automatické vypnutí: 10 sek.

REŽIM ČIŠTĚNÍ

- Lze aktivovat pouze při normálním provozu: 60 sek.

TRVALÉ VYPLACHOVÁNÍ

- Lze aktivovat pouze při normálním provozu: 200 sek.

HYGIENICKÉ VYPLACHOVÁNÍ

- Armatura se aktivuje automaticky 24 hod. po posledním používání (Nastavení z výroby = deaktivováno): 10 sek.

RESET SÍTĚ

- Po spuštění systému zůstává zachován naposledy nastavený provozní režim, přechod do normálního provozu po cca: 10 sek.

NORMÁLNÍ PROVOZ

- / Nastavení z výroby = Režim 1 (dlouhý dosah)
- / Dosah místa snímání závisí na optických podmínkách daného prostředí jako jsou povrchy, tvary umyvadel, osvětlení, odraz světla atd
- / V případě samostatného spuštění armatury je nutné přepnout na režim 2 (krátký dosah). Pokud tento krok nepomůže, je nutné zjistit a odstranit místo poruchy!
- / Kapky vody nebo kondenzát na okénku armatury mohou vyvolat nechtěný výdej vody.
- / Během normálního provozu lze aktivovat režim čištění a nepřetržité splachování.

ZMĚNA REŽIMU

- / Změna režimu je možná pouze po novém spuštění systému, kdy během 10 s svítí LED kontrolka nad fóliovým tlačítkem na řídicí jednotce.
- / Při stisknutí fóliového tlačítka během 10 vteřin, kdy svítí indikační LED, se zobrazí blikáním (1 nebo 2x) příslušný nastavený režim. Poté se dioda opět rozsvítí nepřetržitě na 10 s a je opět možné provést změnu nastavení!
- / Pokud během této doby nedojde ke stisknutí fóliového tlačítka, přejde řídicí jednotka s aktuálně nastaveným režimem po cca 50 s na normální provoz!

PŘEDNASTAVENÍ TEPLOTY

- / Přednastavení výstupní teploty se provádí pomocí směšovacího ústrojí. (viz strana 71, Obr. 27)
- / V případě silného kolísání systémových tlaku studené / teplé vody lze pomocí vstupního blokování regulovat objemové toky a snížit kolísání teploty. (viz strana , Obr.)

POPIS SYMBOLŮ

 Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

 NASTAVENÍ (viz strana 71)

 Nastavit požadovanou maximální teplotu horké vody

 ÚDRŽBA (viz strana 73)

 U zpětných ventilů se musí podle EN 806-5 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).

 ČIŠTĚNÍ (viz strana 79)

 ČIŠTĚNÍ UMÝVADLA (viz strana 72)

 Pokud bylo před krátkou dobou provedeno nastavení hygienického vyplachování nebo reset sítě, je nezbytné počkat cca 90 sec, než bude možné aktivovat funkci "Čištění umyvadla".

0, 1, 2 Chráněná oblast (viz strana 65)

 Transformátor

 Ochranná trubka

 240 V

 6 V

 Připojení vody DN20 Teplá voda

 Připojení vody DN20 Studená voda

 SERVISNÍ DÍLY (viz strana 77)

XX = Kód povrchové úpravy

00 = Chrom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí dodávky)

 prodloužení 25 mm #13594000 (viz strana 77)

 prodloužení 22 mm (při malé hloubce zabudování) #13596XXX (viz strana 77)

 Reset sítě (viz strana 78)

 ROZMĚRY (viz strana 64)

 DIAGRAM PRŮTOKU (viz strana 64)

 ZKUŠEBNÍ ZNAČKA (viz strana 65)

 OVLÁDÁNÍ (viz strana 72)

Hansgrohe doporučuje aktivovat hygienické vyplachování nebo ráno resp. při déle trvající stagnaci vody nepoužívat prvního půl litru vody jako pitnou vodu. V případě aktivovaného hygienického vyplachování na 10 sek každých 24 hod po posledním stisknutí.

HYGIENICKÉ VYPLACHOVÁNÍ

/ Armatura se aktivuje na 10 s automaticky 24 hod. po posledním používání.

/ Nastavení je možné pouze po novém spuštění systému: Přerušení elektrického napájení na min. 10 s, kondenzátor řídicí jednotky musí být „vypuštěn“ umístěním ruky do místa snímání dvakrát za sebou, než bude možné jej opět naprogramovat.

/ 1 x Blikání = deaktivováno (Nastavení z výroby)

/ 1 x Blikání = aktivní

AKTIVOVAT / DEAKTIVOVAT HYGIENICKÉ VYPLÁCHNUTÍ

/ Hygienické vypláchnutí lze aktivovat/deaktivovat pomocí fóliového tlačítka na řídicí jednotce po novém spuštění systému. Postup stejný jako při změně režimu. Po rozsvícení indikátoru na 10 s máte cca 50 s k aktivaci/deaktivaci hygienického vypláchnutí. Stisknutím fóliového tlačítka po rozsvícení na 10 s se provádí přepínání mezi dvěma nastaveními. Pro kontrolu se pak pomocí LED zobrazí aktivované nastavení: 1 x bliknutí = aktivováno, 2 x bliknutí = deaktivováno. Ihned poté se

MONTÁŽ (viz strana 66) 

blikáním zobrazí aktuálně nastavený režim (1 - 3), následně svítí LED opět po dobu 10 s. Pokud se neprovede nastavení jiného režimu nebo jiné nastavení hygienického vypláchnutí, přepne se řídicí jednotka 50 s po zhasnutí LED do normálního provozu!

REŽIM ČIŠTĚNÍ (lze aktivovat pouze při normálním provozu)

/ Přidržíte ruku ve vzdálenosti mezi 30 - 50 mm před oknem snímače, voda vytéká po dobu cca 5 s, po přerušení proudu vody uvolněte okno snímače na výtoku = aktivace je na 60 s. zablokována.

/ Režim čištění lze aktivovat nejdříve 1 min po novém spuštění systému.

TRVALÉ VYPLACHOVÁNÍ (lze aktivovat pouze při normálním provozu)

/ Přidržíte ruku ve vzdálenosti mezi 30 - 50 mm před oknem snímače, voda vytéká po dobu cca 5 s, po přerušení proudu vody uvolněte okno snímače na výtoku = aktivace je na 60 s. zablokována, zastavení vody trvá cca 5 s, voda se opět spustí, odkryjte okno snímače na výtoku během 2 s = nepřetržitě vyplachování po dobu 200 s. To lze kdykoliv přerušit umístěním ruky do místa snímání.

/ Aktivaci nepřerušovaného vyplachování lze provést nejdříve 1 min po novém spuštění systému. Trvalé vyplachování je aktivováno na cca 180 vteřin. Vyplachování je kdykoliv možné přerušit jedním pohybem ve snímacím prostoru.

TEPELNÁ DESINFEKCE

/ Tepelnou desinfekci podle pracovního listu DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C}/> 3 \text{ min}$) smí provádět pouze vyškolený personál.

/ Při tepelné desinfekci hrozí riziko opaření.

/ Při tepelné desinfekci musí být uzavřen přívod studené vody. Pak lze opět aktivovat "trvalé vyplachování".



LIKVIDACE ODPADNÍCH BATERIÍ A STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (platné v Evropské unii a v dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu).

Tento symbol na baterii, výrobku nebo obalu znamená, že baterie nebo výrobek nesmí být považován za domácí odpad. Zajištěním správné likvidace baterie nebo výrobku pomůžete předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomáhá zachovat přírodní zdroje. Aby bylo zajištěno správné zacházení s baterií nebo výrobkem, odevzdejte produkt po konci životnosti na příslušném sběrném místě určeném pro recyklaci baterií, elektrických a elektronických zařízení. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na místním úřadě, u společnosti pro likvidaci domácího odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

⚠ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- ⚠ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- ⚠ Deform sa smie povoliť používanie výrobku bez dozoru iba vtedy, ak bol vydaný primeraný pokyn, pomocou ktorého je dieťa schopné výrobok používať bezpečným spôsobom a porozumieť nebezpečenstvám, ktoré vyplývajú z nesprávnej obsluhy.
- ⚠ Transformátor nesmie byť montovaný v ochrannej zóne 0, 1 alebo 2.
- ⚠ Transformátor musí byť zo strany stavebníka zabudovaný v podomietkovej inštaláčnej krabici chránený pred dotykom. Táto podomietková inštaláčna krabica je s armatúrou spojená prostredníctvom chráničky EN 20.
- ⚠ Armatúra sa smie montovať v ochrannej oblasti 2.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

POKYNY PRE MONTÁŽ

- / Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- / Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- / Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajine.
- / Všetky práce sa smú vykonávať len vtedy, keď je prístroj odpojený od elektrického napätia.
- / Predtým treba nainštalovať základný set s obj. číslom 16182180 a rohový ventil.
- / Spojovací kábel medzi armatúrou a transformátorom vtiahnite do chráničky (EN 20) pomocou vŕhacovej struny.
- / Pri montáži môže byť použitý len materiál zodpovedajúci norme.
- / Všetky komponenty musia zostať prístupné.
- / Po úspešnej montáži musíte prekontrolovať výstupnú teplotu armatúry a nastaviť ju na zákazníkom požadovanú teplotu.

⚠ ELEKTROINŠTALÁCIA

ELEKTROINŠTALATÉR

- ⚠ Inštalčné a skúšobné práce môže vykonávať len certifikovaný elektroinštalatér, pričom zohľadní DIN VDE 0100 časť 701 / IEC 60364-7-701.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

- ⚠ Pri elektroinštalácii je nutné dodržiavať príslušné predpisy VDE, krajiny a EVU v príslušnom platnom vydaní.
- ⚠ Celkové zásobovanie elektrickým prúdom prebieha prostredníctvom pripojenia striedavého prúdu 240V/N/PE/50Hz
- ⚠ Prívod musí byť chránený prúdovým chráničom (RCD/FI) pre chybový prúd s meným rozdielovým prúdom ≤ 30 mA.
- ⚠ Je nutné zabezpečiť, aby sa výrobok dal odpojiť od siete. Buď voľne prístupnou zástrčkou alebo viacpólovým vypínačom podľa smernice EN 60335-1 odstavec 24.3.

TRANSFORMÁTOR

- ⚠ Napájanie 6 V DC SELV je povolené len prostredníctvom dodaného transformátora typu 19769620. Transformátor musí byť zo strany stavebníka zabudovaný mimo zón 0, 1 a 2 chránený pred dotykom v podomietkovej krabici. (viď strana 65)
- ⚠ Sieťové napätie 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz musí prebiehať cez odpojovač (spínač), ako aj cez prepäťovú ochranu (RCD/FI) so menovitým rozdielovým prúdom ≤ 30 mA.
- ⚠ Transformátor typu 19769620 je vhodný len na napájanie výrobku typu 38010XX0. Na transformátor hotovej súpravy je možné pripojiť až štyri armatúry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Armatúra je sériovo vybavená zariadením EcoSmart (obmedzovač prietoku)
 Prevádzkový tlak: max. 1 MPa
 Doporučený prevádzkový tlak: 0,1 - 0,5 MPa
 Skúšobný tlak: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
 Teplota teplej vody: max. 60°C
 Termická dezinfekcia: 70°C/4 min

TRANSFORMÁTOR

Vstup (IN): 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
 Výstup (OUT): 6 V DC / 500 mA
 Trieda ochrany: IPX1
 Sériové číslo: 19769620 (viď typový štítok)
 Rozmery: viď strana 64
 Hmotnosť: 81 g
 Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

SPOJOVACÍ KÁBEL ARMATÚRY S TRANSFORMÁTOROM

Dĺžka kábla: 7 m
 Prierez vodiča: asi 0,25 mm²
 - Farba vodiča: Čierna (GND)
 + Farba vodiča: Červená
 Pripojenie k transformátoru: Svorkový spoj
 Chránička pre kábel: EN 20

Režim 1 (Nastavenie z výroby)

dlhý dosah (výdaj vody iba vtedy, keď je ruka v oblasti snímania)
 Doba dobehu: 1 - 2 s
 Automatické vypínanie: 10 s

REŽIM 2

krátky dosah (redukovaný o cca 50 mm, výdaj vody iba vtedy, keď je ruka v oblasti snímania, LED snímača a LED na riadiacom prístroji zabliká 1x pri zatvorení magnetického ventilu)
 Doba dobehu: 1 - 2 s
 Automatické vypínanie: 10 s

ČISTIACI REŽIM

aktivovateľný iba v normálnej prevádzke: 60 s

TRVALÉ VYPLACHOVANIE

aktivovateľný iba v normálnej prevádzke: 200 s

HYGIENICKÉ VYPLACHOVANIE

Armatúra sa samočinne aktivuje 24 hodín po poslednom použití (Nastavenie z výroby = deaktivovaný): 10 s

RESET SIETE

Po reštarte systému ostane zachovaný posledný nastavený režim prevádzky, prechod na normálnu prevádzku po cca: 10 s

NORMÁLNA PREVÁDZKA

- / Nastavenie z výroby = Režim 1 (dlhý dosah)
- / Dosah oblasti snímania závisí od optických podmienok okolia, ako povrchy, tvary umývadiel, osvetlenie, odrazy atď.
- / Pri samospúšťaní armatúry sa musí prepnúť na režim 2 (krátky dosah). Ak to nepomôže, musí sa zistiť a odstrániť zdroj poruchy!
- / Kvapky vody alebo kondenzátu na okne snímača batérie môžu vyvolať neúmyselné uvoľnenie vody.
- / V normálnej prevádzke je možné aktivovať čistiaci režim a nepretržité vyplachovanie.

ZMENA REŽIMU

- / Zmena režimu je možná iba po reštarte systému počas 10-sekundovej doby svietenia indikačnej LED nad fóliovým tlačidlom na riadiacom prístroji.
- / Po stlačení fóliového tlačidla počas 10-sekundovej doby svietenia indikačnej LED sa prostredníctvom blikania (1 alebo 2-krát) vždy zobrazí nastavený režim. Dióda potom ďalej svieti nepretržite 10 sekúnd a prestavenie sa môže vykonať opakovanne!
- / Ak sa počas tejto doby nestlačí fóliové tlačidlo, riadiaci systém sa s aktuálne nastaveným režimom po cca 50 sekundách prepne na normálnu prevádzku!

PREDNASTAVENIE TEPLOTY

- / Výstupná teplota sa prednastavuje prostredníctvom zmiešavacieho hriadeľa. (viď strana 71, Obr. 27)
- / Pri silne kolísajúcich systémových tlakoch studená / teplá sa môžu prostredníctvom predradených uzáverov vyregulovať objemové prietoky a minimalizovať kolísania teploty. (viď strana , Obr.)

POPIS SYMBOLOV



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!



NASTAVENIE (viď strana 71)



Nastavte požadovanú maximálnu teplotu horúcej vody

ÚDRŽBA (viď strana 73)



ČISTENIE (viď strana 79)



UMYŤ UMÝVADLO (viď strana 72)

Ak sa krátko predtým vykonalo nastavenie na hygienickom vyplachovaní alebo reset siete, musí sa počkať ešte cca 90 sekúnd, kým je možné aktivovať funkciu „čistenie umývadla“.

0,1,2

Ochranná oblasť (viď strana 65)



Transformátor



Ochranná rúra EN20

240 V

6 V



Pripojenie vody DN20 Teplá voda



Pripojenie vody DN20 Studená voda



SERVISNÉ DIELY (viď strana 77)

XX = Farebné označenie

00 = Chróm

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO (nie je súčasťou dodávky)



Predĺženie 25 mm #13594000 (viď strana 77)



Predĺženie 22 mm (pri malej montážnej hĺbke) #13596XXX (viď strana 77)



Reset siete (viď strana 78)



ROZMERY (viď strana 64)



DIAGRAM PRIETOKU (viď strana 64)



OSVEDČENIE O SKÚŠKE (viď strana 65)



OBSLUHA (viď strana 72)

Hangrohe odporúča aktiváciu hygienického vyplachovania alebo ráno, resp. po dlhších dobách státi nepoužívať prvého pol litra ako pitnú vodu. Pri aktivovanom hygienickom vyplachovaní sa armatúra otvorí na 10 s každých 24 h po poslednom výdaji.

HYGIENICKÉ VYPLACHOVANIE

- / Armatúra sa po 24 hodinách od posledného použitia samočinne aktivuje na 10 sekúnd.
- / Nastavenie možné iba po reštarte systému: Prerušenie napájania na min. 10 sekúnd, kondenzátor riadiaceho prístroja sa musí pred novým programovaním „vybiť“ prostredníctvom 2-násobného siahnutia do oblasti snímania výtoku.
- / 1 x Blikanie = deaktivovaný (Nastavenie z výroby)
- / 1 x Blikanie = aktivovaný

AKTIVOVANIE / DEAKTIVOVANIE HYGIENICKÉHO VYPLACHOVANIA

- / Hygienické vyplachovanie sa dá po reštarte systému aktivovať/deaktivovať prostredníctvom fóliového tlačidla na riadiacom prístroji. Postup pri zmene režimu. Po dobe svietenia 10 sekúnd ostáva cca 50 sekúnd na aktiváciu/deaktiváciu hygienického vyplachovania. Stlačením fóliového tlačidla po dobe svietenia 10 sekúnd sa prepína medzi dvomi nastaveniami. Na kontrolu sa potom prostredníctvom

MONTÁŽ (viď strana 66)



LED zobrazí nastavenie: 1x bliknutie = aktivované, 2x bliknutie = deaktivované. Bezprostredne potom sa prostredníctvom blikania zobrazí aktuálne nastavený režim (1 - 3), LED potom opakovane svieti 10 sekúnd. Ak sa nezvolí iný režim alebo sa nevykoná iné nastavenie hygienického vyplachovania, riadiaci systém sa po 50 sekundách po zhasnutí LED prepne na normálnu prevádzku!

ČISTIACI REŽIM (aktivovateľný iba v normálnej prevádzke)

- / Ruku držte vo vzdialenosti 30 - 50 mm pred oknom snímača, voda tečie cca 5 sekúnd, po zastavení vody odkryte okno snímača na výtoku = aktivácia zablokovaná na 60 sekúnd, voda tečie cca 5 sekúnd.
- / Čistiaci režim sa môže aktivovať najskôr 1 minútu po reštarte systému.

TRVALÉ VYPLACHOVANIE (aktivovateľný iba v normálnej prevádzke)

- / Ruku držte vo vzdialenosti 30 - 50 mm pred oknom snímača, voda tečie cca 5 sekúnd, po zastavení vody odkryte okno snímača na výtoku = aktivácia zablokovaná na 60 sekúnd, zastavenie vody na cca 5 sekúnd, voda sa opätovne spustí, v priebehu 2 sekúnd uvoľníte okno snímača na výtoku = nepretržité vyplachovanie na 200 sekúnd. Toto sa dá kedykoľvek prerušiť siahnutím do oblasti snímania.
- / Nepretržité vyplachovanie sa môže aktivovať najskôr 1 minútu po reštarte systému. Trvalé vyplachovanie je aktivované na dobu cca 180 s. Toto je možné kedykoľvek zrušiť pohybom v zornom poli.

TERMICKÁ DEZINFEKCIA

- / Termickú dezinfekciu podľa pracovného listu nemeckého zväzu DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C} / > 3 \text{ min.}$) smie vykonávať iba vyškolený personál.
- / Pri termickej dezinfekcii hrozí nebezpečenstvo obarenia.
- / Počas termickej dezinfekcie sa musí uzatvoriť prítok studenej vody. Potom je možné aktivovať „trvalé vyplachovanie“.



LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH BATÉRIÍ A STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (platné v Európskej únii a v ďalších európskych krajinách so systémom oddeleného zberu odpadu).



Tento symbol na batérii, výrobku alebo na obale znamená, že batéria alebo výrobok nesmie byť považovaný za domáci odpad. Zaistením správnej likvidácie batérie alebo výrobku pomôžete predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Recyklácia materiálov pomáha k zachovávaniu prírodných zdrojov. Aby bolo zaistené správne zachádzanie s batériou alebo výrobkom, odovzdajte produkt na konci životnosti na príslušné zberné miesto určené k recyklácii batérií, elektrických a elektronických zariadení. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie získate na miestnom úrade, v spoločnosti pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.

⚠ 安全须知

- ⚠ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套.
- ⚠ 本产品只允许作为洗浴, 卫生和洁身之用.
- ⚠ 只有给予适当的能够使孩童更安全地使用该产品并了解错误操作的危险的说明时, 才允许孩童在没有监管的情况下使用该产品.
- ⚠ 变压器不得安装在0, 1或2类保护区域内.
- ⚠ 变压器必须安装在暗装开关盒中. 该暗装开关盒通过 EN 20 所规定的空心管与龙头相连.
- ⚠ 该管接头能够在 2 类保护区域下安装.
- ⚠ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡.

安装提示

- / 安装前必须检查产品是否受到运输损害. 安装后将不认可运输损害或表面损伤.
- / 管道和阀门必须根据通用标准进行安装, 冲洗和检查.
- / 请遵守当地国家现行的安装规定.
- / 所有的工作只能在没有电压的状况下进行.
- / 在此之前必须已经安装了底座组件 (订货号: 16182180) 和角阀.
- / 借助于一个电线牵拉器将龙头与变压器之间的连接电线拉到空心管 (符合 EN 20 规定) 中.
- / 安装时只允许使用符合标准要求材料.
- / 所有组件必须保持可供使用.
- / 在接下来的安装之后, 必须检查龙头的出水温度并将其调整为客户所需的温度.

⚠ 电气安装

电气安装人员

- ⚠ 由获得许可的电气专业人员按照 DIN VDE 0100 第701部分 / IEC 60364-7-701 规定, 实施安装和检查工作.

电气连接

- ⚠ 在进行电力安装的过程中, 遵守有效的德国电工规范以及本国的电力危险防护规定.
- ⚠ 总电源供应通过一个240V~NPE/50HZ的交流电源接口实现.
- ⚠ 保险装置必须是额定电流 ≤ 30 mA的故障电流保护装置.
- ⚠ 必须确保本产品可以从电源上断开. 根据EN 60335-1 Abs. 24.3 的规定, 要么通过一个独立的附加插头, 要么通过一个全极开关.

变压器

- ⚠ 只允许通过 19769620 型原配变压器供应 6 V DC 特低安全电压 (SELV) 供电. 变压器须避免接触, 并于安装基面安装在 0, 1 和 2 类区域之外的暗线盒中. (参见第页 65)
- ⚠ 必须通过一个隔离装置 (开关) 以及通过一个故障电流保护装置 (RCD/FI) 进行 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz 电源供电, 设计电流差≤ 30 mA.
- ⚠ 19769620 型变压器只适合于给 38010XX0 产品供电. 总组件的一个变压器可以最多连接四个阀门.

技术参数

本龙头配有 EcoSmart (流量限制器)	
工作压力:	最大 1 MPa
推荐工作压力:	0,1 - 0,5 MPa
测试压强:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)	
热水温度:	最大 60°C
热力消毒:	70°C/4 分钟

变压器

输入 (IN):	100 - 240 V/50 - 60 Hz/70 - 170 mA
输出 (OUT):	6 V DC/500 mA
保护等级:	IPX1
批号:	19769620 (参见铭牌)
规格尺寸:	参见第页 64
重量	81 g
该产品专为饮用水设计!	

龙头与变压器之间的连接电线

电线长度:	7 m
芯线横截面积:	大约 0,25 mm²
- 芯线颜色:	黑色 (GND)
+ 芯线颜色:	红色
连接到变压器上:	端子夹紧连接
电线空心管:	EN 20

模式 1 (出厂调整)	
长有效距离 (只有当手位于检测区域时才会放水)	
继续时间:	1 - 2 秒
自动关闭:	10 秒

模式 2

短有效距离 (约缩短 50 mm, 只有当手位于检测区域, 且传感器 LED 灯和控制设备上的 LED 灯闪烁 1 次, 磁阀关闭时才会放水)	
继续时间:	1 - 2 秒
自动关闭:	10 秒

清洁模式

只可在正常运行模式下激活:	60 秒
---------------	------

持续冲喷

只可在正常运行模式下激活:	200 秒
---------------	-------

卫生冲喷

上次使用结束 24 h 后, 阀门自行激活 (出厂调整 = 已禁用):	10 秒
-------------------------------------	------

网络重置

系统重新启动后保留上次设置的运行模式, 等待一段时间后切入正常运行模式, 等待时间约为:	10 秒
--	------

正常操作

- / 出厂调整 = 模式 1 (长有效距离)
- / 检测区域的有效距离取决于环境光线条件, 如表面, 盥洗台的类型, 照明, 反射条件等.
- / 阀门自行触发时, 必须切换至模式 2 (短有效距离).
- / 管接头反射器窗口的水滴或冷凝水可能触发意外水流流动.
- / 在正常运行模式下, 可以激活清洁模式和持续冲洗功能.

模式切换

- / 操作控制设备上的薄膜按钮, LED 指示灯长亮 10 s, 系统重启, 在此之后才能进行模式切换.
- / 按下薄膜按钮后, LED 指示灯长亮 10 秒钟, 然后将通过灯闪烁 (1 次或 2 次) 的方式指示所设置的模式. 然后, LED 灯再次长亮 10 s, 您可再次进行模式切换!
- / 若此期间不再次操作薄膜按钮, 则处于当前设置模式下的控制装置将于约 50 s 后切回正常运行模式!

温度预设

- / 通过混合轴进行出水温度的预设. (参见第页 71, 第 27)
- / 在冷热系统压力剧烈波动的情况下, 可以通过截止阀调节体积流量, 并尽可能减小温度波动. (参见第页, 第)

符号说明



请勿使用含有乙酸的硅胶!



调节 (参见第页 71)



调整所希望的最大热水水温

保养 (参见第页 73)



单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照EN 806-5定期检查 (至少一年一次)。



清洗 (参见第页 79)



清洗水盆 (参见第页 72)

如要短时间事先设置卫生冲洗或网络重置, 仍必须等待约 90 s, 直到能够激活“清洁洗漱盆”。

保护区域 (参见第页 65)

0, 1, 2



变压器



空管



240 V



6 V



水连接 DN20 热水



水连接 DN20 冷水



备用零件 (参见第页 77)

XX = 颜色代码

00 = 镀铬

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

选装附件 (不在供货范围内)



加长 25 mm #13594000 (参见第页 77)



加长件22mm (墙壁不够深时) #13596XXX (参见第页 77)



网络重置 (参见第页 78)



大小 (参见第页 64)



流量示意图 (参见第页 64)



检验标记 (参见第页 65)



操作 (参见第页 72)

Hansgrohe 建议进行卫生冲喷, 早晨或长期停用后不要将头半升水作为饮用水。卫生冲洗装置激活时, 上次操作后, 阀门每 24 h 打开 10 s。

卫生冲喷

/ 上次使用结束 24 h 后, 阀门自行激活 10 s。

/ 只有当系统重启后才能进行设置: 切断电源供应至少 10 s 后, 必须先把手伸入出水口的检测区域内两次, 从而“排空”控制设备内的冷凝水, 然后才能重新进行编程。

/ 1 x 闪烁 = 已禁用 (出厂调整)

/ 1 x 闪烁 = 启动

激活禁用卫生冲洗装置

/ 可在系统重启后通过控制设备上的薄膜按钮来激活禁用卫生冲洗装置。操作方法与模式切换的方法类似。LED 灯长亮 10 s 后, 有 50 s 时间可以进行激活/禁用卫生冲洗装置的操作。在 LED 灯长亮 10 s 后按压薄膜按钮, 即可在两种设置之间切换。为便于控制, LED 灯将以闪烁的方式指示设置情况: 闪烁 1 次 = 已激活, 闪烁 2 次 = 已禁用。随后, 将立即以闪烁形式指示当前设置的模式 (1 - 3), 然后 LED 灯再次长亮 10 s。若不切换其他模式, 或不对卫生冲洗装置作其他设置, 则控制装置会在 LED 灯熄灭 50 s 后切回正常运行模式。

清洁模式 (只可在正常运行模式下激活)

/ 将手放在距传感器窗口 30 - 50 mm 处, 水流动约 5 s, 水停后释放传感器窗口 = 激活被锁定 60 s。

/ 系统重启至少 1 min 后, 可以激活清洁模式。

持续冲喷 (只可在正常运行模式下激活)

/ 将手放在距传感器窗口 30 - 50 mm 处, 水流动约 5 s, 水停后释放传感器窗口 = 激活被锁定 60 s, 水停约 5 s 后, 水又重新开始流动, 在 2 s 内释放传感器窗口 = 持续清洁 200 s。将手探入检测区域, 即可随时中断该过程。

/ 系统重启至少 1 min 后, 可以激活持续清洁功能。冲喷持续约 180 秒。可以随时通过接触感应区取消持续冲喷。

热力消毒

/ 只允许受过培训的人员按照工作表 DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C}/> 3 \text{ min}$) 进行热力消毒。

/ 进行热力消毒时存在烫伤危险。

/ 在高温杀菌期间, 冷水管必须处于关闭状态。然后才能启动“持续冲喷”。



处理废旧电池和旧电气和电子设备 (适用于欧盟和其他欧洲国家, 具有单独的收集系统)。

电池上的此符号表示电池或产品未被视为生活垃圾。通过确保电池或产品被正确回收处理, 您的行为有助于防止对环境和人类健康造成潜在的负面影响。材料的回收需要帮助保护自然资源。为确保正确处理电池或产品, 请在收集点末端移交产品, 以便回收电

池、电气和电子设备。请联系您当地的Civic办公室, 您的家庭垃圾处理服务或您购买产品的商店获得关于回收此产品的详细信息。

安装 (参见第页 66)



▲
 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ▲ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ▲ Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- ▲ Дети могут пользоваться изделием без присмотра взрослых только при условии того, что им были даны соответствующие инструкции, которые дают ребенку возможность безопасно пользоваться изделием и осознавать все риски неправильного использования изделия.
- ▲ Запрещается устанавливать трансформатор в защитной области 0, 1 или 2.
- ▲ Трансформатор устанавливают в скрытой штепсельной розетке. Скрытую штепсельную розетку соединяют с арматурой через полую трубу EN 20.
- ▲ Арматуру можно устанавливать в зоне защиты 2.
- ▲ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять авление холодной и горячей воды при помощи вентмлей регулирующих подачу воды в квартиру.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- / Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- / Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- / Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- / Все работы разрешается выполнять только в обесточенном состоянии.
- / Предварительно устанавливают основной комплект, номер заказа 16182180, и угловой клапан.
- / Провод, соединяющий арматуру и трансформатор, проводят через полую трубу (EN 20) с помощью устройства ввода кабеля.
- / При монтаже допускается применение только соответствующих нормам материалов.
- / После установки убедитесь, что возможен доступ ко всем компонентам.
- / По завершении монтажа необходимо проверить температуру арматуры на выходе и настроить температуру в соответствии с требованиями клиента

▲
 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

- ▲ Устройство и проверка электроустановки должны осуществляться квалифицированным электриком с соблюдением DIN VDE 0100, часть 701/IEC 60364-7-701.

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ▲ При электромонтаже следует соблюдать соответствующие предписания Союза немецких электротехников (VDE), государственные нормы и предписания Европейского объединения исследований несчастных случаев (EVU) в действующей редакции.
- ▲ Общее электроснабжение организуется подключением к сети переменного тока 240 В и 50 Гц с нейтралью и защитным заземлением.
- ▲ Требуется организовать защиту с помощью устройства защитного отключения (выключателя дифференциального тока) с уставкой дифференциального тока ≤ 30 mA.
- ▲ Необходимо обеспечить возможность отключения изделия от сети электропитания. Для этой цели предусматривают либо свободно доступный штекер, либо выключатель, прерывающий ток на всех полюсах согласно EN 60335-1, раздел 24.3.

ТРАНСФОРМАТОР

- ▲ Сверхнизкое напряжение (SELV) 6 В постоянного тока должно подаваться только через входящий в комплект трансформатор типа 19769620. При этом трансформатор устанавливают за пределами области 0, 1 и 2 в скрытой розетке, предусмотренной конструкцией здания, обеспечивая невозможность случайного касания трансформатора. (см. стр. 65)
- ▲ Питание от электросети 100-240 В переменного тока с частотой тока 50-60 Гц должно осуществляться через размыкающее устройство (выключатель), а также устройство защитного отключения (выключатель дифференциального тока) с измеряемым дифференциальным током ≤ 30 mA.

- ▲ Трансформатор типа 19769620 рассчитан только на питание изделия типа 38010XX0. К трансформатору готового комплекта можно подключить до четырех арматур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Смесители этой серии серийно оснащаются EcoSmart (ограничителем потока воды)
- Рабочее давление: не более. 1 МПа
- Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 - 0,5 МПа
- Давлении: 1,6 МПа
(1 МПа = 10 bar = 145 PSI)
- Температура горячей воды: не более. 60°C
- Термическая дезинфекция: 70°C / 4 мин

ТРАНСФОРМАТОР

- Вход (IN): 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
- Выход (OUT): 6 V DC / 500 mA
- Тип защиты: IPX1
- Серийный номер: 19769620 (См. типовую табличку)
- Габариты: см. стр. 64
- Вес 81 g
- Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

ПРОВОД, СОЕДИНЯЮЩИЙ АРМАТУРУ И ТРАНСФОРМАТОР

- Длина кабеля: 7 m
- Поперечное сечение жилы: ок. 0,25 мм²
- Цвет жилы: Черный (GND)
- + Цвет жилы: Красный
- Подключение к трансформатору: Клеммное соединение
- Полая труба для кабеля: EN 20

- Режим 1 (Заводская настройка)
- Большая дальность действия (Вода поступает только тогда, когда рука находится в зоне действия датчика)
- Время выбега: 1 - 2 c
- Автоматическое отключение: 10 c

РЕЖИМ 2

- Небольшая дальность действия (Дальность действия сокращена примерно на 50 мм, вода поступает только тогда, когда рука находится в зоне действия датчика; когда закрывается магнитный клапан, светодиод датчика и светодиод устройства управления мигают 1 раз)
- Время выбега: 1 - 2 c
- Автоматическое отключение: 10 c

РЕЖИМ ОЧИСТКИ

- можно активировать только в нормальном режиме работы: 60 c

ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА

- можно активировать только в нормальном режиме работы: 200 c

ГИГИЕНИЧНАЯ ПРОМЫВКА

- Арматура активируется автоматически спустя 24 часа после последнего использования (Заводская настройка = деактивировано): 10 c

СБРОС СЕТИ

- После перезапуска системы сохраняется режим работы, который был задан последним; переход в нормальный режим спустя примерно: 10 c

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ

- / Заводская настройка = Режим 1 (Большая дальность действия)
- / Диапазон действия датчика зависит от оптических условий среды, т.е. поверхностей, форм умывальников, освещения, отражающей способности и пр.
- / При непроизвольном срабатывании арматуры (небольшой радиус действия) нужно переключиться на режим 2. Если это не поможет, нужно определить и устранить источник помехи!
- / Капли воды или конденсирующаяся вода на окне датчика арматуры может вызвать самопроизвольную утечку воды.
- / В нормальном режиме работы можно активировать режим чистки и непрерывную промывку.

СМЕНА РЕЖИМА

- / Сменить режим можно при помощи сенсорной кнопки на устройстве управления в течение 10 секунд, пока горит индикаторный светодиод.
- / После нажатия сенсорной кнопки во время 10-секундного горения индикаторного светодиода, светодиод мигает (1 или 2 раза), что соответствует выбранному режиму. Затем светодиод снова горит 10 секунд, в течение которых можно еще раз переключить режим!
- / Если в течение этого времени не нажать сенсорную кнопку, система управления примерно спустя 50 секунд переходит на нормальную работу в заданном режиме!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- / Температура на выходе предварительно настраивается при помощи месильного вала. (см. стр. 71, рис. 27)
- / При сильных колебаниях давления в системе холодной/горячей воды при помощи входных заслонок можно отрегулировать объемные потоки и минимизировать температурные колебания. (см. стр. , рис.)

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



ПОДГОНКА (см. стр. 71)

Настроить необходимую максимальную температуру горячей воды



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (см. стр. 73)

Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту EN 806-5 или в соответствии с национальными или региональными нормативами



ОЧИСТКА (см. стр. 79)



ОЧИСТКА РАКОВИН (см. стр. 72)

Если незадолго до этого была выполнена настройка гигиеничной промывки или сброс сети, необходимо подождать примерно 90 с, прежде чем активировать функцию "Почистить раковину".

0,1,2

Защитная зона (см. стр. 65)



трансформатор



Пустая труба



240 V



6 V



Подключение воды DN20 Теплая вода



Подключение воды DN20 Холодная вода



КОМПЛЕКТ (см. стр. 77)

XX = Цветная кодировка

00 = Хром

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (НЕ ВКЛЮЧЕНО В ОБЪЕМ ПОСТАВКИ!)



Удлинение 25 мм #13594000 (см. стр. 77)



Удлинение 22 мм (при малой глубине установки) #13596XXX (см. стр. 77)



Сброс сети (см. стр. 78)



РАЗМЕРЫ (см. стр. 64)



СХЕМА ПОТОКА (см. стр. 64)



ЗНАК ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (см. стр. 65)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ (см. стр. 72)

Hansgrohe рекомендует активировать гигиеничную промывку либо по утрам или после длительных перерывов не использовать первые

поллитра воды в качестве питьевой. Если активирована промывка в целях гигиены, каждые 24 часа после последнего использования арматура открывается на 10 секунд.

ГИГИЕНИЧНАЯ ПРОМЫВКА

- / Арматура активируется на 10 секунд автоматически спустя 24 часа после последнего использования.
- / Настройка возможна только после перезапуска системы: Прекращение подачи электропитания минимум на 10 секунд; прежде чем программировать заново, конденсатор устройства управления нужно «опорожнить», 2 раза заведя руку в зону действия датчика на выходе.
- / 1 x Мигание = деактивировано (Заводская настройка)
- / 1 x Мигание = активирован

АКТИВАЦИЯ / ДЕАКТИВАЦИЯ ГИГИЕНИЧНОЙ ПРОМЫВКИ

- / Гигиеничную промывку можно активировать/деактивировать при помощи сенсорной кнопки на устройстве управления после перезапуска системы. Порядок действий аналогичен смене режима. После горения в течение 10 секунд остаются примерно 50 секунд для активации/деактивации гигиеничной промывки. Посредством нажатия сенсорной кнопки после 10-секундного горения можно переключаться между этими двумя настройками. В целях контроля при помощи светодиода изображается выполненная настройка: мигает 1 раз = функция активирована, мигает 2 раза = функция деактивирована. Непосредственно после этого светодиод мигает соответствующим образом в зависимости от выбранного режима (1 - 3), затем светодиод снова загорается на 10 секунд. Если не выбрать никакой другой режим или не выполнить другую настройку гигиеничной промывки, спустя 50 секунд после того, как погаснет светодиод, система управления переходит в режим нормальной работы!

РЕЖИМ ОЧИСТКИ (можно активировать только в нормальном режиме работы)

- / Поднесите руку на расстояние 30 - 50 мм от окошка датчика, вода течет примерно 5 секунд; когда вода перестанет течь, откройте окошко датчика на выходе = активация заблокирована на 60 секунд.
- / Режим очистки можно активировать не ранее чем через 1 минуту после перезапуска системы.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА (можно активировать только в нормальном режиме работы)

- / Поднесите руку на расстояние 30 - 50 мм от окошка датчика, вода течет примерно 5 секунд; когда вода перестает течь, откройте окошко датчика на выходе = активация заблокирована на 60 секунд; вода перестает течь примерно на 5 секунд; когда вода снова начинает течь, откройте окошко датчика на выходе в течение 2 секунд = непрерывная промывка в течение 200 секунд. Промывку можно прервать в любой момент, поместив руку в зону действия датчика.
- / Непрерывную промывку можно активировать не ранее чем через 1 минуту после перезапуска системы. Длительная промывка активируется примерно на 180 секунд. Ее можно прервать в любой момент движением в зоне видимости.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- / Термическую дезинфекцию согласно рабочему стандарту DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C} / > 3 \text{ мин}$) разрешается проводить только обученному персоналу.
- / При проведении термической дезинфекции существует опасность обваривания.
- / В процессе термической дезинфекции приток холодной воды должен быть перекрыт. Затем можно активировать "длительную промывку".



УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЙ И СТАРОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (применяется в странах Европейского союза и других европейских странах с раздельными системами сбора).

Этот символ на батарее, изделии или упаковке указывает на то, что батарея или изделие не должны обрабатываться как бытовые отходы. Обеспечивая надлежащую утилизацию батареи или продукта, вы помогаете предотвратить потенциально негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Утилизация материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для обеспечения правильной обработки батареи или продукта передайте изделие в конце его срока службы на соответствующий пункт сбора по утилизации батарей, электрического и электронного оборудования. Для получения более подробной информации об утилизации этого продукта или батареи обратитесь в местное представительство Civic Office, в службу по утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором вы приобрели продукт.

МОНТАЖ (см. стр. 66)



△ TURVALLISUUSOHJEET

- △ Asennuksessa on käytettävä käsinettä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- △ Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.
- △ Lapset saavat käyttää tuotetta vain siinä tapauksessa, että he ovat saaneet sopivan opastuksen, jonka avulla lapsi on oppinut tuotteen turvallisen käytön ja väärän käytön aiheuttamat riskit.
- △ Muuntajaa ei saa asentaa suoja-alueeseen 0, 1 tai 2.
- △ Muuntaja on asennettava rappauksen alla olevaan asennuskohteen kytkinrasiaan kosketusvarmasti. Tämä kytkinrasia on yhdistettävä tyhjällä putkella EN 20 kalusteeseen.
- △ Hanan voi asentaa suoja-alueelle 2.
- △ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

ASENNUSOHJEET

- / Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- / Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- / Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- / Kaikki työt saa suorittaa vain jännitteettömässä tilassa.
- / Ensin on asennettava perussarja tilausnumero 16182180 ja kulmaventtiili.
- / Kalusteen/ muuntajan liitäntäjohto vedetään kaapelin sisäänvetolaitteen avulla tyhjää putkeen (EN 20).
- / Asennukseen saa käyttää vain standardinmukaisia materiaaleja.
- / Kaikkiin komponentteihin tulee päästä käsiksi.
- / Asennuksen jälkeen on tarkastettava hanan ulosvirtauslämpötila ja säädettävä asiakkaan toivomaan lämpötilaan.

△ SÄHKÖASENNUS

SÄHKÖASENTAJA

- △ Asennus- ja tarkistustyöt tulee suorittaa pätevä sähköalan ammattilainen noudattaen standardin DIN VDE 0100 osan 701 / IEC 60364-7-701 määräyksiä.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

- △ Sähköasennuksessa on noudatettava voimassa olevia, asiaa koskevia VDE-, EVU- ja paikallisia määräyksiä.
- △ Koko virransyöttö tulee 240V/N/PE/50Hz vaihtovirtaliitännästä.
- △ Varmistus on tehtävä vikavirta-suojalaitetta (RCD/FI), jonka vikavirta-asetus on ≤ 30 mA, käyttäen.
- △ On varmistettava, että tuotteen voi irrottaa sähköverkosta. Joko käyttäen pistoketta, johon pääsee käsiksi, tai standardin EN 60335-1, kohdan 24.3 mukaista kaikinapaista katkaisijaa.

MUUNTAJA

- △ 6 V DC SELV -jännitteen saa syöttää vain käyttäen mukana toimitettua muuntajaa tyyppiä 19769620. Muuntaja on asennettava alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolelle rappauksen alle asennuskohteen rasiaan kosketusvarmasti. (katso sivu 65)
- △ 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz -verkkojännitteen syötön on tapahduttava erottimen (katkaisimen) sekä vikavirtasuojakytkimen (RCD / FI) välityksellä laukaisuvirran ollessa ≤ 30 mA erfolgen.
- △ Verkkoliitin 19769620 soveltuu vain tuotteen 38010XX0 jännitteen syöttöön. Valmissarjan muuntajaan voi liittää maks. 4 kalustetta

TEKNISET TIEDOT

Kaluste on vakiona varustettu EcoSmart (virtauksenrajoittimella)	
Käyttöpaine:	maks. 1 MPa
Suosittelua käyttöpaine:	0,1 - 0,5 MPa
Koestuspaine:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Kuuman veden lämpötila:	maks. 60°C
Lämpödesinfektio:	70°C / 4 min

MUUNTAJA

Tulo (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Lähtö (OUT):	6 V DC / 500 mA
Suojausluokka:	IPX1
Sarjanumero:	19769620 (katso tyyppikilpi)
Koko:	katso sivu 64
Paino	81 g
Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!	

KALUSTEEN / MUUNTAJAN LIITÄNTÄJOHTO

Kaapelin pituus:	7 m
Johtimen läpimitta:	n. 0,25 mm²
- Johtimen väri:	Musta (GND)
+ Johtimen väri:	Punainen
Liitäntä muuntajaan:	Puristusliitos
Tyhjä putki kaapelia varten:	EN 20

Toimintatila 1 (Tehdasasetus)	
pitkä tunnistusetaisyys (Hanasta tulee vettä vain, kun käsi on tunnistusalueella)	
Jälkikäyntiaika:	1 - 2 s
Automaattinen poiskytkentä:	10 s

TOIMINTATILA 2

lyhyt tunnistusetaisyys (n. 50 mm lyhyempi, hanasta tulee vettä vain, kun käsi on tunnistusalueella, tunnistin-LED ja LED ohjauslaitteessa vilkkuvat 1 x, kun magneettiventtiili sulkeutuu)	
Jälkikäyntiaika:	1 - 2 s
Automaattinen poiskytkentä:	10 s

PUHDISTUSTILA

aktivointi mahdollista vain normaalikäytössä:	60 s
---	------

JATKUVA HUUHTELU

aktivointi mahdollista vain normaalikäytössä:	200 s
---	-------

HYGIENIAHUUHTELU

Hana aktivoituu itsenäisesti 24 tunnin kuluttua viimeisestä käytöstä (Tehdasasetus = deaktivoitu):	10 s
--	------

VERKKONOLLAUS

Viimeiseksi asetettu käyttötapa jää voimaan järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen, vaihto normaalikäyttöön, kun on kulunut noin:	10 s
--	------

NORMAALIKÄYTTÖ

- / Tehdasasetus = Toimintatila 1 (pitkä tunnistusetaisyys)
- / Tunnistusalueen tunnistusetaisyys riippuu optisista ympäristöolosuhteista kuten esimerkiksi pinnoista, pesuvaltaiden muodoista, valaistuksesta, heijastuksista jne.
- / Hanan automaattisessa reagoinnissa on vaihdettava toimintatilaan 2 (lyhyt tunnistusetaisyys). Mikäli tämä ei auta, on virhelähde selvitettävä ja poistettava!
- / Kalusteen tunnistinikkunassa olevat vesitipat tai tiivistyneet vesi voivat aiheuttaa tahatonta vedenpäästöä.
- / Normaalikäytössä puhdistustila ja jatkuva huuhtelu voidaan aktiivoida.

TOIMINTATILAN VAIHTO

- / Toimintatilan vaihto on mahdollista vain järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttö-LEDin 10 sekuntia kestävän palamisen aikana ohjauslaitteen kalvonäppäintä painamalla.
- / Kun kalvopainiketta on painettu näyttö-LEDin 10 sekuntia kestäneen palamisen aikana, asetettu toimintatila näytetään valon vilkkumisen kautta (1 tai 2 kertaa). Sen jälkeen diodin valo palaa vilkkumatta 10 sekunnin ajan, ja toimintatilaa on mahdollista muuttaa uudelleen!
- / Jos kalvonäppäintä ei tänä aikana enää paineta, ohjaus vaihtuu parhaillaan asetatulla toimintatilalla normaalikäyttöön noin 50 sekunnin kuluttua!

LÄMPÖTILAN ESIASETUS

- / Veden ulostulolämpötilan esiasetus tapahtuu sekoitusakselin kautta. (katso sivu 71, kuva 27)
- / Jos kylmä / lämmin-järjestelmäpaineet vaihtelevat voimakkaasti, tilavuusvirtoja voidaan säätää ja lämpötilan vaihtelua vähentää esisulkimien kautta. (katso sivu , kuva)

MERKIN KUVAUS



Älä käytä etikkahappopitoista silikonial



SÄÄTÖ (katso sivu 71)



Säädä kuumen veden maksimaalinen lämpötila

HUOLTO (katso sivu 73)

Vastaventtiilin toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (EN 806-5, vähintään kerran vuodessa).



PUHDISTUS (katso sivu 79)



PESUALTAAN PUHDISTUS (katso sivu 72)

Jos vähän ennen hygieniahuuhtelussa on tehty asetus tai verkkonollaus, on odotettava vielä n. 90 s, kunnes toiminnon "pesualtaan puhdistus" voi aktivoida.

0,1,2

Suoja-alue (katso sivu 65)



Muuntaja



Asennusputki



240 V



6 V



Vesiliitäntä DN20 Lämmin vesi



Vesiliitäntä DN20 Kylmä vesi



VARAOSAT (katso sivu 77)

XX = Värikoodaus

00 = Kromi

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ERITYISVARUSTE (ei kuulu toimitukseen)



Pidennys 25 mm #13594000 (katso sivu 77)



Pidennys 22 mm (pienemmällä asennussyvyydellä) #13596XXX (katso sivu 77)



Verkkonollaus (katso sivu 78)



MITAT (katso sivu 64)



VIRTAUSDIAGRAMMI (katso sivu 64)



KOESTUSMERKKI (katso sivu 65)



KÄYTTÖ (katso sivu 72)

Hansgrohe suosittelee, että hygieniahuuhtelu aktivoidaan tai että aamuisin tai pidemmän käyttämättömyyden ajan jälkeen ensimmäistä puolta litraa ei käytetä juomavetänä. Kun hygieniahuuhtelu on aktivoituna, hana avautuu 10 sekunniksi 24 tunnin välein viimeisestä käytöstä.

HYGIENIAHUUHTELU

- / Hana aktivoituu itsestään 10 sekunnin ajaksi 24 tunnin kuluttua viimeisestä käytöstä.
- / Sääto mahdollista vain järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen: Vähintään 10 sekuntia kestänyt jännitteensyötön katkeaminen, ohjauslaitteen kondensaattori on "tyhjennettävä" koskettamalla kaksi kertaa veden ulostulon toiminta-alueita, ennen kuin ohjelmointi tehdään uudelleen.
- / 1 x Vilkkuminen = deaktivoitu (Tehdasasetus)
- / 1 x Vilkkuminen = aktivoitu

HYGIENIAHUUHTELUN AKTIVOINTI / DEAKTIVOINTI

- / Hygieniahuuhtelu voidaan aktivoida/deaktivoida ohjauslaitteen kalvonäppäimellä järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Menettely samalla tavalla kuin toimintatilaa vaihdettaessa. 10 sekuntia kestäneen palamisen jälkeen hygieniahuuhtelun aktivointia/deaktivointia varten on aikaa noin 50 sekuntia. Kummankin asetuksen välillä vaihdetaan painamalla kalvonäppäintä 10 sekuntia kestäneen palamisen

ASENNUS (katso sivu 66)



jälkeen. Tehty asetus on tarkistettavissa LEDin kautta: 1 x vilkkuva valo = aktivoitu, 2 x vilkkuva valo = deaktivoitu. Asetettu toimintatila näytetään välittömästi sen jälkeen valon vilkkumisella (1 - 3), minkä jälkeen LED syttyy uudelleen 10 sekunnin ajaksi. Jos toimintatilaa ei vaihdeta tai ei tehdä muuta hygieniahuuhtelun asetusta, ohjauslaite vaihtaa 50 sekunnin kuluttua LEDin sammumisesta normaalikäyttöön!

PUHDISTUSTILA (aktivointi mahdollista vain normaalikäytössä)

- / Pidä kättä 30 - 50 mm:n etäisyydellä tunnistinikkunasta, vettä tulee ulos noin viisi sekuntia, vapauta tunnistinikkuna veden ulostulossa veden valumisen pysähdyttyä = aktivointi lukittu 60 sekunniksi.
- / Puhdistustilan voi aktivoida aikaisintaan minuutin kuluttua järjestelmän uudelleenkäynnistyksestä.

JATKUVA HUUHTELU (aktivointi mahdollista vain normaalikäytössä)

- / Pidä kättä 30 - 50 mm:n etäisyydellä tunnistinikkunasta, vettä tulee ulos noin viisi sekuntia, vapauta tunnistinikkuna veden ulostulossa veden valumisen pysähdyttyä = aktivointi lukittu 60 sekunniksi, vesi pysähtyy noin viideksi sekunniksi, vesi alkaa virrata uudelleen, vapauta tunnistinikkuna veden ulostulossa kahden sekunnin kuluessa = jatkuva huuhtelu 200 sekunnin ajan. Tämä voidaan keskeyttää milloin tahansa tunnistusalueelle koskemalla.
- / Jatkuvan huuhtelun voi aktioida aikaisintaan minuutin kuluttua järjestelmän uudelleenkäynnistyksestä. Jatkuva huuhtelu on aktivoitu noin 180 sekunniksi. Sen voi keskeyttää aina liikkeellä näköalueella.

LÄMPÖDESFEEKTIO

- / Lämpödesinfektio saa suorittaa vain koulutettu henkilökunta DVGW:n työpaperin W 551 mukaisesti ($\geq 70^\circ\text{C}/> 3 \text{ min}$).
- / Lämpödesinfektiossa on palovammojen vaara.
- / Termisen desinfektion aikana täytyy kylmän veden tulo sulkea. Sen jälkeen voi aktivoida "jatkuvan huuhtelun".



KÄYTETTYJEN PARISTOJEN JA VANHOJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN (sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät).

Tämä paristossa, tuotteessa tai pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, että tuotteen paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Varmista- malla pariston tai tuotteen oikeanlaisen hävittämisen autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Materiaalien kierrättäminen auttaa säilyttämään luonnonvaroja. Varmistaaksesi pariston tai tuotteen oikeanlaisen käsittelyn vie käyttöänsä lopussa oleva tuote asianmukaiseen paristojen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen tai pariston kierrättämisestä, ota yhteyttä paikalliseen virastoon, kotitalousjätteiden hävittämis- palveluun tai myymälään, josta ostit tuotteen.

⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- ⚠ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- ⚠ Barn får bara använda produkten utan uppsikt när de fått sådan information att de kan använda den på ett säkert sätt och också förstår riskerna med en felaktig användning.
- ⚠ Transformatorn får inte byggas in i skyddsområde 0, 1 eller 2.
- ⚠ Transformatorn måste byggas in beröringssäkert i en infälld strömställardosa som finns på platsen. Den infällda strömställardosan är förbunden med armaturen via ett tomrör EN 20.
- ⚠ Blandaren kan monteras i skyddszon 2.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

MONTERINGSANVISNINGAR

- / Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- / Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- / De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- / Samtliga arbeten får bara utföras när strömmen är avstängd.
- / Grundsetet med beställnummer 16182180 och en hörnventil måste då vara installerade.
- / Dra in anslutningskabel armatur/transformator i tomröret (EN 20) med ett kabelindragningsinstrument.
- / Endast normerat material får användas till monteringen.
- / Alla komponenter måste förbli tillgängliga.
- / Efter monteringen måste blandarens uttemperatur kontrolleras och ställas in på den temperatur som kunden vill ha.

⚠ ELINSTALLATION

ELINSTALLATÖR

- ⚠ Installations- och kontrollarbeten ska utföras av en behörig elinstallatör och då enligt DIN VDE 0100 del 701 /IEC 60364-7-701.

ELEKTRISK ANSLUTNING

- ⚠ Vid elinstallationen ska gällande föreskrifter från VDE [branchorganisation Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.Bestimmungen], land- och EVU [elbolag- Elektrizitätversorgungsunternehmen] i aktuell utgåva följas.
- ⚠ Huvudströmförsörjningen löper över en 240V/N/PE/50Hz växelströmsanslutning.
- ⚠ Säkringen måste ske via en felströms-skyddsanordning (RCD/FI) med en differensström på ≤ 30 mA.
- ⚠ Det måste finnas möjlighet att skilja produkten från elnätet. Antingen med en fritt åtkomlig stickkontakt eller med en allpolig strömbrytare enligt EN 60335-1 avs. 24.3.

TRANSFORMATOR

- ⚠ Försörjningen med 6 V DC SELV spänningen får bara ske över den medföljande transformatorn typ 19769620. Utanför områdena 0, 1 och 2 måste nätadaptern monteras beröringssäkert i en infälld dosa som finns på platsen. (se sidan 65)
- ⚠ Nätspänningen på 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz måste tillhandahållas över en fränskiljningsanordning (brytare) samt över en jordfelsbrytare (RCD/FI) med en märkdifferensström ≤ 30 mA.
- ⚠ Transformatorn typ19769620 är bara lämplig till spänningsförsörjningen av produkten 38010XX0. Upp till fyra armaturer kan anslutas till en transformator i färdigsetet.

TEKNISKA DATA

Blandare seriemässigt med EcoSmart (flödeskontroll)	
Driftstryck:	max. 1 MPa
Rek. driftstryck:	0,1 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Varmvattentemperatur:	max. 60°C
Termisk desinfektion:	70°C/4 min

TRANSFORMATOR

Ingång (IN):	100 - 240 V/50 - 60 Hz/70 - 170 mA
Utgång (OUT):	6 V DC/500 mA
Skyddstyp:	IPX1
Serienummer:	19769620 (se typskylt)
Mått:	se sidan 64
Vikt	81 g
Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!	

ANSLUTNINGSKABEL ARMATUR/TRANSFORMATOR

Kabellängd:	7 m
Ledartvärsnitt:	ca. 0,25 mm ²
- Ledarfärg:	Svart (GND)
+ Ledarfärg:	Röd
Anslutning till transformator:	Klämkoppling
Tomrör för kabel:	EN 20

Läge 1 (Fabriksinställning)	
lång räckvidd (vattentappning bara när handen är inom mottagningsområdet)	
Efterspolningek:	1 - 2 sek.
Automatisk avstängning:	10 sek.

L Ä G E 2

kort räckvidd (ca. 50 mm, vattentappning bara när handen är inom mottagningsområdet, sensor-LED och LED på styrenheten blinkar 1 x när magnetventilen stängs)	
Efterspolningek:	1 - 2 sek.
Automatisk avstängning:	10 sek.

RENGÖRINGSLÄGE

kan bara aktiveras i normaldrift:	60 sek.
-----------------------------------	---------

KONTINUERLIG SPOLNING

kan bara aktiveras i normaldrift:	200 sek.
-----------------------------------	----------

HYGIENSPOLNING

Blandaren aktiveras automatiskt 24 h efter senaste användningen (Fabriksinställning = deaktiverad):	10 sek.
---	---------

N Ä T R E S E T

Efter en omstart av systemet bibehålls den typ av användning som senast var inställd, normaldrift aktiveras efter ca.:	10 sek.
--	---------

N O R M A L D R I F T

- / Fabriksinställning = Läge 1 (lång räckvidd)
- / Räckvidden inom mottagningsområdet beror på omgivningens optiska förhållanden, såsom ytor, tvättställets form, belysning, reflexioner osv.
- / För blandarens självutlösning måste läge 2 väljas (kort räckvidd). Om detta inte hjälper måste felorsaken hittas och åtgärdas!
- / Vattendroppar eller kondensvatten på blandarens sensorfönster kan utlösa oavsiktlig vattentappning.
- / I normaldrift kan rengöringsläge och permanent sköljning aktiveras.

B Y T A L Ä G E

- / Läget kan växlas endast efter omstart av systemet och med folieknappen på styrenheten under de 10 s då LED-indikeringen är tänd.
- / Efter att folieknappen har tryckts in medan LED-indikeringen lyser i 10 sekunder, visas inställt läge genom att dioden blinkar (1 eller 2 gånger). Därefter lyser dioden permanent i ytterligare 10 s då du kan byta läge igen!
- / Om folieknappen inte trycks in igen under denna tid, växlar styrningen med aktuellt inställt läge till normaldrift efter ca. 50 s.

TEMPERATUR-FÖRINSTÄLLNING

- / Förinställning av uttemperaturen sker via blandaraxeln. (se sidan 71, Bild 27)
- / Vid starkt varierande systemtryck kallt/varmt kan volymflödena regleras med säkerhetsspärrarna och temperaturskillnaderna minimeras. (se sidan , Bild)

SYMBOLFÖRKLARING



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

JUSTERING (se sidan 71)



Ställ in önskad maximal varmvattentemperatur

SKÖTSEL (se sidan 73)



RENGÖRING (se sidan 79)



RENGÖR TVÄTTSTÄLL (se sidan 72)

Om man utförde en inställning på hygienspolningen eller en nätreset strax innan måste man vänta ca 90 sek. till, innan funktionen "Rengöra handfat" kan aktiveras.

0,1,2

Skyddsområde (se sidan 65)



Transformator



Ihålligt rör



240 V



6 V



Vattenanslutning DN20 Varmvatten



Vattenanslutning DN20 Kallvatten



RESERVDELAR (se sidan 77)

XX = Färgkodning

00 = Krom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIALTILLBEHÖR (medföljer ej leveransen)



Förlängning 25 mm #13594000 (se sidan 77)



Förlängning 22 mm (vid litet monteringsdjup) #13596XXX (se sidan 77)



Nätreset (se sidan 78)



MÅTTEN (se sidan 64)



FLÖDESSCHEMA (se sidan 64)



TESTSIGILL (se sidan 65)



HANTERING (se sidan 72)

Hansgrohe rekommenderar att hygienspolningen aktiveras, eller att den första halvlitern inte används som dricksvatten på morgonen eller efter längre stilleståndsperioder. Om hygienspolningen är aktiverad öppnas blandaren i 10 s var 24:e timme efter den senaste aktiveringen.

HYGIENSPOLNING

- / Blandaren aktiveras automatiskt under 10 sekunder 24 timmar efter senaste användningen.
- / Inställning endast möjlig efter omstart av systemet. Spänningsförsörjningen avbruten i minst 10 s, kondensatorn måste "tömmas" genom att föra in handen 2 gånger i utloppets mottagningsområde innan en ny programmering kan göras.
- / 1 x Blinka = deaktiverad (Fabriksinställning)
- / 1 x Blinka = aktiverat

AKTIVERA / DEAKTIVERA HYGIENSKÖLJNINGEN

- / Hygienspolningen kan aktiveras/deaktiveras med folieknappen på styrenheten efter en omstart av systemet. Gör på samma sätt som vid byte av läge. Efter att dioden varit tänd i 10 s återstår ca. 50 s för aktivering/deaktivering av hygienspolningen. Du växlar mellan de båda inställningslägena genom att trycka på folieknappen efter att dioden varit tänd i 10 s. För kontroll bekräftar LED:n inställningsläget enligt följande: Blinkar 1 x = aktiverad, blinkar 2 x = deaktiverad.

MONTERING (se sidan 66)



Omedelbart därefter indikeras inställt läge (1 - 3) genom att LED:n blinkar, därefter lyser dioden igen under 10 s. Om inget annat läge eller ingen annan inställning för hygienspolningen väljs under denna tid, växlar styrningen till normaldrift 50 s efter att LED:n har släckts.

RENGÖRINGSLÄGE (kan bara aktiveras i normaldrift)

- / Håll handen på ett avstånd på 30 - 50 mm framför sensorfönstret, vatten rinner i ca. 5 s, frige sensorfönstret vid utloppet efter vattenstopp = aktivering spärrad under 60 s.
- / Rengöringsläget kan aktiveras tidigast 1 min efter en omstart av systemet.

KONTINUERLIG SPOLNING (kan bara aktiveras i normaldrift)

- / Håll handen på ett avstånd på 30 - 50 mm framför sensorfönstret, vatten rinner i ca. 5 s, frige sensorfönstret vid utloppet efter vattenstopp = aktivering spärrad under 60 s., vattenstopp ca. 5 s, vattnet startar igen, frige sensorfönstret vid utloppet inom 2 s = permanent sköljning i 200 s. Denna kan avbrytas när som helst genom att gripa in i mottagningsområdet.
- / Den permanenta sköljningen kan aktiveras tidigast 1 min efter en omstart av systemet. Den kontinuerliga spolningen är aktiverad under ca. 180 sek. Den kan avbrytas när som helst med en rörelse i sensorområdet.

TERMISK DESINFEKTION

- / Den termiska desinfektionen enligt arbetsblad DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) får bara utföras av utbildad personal.
- / Vid den termiska desinfektionen föreligger skällningsrisk.
- / Under den termiska desinfektionen måste kallvattenflödet stängas av. Därefter kan den "kontinuerliga spolningen" aktiveras.



AVFALLSHANTERING FÖR ANVÄNDA BATTERIER OCH GAMMAL ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (tillämplig i Europeiska Unionen och andra europeiska länder med skilda insamlingsystem).

Denna symbol på batteriet, produkten eller förpackningen indikerar att batteriet eller produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Genom att se till att batteriet eller produkten sorteras och slängs på ett korrekt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och hälsan. Återvinningen av materialen hjälper till att bevara naturresurser. För att se till att batteriet eller produkten hanteras korrekt bör du lämna produkten på din återvinningsstation för batterier och elektrisk samt elektronisk utrustning när produktens livslängd utgått. För mer information om återvinning av denna produkt eller batteri, vänligen kontakta ditt lokala kommunkontor, din avfallshanteringsleverantör eller butiken där du köpte produkten.

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
- ⚠ Vaikams be priežiūros naudoti produktą gali būti leista, tik jei jiems tinkamai paaiškinta, kaip saugiai naudoti produktą ir jie suvokia, koks pavojus kyla dėl netinkamo valdymo.
- ⚠ Transformatorius negali būti montuojamas 0, 1 arba 2 saugos zonose.
- ⚠ Transformatorius turi būti įmontuotas paslėptoje po tinku, apsaugotoje nuo prisilietimo, vietinėje montavimo dėžėje. Montavimo dėžė su maišytuvu sujungiama gofruotu vamzdžiu EN 20.
- ⚠ Maišytuvas gali būti įrengtas 2 saugos zonose.
- ⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

- / Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- / Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- / Laikykites atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- / Atlikdami bet kokius darbus, būtinai atjunkite maitinimo įtampą.
- / Pirmiausia turi būti sumontuotas pagrindinis komplektas su pristatymo numeriu 16182180 ir kampinis ventilis.
- / Pasinaudoję kabelio įtraukimo prietaisu maišytuvo / transformatoriaus sujungimo kabelį įtraukite į gofruotą vamzdį (EN 20).
- / Montavimui turi būti naudojamos tik normos atitinkančios medžiagos.
- / Visos įrenginio dalys turi būti prieinamos.
- / Baigus montavimo darbus, turi būti išmatuota armatūros išvado temperatūra ir nustatyta vartotojo pageidaujama temperatūra.

ELEKTROS ĮRENGIMAS

ELEKTROMONTUOTOJAS

- ⚠ Elektros įrengimo ir tikrinimo darbai turi būti atliekami pagal DIN VDE 0100, 701 / IEC 60364-7-701 dalį įgaliotų kvalifikuotų elektrikų.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

- ⚠ Montuodami elektros įrangą, laikykites galiojančių Vokietijos elektrotechnikos asociacijos (VDE), žemės ir - energijos tiekimo įmonės reikalavimų.
- ⚠ Bendras elektros tiekimas vyksta per 240V/N/PE/50Hz kintamos srovės prievadą
- ⚠ Apsauginis įrenginys (RCD / FI) apsaugo nuo nebalanso srovės, kai srovių skirtumas ≤ 30 mA .
- ⚠ Turi būti užtikrintas gaminio atjungimas nuo elektros tinklo. Tam naudojamas lengvai prieinamas kištukas arba daugiapolis jungiklis (EN 60335-1, 24.3 sk.)

TRANSFORMATORIUS

- ⚠ 6 DC SELF įtampa turi būti teikiama tik per kartu pristatomą 19769620 tipo transformatorių. Transformatorius turi būti įmontuotas už 0, 1 ir 2 zonų ribų po tinku paslėptoje dėžėje ir apsaugotas nuo prisilietimo. (žr. psl. 65)
- ⚠ Elektros įtampa nuo 100 iki 240 V AC 50-60 Hz turi būti teikiama per pertraukimo prietaisą (jungiklį), taip pat per elektros srovės saugiklį (RCD / FI) su srovės matavimo skirtumu ≤ 30 mA.
- ⚠ 19769620 transformatoriaus tipas skirtas įtampai teikti tik 38010XX0 produktui. Prie paruošto komplekto transformatoriaus galima prijungti iki keturių maišytuvų.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Šios serijos maišytuvai turi EcoSmart (vandens srauto ribotuvą)
- Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa
- Rekomenduojamas slėgis: 0,1 - 0,5 MPa
- Bandomasis slėgis: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 barų = 145 PSI)
- Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 60°C
- Terminis dezinfekavimas: 70°C / 4 min

TRANSFORMATORIUS

- Įvadas (IN): 100 - 240 V / 50 – 60 Hz / 70 - 170 mA
- Išvadas (OUT): 6 V DC / 500 mA
- Apsaugos tipas: IPX1
- Serijos numeris: 19769620 (žr. techninių duomenų lentelę)
- Matmenys: žr. psl. 64
- Svoris: 81 g
- Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

MAIŠYTUVO IR TRANSFORMATORIAUS SUJUNGIMO KABELIS

- Kabelio ilgis: 7 m
- Gyslos skerspjūvis: apie 0,25 mm²
- Gyslos spalva: Juoda (GND)
- + Gyslos spalva: Raudona
- Prijungimas prie transformatoriaus: Gnybtų sujungimas
- Kabelio gofruotas vamzdis: EN 20

- Režimas 1 (Gamykliniai nustatymai)
- Ilgas veikimo nuotolis (Vanduo teka tik tada, kai ranka yra aptikimo srityje)
- Laiko tarpas: 1 - 2 s
- Automatinis išsijungimas: 10 s

REŽIMAS 2

- Trumpas veikimo nuotolis (apie 50 mm mažesnis, vanduo teka tik tada, kai ranka yra aptikimo srityje, jutiklio šviesos diodas ir šviesos diodas ant valdymo prietaiso sumirksi 1x, kai uždaromas magnetinis vožtuvas)
- Laiko tarpas: 1 - 2 s
- Automatinis išsijungimas: 10 s

VALYMO REŽIMAS

- galima aktyvinti tik normaliuoju režimu: 60 s

NUOLATINIS SKALAVIMAS

- galima aktyvinti tik normaliuoju režimu: 200 s

HIGIENINIS SKALAVIMAS

- Maišytuvas įsijungia savaime praėjus 24 h nuo paskutinio naudojimo (Gamykliniai nustatymai = išaktyvinta): 10 s

PERKRAUTI TINKĄ

- Paleidus sistemą iš naujo, paskutinis nustatytas darbo režimas išlieka, į normalųjį režimą perjungiama maždaug po: 10 s

NORMALUS FUNKCIONAVIMAS

- / Gamykliniai nustatymai = Režimas 1 (Ilgas veikimo nuotolis)
- / Aptikimo srities veikimo nuotolis priklauso nuo optinių aplinkos sąlygų, praustuvų formos, apšvietimo, atspindžių ir t. t.
- / Savaime suveikus maišytuvui, reikia perjungti 2 režimą (Trumpas veikimo nuotolis). Jei tai nepadeda, reikia nustatyti sutrikimo šaltinį ir jį pašalinti!
- / Vandens lašai arba ant jutiklio langelio susidarę kondensato lašai gali aktyvuoti vandens tekėjimą.
- / Normaliuoju režimu galima aktyvinti valymo režimą ir nepertraukiamą nuplovimą.

REŽIMO PAKAITIMAS

- / Pakeisti režimą galima tik paleidus sistemą iš naujo membraniniu mygtuku ant valdymo prietaiso, kai 10 s šviečia indikacinis šviesos diodas.
- / Jei 10 sekundžių šviečiant indikaciniam šviesos diodui paspaudžiamas membranis mygtukas, sumirksėjus (1 arba 2 kartus) rodomas atitinkamai nustatytas režimas. Po to diodas vėl nuolat šviečia 10 s ir galima perjungti iš naujo!
- / Jei per šį laiką membranis mygtukas nebepaspaudžiamas, maždaug po 50 s valdiklis su šiuo metu nustatytu režimu persijungia į normalųjį režimą!

IŠANKSTINIS TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

- / Išbėgančio vandens temperatūra nustatoma maišymo velenų. (žr. psl. 71 , Pav. 27)
- / Kai sistemos slėgis „Karštas / šaltas“ stipriai svyruoja, uždarymo vožtuvais galima sureguliuoti tūrio srautus ir sumažinti temperatūros svyravimus. (žr. psl. , Pav.)

SIMBOLIO APRAŠYMAS



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!

REGULIAVIMAS (žr. psl. 71)



Nustatyti norimą maksimalią karšto vandens temperatūrą

TECHNINIS APTARNAVIMAS (žr. psl. 73)

Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal EN 806-5 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.



VALYMAS (žr. psl. 79)



IŠVALYTI PRAUSTUVĄ (žr. psl. 72)

Jei prieš tai buvo atlikti higieninio skalavimo funkcijos perstatymai arba tinklo perkrovimas, reikia palaukti maždaug 90 s, kol vėl bus galima aktyvinti funkciją „Valyti praustuvą“.

Saugos zona (žr. psl. 65)

0, 1, 2



Transformatorius



Tuščias vamzdelis



240 V



6 V



Vandens prijungimas DN20 Šiltas vanduo



Vandens prijungimas DN20 Šaltas vanduo



ATSARGINĖS DALYS (žr. psl. 77)

XX = Spalvos

00 = Chrom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIALŪS PRIEDAI (nėra pridodama)



Ilgiklis 25 mm #13594000 (žr. psl. 77)



Ilgiklis 22 mm (esant nepakankamam sienos gyliui) #13596XXX (žr. psl. 77)



Perkrauti tinką (žr. psl. 78)



IŠMATAVIMAI (žr. psl. 64)



PRALAUDIMO DIAGRAMA (žr. psl. 64)



BANDYMO PAŽYMA (žr. psl. 65)



EKSPLOATACIJA (žr. psl. 72)

„Hansgrohe“ rekomenduoja aktyvinti higieninį skalavimą arba rytais bei po ilgesnių prastovų nenaudoti pirmo litro vandens kaip geriamojo. Aktyvinus higieninį nuplovimą, maišytuvą atsidaro 10 s kas 24 h po paskutinio aktyvinimo.

HIGIENINIS SKALAVIMAS

- / Maišytuvą įsijungia savaime 10 s praėjus 24 h nuo paskutinio naudojimo
- / Nustatyti galima tik paleidus sistemą iš naujo: maitinimo įtampas tiekimas nutraukiamas min. 10 s. Prieš programuojant iš naujo, valdymo prietaiso kondensatorių reikia „ištuštinti“ 2 kartus pakišus ranką į čiaupo aptikimo sritį.
- / 1 x Mirksėjimas = išaktyvinta (Gamykliniai nustatymai)
- / 1 x Mirksėjimas = aktyvintas

HIGIENINIO NUPLOVIMO AKTYVINIMAS

- / Higieninį nuplovimą galima aktyvinti/išaktyvinti membraniniu mygtuku ant valdymo prietaiso paleidus sistemą iš naujo. Veiksmai, kaip ir keičiant režimą. Po 10 s švietimo trukmės lieka maždaug 50 s higieniniam nuplovimui aktyvinti/išaktyvinti. Paspaudus membraninį mygtuką, po 10 s švietimo trukmės perjungiama iš vienos nustatymo į kitą ir atvirkščiai. Kontrolės tikslais šviesos diodas tada rodo nustatymą:

MONTAVIMAS (žr. psl. 66)



sumirksi 1 x – aktyvinta, sumirksi 2 x – išaktyvinta. Iš karto po to mirksėjimas rodo šiuo metu nustatytą režimą (1 - 3). Po to šviesos diodas iš naujo šviečia 10 s. Jei nepasirenkamas kitas režimas arba neatliekamas joks kitas higieninio nuplovimo nustatymas, praėjus 50 s nuo šviesos diodo išsijungimo, valdiklis persijungia į normalųjį režimą!

VALYMO REŽIMAS (galima aktyvinti tik normaliuoju režimu)

- / Laikykite ranką 30 - 50 mm atstumu priešais jutiklio langelį. Vanduo bėga maždaug 5 s. Sustabdę vandenį, vėl atidėkite jutiklio langelį ant čiaupo – aktyvinimas užblokuotas 60 s.
- / Valymo režimą galima aktyvinti ne anksčiau nei praėjus 1 min. nuo sistemos paleidimo iš naujo.

NUOLATINIS SKALAVIMAS (galima aktyvinti tik normaliuoju režimu)

- / Laikykite ranką 30 - 50 mm atstumu priešais jutiklio langelį. Vanduo bėga maždaug 5 s. Sustabdę vandenį, vėl atidėkite jutiklio langelį ant čiaupo – aktyvinimas užblokuotas 60 s, vanduo sustabdomas maždaug 5 s. Vanduo paleidžiamas iš naujo. Atidėkite jutiklio langelį ant čiaupo per 2 s – nepertraukiamas nuplovimas 200 s. Jį galima bet kada nutraukti pakišus ranką į aptikimo sritį.
- / Nepertraukiamą nuplovimą galima aktyvinti ne anksčiau nei praėjus 1 min. nuo sistemos paleidimo iš naujo. Nuolatinis skalavimas aktyvintas maždaug 180 sek. Jį bet kada galite nutraukti judesiu kontrolinės akutės veikimo srityje.

TERMINIS DEZINFEKAVIMAS

- / Dezinfekuoti termiškai pagal darbo specifikaciją DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C} / > 3 \text{ min.}$) gali tik išmokyti darbuotojai.
- / Dezinfekuojuojant termiškai kyla pavojus nusiplikyti.
- / Kol vyksta šiluminė dezinfekcija, turi būti užblokuotas šalto vandens tiekimas. Po to galima aktyvinti nuolatinio skalavimo funkciją.



SENŲ BATERIJŲ IR SENOS ELEKTRINĖS BEI ELEKTRONINĖS ĮRANGOS UTILIZAVIMAS (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse su atskiro surinkimo sistemomis).



Šis simbolis ant baterijos, produkto arba pakuotės rodo, kad baterijos arba produkto negalima išmesti su buitėmis atliekomis. Užtikrinami, kad baterija ar produktas būtų išmestas teisingai, padėsime išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Medžiagų perdėbimas padeda taupyti gamtinius išteklius. Kad su baterijomis ir prietaisais būtų elgiamasi tinkamai, perduokite nebenaudojamą produktą į atitinkamą surinkimo centrą perdirbti, į baterijų, elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Daugiau informacijos apie produkto ar baterijos perdirbimą ieškokite vietinėje atsakingoje institucijoje, kreipkitės į buitinių atliekų perdirbimo įmonę ar parduotuvę, kurioje įsigijote produktą.

⚠ SIGURNOSNE UPUTE

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.
- ⚠ Djeca smiju koristiti proizvod bez nadzora samo ako su dobila odgovarajuće upute koje će ih osposobiti da proizvod koriste na siguran način i uz pomoć kojih će uvidjeti opasnosti pogrešnog rukovanja!
- ⚠ Transformator se ne smije ugrađivati u zaštitnim područjima 0, 1 ili 2.
- ⚠ Ispravljač se mora ugraditi u postojeću izoliranu podžbuknu rasklopnu kutiju. Ova podžbukna rasklopna kutija je praznom cijevi EN 20 spojena s armaturom.
- ⚠ Armatura se može ugraditi u zaštitnom području 2.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

UPUTE ZA MONTAŽU

- / Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- / Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- / Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- / Radovi bilo koje vrste smiju se obavljati samo u beznaponskom stanju.
- / Prethodno treba ugraditi okvirni nosač s kataloškim brojem 16182180 kao i kutni ventil.
- / Spojni kabel armature odnosno transformatora treba uvući u praznu cijev (EN 20) koristeći se pomagalom za uvlačenje kabela.
- / Za montažu se smije koristiti samo standardizirani materijal.
- / Sve komponente moraju biti lako dostupne.
- / Nakon obavljene montaže treba provjeriti izlaznu temperaturu na armaturi i prilagoditi je prema želji klijenta.

⚠ ELEKTRIČNA INSTALACIJA

ELEKTROINSTALATER

- ⚠ Električne instalacijske i ispitne radove smiju obavljati samo certificirani električari uz uvažavanje odredaba DIN VDE 0100 dio 701 / IEC 60364-7-701.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

- ⚠ Prilikom provedbe električnih instalacijskih radova treba se pridržavati odgovarajućih, trenutno važećih propisa strukovne udruge elektrotehničara (u Njemačkoj: VDE), državnih propisa te propisa lokalnog poduzeća za distribuciju električne energije.
- ⚠ Cjelokupno napajanje strujom provodi se preko 240V/N/PE/50Hz priključka izmjenične struje.
- ⚠ Vod se mora osigurati nadstrujnom zaštitnom sklopkom (RCD/FI) s nazivnom diferencijalnom strujom ≤ 30 mA.
- ⚠ Mora se omogućiti odvajanje proizvoda sa strujne mreže. To se može postići ili lako dostupnim utikačem ili višepolnom sklopkom sukladno EN 60335-1 st. 24.3.

TRANSFORMATOR

- ⚠ Naponsko napajanje od 6 V DC SELV dopušteno je samo uz pomoć priloženog ispravljača tipa 19769620. Ispravljač se izvan zona 0, 1 i 2 mora ugraditi u postojeću izoliranu podžbuknu utičnicu. (pogledaj stranicu 65)
- ⚠ Mrežni napon od 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz mora se osigurati uz pomoć rastavljača (rastavne sklopke) kao i nadstrujnom zaštitnom sklopkom (RCD/FI) s nazivnom diferencijalnom strujom ≤ 30 mA.
- ⚠ Ispravljač tipa 19769620 prikladan je samo za napajanje proizvoda 38010XX0. Na jedan transformator završnog seta mogu se priključiti do četiri armature.

TEHNIČKI PODATCI

Armatura ima serijski ugrađen EcoSmart (limitator protoka)	
Najveći dopušteni tlak:	tlak 1 MPa
Preporučeni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni tlak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura vruće vode:	tlak 60°C
Termička dezinfekcija:	70°C / 4 min

TRANSFORMATOR

Ulaz (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Izlaz (OUT):	6 V DC / 500 mA
Stupanj zaštite:	IPX1
Serijski broj:	19769620 (vidi natpisnu pločicu)
Dimenzije:	pogledaj stranicu 64
Težina	81 g
Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!	

SPOJNI KABEL ARMATURE / TRANSFORMATORA

Duljina kabela:	7 m
Poprečni presjek žile:	oko 0,25 mm ²
- Boja žile:	Crna (GND)
+ Boja žile:	Crvena
Priključak na transformator:	Stezni priključak
Prazna cijev za kabel:	EN 20

Režim 1 (Tvornički namješteno)	
Dug domet (Voda se pušta samo kada se prepozna ruka u dometu)	
Vrijeme protoka:	1 - 2 s
Automatsko isključivanje:	10 s

REŽIM 2

Kratak domet (Smanjeno za oko 50 mm, voda se pušta samo kada se prepozna ruka u dometu, LED indikator senzora i LED na upravljačkom uređaju trepere 1 x pri zatvaranju magnetnog ventila)	
Vrijeme protoka:	1 - 2 s
Automatsko isključivanje:	10 s

REŽIM ČIŠĆENJA

Može se aktivirati samo u normalnom načinu rada:	60 s
--	------

DUGOTRAJNO ISPIRANJE

Može se aktivirati samo u normalnom načinu rada:	200 s
--	-------

HIGIJENSKO ISPIRANJE

Armatura se samostalno aktivira 24 h nakon posljednjeg korištenja (Tvornički namješteno = deaktivirano):	10 s
--	------

RESET MREŽE

Nakon ponovnog pokretanja sustava zadržava se posljednje odabrani režim rada, prelazak u normalan način rada nakon pribl.:	10 s
--	------

NORMALNI RAD

- / Tvornički namješteno = Režim 1 (Dug domet)
- / Domet senzoričke ovisi o optičkim okolnim uvjetima kao što su površinske strukture, oblik umivaonika, osvjetljenje, refleksije i drugo.
- / U slučaju samostalnog aktiviranja armature treba odabrati režim 2 (kratak domet). Ako to ne pomogne, treba pronaći i eliminirati uzrok smetnje!
- / Kapljice vode ili kondenzat na senzorskom oknu armature mogu prouzročiti neželjeno puštanje vode.
- / U normalnom načinu rada mogu se aktivirati režim čišćenja i trajno ispiranje.

PROMJENA REŽIMA RADA

- / Režim rada može se promijeniti samo nakon restarta sustava tijekom 10 s dok svijetli indikacijski LED, pritiskom na membransku tipku na upravljačkom uređaju.
- / Nakon pritiska na membransku tipku, tijekom 10 s dok svijetli indikacijski LED, treperenje (1 ili 2 puta) ukazuje na odabrani režim. Zatim LED opet neprekidno svijetli 10 s, a režim rada se može ponovo promijeniti!
- / Ako se tijekom tog vremena više ne pritisne membranska tipka, upravljačka jedinica će se u trenutno podešenom režimu nakon približno 50 s prebaciti u normalan način rada!

STANDARDNA POSTAVKA TEMPERATURE

- / Temperatura na izlazu se standardno namješta mješačem. (pogledaj stranicu 71, Sl. 27)
- / U slučaju velikih oscilacija sustavnog tlaka hladne / vruće vode, ulaznim ventilima se mogu regulirati volumni protoci i minimizirati fluktuacije temperature. (pogledaj stranicu , Sl.)

OPIS SIMBOLA



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!



REGULACIJA (pogledaj stranicu 71)



Namještanje željene maksimalne temperature vode

ODRŽAVANJE (pogledaj stranicu 73)



Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu EN 806-5 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).

ČIŠĆENJE (pogledaj stranicu 79)



OČISTITE UMIVAONIK (pogledaj stranicu 72)

Ako je kratko prije toga promijenjeno higijensko ispiranje ili resetirana mreža, mora se pričekati još oko 90 s, prije nego što se može aktivirati funkcija čišćenja umivaonika.

0, 1, 2



transformator



Prazna cijev



240 V



6 V



priključak na dovod vode DN20 Topla voda



priključak na dovod vode DN20 Hladna voda



REZERVNI DJELOVI (pogledaj stranicu 77)

XX = Boje

00 = Krom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

POSEBNI PRIBOR (Nije sadržano u isporuci!)



Produljenje 25 mm #13594000 (pogledaj stranicu 77)



Produljenje 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13596XXX (pogledaj stranicu 77)



Reset mreže (pogledaj stranicu 78)



MJERE (pogledaj stranicu 64)



DIJAGRAM PROTOKA (pogledaj stranicu 64)



OZNAKA TESTIRANJA (pogledaj stranicu 65)



UPOTREBA (pogledaj stranicu 72)

Hansgrohe preporuča aktivaciju higijenskog ispiranja ili da ujutro odnosno nakon duljeg nekorisćenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za piće. Kod aktiviranog higijenskog ispiranja miješalica se otvara u trajanju od 10 s na svakih 24 h.

HIGIJENSKO ISPIRANJE

- / Armatura se 24 h nakon posljednjeg korištenja samostalno aktivira u trajanju od 10 s.
- / Namještanje je moguće samo nakon ponovnog pokretanja sustava: Nakon prekid električnog napajanja u trajanju od najmanje 10 s, kondenzator upravljačkog uređaja se prije ponovnog programiranja mora „isprazniti“ dvostrukim ulaskom u domet izlaza.
- / 1 x Treperenje = deaktivirano (Tvornički namješteno)
- / 1 x Treperenje = aktiviran

AKTIVIRANJE / DEAKTIVIRANJE HIGIJENSKOG ISPIRANJA

- / Nakon restarta sustava higijensko ispiranje se može aktivirati/deaktivirati pritiskom na membransku tipku na upravljačkom uređaju. Postupak je isti kao i kod promjene režima. Nakon što indikator neprekidno svijetli 10 s, ostaje oko 50 s za aktiviranje/deaktiviranje higijenskog ispiranja. Pritiskom na membransku tipku dok indikator

SASTAVLJANJE (pogledaj stranicu 66)



neprekidno svijetli 10 s može se prijeći s jedne postavke na drugu i natrag. LED indikator ukazuje na odabir radi lakše provjere: 1 x treperi = aktivirano, 2 x treperi = deaktivirano. Neposredno nakon toga treperenje prikazuje trenutno odabrani režim (1 - 3), a zatim LED ponovo svijetli 10 s. Ako se ne odabere neki drugi režim ili neka druga postavka higijenskog ispiranja, upravljačka jedinica se 50 s nakon gašenja LED indikatora prebacuje u normalni način rada!

REŽIM ČIŠĆENJA (Može se aktivirati samo u normalnom načinu rada)

- / Ako se senzorski prozor zakloni rukom na udaljenosti od 30 - 50 mm, voda teče još oko 5 s, a ako se nakon zaustavljanja vode senzorski prozor na izlazu ponovo otkrije, blokira se aktiviranje u trajanju od 60 s.
- / Režim čišćenja se može aktivirati najranije 1 min nakon restarta sustava.

DUGOTRAJNO ISPIRANJE (Može se aktivirati samo u normalnom načinu rada)

- / Ako se senzorski prozor zakloni rukom na udaljenosti od 30 - 50 mm, voda teče još oko 5 s, a ako se nakon zaustavljanja senzorski prozor na izlazu otkrije, blokira se aktiviranje u trajanju od 60 s. Voda se zaustavlja u trajanju od oko 5 s i nakon toga ponovo počinje teći. Ako se senzorski prozor na izlazu otkrije u roku od 2 s, pokreće se trajno ispiranje u trajanju od 200 s. To se može u svakom trenutku prekinuti ulaskom u područje dometa.
- / Trajno ispiranje se može aktivirati najranije 1 min nakon restarta sustava. Dugotrajno ispiranje traje oko 180 s, a može se u svakom trenutku prekinuti kretanjem u vidnom dometu senzora.

TERMIČKA DEZINFEKCIJA

- / Termičku dezinfekciju sukladno radnom listu DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) smije obavljati samo obučeno osoblje.
- / Prilikom termičke dezinfekcije postoji opasnost od oparina.
- / Tijekom termičke dezinfekcije mora se onemogućiti dotok hladne vode. Nakon toga može se ponovo aktivirati funkcija dugotrajnog ispiranja.



ZBRINJAVANJE ISTROŠENIH BATERIJA I STARE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvojenog sakupljanja).

Ovaj simbol na bateriji, proizvodu ili pakovanju upućuje na to da se proizvod ne tretira kao kućanski otpad. Pravilnim zbrinjavanjem baterije ili proizvoda pomažete u sprječavanju štetnog djelovanja na okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje kemijskog materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Kako biste se pobrinuli za to da će proizvod biti pravilno zbrinjen, pri kraju vijeka trajanja predajte ga na prikladno mjesto za recikliranje baterija, električne i elektronske opreme. Za dodatne informacije o recikliranju ovoga proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalni upravni centar, službu za zbrinjavanje kućanskog otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

⚠️ INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- ⚠️ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠️ Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- ⚠️ Utilizarea fără supraveghere a produsului de către copii este permisă doar în cazul în care aceștia au fost instruiți în mod corespunzător în acest sens, astfel încât să poată utiliza produsul în siguranță și să înțeleagă pericolele care pot apărea în urma utilizării incorecte.
- ⚠️ Transformatorul nu poate fi montat în zonele de protecție 0, 1 sau 2.
- ⚠️ Transformatorul trebuie montat sub tencuială într-o cutie întrerupător cu protecție la atingere de la fața locului. Armătura va fi legată de această cutie întrerupător cu un tub gol EN 20.
- ⚠️ Bateria poate fi montată în domeniul de protecție 2.
- ⚠️ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

- / Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- / Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- / Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- / Toate lucrările trebuie efectuate doar când sistemul este scos de sub tensiune.
- / Înainte de instalare trebuie instalată setul de bază cu nr. comandă 16182180 și un ventil în unghi.
- / Introduceți cablul de conexiune a armăturii/transformatorului în tubul gol (EN 20) cu ajutorul unui aparat de introdus cabluri.
- / La montare utilizați numai material corespunzător normelor.
- / Toate piesele trebuie să rămână accesibile.
- / După efectuarea montării trebuie să verificați temperatura de ieșire a armăturii și să reglați temperatura dorită de client.

⚠️ INSTALAREA ELECTRICĂ

ELECTRICIAN

- ⚠️ Lucrările de instalare și de verificare trebuie efectuate de către electricieni specializați, ținând cont de DIN VDE 0100, partea 701 și IEC 60364-7-701.

CONEXIUNE ELECTRICĂ

- ⚠️ La montarea instalației electrice trebuie respectate prescripțiile VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker = Asociația Electrotehnicienilor din Germania), prescripțiile din țara respectivă și prescripțiile EVU (Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen = Întreprinderile de Alimentare cu Electricitate), în versiunile actualizate.
- ⚠️ Alimentarea completă cu curent electric se realizează printr-un bransament de curent alternativ de 240V/N/PE/50Hz.
- ⚠️ Instalația trebuie asigurată printr-un dispozitiv de protecție împotriva curentului rezidual (RCD/FI) pentru curent rezidual măsurat de ≤ 30 mA.
- ⚠️ Trebuie asigurată posibilitatea deconectării produsului de la rețea. Ori printr-un ștecăr ușor accesibil ori printr-un întrerupător capabil să deconecteze toți polii conform EN 60335-1 par. 24.3.

TRANSFORMATOR

- ⚠️ Alimentarea de la o sursă 6 V DC SELV poate avea loc doar prin transformatorul tip 19769620 inclus în pachetul de livrare. Transformatorul trebuie montat sub tencuială, în afara zonelor 0, 1 și 2 într-o cutie sub tencuială cu protecție la atingere de la fața locului. (vezi pag. 65)
- ⚠️ Alimentarea cu tensiune 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz trebuie să aibă loc printr-un dispozitiv de separare (întrerupător), cât și printr-un dispozitiv de protecție împotriva curentului rezidual (RCD/FI) cu un curent diferențial rezidual de ≤ 30 mA.
- ⚠️ Transformatorul tip 19769620 este adecvat doar pentru alimentarea cu tensiune a produsului 38010XX0. La un astfel de transformator al setului de conectori pot fi conectați până la patru armături

DATE TEHNICE

Bateria este dotată în serie cu EcoSmart (limitator de debit)	
Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura apei calde:	max. 60°C
Dezinfecție termică:	70°C / 4 min

TRANSFORMATOR

Intrare (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Ieșire (OUT):	6 V DC / 500 mA
Clasă de protecție:	IPX1
Număr de serie:	19769620 (Vezi plăcuța de tip)
Dimensiuni:	vezi pag. 64
Greutate	81 g
Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.	

CABLU DE CONEXIUNE ARMĂTURĂ / TRANSFORMATOR

Lungimea cablului:	7 m
Diametru fir:	cca. 0,25 mm ²
- Culoare fir:	Negru (GND)
+ Culoare fir:	Roșu
Conectare la transformator:	Conexiune cu cleme
Tub gol pentru cablu:	EN 20

Mod 1 (Setarea din fabrică)	
Rază de acțiune lungă (Dozarea de apă are loc doar când mâna se află în domeniul de sesizare)	
Timp de mișcare din inerție:	1 - 2 s
Oprire automată:	10 s

MOD 2

Rază de acțiune scurtă (cu cca. 50 mm mai redusă, dozarea de apă are loc doar când mâna se află în domeniul de sesizare, LED-ul senzorului și LED-ul de la aparatul de comandă pălpăie 1 x la închiderea supapei magnetice)	
Timp de mișcare din inerție:	1 - 2 s
Oprire automată:	10 s

MOD DE CURĂȚARE

Poate fi activat doar în regim normal:	60 s
--	------

CLĂTIRE CONTINUĂ

Poate fi activat doar în regim normal:	200 s
--	-------

CLĂTIRE DE IGIENĂ

Bateria se activează automat în 24 h după ultima utilizare (Setarea din fabrică = Dezactivat):	10 s
--	------

RESET REȚEA

După repornirea sistemului se păstrează ultimul regim de funcționare setat, comutare în regim de funcționare normală după cca.:	10 s
---	------

FUNCȚIONARE NORMALĂ

- / Setarea din fabrică = Mod 1 (Rază de acțiune lungă)
- / Raza de acțiune a domeniului de sesizare depinde de condițiile ambientale optice, cum ar fi suprafețele, forma lavoarelor, iluminarea, reflexiile etc.
- / Dacă bateria se declanșează automat în mod neintenționat, trebuie să comutați la Modul 2 (rază de acțiune scurtă). Dacă problema persistă în continuare, trebuie să identificați cauza deranjamentului și să o înlăturați!
- / Picături de apă sau condensare pe fereastra de senzor a bateriei pot declanșa pornirea apei.
- / În regim normal se pot activa Modul de curățare și Clătirea continuă.

SCHIMBARE MOD

- / Schimbarea modului este posibilă doar după repornirea sistemului prin butonul cu membrană de la aparatul de comandă în timpul duratei de 10 s, când LED-ul indicator luminează.
- / După apăsarea butonului cu membrană în timpul duratei de aprindere de 10 secunde a LED-ului indicator, modul selectat va fi indicat prin clipirea LED-ului (o dată, sau 2 ori) Apoi LED-ul va lumina din nou permanent timp de 10 s și puteți iniția o nouă comutare!
- / Dacă în acest timp nu se mai apasă butonul cu membrană, după cca. 50 s comanda se revine înapoi cu modul actual selectat în regim normal!

PRESETARE TEMPERATURĂ

- / Presetarea temperaturii de ieșire se realizează prin axul de amestecare. (vezi pag. 71, Fig. 27)
- / În cazul unor presiuni de sistem fluctuante de apă rece/caldă, prin blocajele preliminare puteți regla debitele de volum și minimiza astfel variațiile de temperatură. (vezi pag. , Fig.)

DESCRIEREA SIMBOLURILOR



Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!



REGLARE (vezi pag. 71)



Reglați temperatura maximă a apei fierbinți



ÎNTREȚINERE (vezi pag. 73)



Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform EN 806-5 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).



CURĂȚARE (vezi pag. 79)



CURĂȚAȚI CADA DE BAIE (vezi pag. 72)

Dacă mai înainte s-au efectuat setări la sistemul de spălare igienică sau un reset la rețea, trebuie să mai așteptați cca. 90 s, până când veți putea activa funcția „Curățare chiuvetă”.



Domeniu de protecție (vezi pag. 65)



Transformator



Tub gol



240 V



6 V



Racord de apă DN20 Apă caldă



Racord de apă DN20 Apă rece



PIESE DE SCHIMB (vezi pag. 77)

XX = Coduri de culori

00 = Crom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ACCESORII OPȚIONALE (nu este inclus în setul livrat)



Prelungitor 25 mm #13594000 (vezi pag. 77)



Prelungitor 22 mm (în cazul montării la adâncime mică) #13596XXX (vezi pag. 77)



Reset rețea (vezi pag. 78)



DIMENSIUNI (vezi pag. 64)



DIAGRAMA DE DEBIT (vezi pag. 64)



CERTIFICAT DE TESTARE (vezi pag. 65)



UTILIZARE (vezi pag. 72)

Hangrohe vă recomandă să activați clătirea de igienă și să nu utilizați primul jumătate de litru de apă ca și apă de băut dimineața, resp. după pauze mai lungi de funcționare. Dacă este activată clătirea de igienizare, bateria se deschide pentru 10 s la fiecare 24 h după ultima acționare.

CLĂTIRE DE IGIENĂ

- / Bateria se activează automat în 24 h după ultima utilizare timp de 10 s.
- / Setarea este posibilă doar după repornirea sistemului: Înainte de reprogramarea bateriei, alimentarea cu tensiune trebuie întreruptă pentru min. 10 s, iar condensatorul aparatului de comandă trebuie "golit" prin 2 intervenții în domeniul de sesizare de la evacuare.
- / 1 x Clipire = Dezactivat (Setarea din fabrică)
- / 1 x Clipire = activat

MONTARE (vezi pag. 66)



ACTIVAREA / DEZACTIVAREA CLĂTIRII DE IGIENIZARE

- / Clătirea de igienizare poate fi activată/dezactivată prin butonul cu membrană de la aparatul de comandă după pornirea sistemului. Procedați ca și în cazul schimbării modului. După durata de aprindere de 10 s aveți la dispoziție cca. 50 s. pentru activarea/dezactivarea clătirii de igienizare. Prin apăsarea butonului cu membrană după durata de aprindere de 10 s, puteți comuta între cele două setări. Pentru verificare prin LED se va indica setarea efectuată: 1 x clipire = activată, 2 x clipiri = dezactivată. Imediat după aceea prin clipire se va indica modul actual setat (1 - 3), apoi LED-ul va lumina timp de încă 10 s. Dacă nu se setează un alt mod sau nu se selectează o altă setare a clătirii de igienizare, comanda se comută în 50 s după stingerea LED-ului în regim normal!

MOD DE CURĂȚARE (Poate fi activat doar în regim normal)

- / Țineți mâna la o distanță de 30 - 50 mm în fața ferestrei senzorului, apa va curge timp de cca. 5 s, după oprirea apei eliberați fereastra senzorului de la evacuare = activarea se blochează pentru 60 s.
- / Modul de curățare poate fi activat cel mai devreme la 1 min după repornirea sistemului.

CLĂTIRE CONTINUĂ (Poate fi activat doar în regim normal)

- / Țineți mâna la o distanță de 30 - 50 mm în fața ferestrei senzorului, apa va curge timp de cca. 5 s, după oprirea apei eliberați fereastra senzorului de la evacuare = activarea se blochează pentru 60 s., apa se oprește timp de cca. 5 s, apa începe din nou să curgă, eliberați fereastra senzorului de la evacuare în 2 s = clătire continuă timp de 200 s. Clătirea poate fi oricând întreruptă printr-o intervenție în domeniul de sesizare.
- / Clătirea continuă poate fi activată cel mai devreme la 1 min după repornirea sistemului. Clătirea continuă este activă timp de aprox. 180 s. Aceasta poate fi întreruptă oricând printr-o mișcare în câmpul de vizibilitate.

DEZINFECȚIE TERMICĂ

- / Dezinfecția termică conform Fișei de lucru DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) poate fi efectuată doar de către un personal instruit.
- / În cazul dezinfecției termice există pericol de opărire.
- / În timpul dezinfecției termice trebuie să închideți apa rece. Apoi puteți activa clătirea continuă.



DISTRUGEREA BATERIILOR CONSUMATE ȘI A DISPOZITIVELOR ELECTRONICE ȘI ELECTRICE UZATE (aplicabilă în Uniunea Europeană și în alte state cu sisteme de colectare diferite).



Acest simbol, imprimat pe baterie, produs sau ambalaj, indică faptul că bateria sau produsul nu trebuie tratate ca deșeurii menajere. Asigurându-vă că bateria sau produsul sunt distruse în mod corect, veți evita consecințele potențial negative asupra mediului și sănătății oamenilor. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru a vă asigura că bateria și produsul sunt distruse în mod corect, predați produsul uzat către centrul de colectare competent pentru reciclarea bateriilor, echipamentelor electrice și electronice. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs sau a bateriei, contactați Biroul Civil local, serviciul de distrugere a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

ΔΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Δ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- Δ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
- Δ Σε παιδιά επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος χωρίς επιτήρηση μόνον εφόσον τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνουν χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και να μπορούν να αντιληφθούν τους κινδύνους ενός εσφαλμένου χειρισμού.
- Δ Ο μετασχηματιστής δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί στην περιοχή προστασίας 0, 1 ή 2.
- Δ Το τροφοδοτικό πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα μέσα στον σοβά ήδη εντοιχισμένο, προστατευμένο από επαφή, κουτί πρίζας. Αυτή η ενδοτοίχια πρίζα είναι συνδεδεμένη μέσω ενός κενού σωλήνα EN 20 με το εξάρτημα.
- Δ Η βάνα μπορεί να εγκατασταθεί στην περιοχή προστασίας 2.
- Δ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- / Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- / Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- / Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.
- / Όλες οι εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο όταν δεν υπάρχει τάση.
- / Προηγούμενες θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί το σετ βάσης με αριθμό παραγγελίας 16182180 και μία γωνιακή βαλβίδα.
- / Πέραστε τον αγωγό σύνδεσης Εξαρτήματος/Μετασχηματιστή με τη βοήθεια μιας συσκευής εισέλευσης καλωδίων στον κενό σωλήνα (EN 20).
- / Για την τοποθέτηση επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά υλικό που πληροί τις προδιαγραφές των εφαρμζόμενων προτύπων.
- / Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να παραμένουν προσβάσιμα.
- / Μετά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελεγχθεί η θερμοκρασία εξόδου της μπαταρίας και να προσαρμοστεί στην επιθυμητή θερμοκρασία του πελάτη.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Δ Οι εργασίες εγκατάστασης και ελέγχου πρέπει να πραγματοποιηθούν από εγκεκριμένο ειδικό ηλεκτρολόγο, τηρώντας τους όρους του προτύπου DIN VDE 0100 Μέρος 701 /IEC 60364-7-701.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
- Δ Στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές της εκάστοτε ένωσης ηλεκτρολόγων, της εκάστοτε χώρας και εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος στην εκάστοτε έγκυρη έκδοση
 - Δ Η συνολική τροφοδοσία ρεύματος γίνεται μέσω μίας σύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος 240V/N/PE/50Hz.
 - Δ Η ασφάλιση θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD/FI) με παραμένον ρεύμα ≤ 30 mA.
 - Δ Το προϊόν πρέπει να μπορεί να απομονώνεται από το δίκτυο. Είτε με μία ελεύθερα προσβάσιμη φίσα είτε με έναν πολυπολικό διακόπτη κατά EN 60335-1 παρ. 24.3.

T R A F O (μετασχηματιστής)

- Δ Η τροφοδοσία τάσης 6 V DC SELV επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο μέσω του περιλαμβανόμενου μετασχηματιστή Τύπου 19769620. Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετείται εκτός των περιοχών 0, 1 και 2 σε ένα εντοιχισμένο κουτί, προστατευμένος από επαφή. (βλ. Σελίδα 65)
- Δ Η τάση δικτύου 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz πρέπει να εφαρμόζεται μέσω μιας διάταξης απομόνωσης (διακόπτης), καθώς και μέσω μίας διάταξης προστασίας ρευμάτων διαρροής (RCD/FI) με ρεύμα διαφοράς μέτρησης ≤ 30 mA.
- Δ Το τροφοδοτικό τύπου 19769620 είναι αποκλειστικά κατάλληλο για την τροφοδοσία τάσης στο προϊόν 38010XX0. Σε ένα μετασχηματιστή του έτοιμου σετ μπορούν να συνδεθούν έως τέσσερα εξαρτήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπαταρία μόνιμα εξοπλισμένη με EcoSmart (μειωτής ροής)
- Λειτουργία πίεσης: έως 1 MPa
- Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 - 0,5 MPa
- Πίεση ελέγχου: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
- Θερμοκρασία ζεστού νερού: έως 60°C
- Θερμική απολύμανση: 70°C / 4 min
- T R A F O (μετασχηματιστής)
- Είσοδος (IN): 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
- Εξόδος (OUT): 6 V DC / 500 mA
- Είδος προστασίας: IPX1
- Αρ. σειράς: 19769620 (δείτε Πινακίδα τύπου)
- Διαστάσεις: βλ. Σελίδα 64
- Βάρος 81 g
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

- Μήκος καλωδίου: 7 m
- Διατομή κλώνου: περ. 0,25 mm²
- Χρώμα κλώνου: Μαύρο (GND)
- + Χρώμα κλώνου: Κόκκινο
- Σύνδεση στον μετασχηματιστή: Ηλεκτρικός συνδετήρας
- Κενός σωλήνας για καλώδια: EN 20

- Κατάσταση 1 (Εργοστασιακή ρύθμιση)
- Μεγάλη εμβέλεια (Ροή νερού μόνον εάν τα χέρια βρίσκονται στην περιοχή καταγραφής του αισθητήρα)
- Χρόνος κίνησης εξ αδρανείας: 1 - 2 δευτερόλεπτα
- Αυτόματη απενεργοποίηση: 10 δευτερόλεπτα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2

- Μικρή εμβέλεια (περ. κατά 50 mm μειωμένη, ροή νερού μόνον εάν τα χέρια βρίσκονται στην περιοχή καταγραφής, LED αισθητήρα και LED στη μονάδα ελέγχου αναβοσβήνει 1 x κατά το κλείσιμο της μαγνητικής βαλβίδας)
- Χρόνος κίνησης εξ αδρανείας: 1 - 2 δευτερόλεπτα
- Αυτόματη απενεργοποίηση: 10 δευτερόλεπτα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Ενεργοποιείται μόνο υπό κανονική λειτουργία: 60 δευτερόλεπτα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗ

- Ενεργοποιείται μόνο υπό κανονική λειτουργία: 200 δευτερόλεπτα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΚΠΛΥΣΗ

- Η μπαταρία ενεργοποιείται 24 h μετά από την τελευταία χρήση από μόνη της (Εργοστασιακή ρύθμιση = απενεργοποιημένη): 10 δευτερόλεπτα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

- Μετά από μία νέα επανεκκίνηση του συστήματος παραμένει το τελευταία ρυθμισμένο είδος λειτουργίας, αλλαγή στην κανονική λειτουργία μετά από περ.: 10 δευτερόλεπτα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- / Εργοστασιακή ρύθμιση = Κατάσταση 1 (Μεγάλη εμβέλεια)
- / Η εμβέλεια της περιοχής καταγραφής εξαρτάται από τις οπτικές συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως επιφάνειες, φόρμες νιπτήρων, φωτισμός, αντανακλάσεις κ.λπ.
- / Στην περίπτωση αυτοενεργοποίησης της μπαταρίας θα πρέπει αυτή να ρυθμίζεται στην κατάσταση 2 (μικρή εμβέλεια). Εάν αυτό δεν αποδίδει τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να προσδιοριστεί και να αντιμετωπιστεί η πηγή της παρεμβολής!
- / Οι σταγόνες νερού ή το συμπύκνωμα στο παράθυρο του αισθητήρα της βάνας μπορεί να προκαλέσουν μη εσκεμμένη διαρροή νερού.
- / Στην κανονική λειτουργία μπορούν να ενεργοποιηθούν η κατάσταση καθαρισμού και η πλύση διαρκείας.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- / Μία αλλαγή κατάστασης είναι εφικτή μόνο μετά από μία νέα επανεκκίνηση του συστήματος κατά τη διάρκεια ανάμματος επί 10 s της ένδειξης LED μέσω του πλήκτρου μεμβράνης στη μονάδα ελέγχου.
- / Μετά το πάτημα του πλήκτρου μεμβράνης κατά τη διάρκεια ανάμματος επί 10 s της ένδειξης LED, εμφανίζεται κάθε φορά με αναβόσβημα (1 ή 2 φορές) η ρυθμισμένη κατάσταση. Κατόπιν ανάβει πάλι η δίοδος διαρκώς επί 10 s και μπορεί να ρυθμιστεί εκ νέου!

- / Εάν δεν πατηθεί πλέον το πλήκτρο μεμβράνης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλάζει το σύστημα ελέγχου με την τελευταία κατάσταση ρύθμισης μετά από περ. 50 s και μεταβαίνει στην κανονική λειτουργία!

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- / Η ρύθμιση της θερμοκρασίας εκροής επιτυγχάνεται μέσω του αναμικτήρα. (βλ. Σελίδα 71, εικ. 27)
- / Σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων στις πιέσεις του συστήματος Κρύο/Ζεστό μπορούν να ρυθμιστούν μέσω των μονωτικών βαλβίδων οι ογκομετρικές παροχές και να ελαχιστοποιηθούν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. (βλ. Σελίδα, εικ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!



ΡΥΘΜΙΣΗ (βλ. Σελίδα 71)



Ρυθμίστε την επιθυμητή μέγιστη θερμοκρασία καυτού νερού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (βλ. Σελίδα 73)



Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο EN 806-5, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο) .



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (βλ. Σελίδα 79)



ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΝΙΠΤΗΡΑ (βλ. Σελίδα 72)

Αν προηγουμένως πραγματοποιήθηκε ρύθμιση στην υγιεινή έκπλυση ή επαναφορά δικτύου, πρέπει να περιμένετε ακόμα περ. 90 s, μέχρι να μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Καθαρισμός νιπτήρα".

0, 1, 2

Εύρος προστασίας (βλ. Σελίδα 65)



Τrafo (μετασχηματιστής)



Κενός σωλήνας



240 V



6 V



Παροχή νερού DN20 Ζεστό νερό



Παροχή νερού DN20 Κρύο νερό



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (βλ. Σελίδα 77)

XX = Χρώματα

00 = Επιχρωμιωμένο

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ΕΙΔΙΚΑ ΑΞΕΣΟΫΑΡ (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)



Επιμήκυνση 25 mm #13594000 (βλ. Σελίδα 77)



Σωλήνας επιμήκυνσης 22 mm (σε μειωμένο βάθος τοποθέτησης) #13596XXX (βλ. Σελίδα 77)



Επαναφορά δικτύου (βλ. Σελίδα 78)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (βλ. Σελίδα 64)



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ (βλ. Σελίδα 64)



ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (βλ. Σελίδα 65)



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (βλ. Σελίδα 72)

Hansgrohe συνιστά την ενεργοποίηση της υγιεινής έκπλυσης ή τη μη χρησιμοποίηση, το πρωί ή μετά από μεγάλα διαστήματα αχρηστίας, του πρώτου μισού λίτρου νερού σαν πόσιμο νερό. Η ενεργοποιημένη υγιεινή έκπλυση ανοίγει την μπαταρία για 10 δευτ. κάθε 24 ώρες μετά από την τελευταία χρήση.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΚΠΛΥΣΗ

- / Η μπαταρία ενεργοποιείται 24 h μετά την τελευταία χρήση από μόνη της για 10 s.
- / Ρύθμιση μόνο μετά την εκ νέου επανεκκίνηση του συστήματος: Διακοπή της τροφοδοσίας τάσης για τουλάχιστον 10 s, ο συμπυκνωτής της μονάδας ελέγχου πρέπει να ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (βλ. Σελίδα 66)



"αδειάσει" πρώτα προσεγγίζοντας 2 φορές την περιοχή καταγραφής του αισθητήρα εκροής, προτού επαναπρογραμματιστεί.

- / 1 x Αναβόσβημα = απενεργοποιημένη (Εργοστασιακή ρύθμιση)
- / 1 x Αναβόσβημα = ενεργοποιημένη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

- / Η υγιεινή έκπλυση μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μετά από μία επανεκκίνηση του συστήματος μέσω του πλήκτρου μεμβράνης στη μονάδα ελέγχου. Διαδικασία όπως στην αλλαγή κατάστασης. Μετά από μία διάρκεια ανάματος 10 s παραμένουν περ. 50 s για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της υγιεινής έκπλυσης Πατώντας το πλήκτρο μεμβράνης μετά από μία διάρκεια ανάματος 10 s πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων. Προς έλεγχο εμφανίζεται κατόπιν πάνω από την LED η ρύθμιση: 1 x αναβόσβημα = ενεργοποιημένη, 2 x αναβόσβημα = απενεργοποιημένη Αμέσως μετά εμφανίζεται με αναβόσβημα η τελευταία ρυθμισμένη κατάσταση (1 - 3), κατόπιν ανάβει η LED εκ νέου για 10 s. Εάν δεν πραγματοποιηθεί άλλη κατάσταση ή άλλη ρύθμιση της υγιεινής έκπλυσης, αλλάζει το σύστημα ελέγχου μετά από περ. 50 s από το σβήσιμο της LED και μεταβαίνει στην κανονική λειτουργία!

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ενεργοποιείται μόνο υπό κανονική λειτουργία)

- / Κρατήστε το χέρι σε μία απόσταση 30 - 50 mm μπροστά από το παράθυρο του αισθητήρα, το νερό τρέχει περ. 5 s, μετά τη διακοπή του νερού ανοίγει το παράθυρο του αισθητήρα στην εκροή = Ενεργοποίηση κλειδωμένη για 60 s.
- / Η κατάσταση καθαρισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί το νωρίτερο 1 λεπτό μετά από μία εκκίνηση του συστήματος.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗ (Ενεργοποιείται μόνο υπό κανονική λειτουργία)

- / Κρατήστε το χέρι σε μία απόσταση 30 - 50 mm μπροστά από το παράθυρο του αισθητήρα, το νερό τρέχει περ. 5 s, μετά τη διακοπή του νερού ανοίγει το παράθυρο του αισθητήρα στην εκροή = Ενεργοποίηση κλειδωμένη για 60 s, διακοπή του νερού περ. 5 s, το νερό ξεκινά εκ νέου, ανοίγει το παράθυρο του αισθητήρα στην εκροή εντός 2 s. = Πλύση διάρκειας για 200 s. Μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή προσεγγίζοντας την περιοχή καταγραφής του αισθητήρα εκροής.
- / Η πλύση διάρκειας μπορεί να ενεργοποιηθεί το νωρίτερο 1 λεπτό μετά από μία επανεκκίνηση του συστήματος. Η διαρκής έκπλυση είναι ενεργοποιημένη για περ. 180 s. Αυτή μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διακοπεί με μία κίνηση στην περιοχή του οπτικού αισθητήρα.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

- / Τη θερμική απολύμανση επιτρέπεται να την αναλαμβάνει μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα με το φύλλο εργασίας DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C} / > 3 \text{ min}$)
- / Κατά τη θερμική απολύμανση υφίσταται κίνδυνος εγκαύματος.
- / Κατά τη διάρκεια της θερμικής απολύμανσης πρέπει να είναι κλειστή η τροφοδοσία κρύου νερού. Κατόπιν μπορεί να ενεργοποιηθεί η "διαρκής έκπλυση".



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής απορριμάτων).

Αυτό το σύμβολο στη μπαταρία, στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι η μπαταρία ή το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Με τη διασφάλιση της σωστής διάθεσης της μπαταρίας ή του προϊόντος, θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία ή το προϊόν θα υποστούν τη σωστή επεξεργασία, παραδώστε το προϊόν, μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο της περιοχής σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το εν λόγω προϊόν.

VARNOSTNA OPOZORILA

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- ⚠ Otroci lahko proizvod brez nadzora uporabljajo le, če so dobili primerne napotke, ki jim omogočajo varno uporabo proizvoda in razumevanje nevarnosti, ki izhajajo iz napačne uporabe.
- ⚠ Transformatorja ne smete vgraditi v območje zaščite 0, 1 ali 2.
- ⚠ Transformator mora biti vgrajen v lokalno podometno vtičnico, zaščiteno pred dotikom. Slednja je preko prazne cevi EN 20 povezana z armaturo.
- ⚠ Armaturo se lahko vgradi v zaščitno območje 2.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

NAVODILA ZA MONTAŽO

- / Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- / Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- / Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.
- / Vsa dela se smejo izvajati le pri odklopljeni napetosti.
- / Pred tem mora biti instaliran osnovni komplet z naročilno številko 16182180 in kotni ventil.
- / Povezovalni vodnik armatura / transformator s pomočjo naprave za uvlek kabla uvlecite v prazno cev (EN 20).
- / Za montažo je dovoljeno uporabljati le material, ki ustreza standardom.
- / Vse komponente morajo ostati dosegljive.
- / Po uspešni montaži je treba preveriti iztočno temperaturo armature in jo nastaviti na temperaturo, ki jo želi stranka.

ELEKTRIČNA INSTALACIJA

ELEKTROINŠTALATER

- ⚠ Instalacijo in preizkuse sme izvajati le pooblaščen elektro strokovnjak, z upoštevanjem DIN VDE 0100 del 701 / IEC 60364-7-701.
- ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
 - ⚠ Pri električni instalaciji je treba upoštevati ustrezne VDE, nacionalne in EVU predpise v aktualno veljavni izdaji.
 - ⚠ Celotna oskrba z električno energijo se izvaja prko priključka za izmenični tok 240V/N/PE/50Hz.
 - ⚠ Zaščita se mora izvesti preko zaščitnega tokovnega stikala (RCD/FI) z izračunanim diferenčnim tokom ≤ 30 mA.
 - ⚠ Zagotovljeno mora biti, da se proizvod lahko odklopi od omrežja. Bodisi s pomočjo prosto dostopnega vtiča ali pa preko vsehpolnega stikala po EN 60335-1, odst. 24.3.

TRAFO

- ⚠ Napajanje 6 V DC SELV je dovoljeno le s pomočjo priloženega transformatorja tipa 19769620. Slednji mora biti izven območij 0, 1 in 2 vgrajen v lokalno podometno pušo, zaščiteno pred dotikom. (glejte stran 65)
- ⚠ Omrežna napetost 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz se mora dovajati preko odklopne priprave (stikalo), kot tudi preko zaščitnega stikala pred okvarnim tokom (RCD/FI) z dimenzioniranim diferenčnim tokom ≤ 30 mA.
- ⚠ Omrežni napajalnik tipa 19769620 je primeren le za napajanje proizvoda 38010XX0. Na transformator iz montažnega kompleta se lahko priključi do štiri armature.

TEHNIČNI PODATKI

Armaturo je serijsko opremljena z EcoSmart (omejevalnikom pretoka)	
Delovni tlak:	maks. 1 MPa
Priporočeni delovni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Preskusni tlak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura tople vode:	maks. 60°C
Termična dezinfekcija:	70°C / 4 min

TRAFO

Vhod (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Izhod (OUT):	6 V DC / 500 mA
Vrsta zaščite:	IPX1
Serijska številka:	19769620 (glejte tipsko tablico)
Dimenzije:	glejte stran 64
Teža	81 g
Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!	

POVEZOVALNI VODNIK ARMATURA / TRANSFORMATOR

Dolžina kabla:	7 m
Prečni prerez žil:	ca. 0,25 mm ²
- Barva žile:	Črna (GND)
+ Barva žile:	Rdeča
Priključek na transformator:	Spončna povezava
Prazna cev za kabel:	EN 20

Način 1 (Tovarniška nastavitve)	
Dolgi doseg (Voda teče samo, če je roku v območju zaznavanja)	
Čas zakasnitve:	1 - 2 s
Avtomatičen izklop:	10 s

NAČIN 2

Kratek doseg (Zmanjšano za približno 50 mm, voda teče samo, ko je roka v območju zaznavanja, LED-lučka senzorja in LED-lučka na krmilniku utripneta 1-krat med zapiranjem magnetnega ventila)	
Čas zakasnitve:	1 - 2 s
Avtomatičen izklop:	10 s

NAČIN ČIŠČENJA

Mogoče aktivirati samo med običajnim delovanjem:	60 s
--	------

STALNO SPLAKOVANJE

Mogoče aktivirati samo med običajnim delovanjem:	200 s
--	-------

HIGIENSKO SPLAKOVANJE

Armaturo se samodejno aktivira 24 ur po zadnji uporabi (Tovarniška nastavitve = Deaktivirano):	10 s
--	------

RESETIRANJE OMREŽJA

Po ponovnem zagonu sistema se ohrani zadnji nastavljeni način delovanja, preklap v običajni način delovanja sledi po približno:	10 s
---	------

NORMALNO OBRATOVANJE

- / Tovarniška nastavitve = Način 1 (Dolgi doseg)
- / Doseg območja zaznavanja je odvisen od optičnih okoljskih razmer, kot so površine, oblike umivalnikov, osvetlitev, odsevi itd.
- / Pri samodejni sprožitvi armature morate preklopiti v način 2 (kratek doseg). Če to ne pomaga, je treba ugotoviti in odpraviti vir motnje!
- / Kapljice vode ali kondenzat na senzorskem okencu armature lahko sprožijo nehoten tek vode.
- / Pri običajnem delovanju lahko aktivirate način čiščenja in neprekinjeno spiranje.

SPREMEMBA NAČINA

- / Sprememba načina je mogoča šele po ponovnem zagonu sistema med 10 sekundnim svetlenjem LED-lučke prikaza s pomočjo tipke, prekrite s folijo, na krmilniku.
- / Po pritisku na tipko, prekrito s folijo, med 10 sekundnim svetlenjem LED-lučke prikaza je z utripanjem (1- ali 2-krat) prikazan nastavljeni način. Nato dioda ponovno trajno zasveti za 10 sekund in spet lahko preklopite način!
- / Če v tem času več ne pritisnete tipke, prekrite s folijo, krmilnik po približno 50 sekundah s trenutno nastavljenim načinom preklopi v običajen način delovanja!

PREDHODNA NASTAVITEV TEMPERATURE

- / Iztočna temperatura je predhodno nastavljena z mešalno gredjo. (glejte stran 71 , Sl. 27)
- / V primeru močnega nihanja sistemskih tlakov med hladnim in toplim, lahko preko varnostne zapore uravnavate volumnske pretoke in zmanjšate temperaturna nihanja. (glejte stran , Sl.)

OPIS SIMBOLA



Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!



JUSTIRANJE (glejte stran 71)

Nastavite želeno maksimalno temperaturo vroče vode



VZDRŽEVANJE (glejte stran 73)

Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z EN 806-5 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).



ČIŠČENJE (glejte stran 79)



OČISTITE UMIVALNIK (glejte stran 72)

Po izvedeni nastavitvi higienskega splakovalnika ali resetiranju omrežja morate počakati pribl. 90 s, preden lahko aktivirate funkcijo "Čiščenje umivalnika".

Zaščitno območje (glejte stran 65)

0, 1, 2



Trafo



Prazna cev



240 V



6 V



Vodni priključek DN20 Topla voda



Vodni priključek DN20 Mrzla voda



REZERVNI DELI (glejte stran 77)

XX = Barve

00 = Krom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

POSEBEN PRIBOR (Ni vključeno)



Podaljšek 25 mm #13594000 (glejte stran 77)



Podaljšek 22 mm (če zid ni dovolj globok) #13596XXX (glejte stran 77)



Resetiranje omrežja (glejte stran 78)



MERE (glejte stran 64)



DIAGRAM PRETOKA (glejte stran 64)



PRESKUSNI ZNAK (glejte stran 65)



UPRAVLJANJE (glejte stran 72)

Hansgrohe priporoča aktiviranje higienskega splakovanja ali pa, da se zjutraj oz. po daljšem času mirovanja prvega pol litra vode ne uporabi kot pitne vode. Pri aktiviranem higienskem splakovanju se ventil odpre za 10 sekund vsakih 24 ur po zadnjem sprožitvi.

HIGIENSKO SPLAKOVANJE

/ Armatura se za 10 sekund samodejno aktivira 24 ur po zadnji uporabi.

/ Nastavitev je možna samo po ponovnem zagonu sistema: prekinitev napajanja za najmanj 10 sekund, kondenzator krmilnika mora izliv z 2-kratnim posegom v območje zaznavanja »izprazniti«, preden je na novo programiran.

/ 1 x Utripanje = Deaktivirano (Tovarniška nastavitev)

/ 1 x Utripanje = aktivirano

AKTIVIRANJE / DEAKTIVIRANJE HIGIENSKEGA SPLAKOVANJA

/ Higiensko splakovanje lahko po ponovnem zagonu sistema aktivirate/deaktivirate s pomočjo tipke, prekrite s folijo, na krmilniku. Postopajte kot pri spremembi načina. Po 10 sekundah osvetlitve ostane približno 50 sekund za aktiviranje/deaktiviranje higienskega splakovanja. Po pritisku tipke, prekrite s folijo, po 10 sekundnem svetlenju, je mogoče prekllopiti med obema nastavitvama. Nastavitev se nato prikaže preko LED-lučke: 1-kratno utripanje = aktivirano, 2-kratno utripanje = deaktivirano. Takoj zatem se z utripanjem prikaže trenutno nastavljeni način (1 - 3), nato pa LED-

-lučka ponovno sveti 10 sekund. Če ni nastavljen noben drug način ali ni nastavljeno higiensko splakovanje, krmilnik preklopi v normalno delovanje 50 sekund po ugasnitvi LED-lučke!

NAČIN ČIŠČENJA (Mogoče aktivirati samo med običajnim delovanjem)

/ Roko držite na razdalji 30 - 50 mm pred senzorjem, voda bo tekla približno 5 s, spustite okno senzorja na izhodu po zaustavitvi vode = aktiviranje blokirano 60 s.

/ Način čiščenja je mogoče aktivirati najpozneje 1 minuto po ponovnem zagonu sistema.

STALNO SPLAKOVANJE (Mogoče aktivirati samo med običajnim delovanjem)

/ Roko držite na razdalji 30 - 50 mm pred senzorjem, voda teče približno 5 s, po izklopu vode spustite okno senzorja na izhodu = aktiviranje je blokirano 60 s, zaustavitev vode približno 5 s, voda se začne znova, okno senzorja na izstopu v roku 2 Omogoči s = neprekinjeno izpiranje 200 s. To lahko kadar koli prekinete tako, da dosežete območje odkrivanja.

/ Neprekinjeno splakovanje je mogoče aktivirati najpozneje 1 minuto po ponovnem zagonu sistema. Stalno splakovanje je aktivirano za pribl. 180 s. Kadar koli ga lahko prekinete z gibom v vidnem območju.

TERMIČNA DEZINFEKCIJA

/ Termično dezinfekcijo po delovnem listu DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) sme opravljati le izšolano osebje.

/ Pri termični dezinfekciji obstaja nevarnost oparin.

/ Med termično dezinfekcijo mora biti dodat hladne vode zaprt. Nato se lahko aktivira "stalno izplakovanje".



ODLAGANJE IZTROŠENIH BATERIJ IN STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja).

Ta simbol na bateriji, izdelku ali embalaži kaže na to, da se baterija ali izdelek ne obravnava kot gospodinjstvi odpadki. S pravilnim odlaganjem baterije ali izdelka pomagata pri preprečevanju morebitnih škodljivih posledic telesnih poškodb in zdravje oseb. Recikliranje materialov pomaga pri ohranjanju naravnih virov. Da bi se prepričali, da bo baterija ali izdelek pravilno odstranjen, ju na kraju roka uporabnosti izdelka predajte na primernem mestu za reciklažo baterij, električne in elektronske opreme. Za dodatne informacije o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na mestno občino, službo za odlaganje gospodinjstvih odpadkov ali trgovino, v kateri ste kupili izdelek.

MONTAŽA (glejte stran 66)



OHUTUSJUHISED

- ⚠ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- ⚠ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehapihustamisesmärgidel.
- ⚠ Lapsed võivad toodet ilma järelevalveta kasutada vaid juhul, kui neid on vastavalt juhendatud ning laps on seeläbi suuteline toodet ohutult kasutama ja mõistab vale käsitsemisega kaasnevaid ohtusid.
- ⚠ Trafot ei tohi paigaldada kaitsealasse 0, 1 ega 2.
- ⚠ Toiteplokk tuleb paigaldada kliendi poolt kaasa antud süvispistikupessa nii, et seda oleks ohutu puudutada. See süvispistikupesa on segistiga ühendatud tühja toru EN 20 kaudu.
- ⚠ Segisti saab paigaldada kaitsealasse 2.
- ⚠ Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

PAIGALDAMISJUHISED

- / Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- / Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest
- / Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- / Kõik tööd tuleb teha pingevabas olekus.
- / Eelnevalt tuleb paigaldada baaskomplekt tellimisnumbriga 16182180 ja nurkventiil.
- / Tõmmake segisti/toiteallika ühendusjuhe kaablitõmbeseadme abil tühja torusse (EN 20).
- / Paigaldamiseks tohib kasutada ainult normidele vastavat materjali.
- / Juurdepääs peab olema tagatud kõikidele komponentidele.
- / Pärast paigaldamist tuleb kontrollida segisti väljavoolutemperatuuri ja seada see kliendi poolt soovitud temperatuurile.

ELEKTRISÜSTEEMI PAIGALDAMINE

ELEKTRIMONTÖÖR

- ⚠ Paigaldamis- ja kontrolltööd peab tegema volitatud elektrik, kes järgib DIN VDE 0100 osa 701 / IEC 60364-7-701 nõudeid.

ELEKTRIÜHENDUS

- ⚠ Elektriinstallatsiooni juures tuleb järgida vastavaid Saksa elektrotehnikute liidu VDE, riiklikke ja energiafirma eeskirju nende kehtivas versioonis.
- ⚠ Kogu elektrivarustus toimub 240V/N/PE/50Hz vahelduvvooluühenduse kaudu.
- ⚠ Kaitse peab toimuma rikkevoolu kaitseseadisega (RCD/FI) nominaal-jääkvooluga ≤ 30 mA.
- ⚠ Toote peab saama toitevõrgust lahutada. Selleks peab pistik olema vabalt juurdepääsetav või tuleb kasutada standardi EN 60335-1 p. 24.3 nõuetele vastavat lülitiit.

TRANSFORMAATOR

- ⚠ 6 V SELV alalisvooluga varustamiseks tohib kasutada ainult juuresolevat tüüp 19769620 toiteplokki. Toiteplokk tuleb paigaldada puudutamiskindlalt väljaspoole alasid 0, 1 ja 2 ehitise krahvialusesse jaotuskarpi. (vt lk 65)
- ⚠ Võrgupinge 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz peab olema tagatud eraldusseadmega (lüliti), samuti rikkevoolu kaitseseadmega (RCD/FI), mille mõõtmise diferentsvool on ≤ 30 mA
- ⚠ Mudel 19769620 trafo sobib ainult mudel 38010XX0 toote pingega varustamiseks. Valmiskomplekti trafoga võib ühendada kuni neli segistit.

TEHNILISED ANDMED

Segistisari on toodetud koos EcoSmart (veehulgapiirajaga)	
Töörõhk	maks. 1 MPa
Soovitatav töörõhk:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrollsurve:	1,6 MPa (1 MPa = 10 baari = 145 PSI)
Kuuma vee temperatuur:	maks. 60°C
Termiline desinfektsioon:	70°C/4 min

TRANSFORMAATOR

Sisend (IN):	100 - 240 V / 50 – 60 Hz / 70 - 170 mA
Väljund (OUT):	6 V DC / 500 mA
Kaitseklass:	IPX1
Seerianr:	19769620 (vt tüübisilti)
Möödud:	vt lk 64
Kaal	81 g
Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!	

SEGISTI / TOITEPLOKI ÜHENDUSKAABEL

Kaabli pikkus:	7 m
Juhtme ristlõike:	u. 0,25 mm ²
- Juhtme värv:	Must (GND)
+ Juhtme värv:	Punane
Ühendus trafoga:	Klemmühendus
Kaabli toru:	EN 20

režiim 1 (Tehaseseadistus)	
suur ulatuskaugus (Vesi voolab ainult siis, kui käsi on tuvastusulatuses)	
Järelvooluaeg:	1 - 2 s
Automaatne väljalülitus:	10 s

REŽIIM 2

väike ulatuskaugus (u. 50 mm lühem, vesi voolab ainult siis, kui käsi on tuvastusulatuses, sensori märgutuli ja märgutuli juhtseadmel vilgub 1 x magnetventiili sulgemisel)	
Järelvooluaeg:	1 - 2 s
Automaatne väljalülitus:	10 s

PUHASTUSREŽIIM

Aktiveeritav ainult tavarežiimil:	60 s
-----------------------------------	------

PIDEV LOPUTAMINE

Aktiveeritav ainult tavarežiimil:	200 s
-----------------------------------	-------

HÜGIEENILINE LOPUTAMINE

Segisti aktiveerub iseenesest 24 tundi pärast viimast kasutuskorda (Tehaseseadistus = inaktiveeritud):	10 s
--	------

VÕRGU LÄHTESTAMINE

Pärast süsteemi taaskäivitust jääb püsima viimati seadistatud töörežiim, vahetamine tavarežiimile pärast u.:	10 s
--	------

NORMAALNE TÖÖREŽIIM

- / Tehaseseadistus = režiim 1 (suur ulatuskaugus)
- / Tuvastusala ulatus sõltub optilistest keskkonnatingimustest, nagu pealispinnad, pesulava kuju, valgustus, peegeldus jne.
- / Kui klapp käivitub ise, peate lülitama režiimile 2 (lühike ulatus). Kui see ei aita, tuleb häire allikas määrata ja kõrvaldada!
- / Veetilgad või kondensvesi segisti sensoraknal võivad põhjustada soovimatut vee eraldumist.
- / Tavarežiimil saab aktiveerida puhastusrežiimi ja püsiloputuse.

REŽIIMIVAHETUS

- / Režiimivahetus on võimalik ainult pärast süsteemi taaskäivitust näidiku märgutule 10-sekundilise helendamise ajal juhtseadme membraanlüliti kaudu.
- / Pärast membraanlüliti vajutamist näidiku märgutule 10-sekundilise helendamise ajal, kuvatakse vilkumist vastavalt seadistatud režiimile (1 või 2 korda). Seejärel helen-dab valgusdiod taas püsivalt 10 sekundit ja seda saab uuesti ümber seadistada!
- / Kui selle aja jooksul ei vajutata enam membraanlülitiit, liigub juhtsüsteem koos aktuaalselt seadistatud režiimiga tagasi tavarežiimile pärast u. 50 sekundit!

TEMPERATUURI EELSEADISTAMINE

- / Väljavoolutemperatuuri eelseadistamine toimub segisti kaudu. (vt lk 71, Joonis 27)
- / Tugevalt kõikuva külma/sooja süsteemi rõhkude korral saab voolumahtu reguleeri-da ja temperatuuri kõikumisi minimeerida. (vt lk , Joonis)

SÜMBOLITE KIRJELDUS



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikoonil



REGULEERIMINE (vt lk 71)



Tulise vee soovitud maksimaalse temperatuuri valimine

HOOLDUS (vt lk 73)



PUHASTAMINE (vt lk 79)



PUHASTAGE VALAMU (vt lk 72)

Kui natuke aega varem toimus hügieenilise loputamise seadistamine või võrgu lähtestamine, tuleb oodata veel u. 90 s, kuni on võimalik aktiveerida kraanikausi puhastamise funktsioon.

0,1,2



transformaator



Paigaldustoru



240 V



6 V



Veeühendus DN20 Soe vesi



Veeühendus DN20 Külma vesi



VARUOSAD (vt lk 77)

XX = Värv

00 = Kroom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPETSIAALNE LISAVARUSTUS (ei sisaldu komplektis)



pikendus 25 mm #13594000 (vt lk 77)



pikendus 22 mm (kui sein ei ole piisavalt paks) #13596XXX (vt lk 77)



Võrgu lähtestamine (vt lk 78)



MÕÕTUDE (vt lk 64)



LÄBIVOOLUDIAGRAMM (vt lk 64)



KONTROLLSERTIFIKAAT (vt lk 65)



KASUTAMINE (vt lk 72)

Hansgrohe soovib aktiveerida hügieeniline loputamine või mitte kasutada esimest poolt liitrit joogiveeks hommikul või pärast seda, kui vesi on torustikus pikemat aega seisnud. Kui hügieeniline loputus on aktiveeritud, avaneb segisti 10 sekundiks 24 h pärast viimast kasutuskorda.

HÜGIEENILINE LOPUTAMINE

- / Segisti aktiveerub 10 sekundiks iseenesest 24 tundi pärast viimast kasutuskorda.
- / Seadistamine võimalik ainult pärast süsteemi taaskäivitust: Pingega varustamise katkemine vähemalt 10 sekundiks, kondensaator tuleb juhtseadmest 2 korda tuvas-
tusalasse kätte pistes „tühjendada“, enne kui uuesti programmeerimine on võimalik.
- / 1 x Vilkumine = inaktiveeritud (Tehaseseadistus)
- / 1 x Vilkumine = aktiveeritud

HÜGIEENILOPUTUSE AKTIVEERIMINE / INAKTIVEERIMINE

- / Hügieeniloputuse saab aktiveerida/inaktiveerida juhtseadmest membraannupu kaudu. Toimimine režiimivahetuse korral Pärast 10 sekundit kestnud helendamist jääb u 50 sekundit hügieeniloputuse aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks. Vajutades membraannuppu pärast 10-sekundilist helendamist, saab liikuda mõlema seadistuse vahet. Kontrollimiseks kuvatakse siis märgutule kaudu seadistust: 1 x vilkumine =

PAIGALDAMINE (vt lk 66)



aktiveeritud, 2 x vilkumine = inaktiveeritud. Vahetult pärast seda kuvatakse vilkumise teel aktuaalselt seadistatud režiimi (1 - 3), seejärel helendab märgutuli uuesti 10 sekundit. Kui ühtegi muud režiimi või muud hügieeniloputuse seadistust ei soovita, liigub juhtsüsteem märgutule kustumise järel 50 sekundi pärast tavarežiimil

PUHASTUSREŽIIM (Aktiveeritav ainult tavarežiimil)

- / Hoidke käsi sensori aknast 30 - 50 mm kaugusel, vesi voolab u. 5 s, pärast vee peatumist vabastage anduri aken väljavooluava juures = aktiveerimine 60 sekundiks lukus.
- / Puhastusrežiimi saab kõige varem aktiveerida 1 minut pärast süsteemi uuesti käivitamist.

PIDEV LOPUTAMINE (Aktiveeritav ainult tavarežiimil)

- / Hoidke kätt 30 - 50 mm kaugusel sensori akna ees, vesi voolab u. 5 s, vabastage väljavooluava juures anduri aken pärast vee peatumist = aktiveerimine lukus 60 sekundiks, vesi peatub umbes 5 sekundiks, vesi algab uuesti voolama, anduri aken vabastatakse väljalaskeava juures 2 sekundi jooksul = pidev loputamine 200 sekundit. Seda saab igal ajal katkestada, tuvastusalas oleva käepideme abil.
- / Püsiloputuse saab kõige varem aktiveerida 1 minut pärast süsteemi uuesti käivitamist. Pidev loputamine aktiveeritakse umbes 180 sekundiks. Liikumine kontrollalas võib selle igal ajal katkestada.

TERMININE DESINFEKTSIOON

- / Termilist desinfektsiooni vastavalt töölehele DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) võib läbi viia ainult koolitatud personal.
- / Põletusohu termilise desinfektsiooni juures.
- / Termilise desinfektsiooni ajaks tuleb külma vee pealevool sulgeda. Seejärel võib aktiveerida pideva loputamise.



KASUTATUD PATAREIDE NING VANADE ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMINE (kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissüsteemidega).

See sümbol akul, tootel või pakendil näitab, et akut või toodet ei tohi käidelda majapidamisjäätmena. Tagades aku või toote kohase käitlemise, aitate vältida võimalikku negatiivset keskkonnamõju ja mõju inimeste tervisele. Materjalide taaskasutus aitab säästa loodusressursse. Selleks, et tagada aku või toote nõuetekohane käitlemine, viige toode pärast kasutusaia lõppu patareide, elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Üksikasjalikum teavet selle toote või aku taaskasutusest saate kohalikust Civic Office'ist, oma majapidamisjäätmete käitlejalt või kauplusest, kust te toote ostsite.

DROŠĪBAS NORĀDES

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- ⚠ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
- ⚠ Bērni drīkst lietot izstrādājumu bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem tika dotas instrukcijas, kas ļauj viņiem droši lietot izstrādājumu un apzināties visus riskus, kas saistīti ar nepareizu izstrādājuma lietošanu.
- ⚠ Transformatoru nedrīkst iebūvēt 0, 1. vai 2. aizsardzības zonā.
- ⚠ Barošanas bloks jāiebūvē zemapmetuma montāžas kārbā. Šo zemapmetuma montāžas kārbu ar maisītāju savieno aizsargcaurule EN 20.
- ⚠ Maisītāju var iebūvēt aizsardzības zonā 2.
- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

NORĀDĪJUMI MONTĀŽAI

- / Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- / Caurulvadi un maisītājs ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- / Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.
- / Visus darbus drīkst veikt tikai tad, kad ir atvienots spriegums.
- / Pirms tam ir jāuzstāda pamata komplekts ar pasūtījuma numuru 16182180, un stūra vārstu.
- / Maisītāja un barošanas bloka savienojuma kabelis jāievelk aizsargcaurulē (EN 20), izmantojot kabeļu ievilkšanas ierīci.
- / Montāžai drīkst izmantot tikai standartam atbilstošus materiālus.
- / Visiem komponentiem jābūt pieejamiem.
- / Pēc montāžas jāpārbauda no maisītāja izplūstošā ūdens temperatūra un tā jānoregulē atbilstoši klienta prasībām

ELEKTROINSTALĀCIJA

ELEKTROMONTIERIS

- ⚠ Instalācijas un pārbaudes darbus ir jāveic sertificētam elektriķim, ievērojot DIN VDE 0100 701. daļu / IEC 60364-7-701.

ELEKTROAPGĀDES PIESLĒGVIETA

- ⚠ Izveidojot elektroinstalāciju, jāņem vērā attiecīgie VDE (Vācijas elektrotehnikas savienības), valsts un energoapgādes uzņēmumu noteikumi attiecīgi spēkā esošajā redakcijā.
- ⚠ Visa elektroenerģijas padeve notiek ar 240V/N/PE/50Hz pieslēgumu maiņstrāvai.
- ⚠ Jānodrošina noplūdes strāvas aizsargsistēma (RCD/FI) ar izmērīto strāvas starpību ≤ 30 mA.
- ⚠ Jānodrošina, ka produktu ir iespējams atvienot no tīkla: vai nu ar brīvi pieejamu kontaktdakšu, vai ar visu polu slēdzi atbilstoši EN 60335-1 24.3. punktam.

TRANSFORMATORS

- ⚠ 6 V DC SELV barošanai drīkst izmantot tikai komplektācijā iekļauto transformatora modeli 19769620. Lietojot transformatoru ārpus 0, 1. un 2. zonas, to jāiemontē triecienizturīgā montāžas kārbā, kas paredzēta ēkas konstrukcijā. (skat. lpp. 65)
- ⚠ 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz spriegums jānovada caur sadalītāju (slēdzi), kā arī drošinātāju (RCD/FI), kam noteiktā strāvas stipruma starpība ir ≤ 30 mA.
- ⚠ Transformatora modelis 19769620 ir piemērots tikai lietošanai kopā ar izstrādājuma modeli 38010XX0. Gatavā komplekta barošanas blokam var pieslēgt pat četrus maisītājus.

TEHNISKIE DATI

Jaucējkrāns tiek ražots kopā ar EcoSmart (caurteces ierobežotāju)

Darba spiediens:	maks. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens:	0,1 - 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Karstā ūdens temperatūra:	maks. 60°C
Termiskā dezinfekcija :	70°C/4 min

TRANSFORMATORS

Ieeja (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Izeja (OUT):	6 V DC / 500 mA
Aizsardzības līmenis:	IPX1
Sērijas numurs:	19769620 (skat. datu plāksnīti)
Izmēri:	skat. lpp. 64
Svars	81 g

Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

MAISĪTĀJA UN BAROŠANAS BLOKA SAVIENOJUMA KABELIS

Kabeļa garums:	7 m
Dzīslu šķērsgriezums:	apm. 0,25 mm²
- Dzīslu krāsa:	Melna (GND)
+ Dzīslu krāsa:	Sarkana
Pieslēgums transformatoram:	Skavu savienojums
Aizsargcaurule kabelim:	EN 20

Režims 1 (Rūpnīcas iestatījums)

Liels darbības rādiuss (Ūdens tek tikai tad, kad roka atrodas sensora darbības zonā)

Sekojošais laiks: 1 - 2 s

Automātiskā atslēgšanās: 10 s

REŽĪMS 2

Mazs darbības rādiuss (Samazināts par apmēram 50 mm, ūdens tek tikai tad, kad roka atrodas sensora darbības zonā; sensora gaismas diode un vadības ierīces gaismas diode mirgo 1 reizi, kad aizveras magnētqvārsts)

Sekojošais laiks: 1 - 2 s

Automātiskā atslēgšanās: 10 s

TĪRĪŠANAS REŽĪMS

aktivējams tikai normālajā darba režīmā: 60 s

ILGLAICĪGA SKALOŠANA

aktivējams tikai normālajā darba režīmā: 200 s

HIGIĒNAS SKALOŠANA

Maisītājs aktivizējas automātiski pēc 24 stundām pēc pēdējās lietošanas reizes (Rūpnīcas iestatījums = deaktivēts): 10 s

TĪKLA ATIESTĀTE

Pēc sistēmas restartēšanas saglabājas darba režīms, kas bija iestatīts pēdējais, pāreja pie normālā darba režīma apmēram pēc: 10 s

NORMĀLS DARBA REŽĪMS

- / Rūpnīcas iestatījums = Režīms 1 (Liels darbības rādiuss)
- / Sensora darbības rādiuss ir atkarīgs no apkārtējās vides optiskajiem apstākļiem, t.i. virsmām, mazgājamo galdu formām, apgaismojuma, atstarotspējas u.c.
- / Ja maisītājs aktivizējas patstāvīgi, jāpārslēdzas uz 2. režīmu (mazs darbības rādiuss). Ja tas nepalīdz, jāatrod un jānovērš traucējuma avots!
- / Ūdens pilieni vai kondensāts uz sensora lodziņa var izraisīt nejaušu ūdens padevi.
- / Normālajā darba režīmā var aktivēt tīrīšanas režīmu un nepārtraukto skalošanu.

REŽĪMA MAIŅA

- / Mainīt režīmu iespējams ar vadības ierīces skārienjutīgā taustiņā palīdzību tikai pēc sistēmas restartēšanas, 10 sekunžu laikā, kad deg indikatora gaismas diode.
 - / Pēc skārienjutīgā taustiņa nospiešanas 10 sekunžu laikā, kamēr deg indikatora gaismas diode, gaismas diode mirgo atbilstoši iestatītajam režīmam (1 vai 2 reizes). Pēc tam diode atkal deg nepārtraukti 10 sekundes un režīmu var iestatīt atkārtoti!
 - / Ja šajā laikā vairs netiek nospiests skārienjutīgais taustiņš, vadības sistēma apmēram pēc 50 sekundēm pāriet pie normālā darba režīmā, kas iestatīts uz doto brīdi!
- IEPRIEKŠĒJĀ TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA
- / Iepriekšējo izejas temperatūras iestatīšanu veic ar maisītāja vārpstas palīdzību. (skat. lpp. 71 , Att. 27)
 - / Gadījumā, ja ir stipras spiediena svārstības aukstā / karstā ūdens sistēmā, ar ieejas aizbīdņiem var ieregulēt plūsmas ātrumu un minimizēt temperatūras svārstības. (skat. lpp. , Att.)

SIMBOLU NOZĪME



Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!



IEREGULĒŠANA (skat. lpp. 71)

Iestatīt vajadzīgo maksimālo karsta ūdens temperatūru



APKOPE (skat. lpp. 73)

Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar EN 806-5 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).



TĪRĪŠANA (skat. lpp. 79)



IZLIETNES TĪRĪŠANA (skat. lpp. 72)

Ja neilgi pirms tā tika veikta higiēnas skalošanas iestatīšana vai tikla atiestate, jāuzgaida vēl apmēram 90 s, līdz var aktivēt funkciju "Mazgāt izlietni".

0, 1, 2

Aizsardzības zona (skat. lpp. 65)



Transformators



Tukša caurule



240 V



6 V



Ūdensvada pieslēgvietā DN20 Siltais ūdens



Ūdensvada pieslēgvietā DN20 Aukstais ūdens



REZERVES DAĻAS (skat. lpp. 77)

XX = Krāsu kodi

00 = Hroma

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

SPECIĀLI AKSESUĀRI (komplektā netiek piegādāts)



Pagarinājums 25 mm #13594000 (skat. lpp. 77)



Pagarinājums 22 mm (ja iebūvēšanas dziļums nav pietiekams) #13596XXX (skat. lpp. 77)



Tikla atiestate (skat. lpp. 78)



IZMĒRUS (skat. lpp. 64)



CAURPLŪDES DIAGRAMMA (skat. lpp. 64)



PĀRBAUDES ZĪME (skat. lpp. 65)



LIETOŠANA (skat. lpp. 72)

Hansgrohe iesaka aktivēt higiēnas skalošanu vai no rīta un pēc ilgiem lietošanas pārtraukumiem nelietot pirmo puslitru ūdens kā dzeramo ūdeni. Ja ir aktivizēta higiēnas skalošana, maisītājs atveras uz 10 sekundēm reizi 24 stundās pēc pēdējās lietošanas reizes.

HIGIĒNAS SKALOŠANA

- / Maisītājs aktivizējas automātiski uz 10 sekundēm pēc 24 stundām pēc pēdējās lietošanas reizes.
- / Iestatīšanu var veikt tikai pēc sistēmas restartēšanas: Elektroenerģijas padeves pārtraukšana uz vismaz 10 sekundēm; pirms veikt programmēšanu no jauna, vadības ierīces kondensatoru pie izejas "iztukšo", 2 reizes ievadot roku sensora darbības zonā.
- / 1 x Mirgošana = deaktivēts (Rūpnīcas iestatījums)
- / 1 x Mirgošana = aktivēts

HIGIĒNISKĀS SKALOŠANAS AKTIVĒŠANA / DEAKTIVĒŠANA

- / Higiēnisko skalošanu var aktivēt/deaktivēt ar vadības ierīces skārienjutīgā taustiņa palīdzību pēc sistēmas restartēšanas. Rīcības kārtība kā režīma maiņai. Pēc 10 sekunžu degšanas laika paliek apmēram 50 sekundes higiēniskās skalošanas aktivēšanai/deaktivēšanai. Nospiežot skārienjutīgo taustiņu diodes 10 sekunžu

MONTĀŽA (skat. lpp. 66)



degšanas laikā, var pārslēgties no viena iestatījuma uz otro. Kontroles nolūkos gaisma diode attēlo veikto iestatījumu: mirgo 1 reizi = funkcija aktivēta, mirgo 2 reizes = funkcija deaktivēta. Tieši pēc tam diode mirgo atbilstoši iestatītajam režīmam (1 - 3), pēc tam diode atkal deg 10 sekundes. Ja šajā laikā netiek izvēlēts nekāds cits režīms vai netiek veikts nekāds cits iestatījums, vadības sistēma apmēram pēc 50 sekundēm pēc diodes izdzišanas pāriet normālajā darba režīmā!

TĪRĪŠANAS REŽĪMS (aktivējams tikai normālajā darba režīmā)

- / Turiet roku 30 - 50 mm attālumā no sensora lodziņa, ūdens tek apmēram 5 sekundes; pēc ūdens padeves pārtraukšanas atbrīvojot sensora lodziņu pie izejas = aktivēšana bloķēta uz 60 sekundēm.
- / Tīrīšanas režīmu var aktivēt ne agrāk kā pēc 1 minūtes pēc sistēmas restartēšanas.

ILGLAICĪGA SKALOŠANA (aktivējams tikai normālajā darba režīmā)

- / Turiet roku 30 - 50 mm attālumā no sensora lodziņa, ūdens tek apmēram 5 sekundes; pēc ūdens padeves pārtraukšanas atbrīvojot sensora lodziņu pie izejas = aktivēšana bloķēta uz 60 sekundēm; ūdens padeves pārtraukšana apmēram uz 5 sekundēm; kad ūdens plūsma tiek atjaunota, atbrīvojot izejas sensora lodziņu 2 sekunžu laikā = nepārtraukta skalošana 200 sekunžu laikā. Skalošanu var pārtraukt jebkurā brīdī, ievadot roku sensora darbības zonā.
- / Nepārtraukto skalošanu var aktivēt ne agrāk kā pēc 1 minūtes pēc sistēmas restartēšanas. Ilglaicīgā skalošana tiek aktivēta apmēram uz 180 sekundēm. To var pārtraukt jebkurā brīdī ar kustību redzes diapazonā.

TERMISKĀ DEZINFEKCIJA

- / Termisko dezinfekciju saskaņā ar darba standartu DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}$ / $> 3 \text{ min}$) drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
- / Termiskās dezinfekcijas gaitā pastāv applaucēšanās risks.
- / Termiskās dezinfekcijas laikā auksta ūdens pieplūdei jābūt bloķētai. Pēc tam var aktivēt "ilglaicīgo skalošanu".



ATBRĪVOŠANĀS NO NEDERĪGĀM BATERIJĀM/AKUMULATORIEM UN NOLIETOTA ELEKTRISKĀ UN ELEKTRONISKĀ APRĪKOJUMA (attiecas uz Eiropas Savienības un citām Eiropas valstīm ar atkritumu dalītas savākšanas sistēmām).

Šis simbols uz baterijas/akumulatora, izstrādājuma vai iepakojuma norāda, ka ne bateriju/akumulatoru, ne izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nodrošinot atbrīvošanos no baterijas/akumulatora vai izstrādājuma atbilstošā veidā, jūs palīdzēsiet novērst to potenciālo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Materiālu otrreizējā pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai nodrošinātu atbilstošu apiešanos ar bateriju/akumulatoru vai izstrādājumu, ekspluatācijas laika beigās nododiet izstrādājumu atbilstošā pieņemšanas punktā bateriju/akumulatoru, elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējai pārstrādei. Plašāku informāciju par šī izstrādājuma vai baterijas/akumulatora otrreizējo pārstrādi varat iegūt, sazinoties ar vietējo pašvaldību, jūsu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

⚠ SIGURNOSNE NAPOMENE

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- ⚠ Deca smeju da koriste proizvod bez nadzora samo ako su dobila odgovarajuća uputstva koja će ih osposobiti da proizvod koriste na bezbedan način i da shvate opasnosti pogrešnog rukovanja!
- ⚠ Transformator ne sme da se ugrađuje u zaštitnom području 0, 1 ili 2.
- ⚠ Ispravljač se mora ugraditi u postojeću izoliranu uzidnu razvodnu kutiju. Ta uzidna razvodna kutija je šupljom cevi EN 20 spojena sa armaturom.
- ⚠ Armatura može da se ugradi u zaštitnom području 2.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

INSTRUKCIJE ZA MONTAŽU

- / Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- / Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- / Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- / Radovi bilo koje vrste smeju da se sprovode samo u beznaponskom stanju.
- / Prethodno treba da se instaliraju okviri nosač sa kataloškim brojem 16182180 i ugaoni ventil.
- / Spojni kabl armature odnosno transformatora treba uvući u šuplju cev (EN 20) koristeći se pomagalom za uvlačenje kabl.
- / Za montažu se sme koristiti samo standardizovani materijal.
- / Sve komponente moraju biti lako dostupne.
- / Po izvršenoj montaži se izlazna temperatura na armaturi mora proveriti i podesiti po želji klijenta.

⚠ ELEKTRIČNA INSTALACIJA

ELEKTROINSTALATER

- ⚠ Instalaciju i ispitivanje smeju obavljati isključivo sertifikovani električari uz uvažavanje odredaba DIN VDE 0100 deo 701 / IEC 60364-7-701.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

- ⚠ Prilikom izvođenja električnih instalacionih radova treba se pridržavati odgovarajućih, trenutno važećih propisa stručnog udruženja elektrotehničara (u Nemačkoj: VDE), državnih propisa kao i propisa lokalne elektro-distribucije.
- ⚠ Celokupno napajanje strujom sprovodi se preko 240V/N/PE/50Hz priključka naizmenične struje.
- ⚠ Vod se mora osigurati nadstrujnom zaštitnom sklopkom (RCD/FI) s nazivnom diferencijalnom strujom ≤ 30 mA.
- ⚠ Mora se obezbediti mogućnost odvajanja proizvoda sa električne mreže. To se može postići ili lako dostupnim utikačem ili višepolnim prekidačem u skladu sa EN 60335-1 st. 24.3.

TRANSFORMATOR

- ⚠ Naponsko napajanje od 6 V DC SELV dozvoljeno je samo uz pomoć priloženog ispravljača tipa 19769620. Ispravljač se izvan zona 0, 1 i 2 mora ugraditi u postojeću izoliranu uzidnu utičnicu. (vidi stranu 65)
- ⚠ Mrežni napon od 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz se mora osigurati uz pomoć rastavljача (rastavnog prekidača) kao i pomoću nadstrujne zaštitne sklopke (RCD/ FI) s nazivnom diferencijalnom strujom ≤ 30 mA.
- ⚠ Ispravljač tipa 19769620 može da služi samo za napajanje proizvoda 38010XX0. Na jedan transformator završnog seta mogu se priključiti do četiri armature.

TEHNIČKI PODACI

Ove armature imaju serijski ugrađen EcoSmart (ograničavač protoka vode)
Radni pritisak: maks. 1 MPa
Preporučeni radni pritisak: 0,1 - 0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Temperatura vruće vode: maks. 60°C
Termička dezinfekcija: 70°C / 4 min

TRANSFORMATOR

Ulaz (IN): 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Izlaz (OUT): 6 V DC / 500 mA
Klasa zaštite: IPX1
Serijski broj: 19769620 (vidi natpisnu pločicu)
Dimenzije: vidi stranu 64
Težina: 81 g
Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu!

SPOJNI KABL ARMATURE / TRANSFORMATORA

Dužina kabl: 7 m
Poprečni presek žile: oko 0,25 mm²
- Boja žile: Crna (GND)
+ Boja žile: Crvena
Priključak na transformator: Stezni priključak
Šuplja cev za kabl: EN 20

Režim 1 (Fabrički namešteno)
Dug domet (Voda se pušta samo kada se detektuje ruka u dometu)
Naknadni protok: 1 - 2 s
Automatsko isključivanje: 10 s

REŽIM 2

Kratak domet (Smanjeno za oko 50 mm, voda se pušta samo kada se detektuje ruka u dometu, LED indikator senzora i LED na upravljačkom uređaju trepere 1 x pri zatvaranju magnetnog ventila)
Naknadni protok: 1 - 2 s
Automatsko isključivanje: 10 s

REŽIM ČIŠĆENJA

Može da se aktivira samo u normalnom načinu rada: 60 s

DUGOTRAJNO ISPIRANJE

Može da se aktivira samo u normalnom načinu rada: 200 s

HIGIJENSKO ISPIRANJE

Armatura se samostalno aktivira 24 h nakon poslednjeg korišćenja (Fabrički namešteno = deaktivirano): 10 s

RESET MREŽE

Nakon ponovnog pokretanja sistema zadržava se poslednje odabrani režim rada, prelazak u normalan način rada nakon pribl.: 10 s

NORMALNI POGON

- / Fabrički namešteno = Režim 1 (Dug domet)
- / Domet senzoričke zavisi od optičkih uslova okruženja, poput strukture površina, oblika umivaonika, osvetljenja, refleksija i drugog.
- / Ukoliko se armatura samostalno aktivira, treba odabrati režim 2 (kratak domet). U slučaju da to ne pomogne, treba otkriti i eliminisati uzrok smetnje!
- / Kapljice vode ili kondenzat na senzorskom prozorčiću armature mogu prouzrokovati neželjeno puštanje vode.
- / U normalnom načinu rada mogu da se pokrenu režim čišćenja i trajno ispiranje.

PROMENA REŽIMA RADA

- / Režim rada može da se promeni samo nakon restarta sistema tokom 10 s dok svetli indikacioni LED, pritiskom na membranski taster na upravljačkom uređaju.
- / Nakon što se pritisne membranski taster, tokom 10 s dok svetli indikacioni LED, treperenje (1 ili 2 puta) ukazuje na odabrani režim. Potom LED opet neprekidno svetli 10 s, a režim rada može ponovo da se promeni!
- / Ukoliko se tokom tog vremena više ne pritisne membranski taster, upravljačka jedinica će u trenutno podešenom režimu nakon približno 50 s da se prebaci u normalan način rada!

STANDARDNA POSTAVKA TEMPERATURE

- / Temperatura na izlazu se standardno podešava mešačem. (vidi stranu 71, Sl. 27)
- / U slučaju snažnih oscilacija sistemskog pritiska hladne / vruće vode, ulaznim ventilima mogu da se regulišu zapreminski protoci i fluktuacije temperature svedu na minimum. (vidi stranu , Sl.)

OPIS SIMBOLA

 Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!

 PODEŠAVANJE (vidi stranu 71)

 Podešavanje željene maksimalne temperature vode

 ODRŽAVANJE (vidi stranu 73)

 Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu EN 806-5 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).

 ČIŠĆENJE (vidi stranu 79)

 ČIŠĆENJE UMIVAONIKA (vidi stranu 72)

 Ako je kratko pre toga promenjeno higijensko ispiranje ili resetovana mreža, mora se sačekati još oko 90 s, pre nego što može da se aktivira funkcija čišćenja umivaonika.

 Zaštitno područje (vidi stranu 65)

 transformator

 Šuplja cev

 240 V

 6 V

 priključak za vodu DN20 Topla voda

 priključak za vodu DN20 Hladna voda

 REZERVNI DELOVI (vidi stranu 77)

 XX = Oznake boja
 00 = Hrom
 14 = Brushed Bronze
 25 = Brushed Gold-Optic
 67 = Matt Black
 70 = Matt White
 80 = Stainless Steel Optic
 82 = Brushed Nickel
 95 = Brushed Brass
 99 = Polished Gold-Optic

 POSEBAN PRIBOR (Nije sadržano u isporuci)

 Produžetak 25 mm #13594000 (vidi stranu 77)

 Produžetak 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13596XXX (vidi stranu 77)

 Reset mreže (vidi stranu 78)

 MERE (vidi stranu 64)

 DIJAGRAM PROTOKA (vidi stranu 64)

 ISPITNI ZNAK (vidi stranu 65)

 RUKOVANJE (vidi stranu 72)

 Hansgrohe preporučuje aktivaciju higijenskog ispiranja ili da ujutro odnosno nakon dužeg nekorišćenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za piće. Kod aktiviranog higijenskog ispiranja mešač se otvara u trajanju od 10 s na svakih 24 h.

HIGIJENSKO ISPIRANJE

- / Armatura se 24 h nakon poslednjeg korišćenja samostalno aktivira u trajanju od 10 s.
- / Podešavanje je moguće samo nakon ponovnog pokretanja sistema: Nakon prekida električnog napajanja u trajanju od najmanje 10 s, kondenzator upravljačkog uređaja mora dvostrukim ulaskom u domet izlaza da se „isprazni“ pre nego što se ponovo programira.
- / 1 x Treperenje = deaktivirano (Fabrički namešteno)
- / 1 x Treperenje = aktiviran

AKTIVIRANJE / DEAKTIVIRANJE HIGIJENSKOG ISPIRANJA

- / Nakon restarta sistema higijensko ispiranje može da se aktivira/deaktivira pritiskom na membranski taster na upravljačkom uređaju. Postupak je isti kao i kod promene režima. Nakon što indikator neprekidno svetli 10 s, ostaje oko 50 s za

 MONTAŽA (vidi stranu 66)

aktiviranje/deaktiviranje higijenskog ispiranja. Pritiskom na membranski taster dok indikator neprekidno svetli 10 s može da se pređe sa jedne postavke na drugu i nazad. LED indikator prikazuje izbor radi lakše provere: 1 x treperi = aktivirano, 2 x treperi = deaktivirano. Neposredno nakon toga treperenje ukazuje na trenutno odabrani režim (1 - 3), a potom LED ponovo svetli 10 s. Ako se ne odabere neki drugi režim ili neko drugo podešavanje higijenskog ispiranja, upravljačka jedinica se 50 s nakon što se LED indikator ugasi prebacuje u normalni način rada!

REŽIM ČIŠĆENJA (Može da se aktivira samo u normalnom načinu rada)

- / Ako se senzorski prozor zakloni rukom na udaljenosti od 30 - 50 mm, voda teče još oko 5 s, a ako se nakon zaustavljanja vode senzorski prozor na izlazu ponovo otkrije, blokira se aktiviranje u trajanju od 60 s.
- / Režim čišćenja može da se aktivira najranije 1 min nakon restarta sistema.

DUGOTRAJNO ISPIRANJE (Može da se aktivira samo u normalnom načinu rada)

- / Ako se senzorski prozor zakloni rukom na udaljenosti od 30 - 50 mm, voda teče još oko 5 s, a ako se nakon zaustavljanja senzorski prozor na izlazu otkrije, blokira se aktiviranje u trajanju od 60 s. Voda se zaustavlja u trajanju od oko 5 s i nakon toga ponovo počinje da teče. Ako se senzorski prozor na izlazu otkrije u roku od 2 s, pokreće se trajno ispiranje u trajanju od 200 s. Ovo može u svakom trenutku da se prekine ulaskom u područje dometa.
- / Trajno ispiranje može da se aktivira najranije 1 min nakon restarta sistema. Dugotrajno ispiranje traje oko 180 s, a može se u svakom trenutku prekinuti kretanjem u vidnom dometu senzora.

TERMIČKA DEZINFEKCIJA

- / Termičku dezinfekciju u skladu sa radnim listom DVGW W 551 ($\geq 70^\circ\text{C}/> 3 \text{ min}$) sme da obavlja samo obučeno osoblje.
- / Prilikom termičke dezinfekcije postoji opasnost od zadobijanja opekotina.
- / Tokom termičke dezinfekcije mora da se onemogući dotok hladne vode. Nakon toga može se ponovo aktivirati funkcija dugotrajnog ispiranja.



ODLAGANJE ISTROŠENIH BATERIJA I STARE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa sistemim odvojenog sakupljanja).

Ovaj simbol na bateriji, proizvodu ili pakovanju ukazuje na to da se baterija ili proizvod ne tretiraju kao kućni otpad. Pravilnim odlaganjem baterije ili proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Kako biste bili sigurni da će baterija ili proizvod biti pravilno odloženi, pri kraju roka trajanja proizvod predajte odgovarajućem mestu za reciklažu baterija, električne i elektronske opreme. Za dodatne informacije o recikliranju ovoga proizvoda ili baterije kontaktirajte gradsku upravu, službu za odlaganje kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

SIKKERHETSHENVISNINGER

- ⚠ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.
- ⚠ Barn har kun lov å bruke produktet uten tilsyn, når de har fått en tilstrekkelig instruksjon som gjør dem istand til å bruke produktet på en sikker måte og når de har forstått hva en feil betjening innebærer av farer.
- ⚠ Transformatoren skal ikke monteres i sikkerhetsområde 0, 1 eller 2.
- ⚠ Transformatoren skal monteres i en innfelt boks på byggsiden. Forbindelse kobles berøringssikkert fra den innfalte boksen til armaturen via et tomrør EN 20.
- ⚠ Armaturen kan monteres i beskyttelsesområde 2.
- ⚠ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

MONTAGEHENVISNINGER

- / Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- / Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- / Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- / Alt arbeid skal kun utføres i spenningsløs tilstand.
- / Før dette skal basissettet med ordnummeret 16182180 og en hjørneventil installeres.
- / Forbindelsesledning armatur/transformator trekkes inn i tomrøret (EN 20) ved hjelp av en kabelinntrekkingsinnretning.
- / For montasjen skal det kun brukes standardmessig material.
- / Alle komponenter skal være tilgjengelige.
- / Etter ferdig montering skal aramturens utløpstemperatur sjekkes og innstilles til den temperaturen som kunden ønsker.

EL-INSTALLASJON

EL-INSTALLATØR

- ⚠ Installasjons- og kontrollarbeider skal utføres av el-fagfolk som tar hensyn til DIN VDE 0100 del 701 / IEC 60364-7-701.

EL-TILKOBLINGER

- ⚠ Ved el-installasjonen skal de tilsvarende gyldige VDE-, nasjonale og EVU-forskrifter overholdes.
- ⚠ Hele strømforsyningen utføres via en 240V/N/PE/50Hz vekselstrømtilkobling.
- ⚠ Installasjonen skal sikres ved hjelp av en jordfeilbryter (RCD/FI) dimensjonert for en reststrøm på ≤ 30 mA.
- ⚠ Det må kunne garanteres, at produktet kan skilles fra nettet. Enten ved hjelp av en fritt tilgjengelig kontakt eller ved hjelp av en allpolig bryter iht. EN 60335-1 ledd 24.3.

TRANSFORMATOR

- ⚠ Spenningsforsyningen med 6 V DC SELV kun via medlevert transformator av typen 19769620. Transformatoren skal monteres berøringssikkert i en innfelt boks på byggsiden utenfor områdene 0, 1 og 2. (se side 65)
- ⚠ Strømforsyningen med 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz utføres såvel ved hjelp av en skilleinnretning (bryter) som via en verneinnretning mot jordfeilstrom (RCD/FI) med en dimensjonert differensialstrøm på ≤ 30 mA.
- ⚠ Transformatoren av typen 19769620 er kun egnet for spenningsforsyningen av produkter av type 38010XX0. Til en av ferdigsettets transformator kan man tilkoble opp til fire armaturer.

TEKNISKE DATA

Armatur er standardmessig utstyrt med EcoSmart (gjennomstrømningsbegrenser)

Driftstrykk	maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetrykk	1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)

Varmtvannstemperatur	maks. 60°C
Termisk desinfisering:	70°C/4 min

TRANSFORMATOR

Inngang (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Utganger (OUT):	6 V DC / 500 mA
Beskyttelsesklasse:	IPX1
Serienummer:	19769620 (se typeskilt)
Dimensjoner:	se side 64
Vekt	81 g

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

FORBINDELSLEDNING MELLOM ARMATUR OG TRANSFORMATOR

Kabellengde:	7 m
Ledertverrsnitt:	omtrent 0,25 mm²
- Lederfarge:	Svart (GND)
+ Lederfarge:	Rød
Tilkobling transformator:	Klemmeforbindelse
Tomrør for kabel:	EN 20

Modus 1 (Fabrikkinnstilling)

Lang rekkevidde (Det kommer bare vann når hånden er innenfor registreringsområdet)

Etterløp:	1 - 2 sek.
Automatisk utkobling:	10 sek.

MODUS 2

Kort rekkevidde (Redusert ca. 50 mm, det kommer bare vann når hånden er innenfor registreringsområdet, sensor-LED og LED på styreapparatet blinker én gang når magnetventilen lukkes.)

Etterløp:	1 - 2 sek.
Automatisk utkobling:	10 sek.

RENGJØRINGSMODUS

Kan bare aktiveres ved normal drift:	60 sek.
--------------------------------------	---------

LANG SPYLING

Kan bare aktiveres ved normal drift:	200 sek.
--------------------------------------	----------

HYGIENESPYLING

Armaturen aktiveres automatisk 24 t etter forrige gangs bruk (Fabrikkinnstilling = Deaktivert):

	10 sek.
--	---------

TILBAKESTILLING AV STRØMNETTET

Etter ny systemoppstart beholdes den sist innstilte driftsmodusen, og går over i normaldrift eller ca.:

	10 sek.
--	---------

NORMALDRIFT

- / Fabrikkinnstilling = Modus 1 (Lang rekkevidde)
- / Rekkevidden på registreringsområdet avhenger av visuelle omgivelsesbetingelser som formen på vaskebordene, belysning, refleksjoner osv.
- / Hvis armaturen utløses av seg selv, må det stilles om til modus 2 (kort rekkevidde). Hvis det ikke hjelper, må man finne og rette feilkilden.
- / Vanndråper eller kondensvann på armaturens sensorvindu kan føre til utilsiktet vann tapping.
- / I normaldrift kan rengjøringsmodus og kontinuerlig skylling aktiveres.

MODUSBYTTE

- / Modusbytte gjøres med folietastene på styreapparatet, og er bare mulig i løpet av de 10 sekundene da display-LED-en lyser etter ny systemoppstart.
- / Etter at folietastene er trykket i løpet av de 10 sekundene da display-LED-en lyser, vises den innstilte modusen ved hjelp av blink (1 eller 2 ganger). Deretter lyser LED-en kontinuerlig i 10 s, og kan innstilles på nytt.
- / Dersom det ikke trykkes på folietastene i løpet av denne tiden, går styringen over i normaldrift med den innstilte modusen etter ca. 50 s.

FORHÅNDSINNSTILLING AV TEMPERATUR

- / Forhåndsinnstilling av utløpstemperaturen gjøres med blandebatteriet. (se side 71, Bilde 27)
- / Ved sterkt svingende kaldt/varmt systemtrykk kan volumstrømmene reguleres og temperatursvingningene minimeres. (se side , Bilde)

SYMBOLBESKRIVELSE

 Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

 JUSTERING (se side 71)

Innstill ønsket maksimal hetvannstemperatur

 VEDLIKEHOLD (se side 73)

Funksjonen til returløpssperren skal iht. EN 806-5 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i året).

 RENGJØRING (se side 79)

 RENGJØRE VASESERVANTEN (se side 72)

Hvis det like før ble utført en innstilling på hygienespylingen eller en tilbakestilling av strømmettet, må en vente i ca. 90 sekunder, før funksjonen "Rengjør oppvaskkum" kan aktiveres.

0,1,2 Beskyttelsessone (se side 65)

 Transformator

 Tomrør

 240 V

 6 V

 Vanntilkobling DN20 Varmtvann

 Vanntilkobling DN20 Kaldtvann

 SERVICEDELER (se side 77)

XX = Fargekode

00 = Krom

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

EKSTRATILBEHØR (ikke med i leveransen)

 Forlengelse 25 mm #13594000 (se side 77)

 Forlengelse 22 mm (ved liten montasjedybde) #13596XXX (se side 77)

 Tilbakestilling av strømmettet (se side 78)

 MÅL (se side 64)

 GJENNOMSTRØMNINGSDIAGRAM (se side 64)

 PRØVEMERKE (se side 65)

 BETJENING (se side 72)

Hansgrohe anbefaler aktivering av hygienespyling om morgenen eller etter lengre tids ståtid, ikke å bruke den første halvliteren som drikkevann. Hvis hygienespyling er aktivert, åpner armaturen i 10 s hver 24. t etter siste betjening.

HYGIENESPYLING

/ Armaturen aktiveres automatisk i 10 s. 24 t etter forrige gangs bruk.

/ Innstilling er bare mulig etter ny systemoppstart: Før omprogrammeringen må spenningstilførselen avbrytes i minst 10 sekunder, kondensatoren fra styreenheten må "tømmes" ved å gripe inn i registreringsområdet for vannutløp to ganger.

/ 1 x Blink = Deaktivert (Fabrikkinnstilling)

/ 1 x Blink = aktivert

AKTIVERING / DEAKTIVERING AV HYGIENESKYLLING

/ Hygienespyling kan aktiveres/deaktiveres med folietastene på styreapparatet etter ny systemoppstart. Det gjøres på samme måte som bytte av modus. Etter 10 s lysvarighet er ca 50s til rådighet for aktivering/deaktivering av hygienespyling. Ved å trykke på folietasten etter 10 s lysvarighet veksles det mellom de to innstillingene. Til kontroll vises innstillingen deretter via LED: Blink 1 gang = aktivert, blink 2 ganger = deaktivert. Umiddelbart deretter vises den aktuelt innstilte modusen ved hjelp av blink (1 - 3), deretter lyser LED-en på nytt i 10 s. Dersom det ikke foretas

MONTASJE (se side 66) 

modusbytte eller ny innstilling av hygienespylingen, går styringen over i normaldrift 50 s etter at LED-en er slukket.

RENGJØRINGSMODUS (Kan bare aktiveres ved normal drift)

/ Hold hånden i en avstand på 30 - 50 mm foran sensorvinduet, vannet renner i ca. 5 sek., slipp sensorvinduet ved utløpet etter vannstopp = aktiveringen er sperret i 60 sek.

/ Rengjøringsmodus kan tidligst aktiveres 1 min etter ny systemoppstart.

LANG SPYLING (Kan bare aktiveres ved normal drift)

/ Hold hånden i en avstand på 30 - 50 mm foran sensorvinduet, vannet renner i ca. 5 sek., slipp sensorvinduet ved utløpet etter vannstopp = aktiveringen er sperret i 60 sek., vannstopp ca. 5 sek., vannet starter på nytt, slipp sensorvinduet ved utløpet i løpet av 2 sek. = kontinuerlig skylling i 200 sek. Denne kan avbrytes når som helst ved å gripe inn i registreringsområdet.

/ Kontinuerlig skylling kan tidligst foretas 1 min etter ny systemoppstart. Lang spyling er aktivert i ca. 180 sekunder. Denne kan når som helst avbrytes ved en bevegelse foran sensorvinduet.

TERMISK DESINFISERING

/ Termisk desinfisering etter datablad DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) skal kun utføres av opplært personell.

/ Ved termisk desinfisering er det fare for brannskader.

/ Under termisk desinfisering skal tilførsel av kaldt vann være stengt. Deretter kan lang spyling"aktiveres.



AVHENDING AV BRUKTE BATTERIER OG GAMMELT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (gjeldende for det Europeiske Fellesskap og andre europeiske land med atskilte innsamlingsssystemer).

Dette symbolet på batteriet, produktet eller pakningen indikerer at batteriet eller produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Ved å sikre at batteriet eller produktet blir korrekt avhendet, hjelper du til å hindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse. Resykling av materialer hjelper til å bevare naturens ressurser. For å sikre at batteriet eller produktet vil bli behandlet forsvarlig, må det overlates til et dertil egnet innsamlingssted for resykling av batterier, elektrisk eller elektronisk utstyr, når batteriets eller produktets levetid er oppbrukt. For mer detaljert informasjon om resykling av dette produktet eller batteriet, vennligst kontakt ditt lokale renholdskontor, avfallstjenesten eller butikken hvor du kjøpte produktet.

⚠ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ⚠ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- ⚠ Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- ⚠ Използването на продукта от деца без надзор е позволено само, когато е извършен съответният инструктаж, който гарантира използване на продукта по сигурен начин и разбиране на опасностите при грешно използване.
- ⚠ Трансформаторът не бива да бъде монтиран в диапазон на защита 0, 1 или 2.
- ⚠ Трансформаторът трябва да се монтира в предоставена от клиента разпределителна кутия, където да е защитен от докосване. Тази разпределителна кутия се свързва с арматурата с помощта на канал за полагане на кабели EN 20.
- ⚠ Арматурата може да бъде монтирана в диапазон на защита 2.
- ⚠ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

- / Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- / Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- / Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.
- / Извършването на всички дейности е позволено само в състояние без напрежение.
- / Предварително трябва да бъде инсталиран основен набор с номенклатурен номер 16182180 и ъглов клапан.
- / Прокарайте свързващия кабел на арматурата/трансформатора с помощта на уред за прокарване на кабели в канала за полагане на кабели (EN 20).
- / За монтажа е позволено да бъде използван само съответстващ на стандартите материал.
- / Всички компоненти трябва да останат достъпни.
- / След извършен монтаж трябва да се провери изходящата температура на арматурата и да се настрои на желаната от клиента температура.

⚠ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ

ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

- ⚠ Дейностите по инсталацията и инспекцията следва да бъдат изпълнявани от оторизиран електротехник при спазване на DIN VDE 0100 Част 701 / IEC 60364-7-701.
- СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО
- ⚠ При електроинсталацията трябва да се спазват съответните разпоредби на VDE (Съюз на електротехниците в Германия), на страната и на EVU (Съюз на електроснабдителните предприятия) в съответно валидната им редакция.
- ⚠ Цялостното захранване с ток се извършва с извод за променлив ток 240V/N/PE/50Hz.
- ⚠ Защитата трябва да се осъществи с предпазен шалтер за остатъчен ток (RCD/FI) с параметриран диференциален ток ≤ 30 mA.
- ⚠ Трябва да се гарантира, че продуктът може да бъде отделен от мрежата. Или посредством свободно достъпен щекер или посредством прекъсвач на всички полюси по EN 60335-1 абз. 24.3.

ТРАНСФОРМАТОР

- ⚠ Захранването с напрежение на 6 V DC SELV е позволено само с доставяне с нето трансформатор тип 19769620. Трансформаторът трябва да бъде монтиран извън диапазони 0, 1 и 2 в предоставена от клиента разпределителна кутия, където да е защитен от докосване. (вижте стр. 65)
- ⚠ Свързването на напрежението от мрежата от 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz трябва да се извърши с помощта на сепаратор (прекъсвач), както и на предпазен шалтер за остатъчен ток (RCD/FI) с параметриран диференциален ток.
- ⚠ Блокът за захранване от мрежата от тип 19769620 е подходящ само за захранване с напрежение на продукта от тип 38010XX0 . Към един трансформатор от готовия набор могат да бъдат свързани до четири арматури.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Арматурата е оборудвана серийно с EcoSmart (ограничител на протичане)
- Работно налягане: макс. 1 МПа
- Препоръчително работно налягане: 0,1 - 0,5 МПа
- Контролно налягане: 1,6 МПа (1 МПа = 10 bar = 145 PSI)
- Температура на горещата вода: макс. 60°C
- Термична дезинфекция: 70°C/4 мин

ТРАНСФОРМАТОР

- Вход (IN): 100 - 240 V/50 - 60 Hz/70 - 170 mA
- Изход (OUT): 6 V DC/500 mA
- Вид защита: IPX1
- Сериен номер: 19769620 (виж фирмената табелка)
- Размери: вижте стр. 64
- Тегло 81 g
- Продуктът е разработен само за питейна вода!

СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ НА АРМАТУРАТА / ТРАНСФОРМАТОРА

- Дължина на кабела: 7 m
- Напречен разрез на жилото: прибл. 0,25 mm²
- Цвят на жилото: Черно (GND)
- + Цвят на жилото: Червено
- Свързване към трансформатора: Клемна връзка
- Тръба за полагане на кабели: EN 20

- Режим 1 (Фабрична настройка)
- дълъг сензорен обсег (Водата потича само с ръка в обсега на сензора)
- Време за работа по инерция: 1 - 2 сек
- Автоматично изключване: 10 сек

РЕЖИМ 2

- къс сензорен обсег (съкратен с ок. 50 mm, водата потича само с ръка в обсега на сензора, сензорният LED-светодиод и LED-светодиодът на контролното устройство примигва веднъж при затваряне на магнитния вентил.)
- Време за работа по инерция: 1 - 2 сек
- Автоматично изключване: 10 сек

РЕЖИМ НА ПОЧИСТВАНЕ

- Може да бъде активирана само в нормален режим: 60 сек

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРОМИВАНЕ

- Може да бъде активирана само в нормален режим: 200 сек

ХИГИЕНИЧНО ПРОМИВАНЕ

- Батерията се активира самостоятелно 24 ч. след последното ползване (Фабрична настройка = дезактивирана): 10 сек

RESET НА МРЕЖАТА

- След рестартиране на системата се запазва последния зададен режим на експлоатация. Връщане към нормален режим след ок.: 10 сек

НОРМАЛЕН РЕЖИМ

- / Фабрична настройка = Режим 1 (дълъг сензорен обсег)
- / Обсегът на сензорната зона зависи от оптичните условия на заобикалящата следа, като повърхност, форма на умивалника, осветление, отражения и т.н.
- / При самостоятелно активиране на батерията трябва да превключите на Режим 2 (къс сензорен обсег). Ако това не помага, трябва да откриете източника на повреда и да я отстраните!
- / Водни капки или кондензна вода по прозореца на сензора на арматурата могат да предизвикат непредвидено подаване на вода.
- / В нормален режим могат да бъдат активирани режимът за почистване и режимът за продължително плакнене.

СМЯНА НА РЕЖИМА

- / Режимът може да бъде сменян само след рестартиране на системата по време на 10-те секунди на светене на LED индикатора от мембранныя превключвател на контролното устройство.
- / След натискане на мембранныя превключвател по време на 10-те секунди постоянно светене на LED индикатора, с примигване (1 или 2 пъти) се индикира съответния зададен режим. След това диодът светва отново за период от 10 секунди, през което време може отново да бъде променяна настройката!

- / Ако в това време мембранныят превключвател не бъде натиснат повторно, контролното устройство след 50 секунди влиза с текущо зададения режим в нормален режим!

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

- / Температурата на струята се задава предварително от съединителния вал. (вижте стр. 71, фиг. 27)
- / При силно променливи системни налягания топло/студено предварителните блокирания позволяват регулирането на потока и свеждат температурните амплитуди до минимум. (вижте стр. , фиг.)

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!



ЮСТИРАНЕ (вижте стр. 71)



Настройте желаната максимална температура на горещата вода



ПОДДРЪЖКА (вижте стр. 73)

Съгласно EN 806-5 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).



ПОЧИСТВАНЕ (вижте стр. 79)



ПОЧИСТВАНЕ НА УМИВАЛНИКА (вижте стр. 72)

Ако малко преди това е било извършена настройка на хигиеничното промиване или reset на мрежата, трябва да се изчака още ок. 90 сек, докато се активира функцията "Почистване на умивалника".

0, 1, 2

Диапазон на защита (вижте стр. 65)



Трансформатор



Тръба за полагане на кабели

240 V

6 V



Извод за вода DN20 Топла вода



Извод за вода DN20 Студена вода



СЕРВИЗНИ ЧАСТИ (вижте стр. 77)

XX = Цветово кодиране
00 = Хром
14 = Brushed Bronze
25 = Brushed Gold-Optic
67 = Matt Black
70 = Matt White
80 = Stainless Steel Optic
82 = Brushed Nickel
95 = Brushed Brass
99 = Polished Gold-Optic

СПЕЦИАЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(не се съдържа в обема на доставка)



Удължител 25 мм #13594000 (вижте стр. 77)



Удължител 22 мм (при малка монтажна дълбочина) #13596XXX (вижте стр. 77)



Reset на мрежата (вижте стр. 78)



РАЗМЕРИ (вижте стр. 64)



ДИАГРАМА НА ПОТОКА (вижте стр. 64)



КОНТРОЛЕН ЗНАК (вижте стр. 65)



ОБСЛУЖВАНЕ (вижте стр. 72)

Hansgrohe препоръчва активирането на хигиеничното промиване или сутрин респ. след по-продължително спиране първият половин литър да не се използва като питейна вода. Когато хигиенното изплакване е активирано, батерията се отваря за 10 s на всеки 24 ч. след последното активиране.

ХИГИЕНИЧНО ПРОМИВАНЕ

- / Батерията се активира самостоятелно 24 ч. след последното ползване за 10 секунди.
- / Настройването е възможно само след рестартиране на системата: прекъсване на електрозахранването за поне 10 секунди, кондензаторът на контролното устройство трябва да бъде "изпразнен" през чучура с 2-кратно посягане в сензорната зона преди да бъде възможно ново програмиране.
- / 1 x примигване = дезактивирана (Фабрична настройка)
- / 1 x примигване = активиран

АКТИВИРАНЕ / ДЕЗАКТИВИРАНЕ НА ХИГИЕННОТО ИЗПЛАКВАНЕ

- / Хигиенното изплакване може да бъде активирано/дезактивирано от мембранныя превключвател на контролното устройство след рестартиране на системата. Процедурата е същата като при смяната на режима. След постоянно светене в продължение на 10 секунди остават ок 50 секунди за активиране/дезактивиране на хигиенното изплакване. С натискане на мембранныя превключвател след 10 секунди постоянна светлина от диода се превключва между двете настройки. Настройката се потвърждава от LED индикатора: 1 примигване = активирано, 2 примигвания = дезактивирано. Веднага след това с примигване се посочва текущият зададен режим (1 - 3), след което LED диодът свети отново в продължение на 10 секунди. Ако не бъде превключен друг режим и не бъде променена настройката за хигиенното изплакване, 50 секунди след угасване на LED индикатора контролното устройство преминава към нормален режим!

РЕЖИМ НА ПОЧИСТВАНЕ (Може да бъде активирана само в нормален режим)

- / Дръжте ръката си на разстояние от 30 - 50 mm от сензорното прозорче - водата потича за около 5 s. След спиране на струята освободете сензорното прозорче на чучура = активирането е блокирано за 60 s.
- / Режимът за почистване може да бъде активиран най-рано 1 min след рестартиране на системата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРОМИВАНЕ (Може да бъде активирана само в нормален режим)

- / Дръжте ръката си на разстояние от 30 - 50 mm от сензорното прозорче - водата потича за около 5 s. След спиране на струята освободете сензорното прозорче на чучура = активирането е блокирано за 60 s. Водата спира за ок 5 s, водата потича отново. Ако откриете сензорното прозорче на чучура в рамките на 2 секунди след това = постоянна струя 200 секунди. Тя може да бъде прекъсната по всяко време с пресягане в сензорната зона.
- / Режимът за продължително плакване може да бъде активиран най-рано 1 min след рестартиране на системата. Продължителното промиване е активирано за ок. 180 сек. То може да бъде прекъснато по всяко време с помощта на движение в зоната на видимост.

ТЕРМИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- / Извършването на термичната дезинфекция съгласно работен стандарт DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ min}$) е позволено само от обучен персонал.
- / При термичната дезинфекция има опасност от изгаряне.
- / По време на термичната дезинфекция трябва да се блокира входът за студена вода. След това може да се активира "Продължителното промиване".



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗТОЩЕНИ БАТЕРИИ И СТАРО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (приложено в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране).



Този символ върху батерията, продукта или опаковката указва, че батерията или продуктът не трябва да се третират като битови отпадъци. Като гарантирате, че батерията или продуктът ще бъдат изхвърлени правилно, ще помогнете да се предотвратят потенциално негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на материалите ще помогне да се съхранят природните ресурси. За да гарантирате, че батерията или продуктът ще бъдат третирани правилно, предайте продукта в края на жизнения му цикъл в съответния събирателен пункт за рециклиране на батерии и електрическо и електронно оборудване. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се свържете с местната община, фирмата за изхвърляне на битови отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



△安全上の注意

- △ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、手袋をはめてください。
- △ この製品は、体や手を洗う等の製品本来の目的以外には使用しないでください。
- △ 小さなお子様が製品を安全に使用し、誤操作等の危険性を理解・判断できない場合は、小さなお子様がシャワーシステムを独りで使用しないように注意してください。
- △ 変圧器を保護ゾーン0, 1, または2に取り付けしないでください。
- △ 変圧器は、現場手配・施工の埋込ボックスに設置してください。この埋込ボックスは、パイプEN 20を介して水栓に接続します (日本では関連法規に従って施工してください)。
- △ 水栓は保護ゾーン2に取り付けることができます (日本では関連法規に従って施工してください)。
- △ 給水・湯の圧力差は0.1 (MPa) 以内としてください。

施工上の注意

- / 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください。施工後のキズ等のお申し出はお断りさせて頂いています。
- / 配管と水栓は、関連法規に従って施工、洗浄、および試験を行ってください。
- / 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください。
- / すべての作業は、非通電状態で行ってください。
- / 埋込部16182180および止水栓を事前に施工してください。
- / ケーブル通しを使用して、製品/変圧器間の配線をパイプ (EN 20) に引き込みます。
- / 施工には、関連法規に適合した部材を使用してください。
- / すべての構成部品にアクセスできなければいけません。
- / 施工後に、水栓の吐水温度を確認し、ご利用の方の希望する温度に調整してください。

△電気設備の施工

電気工事士

- △ 設置およびテスト作業は、DIN VDE 0100パート701 / IEC 60364-7-701により、認定された電気技師が行う必要があります (日本では関連法規に従って施工してください)。

電気の接続

- △ 電気設備・工事は、関連するVDE、州、およびEVU規制を遵守する必要があります (日本では関連法規に従って施工してください)。
- △ すべての電力は、240V / N / PE / 50Hz ACコンセントを介して供給されます。
- △ このシステムは、定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器に接続してください (日本では関連法規に従って施工してください)。
- △ 製品は主電源から切断できる必要があります。EN 60335-1 セクション24.3に準拠した必要時に操作が可能な全極遮断機やコンセントである必要があります (日本では関連法規に従って施工してください)。

変圧器

- △ 6 V DC SELVの電源供給は、同梱の電源19769620を介してのみ行うことができます。変圧器は、現場手配・施工の埋込ボックスの保護ゾーン0, 1, 2の外側に設置してください (日本では関連法規に従って施工してください)。(次のページを参照 65)
- △ 100〜240 V AC 50〜60 Hzの配線は、開閉器 (スイッチ) および定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器に接続してください (日本では関連法規に従って施工してください)。
- △ 変圧器19769620は、製品38010XX0のみに使用可能です。1つの変圧器に最大4つの水栓を接続できます。

技術資料

EcoSmart (流量リミッター) 付きの水栓	
使用圧力:	最大 1 MPa
推奨使用水压:	0,1 - 0,5 MPa
耐圧試験圧力:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
給湯温度:	最大 60°C
お湯による高温消毒:	70°C / 4 分

変圧器

入力 (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
出力 (OUT):	6 V DC / 500 mA
保護クラス:	IPX1
シリアルナンバー:	19769620 (銘板を参照)
寸法:	次のページを参照 64
重量	81 g
この製品は飲料水での使用が前提となっています (日本においては水道法に適合する飲料水)!	

製品変圧器の配線接続

ケーブル長:	7 m
配線断面積:	約 0,25 mm²
- 配線色:	Black (GND)
+ 配線色:	Red
変圧器と接続:	クリップ接続
ケーブル用パイプ:	EN 20

モード 1 (工場出荷時の設定)	
長距離 (検出エリアに手が達した場合にのみ放水)	
反応時間:	1 - 2 s
自動停止:	10 s

モード 2

短距離 (約 50 mm 減少、手が検出エリアにある場合にのみ放水します。センサーバルブLEDおよびコントロールユニットのLEDは、電磁弁が閉じるときに1回点滅します)	
反応時間:	1 - 2 s
自動停止:	10 s

クリーニングモード

通常運転でのみ有効化できます:	60 s
-----------------	------

連続吐水

通常運転でのみ有効化できます:	200 s
-----------------	-------

衛生洗浄

タップは最後に使用してから24時間後に自動的に有効になります (工場出荷時の設定 = 無効):	10 s
---	------

ネットワークリセット

システムの再起動後、最後に設定された動作モードが保持され、約XX分後に通常の動作に変わります:.	10 s
--	------

通常の操作

- / 工場出荷時の設定 = モード 1 (長距離)
- / 検出領域の範囲は、表面、洗面台の形状、照明、反射などの視覚的な環境条件によって異なります。
- / バルブが自動的にトリガーされる場合は、モード2 (短距離) に切り替える必要があります。それでも効果がない場合、干渉源を特定して排除する必要があります。
- / 水栓のセンサーウィンドウに水滴や結露があると、意図せず突然吐水される事があります。
- / 洗浄モードと連続すぎは、通常の操作の中で有効にすることが可能です。

モード変更

- / モード変更は、システム再起動を、表示LEDの10秒間の点灯中に制御装置のメンブレンスイッチを介して実行した後のみ可能です。
- / 10秒間の表示LEDの点灯中にメンブレンスイッチを押すと、点滅 (1 または2回) によって設定されたモードが表示されます。その後、ダイオードが再び10秒間点灯し、新たに設定の変更ができます!
- / この間にメンブレンスイッチが押されなくなると、現在設定されているモードによる制御は約50秒後に通常モードに切り替わります!

温度の事前設定

- / 排出口温度は混合シャフトを介して事前設定されています。(次のページを参照 71, 図 27)
- / 冷／温のシステム圧力が大きく変動する場合、事前遮断を介して流量を調整し、温度変動を最小限に抑えることができます。(次のページを参照, 図)

アイコンの説明



酢酸系シリコンをご使用にならないでください!

調整 (次のページを参照 71)

お湯の最高温度を設定します



メンテナンス (次のページを参照 73)

逆止弁は、EN 806-5に従って定期的 (少なくとも年に1回) に確認をしてください (日本においては関連法規に従ってください)。



お手入れ方法 (次のページを参照 79)



洗面ボウルを掃除する (次のページを参照 72)

衛生洗浄設定が行われたあと、または電源がリセットされた後は、「洗面ボウル洗浄」機能を有効にするには約90秒お待ちください。

保護範囲 (次のページを参照 65)

0, 1, 2



変圧器



パイプ

240 V

6 V



配管接続 DN20 温



配管接続 DN20 水



スペアパーツ (次のページを参照 77)

XX = 仕上げ色

00 = Chrome

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

スペシャルパーツ (別手配部品)

25 mm延長部材 #13594000 (次のページを参照 77)

22 mm延長部材 (壁裏が浅い場合) #13596XXX (次のページを参照 77)

ネットワークリセット (次のページを参照 78)

寸法 (次のページを参照 64)

流量曲線図 (次のページを参照 64)

認証について (次のページを参照 65)

使用方法 (次のページを参照 72)

ハンスグローエは、朝または長い間使用されなかった後に吐水する最初の0.5リットルは飲料水として使用しないことをお勧めします。活性化された衛生洗浄により、最後の作動後24時間ごとに10秒間水栓が開きます。

衛生洗浄

- / パルプは最後に使用してから24時間後に自動的に10秒間有効になります。
- / システム再起動後のみ設定可能: 少なくとも10秒間の電源供給の中断、再プログラミングする前に、コントロールユニットからのコンデンサーを、コンセントの検出領域に2度到達して「空にする」必要があります。
- / 1 x 点滅 = 無効 (工場出荷時の設定)
- / 1 x 点滅 = 有効

衛生洗浄を有効化／無効化

- / システム再起動後、制御装置のメンブレンスイッチを介して衛生洗浄を有効または無効にできます。モード変更と同様の手順です。10秒の点灯時間後、衛生洗浄の有効化/無効化には約50秒かかります。約10秒の点灯後、メンブレンスイッチを押すと、両設定が切り替わります。確認のため、設定はLEDを介して表示されます: 1回点滅=有効、2回点滅=無効。その直後、現在設定されているモード (1 - 3) が点滅で表示され、それからLEDが再び10秒間点灯します。他のモー

ドや衛生洗浄の設定がされていなければ、LED消灯から50秒後に制御は通常運転に切り替わります!

クリーニングモード (通常運転でのみ有効化できます)

- / センサーウィンドウの前30 - 50 mmの距離に手を置いて、水が約5秒間流れ、水が止まった後、センサーウィンドウの出口で排水します=作動が60秒間ブロックされます。
- / クリーニングモードは、システム再起動後、最短1分後に有効化できます。

連続吐水 (通常運転でのみ有効化できます)

- / センサーウィンドウの前で30 - 50 mmの距離に手を置いて、水が約5秒間流れ、水が止まった後、センサーウィンドウの出口で排水します=作動が60秒間ブロックされた後、約5秒注水が停止し、注水が再び始まり、2秒以内にセンサーウィンドウの出口で排水します = 200秒間の連続すぎ。これは検出エリアの有効にします。これは、検出領域に到達することでいつでも中断できます。
- / 連続洗浄は、システムの再起動後、最短1分後に有効化できます。連続吐水は約180秒間動作し、検知範囲内の動きによりいつでも止めることができます。

お湯による高温消毒

- / DVGW W 551 (≥70°C/≥ 3分) 工程表によるお湯による高温消毒は、作業によるやけどや器具の破損を防ぐことができる方が実施して下さい。
- / お湯による高温消毒ではやけどをする危険があります。
- / 高温消毒の間、水の吐水はロックされます。吐水終了後、「連続吐水」を有効にすることができます。



古い電池と電気器具の廃棄 (EU加盟国、ならびにごみの分別をするその他欧州諸国) (日本では自治体の分別に従ってください)。

電池、製品、またはパッケージにあるシンボルは、これらを一般家庭ごみとして出してはいけないことを意味します。正しい処理方法を行うことで、地球環境や人間の健康に対する影響を低減します。リサイクルは、天然資源の節約に貢献します。電池または製品を適切に処理するには、それぞれのリサイクルに適切な場所に運搬します。リサイクルに関する詳細な情報については、お近くの市役所、家庭ゴミ収集サービス等にお問い合わせください (日本では自治体の分別に従ってください)。

施工方法 (次のページを参照 66)



▲ ПРИМІТКИ З БЕЗПЕКИ

- ▲ Під час встановлення слід надягати рукавички, щоб запобігти травмам та порізам.
- ▲ Виріб можна використовувати лише для купання, гігієни та очищення тіла.
- ▲ Діти можуть використовувати виріб без нагляду лише в тому випадку, якщо вони пройшли належний інструктаж і навчання щодо безпечного використання виробу та розуміють ризики неправильної експлуатації.
- ▲ Трансформатор не можна встановлювати в зонах захисту 0, 1 або 2.
- ▲ Трансформатор повинен бути встановлений у безпечній частині від зовнішнього стороннього контакту в муфті, що надається замовником. Ця вихідна муфта для прихованого монтажу підключається до арматури через порожній провідник EN 20.
- ▲ Арматура може бути встановлена в захищеній зоні 2.
- ▲ Гаряча і холодна подачі води повинні мати однаковий тиск.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

- / Перед встановленням перевірте виріб на наявність пошкоджень під час транспортування. Після встановлення транспортні пошкодження чи пошкодження поверхні не розглядаються.
- / Труби та кріплення повинні бути встановлені, промиті та перевірені відповідно до стандартів застосування.
- / Необхідно дотримуватися сантехнічних норм, які діють у відповідних країнах.
- / Будь-які роботи можна проводити тільки в знеструмленому стані.
- / По-перше, має бути встановлено базовий набір замовлення №. 16182180 і кутовий вентиль.
- / Протягніть з'єднувальний кабель між арматурою/трансформатором у порожню трубу за допомогою втягувача кабелю (EN 20)
- / Для монтажу можна використовувати тільки стандартні матеріали.
- / Всі компоненти повинні залишатися доступними.
- / Після монтажу температуру на виході змішувача необхідно перевірити та встановити температуру, яку бажає замовник.

▲ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ

ЕЛЕКТРИК

- ▲ Встановлення та тестування повинні виконуватись уповноваженим електриком відповідно до DIN VDE 0100 частина 701 / IEC 60364-7-701.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

- ▲ При виконанні електромонтажних робіт необхідно дотримуватися чинної версії діючих нормативних актів VDE, місцевих органів влади та комунальних компаній.
- ▲ Повне живлення подається через з'єднання змінного струму 240 В/Н/PE/50 Гц.
- ▲ Система повинна бути захищена за допомогою пристрою захисту від струму витоку (RCD/FI) з різницею струму вимірювання ≤ 30 мА.
- ▲ Необхідно переконатися, що виріб можна від'єднати від мережі. Або через вилку у вільному доступі, або через перемикач на всі контакти згідно з EN 60335-1, розд. 24.3

ТРАНСФОРМАТОР

- ▲ Напруга живлення від SELV постійного струму 6 В має подаватися лише через трансформатор типу 19769620, що входить у комплект. Трансформатор повинен бути захищеним від зовнішнього контакту за межами зон 0, 1 і 2 у коробці втпленого типу, яку надає замовник. (дивіться сторінку 65)
- ▲ Мережева напруга 100 - 240 В змінного струму 50 - 60 Гц повинна подаватися через наявний запірний пристрій (вимикач), а також пристрій захисту від замикання з заземленням (RCD/FI) з вимірним диференціальним струмом ≤ 30 мА.
- ▲ Трансформатор типу 19769620 підходить тільки для напруги живлення виробу 38010XX0. До трансформатора можна підключити до чотирьох пристроїв у готовому до використання наборі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Цей змішувач серійно випускається з EcoSmart (обмежувач потоку)
Робочий тиск: макс. 1 МПа
Рекомендований робочий тиск: 0,1 - 0,5 МПа
Випробувальний тиск: 1,6 МПа
(1 МПа = 10 бар = 145 PSI)
Температура гарячої води: макс. 60°C
Термічна дезінфекція: 70°C/4 мин

ТРАНСФОРМАТОР

Вхід (IN): 100 - 240 V / 50 – 60 Hz / 70 - 170 mA
Вихід: 6 V DC / 500 mA
Категорія захисту: IPX1
Серійний номер: 19769620 (див. табличку)
Розміри: дивіться сторінку 64
вага 81 g
Продукт призначений виключно для питної води!

З'ЄДНУВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ МІЖ АРМАТУРОЮ / ТРАН-СФОРМАТОРОМ

Довжина кабелю: 7 m
Переріз дроту: прибіл. 0,25 мм²
- Колір дроту: Чорний (GND)
+ Колір дроту: Червоний
Підключення на трансформаторі: Затискне з'єднання
Порожній канал для кабелю: EN 20

Режим 1 (Заводське налаштування)
велика дальність (Вода подається лише тоді, коли рука знаходиться в зоні виявлення)
Час спостереження: 1 - 2 с
Автоматичне відключення: 10 с

РЕЖИМ 2

короткий радіус дії (зменшено на прибіл. 50 мм, вода тече лише тоді, коли рука знаходиться в зоні виявлення, світлодіод датчика та світлодіод на блоці керування блимають 1 раз, коли електромагнітний клапан закривається)
Час спостереження: 1 - 2 с
Автоматичне відключення: 10 с

РЕЖИМ ОЧИЩЕННЯ

можна активувати лише під час нормальної роботи: 60 с

ПОСТІЙНЕ ПОЛОСКАННЯ

можна активувати лише під час нормальної роботи: 200 с

ГІГІЄНІЧНЕ ОПОЛІСКУВАННЯ

Через 24 години після останнього використання змішувач активується автоматично (Заводське налаштування = деактивований): 10 с

СКИДАННЯ МЕРЕЖІ

Останній встановлений режим роботи зберігається при перезавантаженні системи; перейти до нормального режиму роботи через прибіл.: 10 с

НОРМАЛЬНА РОБОТА

- / Заводське налаштування = Режим 1 (велика дальність)
- / Дальність виявлення залежить від оптичних умов навколишнього середовища, як-от поверхня, форма раковини, освітлення, відбиття тощо.
- / При автоматичному відключенні змішувача необхідно змінити режим на 2 (короткий діапазон). Якщо це не вирішує проблему, необхідно визначити та усунути джерело перешкод!
- / Краплі води або конденсат на сенсорному вікні арматури можуть спричинити ненавмисне витікання води.
- / Під час нормальної роботи можна активувати режим очищення та безперервного промивання.
- ЗМІНА РЕЖИМУ
- / Зміна режиму можлива лише після перезапуску системи за допомогою мембранної клавіші на блоці керування протягом 10 с, коли горить світлодіод дисплея.
- / При натисканні мембранної клавіші протягом 10 с загоряється світлодіод на дисплеї, встановлений режим щоразу позначається блиманням (1 або 2 рази). Після цього світлодіод ще раз горить безперервно на 10 с і режим можна знову змінити!
- / Якщо протягом цього часу мембранна кнопка більше не натискається, блок керування переходить у звичайний режим роботи з поточним встановленим режимом через прибіл. 50 с!

ПОПЕРЕДНЄ НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

- / Температура на виході задається через змішувальний вал. (дивіться сторінку 71, Рис. 27)

/ У разі сильних коливань тиску холодної/гарячої системи можна контролювати швидкість потоку та мінімізувати коливання температури за допомогою вбудованих запірних клапанів. (дивіться сторінку , Рис.)

ОПИС СИМВОЛУ



Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!



КОРИГУВАННЯ (дивіться сторінку 71)

Встановіть бажану максимальну температуру гарячої води



ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (дивіться сторінку 73)

Зворотні клапани необхідно регулярно перевіряти відповідно до EN 806-5 згідно з національними або регіональними нормами (принаймні один раз на рік).



ЧИЩЕННЯ (дивіться сторінку 79)



ОЧИЩЕННЯ УМИВАЛЬНИКА (дивіться сторінку 72)

Після встановлення параметрів гігієнічного промивання або скидання мережі зачекайте прибл. 90 с, перш ніж увімкнути функцію «Очищення раковини».

0,1,2

Захисна зона (дивіться сторінку 65)



трансформатор



Порожня труба



240 V



6 V



Підключення до води DN20 Тепла вода



Підключення до води DN20 Холодна вода



ЗАПЧАСТИНИ (дивіться сторінку 77)

XX = Кольори

00 = Хром

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ (в комплект поставки не входить)



подовження 25 мм #13594000 (дивіться сторінку 77)



Набір подовження 22 мм (якщо стіна недостатньо глибока) #13596XXX (дивіться сторінку 77)



Скидання мережі (дивіться сторінку 78)



РОЗМІРИ (дивіться сторінку 64)



ДІАГРАМА ПОТОКУ (дивіться сторінку 64)



ТЕСТОВИЙ СЕРТИФІКАТ (дивіться сторінку 65)



ЕКСПЛУАТАЦІЯ (дивіться сторінку 72)

Hansgrohe рекомендує не використовувати як питну воду перші півлітра, що течуть зі змішувача вранці, після увімкнення гігієнічного промивання або після тривалого невикористання. Коли гігієнічний злив активовано, арматура відкривається на 10 секунд кожні 24 години після останнього спрацювання.

ГІГІЄНІЧНЕ ОПОЛІСКУВАННЯ

/ Через 24 години після останнього використання змішувач автоматично активується на 10 секунд.

/ Налаштування можливе лише після перезапуску системи: переривання живлення щонайменше на 10 с; Перед перепрограмуванням необхідно «злити» конденсатор блоку керування, двічі дотягнувшись до зони виявлення вилива.

/ 1 x Блимання = деактивованій (Заводське налаштування)

/ 1 x Блимання = включено

МОНТАЖНИЙ (дивіться сторінку 66)



УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ГІГІЄНІЧНОГО ПРОМИВАННЯ

/ Після перезапуску системи гігієнічне промивання можна активувати/деактивувати за допомогою мембранної клавіші на блоці керування. Порядок як для зміни режиму. Коли світлодіод горить протягом 10 с, для активації/деактивації гігієнічного промивання залишилося прибл. 50 с. Натискання мембранної клавіші після того, як світлодіод горить протягом 10 секунд, змінює два налаштування. Контроль налаштування відображається за допомогою світлодіода так: блимає 1 раз = активовано, блимає 2 рази = вимкнено. Відразу після цього встановлений режим (1 - 3) позначається блиманням світлодіода, потім світлодіод знову горить протягом 10 с. Якщо не вибрано інший режим і не виконано жодних інших налаштувань гігієнічного промивання, блок керування переходить у нормальний режим роботи через 50 с після того, як світлодіод згасне!

РЕЖИМ ОЧИЩЕННЯ (можна активувати лише під час нормальної роботи)

/ Тримайте руку на відстані 30 - 50 мм перед віконцем датчика, вода тече прибл. 5 с; коли вода припиниться, відкрийте сенсорне віконце на виливі = активація заблокована на 60 с.

/ Режим очищення можна активувати не раніше ніж через 1 хвилину після перезавантаження системи.

ПОСТІЙНЕ ПОЛОСКАННЯ (можна активувати лише під час нормальної роботи)

/ Тримайте руку на відстані 30 - 50 мм перед віконцем датчика, вода тече прибл. 5 с; коли вода припиниться, відкрийте сенсорне віконце на виливі = активація заблокована на 60 с; подача води зупиняється прибл. на 5 с, вода вмикається знову; відкрийте сенсорне віконце на виливі протягом 2 с = безперервне промивання протягом 200 с. Промивання можна перервати в будь-який час, дотягнувшись до зони виявлення.

/ Безперервне промивання можна активувати не раніше ніж через 1 хвилину після перезапуску системи. Постійне промивання ввімкнено протягом прибл. 180 с і може бути перервано в будь-який час рухом у полі виявлення.

ТЕРМІЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

/ Термічну дезінфекцію відповідно до інструкції DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ хв}$) має проводити лише кваліфікований персонал.

/ Небезпека опіку при термічній дезінфекції!

/ Під час термічної дезінфекції подача холодної води повинна бути заблокована. Після цього можна ввімкнути «Постійне промивання».



УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ БАТАРЕЙ І СТАРОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО Й ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збору).

Цей символ на акумуляторі, виробі чи упаковці вказує на те, що з акумулятором або виробом не можна поводитися як із побутовими відходами. Забезпечивши належну утилізацію батареї або продукту, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб забезпечити належне поводження з акумулятором або виробом, після завершення терміну служби дайте виріб у відповідний пункт збору для переробки батарей, електричного й електронного обладнання. Щоб отримати детальнішу інформацію про переробку цього виробу чи батареї, зверніться до місцевої адміністрації, служби утилізації побутових відходів або магазину, де ви придбали виріб.

عرض وضع الضبط المعني من خلال وميض لمبة LED: الوميض مرة واحدة = مفعل، الوميض مرتين = غير مفعل. وبعد ذلك مباشرة، يُظهر معدل الوميض الوضع المضبوط مؤخرًا (1 - 3)، ثم تضيء لمبة LED مجددًا لمدة 10 ثوان. إن لم يتم اختيار أي وضع آخر أو وضع ضبط آخر لنظام الشطف الصحي، فإن نظام التحكم ينتقل إلى وضع التشغيل العادي بعد مرور 50 ثانية على انطفاء لمبة LED.

وضع التنظيف (قابل للتفعيل فقط في وضع التشغيل العادي)

/ ضع يدك على مسافة 30 - 50 مم أمام نافذة المستشعر، ستندفق المياه لمدة 5 ثوان تقريبًا، بعد توقف الماء حرر نافذة المستشعر الموجودة عند منفذ التصريف = التنشيط مغلق لمدة 60 ثانية.

/ يمكن تفعيل وضع التنظيف بحد أدنى بعد مرور دقيقة على إعادة بدء تشغيل النظام.

شطف مستمر (قابل للتفعيل فقط في وضع التشغيل العادي)

/ ضع يدك على مسافة 30 - 50 مم أمام نافذة المستشعر، ستندفق المياه لمدة 5 ثوان تقريبًا، بعد توقف الماء حرر نافذة المستشعر الموجودة عند منفذ التصريف = التنشيط مغلق لمدة 60 ثانية، توقف الماء لمدة 5 ثوان تقريبًا، يبدأ الماء مرة أخرى، حرر نافذة المستشعر الموجودة عند منفذ التصريف خلال ثانيّتين = الشطف المستمر لمدة 200 ثانية. يمكن إيقاف هذا في أي وقت من خلال المقبض الموجود في نطاق التغطية.

/ يمكن تفعيل نظام الشطف المستمر بحد أدنى بعد مرور دقيقة على إعادة بدء تشغيل النظام. تم تفعيل الشطف المستمر لمدة تقارب 180 ثانية. يمكن إيقاف ذلك في أي وقت عن طريق حركة واحدة في مجال الرؤية.

تعقيم حراري

/ يسمح فقط لأشخاص مدربين بالقيام بالتعقيم الحراري طبقاً لوثيقة العمل (DVGW 551 Wدرجة مئوية/ <3 دقائق)

/ من الوارد حدوث خطر الاحتراق عند التعقيم الحراري.

/ يجب إيقاف إمداد الماء البارد عندما يتم القيام بعمل التعقيم الحراري. يمكن بعد ذلك تفعيل "الشطف المستمر".

التخلص من نفايات البطاريات والمعدات الكهربائية والإلكترونية القديمة (المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة جمع منفصلة).



يشير هذا الرمز على البطارية أو المنتج أو العبوة إلى أن البطارية أو المنتج لا يمكن معاملته كنفايات منزلية. من خلال التأكد من التخلص من البطارية أو المنتج بشكل صحيح، سوف تساعد على منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. ستسهم إعادة تدوير المواد في الحفاظ على الموارد الطبيعية. لضمان معالجة البطارية أو المنتج بشكل صحيح، قم بتسليم المنتج عند نهاية عمره إلى نقطة التجميع القابلة للتطبيق من أجل إعادة تدوير البطاريات والمعدات الكهربائية والإلكترونية. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج أو هذه البطارية، يُرجى الاتصال بالمكتب المدني المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.

وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!



الضبط (راجع صفحة 71)

ضبط أقصى درجة حرارة ماء ساخن مطلوبة



الصيانة (راجع صفحة 73)

يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة 806 EN-5 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً على الأقل).



التنظيف (راجع صفحة 79)



تنظيف الحوض (راجع صفحة 72)

إذا تم من قبل إجراء ضبط لوحدة التنظيف الصحي أو تم إعادة ضبط مصدر القدرة، يجب الانتظار حوالي 90 ثانية أخرى، إلى أن يتسنى تفعيل وظيفة "تنظيف الحوض".

منطقة حماية (راجع صفحة 65)



محول

ماسورة فارغة

240 V

6 V

توصيلة مياه DN20 ماء دافئ



توصيلة مياه DN20 ماء بارد



قطع الغيار (راجع صفحة 77)



XX = الألوان

00 = كروم

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

ملحقات خاصة (غير مدرج مع المحتويات المسلمة)

وصلة إطالة 25 مم 13594000 # (راجع صفحة 77)



طقم الملحقات 22 مم (عندما لا يكون الجدار عميقاً بما يكفي) 13596XXX # (راجع صفحة 77)



إعادة ضبط مصدر القدرة (راجع صفحة 78)



أبعاد (راجع صفحة 64)



رسم للصف (راجع صفحة 64)



شهادة اختبار (راجع صفحة 65)



التشغيل (راجع صفحة 72)



تصبح هانز جروهي بتفعيل الشطف الصحي أو بعدم استخدام أول نصف لتر من الماء للشرب في الصباح أو بعد فترات توقف طويلة. في حالة تفعيل خاصية الشطف الصحي، فسيقوم الصنبور بفتح جريان المياه لمدة 10 ثوان بعد كل 24 ساعة تالية لآخر استخدام

الشطف الصحي

/ يتم تفعيل خلاط المياه تلقائيًا لمدة 10 ثوانٍ بعد مرور 24 ساعة على آخر مرة استخدام.
/ لن يمكن القيام بالضبط إلا بعد إعادة بدء تشغيل النظام: عند انقطاع الإمداد بالجهد لمدة 10 ثوان، يكون من اللازم استخدام وحدة التحكم من أجل "تفريغ" المكثف عن طريق إدخال اليد مرتين في نطاق رصد منفذ الطرد قبل إعادة البرمجة.

/ 1 x الوميض = غير مفعل (إعدادات المصنع)

/ 1 x الوميض = مفعل

تفعيل/إيقاف تفعيل نظام الشطف الصحي

/ يمكن تفعيل/إيقاف تفعيل نظام الشطف الصحي من خلال الزر الرقي في وحدة التحكم بعد إعادة بدء تشغيل النظام. وعندئذ، يتم استخدام الطريقة ذاتها المتبعة عند تغيير الوضع. بعد استمرار الإضاءة لمدة 10 ثوانٍ، تكون هناك مهلة زمنية قدرها 50 ثانية تقريبًا لتفعيل/إيقاف تفعيل نظام الشطف الصحي. بالضغط على الزر الرقي بعد استمرار الإضاءة لمدة 10 ثوانٍ، يتم الانتقال بين كلا وضعي الضبط. لغرض المتابعة، يتم بعد ذلك

التركيب (راجع صفحة 66)



⚠ تنبيهات الأمان

⚠ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.

⚠ لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.

⚠ لا يسمح للأطفال باستخدام المنتج بدون إشراف عليهم إلا إذا تم إرشادهم من خلال توجيهات ملائمة تمكن الطفل من استخدام المنتج بطريقة آمنة وتجعله يفهم المخاطر الناجمة عن تشغيل الجهاز بصورة خاطئة.

⚠ لا يجوز تركيب المحول الكهربائي في نطاقي الحماية 1 و 2.

⚠ يجب أن يتم تركيب المحول الكهربائي في مقبس موصل وأن يكون مؤمناً ضد اللمس. هذا المقبس متصل بالجهاز عن طريق ماسورة فارغة مطابقة للمواصفة EN 20.

⚠ يمكن تركيب الأداة الصحية في المنطقتين الآمنتين 2.

⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

تعليمات التركيب

/ قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.

/ يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلاطات المياه طبقاً للمعايير السارية.

/ يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

/ يلزم القيام بجميع الأعمال فقط في حالة فقط في حالة عدم وجود اتصال كهربائي على الإطلاق.

/ يجب أن تكون المجموعة الأساسية برقم طلب 16182180 وصمام زاوية مركبين من البداية.

/ قم بإدخال وصلة الربط بين التجهيزة/المحول الكهربائي في ماسورة فارغة (EN 20) بالاستعانة بجهاز سحب الكابل.

/ عند التركيب لايجوز استخدام سوى الخامات المطابقة للمواصفات.

/ يجب وضع جميع المكونات في مكان يسهل الوصول إليه.

/ بعد التركيب الصحيح يجب فحص درجة حرارة المياه الخارجة من خلاط المياه وضبط درجة الحرارة حسب رغبة العميل.

⚠ التركيبات الكهربائية

مختص تركيب إلكترونيات

⚠ يتولى فني كهرباء متخصص ومخول إجراء الأعمال التركيبية والتجريبية مع مراعاة المواصفة DIN VDE 0100 الجزء 701 والمواصفة IEC 60364-7-701.

توصيلة كهربائية

⚠ يجب الالتزام بالقواعد السارية كل على حده عند عمل التركيبات الكهربائية، وذلك بالنظر إلى قواعد إتحاد الصناعات الإلكترونية (VDE)، وقواعد الدولة، وقواعد الاتحاد الأوروبي لفحص وتحليل الحوادث (EUV).

⚠ يتم الإمداد بالكهرباء عن طريق وصلة تيار متردد 240 فولت/نيوتن/باسكال50 هيرتز.

⚠ يتم التأمين من خلال تجهيزة حماية ضد اختلاف التيار (RCD/FI) عند اختلاف التيار لأقل من أو يساوي 30 مللي أمبير.

⚠ يلزم ضمان إمكانية فصل المنتج عن الشبكة. وذلك إما من خلال قابس يمكن الوصول إليه بحرية أو من خلال مفتاح متعدد الأقطاب طبقاً لمواصفات 1-EN 60335 الفقرة 24.3.

محول

⚠ لا يجوز إجراء عملية الإمداد بالجهد الكهربائي الذي يبلغ 6 فولت من التيار المستمر وفقاً لجهد الأمان الإضافي الأدنى (SELV) إلا من خلال المحول الكهربائي المورد طراز 19769620. يجب أن يتم تركيب المحول الكهربائي خارج النطاقات 0 و 1 و 2 في مقبس للتركيب تحت المحارة وأن يكون مؤمناً ضد اللمس. (راجع صفحة 65)

⚠ يجب الإمداد بالجهد الكهربائي 100-240 فولت، تيار متردد، 50-60 هرتز عن طريق تجهيزة فصل (مفتاح) وكذلك عن طريق تجهيزة حماية من تيار التسرب (RCD/FI) مزودة بنظام لحساب فرق التيار ≥ 30 ميلي أمبير.

⚠ لا يصلح المحول الكهربائي من طراز 19769620 إلا لإمداد المنتج من طراز 38010XX0 بالتيار الكهربائي. يمكن توصيل ما يصل إلى أربع تجهيزات بأي محول للطاخم الجاهز.

المواصفات الفنية

يتم بشكل قياسي إنتاج الخلاط هذا مع EcoSmart (محدد تدفق المياه)

ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال

ضغط التشغيل الموصى به: 0,5 - 0,1 ميجاباسكال

ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال

(1 ميجاباسكال = 10 بار = 145 PSI)

الحد الأقصى 60°C

تعميق حراري: 4/70°C الدقيقة

محول

الدخل (IN): V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA 240 - 100

الخرج (OUT): V DC / 500 mA 6

نوع الحماية: IPX1

الرقم المسلسل: 19769620 (انظر لوحة الصنع)

الأبعاد: راجع صفحة 64

الوزن: g 81

المنتج مخصص فقط لماء الشرب

وصلة الربط بين التجهيزة/المحول الكهربائي

طول الكابلات: m 7

المقطع العرضي للسلك: تقريباً 0,25 مم²

- لون السلك: أسود (GND)

+ لون السلك: أحمر

وصلة إمداد المحول الكهربائي: وصلة قمط

ماسورة مخصصة للكابلات: EN 20

الوضع 1 (إعدادات المصنع)

مدى طويل (لن يمكن تصريف المياه إلا إذا كانت اليد في نطاق الرصد)

زمن التتابع: 1 - 2 ثانية

إيقاف التشغيل التلقائي: 10 ثانية

الوضع 2

مدى قصير (تقلص المدى ليصل إلى 50 مم تقريباً، لن يمكن تصريف المياه إلا إذا كانت

اليـد في نطاق الرصد، لمبة LED للمستشعر ولمبة LED بوحدة التحكم تومض مرة واحدة عند غلق الصمام المغناطيسي)

زمن التتابع: 1 - 2 ثانية

إيقاف التشغيل التلقائي: 10 ثانية

وضع التنظيف

قابل للتفعيل فقط في وضع التشغيل العادي: 60 ثانية

شطف مستمر

قابل للتفعيل فقط في وضع التشغيل العادي: 200 ثانية

الشطف الصحي

يتم تفعيل خلاط المياه تلقائيًا بعد مرور 24 ساعة على آخر مرة استخدام (إعدادات المصنع =

غير مفعل): 10 ثانية

إعادة ضبط مصدر القدرة

بعد إعادة بدء تشغيل النظام يظل آخر وضع تشغيل تم ضبطه قائماً، ويمكن التغيير إلى وضع التشغيل العادي بعد حوالي:

10 ثانية

التشغيل العادي

/ إعدادات المصنع = الوضع 1 (مدى طويل)

/ يتعلق مدى نطاق الرصد بالظروف المرئية الخارجية، مثل الأسطح الخارجية وأشكال

أحواض الغسل والإضاءة والانعكاسات، إلخ.

/ عند انفصال الصنبور ذاتيًا يجب الانتقال إلى الوضع 2 (المدى القصير). إن لم يكن تغيير

الوضع مجديًا، يجب تحري مصدر العطل والتغلب عليه!

/ قطرات المياه أو الماء المكثف فوق نافذة الحساس للتجهيزات يمكن.

/ في وضع التشغيل العادي يمكن تفعيل أوضاع التنظيف ووضع الشطف المستمر.

تغيير الوضع

/ لن يمكن تغيير الوضع إلا بعد إعادة بدء تشغيل النظام أثناء فترة إضاءة لمبة البيان LED

البالغة 10 ثواني، وذلك باستخدام الزر الرقي في وحدة التحكم.

/ بعد الضغط على الزر الرقي أثناء فترة إضاءة لمبة البيان LED البالغة 10 ثوان، يتم من

خلال الوميض (مرة واحدة، مرتين) عرض الوضع المضبوط المعني. وبعد ذلك، تستمر

إضاءة الدايدود لمدة 10 ثواني، ويمكن تغيير الضبط مرة أخرى!

/ إن لم يتم أثناء هذا الوقت الضغط مرة أخرى على الزر الرقي، ينتقل نظام التحكم في

الوضع المضبوط أخيرًا إلى وضع التشغيل العادي بعد حوالي 50 ثانية!

الضبط المسبق لدرجة الحرارة

/ يتم الضبط المسبق لدرجة حرارة الهواء الطرد من خلال عمود الخلط.

(راجع صفحة 71، انظر الصورة رقم 27)

/ عند حدوث تأرجحات شديدة في قيم ضغط النظام بين البارد/الساخن، يمكن ضبط

التيارات السعوية من خلال صمامات الإغلاق، ومن ثمّ يصبح في الإمكان تقليل معدلات

تغير درجة الحرارة. (راجع صفحة , انظر الصورة رقم)

▲ GÜVENLİK UYARILARI

- ▲ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ▲ Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- ▲ Çocukların ürünü denetimsiz kullanmasına yalnızca çocuğa, ürünü güvenli bir şekilde kullanabilmesi ve hatalı kullanım durumunda meydana gelebilecek tehlikelerden haberdar olabileceği konusunda talimat verildiği taktirde izin verilebilir.
- ▲ Transformatör koruma alanı 0, 1 veya 2'ye monte edilmemelidir.
- ▲ Transformatör bir yapı taraflı siva altı şalter kutusuna temas etmeyecek şekilde monte edilmelidir. Bu siva altı şalter kutusu bir EN 20 boş boru üzerinden armatüre bağlanmış olmalıdır.
- ▲ Armatür koruma alanı 2'de monte edilebilir.
- ▲ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

MONTAJ AÇIKLAMALARI

- / Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- / Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- / Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- / Tüm çalışmalar sadece gerilimsiz durumda yapılmalıdır.
- / Öncesinde 16182180 sipariş numaralı temel setin ve bir köşeli valfin tesis edilmiş olması gereklidir.
- / Armatür/transformatör bağlantı hattı bir kablo çekme aleti yardımıyla boş borunun (EN 20) içine çekilmelidir.
- / Montaj için yalnızca standarda uygun normda malzeme kullanılmalıdır.
- / Tüm bileşenler kolay ulaşılabilir durumda kalmalıdır.
- / Montaj işlemi tamamlandıktan sonra vana çıkış sıcaklığı kontrol edilmeli ve müşterinin istediği sıcaklığa ayarlanmalıdır.

▲ ELEKTRİK TESİSATI

ELEKTRONİK MONTAJCISI

- ▲ Tesisat ve test işleri yetkili bir elektrikçi tarafından, DIN VDE 0100 Bölüm 701 / IEC 60364-7-701 dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

- ▲ Elektrik montajı sırasında güncel sürümdeki ilgili VDE, ülke ve EVU talimatlarına uyulmalıdır.
- ▲ Tüm güç beslemesi bir 240V/N/PE/50Hz alternatif akım bağlantısı üzerinden gerçekleşir.
- ▲ Emniyete alma, ≤ 30 mA ölçüm farkı akımı olan bir hatalı akım koruma tertibatı (RCD/FI) üzerinden gerçekleşmelidir.
- ▲ Ürünün elektrik şebekesinden ayrılabilmesi garantiye alınmalıdır. Ya rahat erişilebilen bir priz ya da EN 60335-1 Paragraf 24.3 uyarınca tüm kutuplu bir şalter üzerinden.

TRAFO

- ▲ 6 V DC SELV gerilim beslemesi yalnızca birlikte verilen 19769620 tip transformatör üzerinden gerçekleşmelidir. Transformatör bölüm 0, 1 ve 2 dışındaki bir yapı taraflı siva altı kutusu içinde temas etmeyecek şekilde monte edilmelidir. (bakınız sayfa 65)
- ▲ 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz değerindeki elektrik voltajı bir ayırma tertibatı (şalter) ve ≤ 30 mA ölçülen fark akımlı bir hatalı akım emniyet düzeneği (RCD/FI) üzerinden gerçekleşmelidir.
- ▲ 19769620 tip transformatör yalnızca 38010XX0 ürününün gerilim beslemesi için uygundur. Setin bir transformatörüne maksimum dört armatür bağlanabilir.

TEKNİK BİLGİLER

Batarya EcoSmart (akış sınırlayıcısı) ile birlikte seri olarak

İşletme basıncı:	azami 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)
Sıcak su sıcaklığı:	azami 60°C
Termik dezenfeksiyon:	70°C/4 dak

TRAFO

Giriş (IN):	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA
Çıkış (OUT):	6 V DC / 500 mA
Koruma türü:	IPX1
Seri numarası:	19769620 (Bkz. tip levhası)
Ölçüler:	bakınız sayfa 64
Ağırlık	81 g
Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!	

ARMATÜR / TRANSFORMATÖR BAĞLANTI HATTI

Kablo uzunluğu:	7 m
Damar kesiti:	yaklaşık 0,25 mm ²
- Damar rengi:	Siyah (GND)
+ Damar rengi:	Kırmızı
Transformatörü bağlantı:	Klemens bağlantısı
Kablo için boş boru:	EN 20

Mod 1 (Fabrika ayarı)

Uzun menzil (Sadece el kapsama alanında ise su çıkışı vardır)	
Çalışmaya devam etme süresi:	1 - 2 s
otomatik kapatma:	10 s

MOD 2

Kısa menzil (Yakl. 50 mm azaltılmış, sadece el kapsama alanında ise su çıkışı vardır, manyetik valf kapanırken sensör LED'i ve kontrol cihazındaki LED yanıp döner)	
Çalışmaya devam etme süresi:	1 - 2 s
otomatik kapatma:	10 s

TEMİZLİK MODU

sadece normal çalışmada etkinleştirilebilir:	60 s
--	------

SÜREKLİ YIKAMA

sadece normal çalışmada etkinleştirilebilir:	200 s
--	-------

HİJYENİK YIKAMA

Batarya son kullanımdan 24 saat sonra otomatik olarak etkinleşir (Fabrika ayarı = Devre dışında):	10 s
---	------

ŞEBEKE SIFIRLAMASI

Sistem yeniden başlatıldıktan sonra ayarlı son çalışma modu korunur, normal çalışma moduna geçiş süresi yakl.:	10 s
--	------

NORMAL ÇALIŞMA

- / Fabrika ayarı = Mod 1 (Uzun menzil)
- / Algılama aralığının erişim alanı, yıkama tezgahlarının yüzeyleri, şekilleri, aydınlatma, yansımalar vs. gibi optik çevre koşullarına bağlıdır.
- / Armatürün otomatik tetiklemesinde 2. moda (kısa erişim alanı) geçiş yapılmalıdır. Bu bir çözüm olmazsa, arıza kaynağı tespit edilir giderilmelidir!
- / Bataryanın sensör penceresi üzerindeki su damlaları ya da yoğunlaşan sular, istenmeyen su çıkışına neden olabilir.
- / Normal işletimde, temizlik modu ve kesintisiz durulama etkinleştirilebilir.

MOD DEĞİŞİKLİĞİ

- / Mod değişikliği sadece kontrol cihazındaki dokunma duyarlı düğme üzerindeki gösterge LED'i 10 saniyeliğine yanarken sistem yeniden başlatıldıktan sonra mümkündür.
- / Gösterge LED'i 10 saniyeliğine yanarken dokunma duyarlı düğmeye basıldıktan sonra, ayarlı mod yanıp sönmek (1 veya 2 defa) gösterilir. Ardından diyot tekrar aralıksız olarak 10 saniye yanar ve tekrar değiştirilebilir!
- / Bu süre içerisinde dokunma duyarlı düğmeye artık basılmazsa kumanda güncel olarak ayarlı mod ile yakl. 50 saniye sonra normal çalışma moduna geçer!

SICAKLIK ÖN AYARI

- / Çıkış sıcaklığının ön ayarı karıştırma mili üzerinden gerçekleşir. (bakınız sayfa 71, Şekil 27)
- / Güçlü dalgalı soğuk/sıcak sistem basınçlarında ön kilitler üzerinden hacimsel akımlar ayarlanıp sıcaklık dalgalanmaları minimize edilebilir. (bakınız sayfa 7, Şekil 1)

SİMGE AÇIKLAMASI

-  Asetik asit içeren silikon kullanmayın!
-  AYARLAMA (bakınız sayfa 71)
-  İstedığınız maksimum sıcak su sıcaklığını ayarlayın
-  BAKIM (bakınız sayfa 73)
-  EN 806-5 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)
-  TEMİZLEME (bakınız sayfa 72)
-  EVVEYİ TEMİZLEYİN (bakınız sayfa 72)
- Kısa bir süre önce hijyenik durulamada bir ayarlama yapıldıysa veya şebeke sıfırlaması uygulandıysa, "Lavaboyu temizle" fonksiyonunu etkinleştirmeden önce yakl. 90 sn daha beklemek gerekir.
- 0,1,2** Koruma bölgesi (bakınız sayfa 65)
-  Trafo
-  Boş boru
-  240 V
-  6 V
-  Su bağlantısı DN20 Sıcak su
-  Su bağlantısı DN20 Soğuk su
-  YEDEK PARÇALAR (bakınız sayfa 77)
- XX = Renkler
- 00 = Krom
- 14 = Brushed Bronze
- 25 = Brushed Gold-Optic
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 80 = Stainless Steel Optic
- 82 = Brushed Nickel
- 95 = Brushed Brass
- 99 = Polished Gold-Optic

ÖZEL AKSESUARLAR (Teslimat kapsamına dahil değildir)

-  Uzatma 25 mm #13594000 (bakınız sayfa 77)
-  Uzatma 22 mm (montaj derinliği düşüken) #13596XXX (bakınız sayfa 77)
-  Şebeke sıfırlaması (bakınız sayfa 78)
-  ÖLÇÜLERİ (bakınız sayfa 64)
-  AKIŞ DİYAGRAMI (bakınız sayfa 64)
-  KONTROL İŞARETİ (bakınız sayfa 65)
-  KULLANIMI (bakınız sayfa 72)
- Hansgrohe, hijyenik yıkamanın sabah etkinleştirilmesini veya uzun durgunluk süresinden sonra ilk yarım litreyi içme suyu olarak kullanılmamasını tavsiye eder. Aktif hijyenik durulamada, armatür son kullanımdan sonraki her 24 saatte bir 10 saniyelik açılır.

HİJYENİK YIKAMA

- / Batarya son kullanımdan 24 saat sonra otomatik olarak 10 saniyelikliğine etkinleşir.
- / Ayar sadece sistem yeniden başlatıldıktan sonra mümkündür: Gerilim beslemesinin en az 10 saniyelikliğine durdurulması, kontrol cihazının kondansatörü yeniden programlanmadan önce çıkışın kapsama alanına 2 defa müdahale ederek "boşaltılmalıdır".
- / 1 x Yanıp sönme = Devre dışında (Fabrika ayarı)
- / 1 x Yanıp sönme = etkin

HİJYENİK DURULAMANIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ / DEVRE DIŞINA ALINMASI

- / Hijyenik durulama sistem yeniden başlatıldıktan sonra kontrol cihazındaki dokunma duyarlı düğme üzerinden etkinleştirilebilir / devre dışına alınabilir. Mod değişikliğinde yapılacaktır. 10 saniyelik ışık süresi sonrasında hijyenik durulamanın etkinleştirilmesi / devre dışına alınması için yakl. 50 saniye kalır. 10 saniyelik ışık

MONTAJI (bakınız sayfa 66)

süresinden sonra dokunma duyarlı tuşa basıldığında ayarlar arasında geçiş yapılır. Kontrol işlemi için LED üzerinden ayar gösterilir: 1 x yanıp sönme = etkin, 2 x yanıp sönme = devre dışı. Hemen ardından yanıp sönme ile güncel olarak ayarlı mod (1 - 3) gösterilir, daha sonra LED tekrar 10 saniye yanar. Başka bir mod veya başka bir hijyenik durulama ayarı yapılmazsa kumanda, LED söndükten 50 saniye sonra normal çalışma moduna geçer!

TEMİZLİK MODU (sadece normal çalışmada etkinleştirilebilir)

- / Eli 30 - 50 mm'lik bir mesafede sensör penceresinin önüne tutun, su yakl. 5 saniye akar, su durduktan sonra çıkıştaki sensör penceresini açın = Etkinleştirme 60 saniyelikliğine kilitli.
- / Temizlik modu en erken sistem başlatıldıktan 1 dakika sonra etkinleştirilebilir.

SÜREKLİ YIKAMA (sadece normal çalışmada etkinleştirilebilir)

- / Eli 30 - 50 mm'lik bir mesafede sensör penceresinin önüne tutun, su yakl. 5 saniye akar, su durduktan sonra çıkıştaki sensör penceresini açın = Etkinleştirme 60 saniyelikliğine kilitli, su yakl. 5 saniye akar, su yeniden başlar, çıkıştaki sensör penceresini 2 saniye içerisinde açın = 200 saniyelikliğine aralıksız durulama. Bu her zaman kapsama alanına müdahale edilerek durdurulabilir.
- / Aralıksız durulama en erken sistem başlatıldıktan 1 dakika sonra etkinleştirilebilir. Sürekli yıkama, yakl. 180 saniye için etkindir. Fakat bu, gözetleme alanındaki bir hareket ile istenildiği zaman iptal edilebilir.

TERMİK DEZENFEKSİYON

- / Termik dezenfeksiyonu, DVGW W 551 ($\geq 70^{\circ}\text{C}/> 3 \text{ dk}$) çalışma sayfası uyarınca sadece eğitilmiş personel uygulayabilir.
- / Termik dezenfeksiyonda yanma tehlikesi vardır.
- / Termik dezenfeksiyon esnasında soğuk su girişi kapatılmalıdır. Ardından "sürekli yıkama" etkinleştirilebilir.



ATIK PİLLERİN VE ESKİ ELEKTRİKİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLARIN İMHASI (Avrupa Birliği'nde ve farklı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).

Pil, ürün veya ambalaj üzerinde bulunan bu sembol, pilin veya ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir. Pilin veya ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Pilin veya ürünün düzgün bir şekilde işlem görmesini sağlamak için ürünün kullanım süresinin sonunda pillerin, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edin. Bu ürünün veya pilin geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için bölgenizde bulunan ilgili Devlet Dairesiyle, evsel atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104/Sarıyer/İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

MALİN

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Zerrin Türk

Satıcı Firmasının:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.

▲ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- ▲ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ▲ A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- ▲ Gyermeknek a termék használatát csak akkor szabad megengedni, ha megfelelő utasításokkal látták el őket, és ezáltal a gyermek biztosan tudja kezelni a terméket és nem áll fenn helytelen kezelés veszélye.
- ▲ A transzformátort nem szabad 0-ás, 1-es vagy 2-es biztonsági zónában beépíteni.
- ▲ A transzformátort egy gyári alapvakolatli csatlakozódobozba kell érintés biztosan beépíteni. Ezt az alapvakolatli csatlakozódobozt egy EN 20 kábelvédő csövön keresztül kell a csapteleppel összekötni.
- ▲ A csaptelepet a 2. biztonsági zónában szabad beépíteni.
- ▲ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

- / A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- / A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- / Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- / Minden munkát csak feszültségmentes állapotban szabad végezni.
- / Előtte fel kell szerelni a 16182180 megrend. számú alapkészletet és a sarokszelepet.
- / Az összekötő kábelt a csaptelep/transzformátor között egy kábel behúzó készülék segítségével a kábelvédő csőbe (EN20) behúzni.
- / A felszereléshez csak szabványnak megfelelő anyagot szabad használni.
- / Minden komponensnek hozzáférhetőnek kell maradni.
- / A felszerelés után ellenőrizni kell a csaptelepből kifolyó víz hőmérsékletét, és az ügyfél által kívánt hőmérsékletre kell beállítani.

▲ ELEKTROMOS SZERELÉS

ELEKTROMOS SZAKEMBER

- ▲ A szerelési- és ellenőrzési munkákat jóváhagyott elektromos szakembernek kell elvégeznie, a DIN DIN VDE 0100 701 / IEC 60364-7-701 részének figyelembe vétele mellett.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

- ▲ Az elektromos szerelés közben a mindenkor érvényes keretek között be kell tartani a megfelelő VDE, országspecifikus, és EVU előírásokat.
- ▲ A teljes áramellátás egy 240V/N/PE/50Hz váltóáram csatlakozón keresztül történik.
- ▲ A biztosítást egy hibaáram-mentesítő (RCD/FI) útján, egy 30 mA-nál kisebb hálózati váltóáram segítségével kell megvalósítani.
- ▲ Biztosítani kell, hogy a terméket az áramhálózatról le lehessen választani. Vagy egy szabadon hozzáférhető dugós csatlakozó vagy egy EN 60335-1 24.3 bekezdésnek megfelelő mindenpólusú kapcsoló által.

TRAFÓ

- ▲ A 6 V DC SELV feszültségellátását csak a mellékelt 19769620 típusú transzformátorral szabad végezni. A transzformátort a 0-ás, 1-es és 2-es zónákon kívül, egy gyári vakolat alatti szerelvénydobozba kell érintés biztosan beépíteni. (lásd a oldalon 65)
- ▲ A 100 - 240 V AC 50 - 60 Hz hálózati feszültségellátásnak egy elválasztó készüléken (kapcsoló), valamint egy hibaáram védőberendezésen (RCD/FI) keresztül kell történni ≤ 30 mA különbözeti árammal.
- ▲ A 19769620 típusú transzformátor csak a 38010XX0 termékek feszültségellátására alkalmas. A szinkészlet transzformátorához egészen négy csaptelepet lehet csatlakoztatni.

MŰSZAKI ADATOK

A csaptelep szériakivitelen el van látva EcoSmart (átfolyáskorlátozó) berendezéssel

Üzemi nyomás: max. 1 MPa

Ajánlott üzemi nyomás: 0,1 - 0,5 MPa

Nyomáspróba: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 145 PSI)

Forróvíz hőmérséklet: max. 60°C

Termikus fertőtlenítés: 70°C/4 perc

TRAFÓ

Bemenet (IN): 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA

Kimenet (OUT): 6 V DC / 500 mA

Védettség: IPX1

Sorozatszám: 19769620 (lásd a típus táblát)

Méreték: lásd a oldalon 64

Súly: 81 g

A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték!

ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL CSAPTELEP / TRANSZFORMÁTOR

Kábel hosszúság: 7 m

Vezeték átmérő: kb. 0,25 mm²

- Vezeték színe: Fekete (GND)

+ Vezeték színe: Piros

Csatlakozó a transzformátorhoz: Szorító csatlakozó

Kábelvédő cső: EN 20

Üzem mód 1 (Gyári beállítás)

Hosszú hatótávolság (Vízleadás csak a kéz érzékelési területre történő behatolása-kor)

Utánfutási idő: 1 - 2 mp

Automatikus kikapcsolás: 10 mp

ÜZEMMÓD 2

Rövid hatótávolság (kb. 50 mm-el kisebb, vízleadás csak a kéz érzékelési területre történő behatolásakor, az érzékelő LED és vezérlőkészülék LED kijelzője 1 x villag a mágnesszelep lezárásakor)

Utánfutási idő: 1 - 2 mp

Automatikus kikapcsolás: 10 mp

TISZTÍTÁSI ÜZEMMÓD

Csak normál üzemben aktiválható: 60 mp

FOLYAMATOS ÖBLÍTÉS

Csak normál üzemben aktiválható: 200 mp

HIGIÉNIAI ÖBLÍTÉS

A csaptelep az utolsó használat után 24 órával bekapcsol (Gyári beállítás = Kikapcsolva): 10 mp

HÁLÓZATI VISSZAÁLLÍTÁS

A rendszer újraindítása után az utolsó beállított üzem marad aktív, ezután átállás normál üzembe meghatározott időn belül, kb.: 10 mp

NORMÁL ÜZEM

- / Gyári beállítás = Üzem mód 1 (Hosszú hatótávolság)
- / Az érzékelési terület hatótávolsága az optikai környezeti feltételektől függ, mint pl. a felületek, a mosdóasztalok alakja, a világítás, a fényvisszaverődés stb.
- / A csaptelep önkioldása esetén át kell állítani azt 2. üzemmódba (rövid hatótávolság). Ha a probléma továbbra is fennáll, meg kell határozni és meg kell szüntetnie a hiba forrását!
- / A csaptelep szenzorablakára kerülő vízcseppek vagy lecsapódó pára akaratlan vízleadást eredményezhet.
- / Normál üzemben aktiválható a tisztítási üzemmód és a folyamatos öblítés.

ÜZEMMÓDVÁLTÁS

- / Az üzemmódváltás csak a rendszer újraindítása után, a kijelző LED 10 másodperces folyamatos világítási ideje alatt a vezérlőkészülék nyomógombjával lehetséges.
- / A nyomógomb megnyomása után a kijelző LED 10 másodperces folyamatos világítási ideje alatt, a LED villogása (1 vagy 2-szor) jelzi a kiválasztott üzemmódot. Ezután a LED további 10 másodpercig folyamatosan világít, és ezalatt új átállítás végezhető!
- / Ha ez idő alatt a nyomógomb nem kerül megnyomásra, a vezérlés a beállított üzemmóddal kb. 50 másodperc után normál üzembe vált!

ELŐZETES HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS

- / A kimeneti hőmérséklet beállítása a keverőtengellyel végezhető el. (lásd a oldalon 71 , ábra 27)
- / A hideg-/melegvíz nyomásingadozása esetén beállíthatók a térfogatáram előszabályzók, így a hőmérsékletingadozások esélye minimálisra csökkenthető. (lásd a oldalon , ábra)

SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikon!



BEÁLLÍTÁS (lásd a oldalon 71)



A kívánt maximális forró víz hőmérsékletet beállítani

KARBANTARTÁS (lásd a oldalon 73)

A visszafolyásgátlók működése a EN 806-5 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!



TISZTÍTÁS (lásd a oldalon 79)



TISZTÍTSA MEG A MOSDÓT (lásd a oldalon 72)

Ha nem sokkal korábban higiéniai öblítést vagy hálózati visszaállítást végeztek, akkor még kb. 90 másodpercet várni kell, amíg a "Mosdó tisztítása" funkciót el lehet indítani.

0,1,2



Trafó



Üres cső



240 V



6 V



Vízcsatlakozás DN20 Melegvíz



Vízcsatlakozás DN20 Hidegvíz



TARTOZÉKOK (lásd a oldalon 77)

XX = Színkódolás

00 = Króm

14 = Brushed Bronze

25 = Brushed Gold-Optic

67 = Matt Black

70 = Matt White

80 = Stainless Steel Optic

82 = Brushed Nickel

95 = Brushed Brass

99 = Polished Gold-Optic

EGYÉB TARTOZÉK (a szállítási egység nem tartalmazza)



Hosszabbítás 25 mm #13594000 (lásd a oldalon 77)



Hosszabító készlet 22 mm (kis beépítési mélység esetén) #13596XXX (lásd a oldalon 77)



Hálózati visszaállítás (lásd a oldalon 78)



MÉRETET (lásd a oldalon 64)



ÁTFOLYÁSI DIAGRAMM (lásd a oldalon 64)



VIZSGAJEL (lásd a oldalon 65)



HASZNÁLAT (lásd a oldalon 72)

- / A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- / Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- / Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- / Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felfelemelegítve fogyasztani.
- / A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- / A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízkőteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.

/ A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

A Hansgrohe ajánlja a higiéniai öblítés bekapcsolását vagy azt, hogy reggelként ill. hosszabb állási idő után az első fél liter vizet ne használják ivóvízként. Aktivált higiéniai öblítésnél a csaptelep az utolsó megnyomás után minden 24 órában 10 másodpercre kinyit.

HIGIÉNIAI ÖBLÍTÉS

- / A csaptelep az utolsó használat után 24 órával automatikusan elindul és 10 másodpercig működik.
- / A beállítást csak a rendszer újraindítása után végezheti el: Először meg kell szakítani az áramellátást min. 10 másodpercig, a vezérlőegység kondenzátorát az érzékelési terület kétszeres aktiválása után ki kell "üríteni" az újraprogramálás előtt.
- / 1 x Villogás = Kikapcsolva (Gyári beállítás)
- / 1 x Villogás = be van kapcsolva

A HIGIÉNIAI ÖBLÍTÉS BE- / KIKAPCSOLÁSA

- / A higiéniai öblítés a vezérlőkészülék nyomógombjával a rendszer újraindítása után be- és kikapcsolható. Az eljárás menete ugyanaz, mint az üzemmódváltás esetében. A 10 másodperces folyamatos világítási idő után kb. 50 másodperc áll rendelkezésre a higiéniai öblítés be-/kikapcsolására. A nyomógomb megnyomásával a 10 másodperces világítási idő után változtható a két beállítás. Ellenőrzés céljából aztán a LED segítségével kijelzésre kerül a kiválasztott beállítás: 1 x villogás = bekapcsolva, 2 x villogás = kikapcsolva. Rögtön ezután a villogások számának segítségével kijelzésre kerül a beállított üzemmód (1 - 3), ezután a LED újabb 10 másodpercig világít. Ha nem kerül másik üzemmód vagy higiéniai öblítési állapot beállításra, a vezérlés 50 másodperc után, miután a LED kialszik, normál üzembe kapcsol!

TISZTÍTÁSI ÜZEMMÓD (Csak normál üzemben aktiválható)

- / Tartsa a kezét 30 - 50 mm-es távolságra a szenzorablak elé, ezután a víz még kb. 5 másodpercig folyik, ha a víz már nem folyik szabadítsa fel a szenzorablakot = a működés 60 másodpercig le van zárva.
- / A tisztítási üzemmód legkorábban 1 perccel indítható a rendszer újraindítása után.

FOLYAMATOS ÖBLÍTÉS (Csak normál üzemben aktiválható)

- / Tartsa a kezét 30 - 50 mm-es távolságra a szenzorablak elé, ezután a víz még kb. 5 másodpercig folyik, ha a víz már nem folyik szabadítsa fel a szenzorablakot = a működés 60 másodpercig le van zárva, a vízfolyás megszakad 5 másodpercig és ezután újra elindul, szabadítsa fel a szenzorablakot 2 másodpercen belül = folyamatos öblítés 200 másodpercig. Ezt bármikor megszakítható az érzékelési terület aktiválásával.
- / A folyamatos öblítés legkorábban 1 perccel indítható a rendszer újraindítása után. A folyamatos öblítés kb. 180 másodpercig működik. Ezt bármikor meg lehet szakítani a látható területen belüli mozdulattal.

TERMÍKUS FERTŐTLENÍTÉS

- / A DVGW W 551 munkalap alapján ($\geq 70^\circ\text{C}/> 3 \text{ min}$) végzendő termikus fertőtlenítést csak képzett személyzetnek szabad elvégeznie.
- / Termikus fertőtlenítés esetén forrázásveszély áll fenn.
- / A termikus fertőtlenítés alatt el kell zárni a hidegvíz ellátást. Ezután lehet bekapcsolni a "folyamatos öblítést".



HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK ÉS RÉGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA (érvényes az Európai Unió területén és szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó egyéb Európai országok területén).

Ez az akkumulátoron, a terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy az akkumulátor vagy a termék nem kezelhető a háztartási hulladékkal együtt. Az akkumulátor vagy a termék megfelelő ártalmatlanításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket. Az anyagok újrahasznosításával hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez. Az akkumulátor vagy termék megfelelő kezelésének biztosításához az életciklusa végén adja le a terméket az akkumulátorok, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőpontra. A termék vagy akkumulátor újrahasznosításával kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzati szervvel, a háztartási hulladék elszállításáról gondoskodó szolgáltatóval vagy az áruházszal, ahol a terméket vásárolta.

SZERELÉS (lásd a oldalon 66)



מוצג על ידי הנורית המהבהבת, ולאחר מכן הנורית נדלקת שוב למשך 10 שניות. אם לא נבחר מצב פעולה אחר ולא קובעים קביעה אחרת לשטיפה ההיגיינית, יחידת הבקרה חוזרת לפעולה רגילה 50 שניות לאחר שהנורית נכבית.

מצב ניקוי (אפשר להפעיל בזמן פעולה רגילה בלבד)

/ החזק את ידך במרחק של 30-50 מ"מ לפני חלון החייוש, המים יזרמו במשך כ-5 שניות; כשזרם המים נפסק, חשוף את חלון החייוש בפייה - ההפעלה תינעל למשך 60 שניות / אפשר להפעיל את מצב הניקוי החל מדקה 1 אחרי הדלקת המערכת.

שטיפה קבועה (אפשר להפעיל בזמן פעולה רגילה בלבד)

/ החזק את ידך במרחק של 30-50 מ"מ לפני חלון החייוש, המים יזרמו במשך כ-5 שניות; כשזרם המים נפסק, חשוף את חלון החייוש בפייה - ההפעלה תינעל למשך 60 שניות; זרימת המים תיספק למשך כ-5 שניות, ולאחר מכן תתחדש. חשוף את חלון החייוש בפייה בתוך 2 שניות = שטיפה רציפה במשך 200 שניות. אפשר להפסיק את השטיפה בכל שלב על ידי הושטת יד לטווח הגילוי.

/ אפשר להפעיל שטיפה רציפה החל מדקה 1 אחרי הדלקת המערכת שטיפה קבועה מתאפשרת למשך כ-180 שניות. אפשר להפסיק אותה בכל שלב על ידי תזוזה בטווח הגילוי

חיטוי תרמי

/ אנשים מוסמכים בלבד יבצעו חיטוי תרמי על פי גיליון תהליך DVGW W 551 (טמפרטורה שווה או גבוהה מ-70 מעלות/במשך יותר משלוש דקות)

/ היזהר מסכנת כוויות עקב חיטוי תרמי

/ צריך לנעול את הזנת המים הקרים בזמן חיטוי תרמי. לאחר מכן אפשר להפעיל שטיפה קבועה

סילוק של פסולת סוללות וציוד חשמלי ואלקטרוני ישן (ישים באיחוד האירופי ובמדינות אירופאיות אחרות עם מערכות איסוף נפרדות)



הסמל הזה על גבי הסוללה, המוצר או האריזה, מציין שאין לסלק את האריזה או המוצר עם פסולת ביתית. סילוק המוצר או הסוללה על פי ההוראות מונע נזק לסביבה ולבריאות. מחזור החומרים עוזר לשמר את משאבי הטבע. כדי להבטיח שהסוללה או המוצר יטופלו כהלכה, צריך להביא אותם, בסוף חייהם, לנקודת איסוף מתאימה למחזור של סוללות, מוצרי חשמל או מוצרי אלקטרוניקה. למידע נוסף על מחזור, צור קשר עם משרד איכות הסביבה, מרכז סילוק פסולת ביתית או החנות ממנה רכשת את המוצר.

תיאור הסמל

אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אצטית!



כוונון (ראה עמוד 71)

קבע את הטמפרטורה המקסימלית הרצויה למים החמים

תחזוקה (ראה עמוד 73)



יש לבדוק את שסתומי האל חזור באופן קבוע על פי EN 806-5 בהתאם לתקנות הארציות או האזוריות (לפחות אחת לשנה)

ניקוי (ראה עמוד 79)



ניקוי הכיור (ראה עמוד 72)



אחרי קביעת הפרמטרים לשטיפה ההיגיינית או ביצוע של איפוס רשת, המתן כ-90 שניות לפני שאפשר להפעיל את פונקצית "נקה את הכיור"

אזור מגן (ראה עמוד 65)

0, 1, 2

שנאי



צינור ריק



240 V

6 V

חיבור מים DN20 מים חמים



חיבור מים DN20 מים קרים



חלקי חילוף (ראה עמוד 77)



XX = צבעים

00 = מצופה כרום

Brushed Bronze = 14

Brushed Gold-Optic = 25

Matt Black = 67

Matt White = 70

Stainless Steel Optic = 80

Brushed Nickel = 82

Brushed Brass = 95

Polished Gold-Optic = 99

אביזרים מיוחדים (הזמנה של פריט אקסטרנה)

הארכה 25 מ"מ #13594000 (ראה עמוד 77)



סט הארכה 22 מ"מ (כשהקיר עמוק מספיק) #13596XXX (ראה עמוד 77)



איפוס רשת (ראה עמוד 78)



מידות (ראה עמוד 64)



דיאגרמת זרימה (ראה עמוד 64)



תעודת בדיקה (ראה עמוד 65)



הפעלה (ראה עמוד 72)



הנס גרואה ממליצה לא לשנות את חצי הליטר הראשון הזורם בבוקר, אחרי הפעלת השטיפה ההיגיינית, או אחרי זמן רב של אי שימוש אם האביזר נפתח שוב אחרי 5- שניות, צריך לחשוף את חלון הצפייה

שטיפה ההיגיינית

/ 24 שעות אחרי השימוש האחרון, מנגנון ערבוב המים מופעל באופן אוטומטי למשך 10 שניות

/ אפשר לבצע קביעות רק לאחר שהמערכת נדלקת מחדש. אחרי הפסקה של אספקת החשמל למשך 10 שניות מינימום; צריך "לרוקן" את הקבל של יחידת הבקרה על ידי הושטת יד לטווח הגילוי של הפייה פעמיים לפני קביעת הגדרות מחדש

/ 1 x מהבהב = מושבת (קביעה הנקבעת מראש במפעל)

/ 1 x מהבהב = מאפשר

הפעלה השבתה של השטיפה ההיגיינית

/ אחרי הפעלת המערכת, אפשר להפעיל להשבת את השטיפה ההיגיינית על ידי מקש הממברנה ביחידת הבקרה. הנוהל הזה לזה המשמש לשינוי מצב הפעולה. כשהנורית דולקת במשך 10 שניות, נותרות כ-50 שניות להפעלה השבתה של השטיפה ההיגיינית. לחיצה על מקש הממברנה לאחר שהנורית דלקה במשך 10 שניות מחליפה בין שתי קביעות. כאמצעי בקרה, הקביעה מוצגת באמצעות הנורית: הבהוב אחד = השטיפה מופעלת, שני הבהובים - השטיפה מושבת. מידע לאחר מכן, מצב הקביעה (1-3)

הרכבה (ראה עמוד 66)



נתק את הכבל בין האביזר/השנאי

אורך כבל: 7 m
חתך התיל: 0,25 מ"מ²
- צבע תיל: שחור (GND)
+ צבע תיל: אדום
חיבור מהדק: חיבור על השנאי:
EN 20 תעלה ריקה לכבל:

מצב פעולה 1 (קביעה הנקבעת מראש במפעל)
טווח ארוך (מים יורמו רק כשמתגלה תנועת יד בטווח הגילוי)
זמן מעקב:
כיבוי אוטומטי:
מצב פעולה 2

טווח קצר (בהורדה של כ-50 מ"מ, מים יורמו רק כשמתגלה תנועת יד בטווח הגילוי, נורית החיישן והנורית ביחידת הבקרה המבהבות פעם אחת כששסתום הסולנואיד נסגר)
זמן מעקב:
כיבוי אוטומטי:
מצב ניקוי

אפשר להפעיל בזמן פעולה רגילה בלבד:
שטיפה קבועה

אפשר להפעיל בזמן פעולה רגילה בלבד:
שטיפה היגיינית

24 שעות אחרי השימוש האחרון, מנגנון ערבוב המים מופעל באופן אוטומטי (קביעה הנקבעת מראש במפעל = מושבת):
איפוס רשת

מצב הפעולה האחרון שנקבע נשמר בעת הפעלת המערכת מחדש; משתנה לפעולה רגילה אחרי כ:
פעולה רגילה

- / קביעה הנקבעת מראש במפעל = מצב פעולה 1 (טווח ארוך)
- / טווח הגילוי תלוי בתנאים האופטיים מסביב, כמו למשל המשטחים, צורת הכיורים, התאורה, ההחזרה וכדומה
- / במקרה של שחרור אוטומטי של מנגנון ערבוב המים, צריך לשנות את מצב הפעולה 2- (טווח קצר). אם זה לא פותר את הבעיה, צריך לקבוע מה מקור ההפרעה ולטפל בו
- / טיפות מים או מים מעובים על חלון החיישן של האביזר יכולים לגרום להפעלה לא מתוכננת של זרם מים
- / בזמן פעולה רגילה, אפשר להפעיל מצב ניקוי ושטיפה רציפה

שינוי מצב הפעולה

- / ניתן לשנות את מצב הפעולה רק אחרי הדלקת המערכת מחדש באמצעות מקש הממברנה ביחידת הבקרה, במהלך 10 השניות בהן נוריות התצוגה דולקות
- / כשלוחצים על מקש הממברנה במהלך 10 השניות בהן נוריות התצוגה דולקות, המצב שנקבע מוצג על ידי הבהוב (להבדק פעם או פעמיים). לאחר מכן, הנורית נדלקת שוב באופן קבוע למשך 10 שניות ואפשר לשנות שוב את מצב הפעולה
- / אם מקש הממברנה לא לחוץ בזמן הזה, יחידת הבקרה חוזרת לפעולה רגילה במצב הפעולה שנקבע באותה עת אחרי כ-50 שניות

קביעת הטמפרטורה מראש

- / קובעים את הטמפרטורה ביציאה מפייט המילוי באמצעות מנגנון ערבוב המים (ראה עמוד 71, איור 27)
- / במקרה של תנודות חדות בלחץ בין מערכת המים החמים והקרים, אפשר לשלוט בספיקה ולמזער את התנודות בטמפרטורה באמצעות שסתומי הסגירה המשולבים (ראה עמוד , איור)

הערות בטיחות

- יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים
- המוצר מיועד לשימוש למטרות רחצה, היגיינה ושטיפת הגוף בלבד
- ילדים יכולים להשתמש במוצר ללא השגחה רק אם הם קיבלו הוראות מתאימות לשימוש בטוח במוצר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים עקב הפעלה לא נכונה
- אסור להתקין את השנאי באזורי הגנה 0, 1 או 2
- צריך להתקין את השנאי באופן בטוח, באופן שלא יהיה לא מגע עם החוץ, בשקע שיותקן באופן טפוף אשר יסופק על ידי הלקוח. שקע היציאה המותקן באופן טפוף יתחבר לאביזר באמצעות תעלה ריקה EN 20.
- ניתן להתקין את האביזר באזור מוגן 2
- למערכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחצים שווים

הוראות התקנה

- / לפני ההתקנה, בדוק אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה אחרי ההתקנה, לא נכיר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים
- / חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישימים
- / צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישימים במדינת ההתקנה
- / כל פעולה תתבצע אך ורק כשהמערכת מנותקת ממקורות אנרגיה
- / תחילה, צריך להתקין את הסט הבסיסי מספר הזמנה 16182180 ושסתום פינתי משוך את כבל החיבור בין האביזר/השנאי לתעלה הריקה באמצעות מוציא כבל (EN 20)
- / יש להשתמש בחומרים תקינים בלבד להתקנה.
- / כל הרכיבים צריכים להישאר נגשים
- / אחרי ההתקנה, צריך לבדוק את טמפרטורת היציאה של האביזר ולקבוע אותה לטמפרטורה הרצויה על ידי הלקוח

התקנת חשמל

חשמלאי

- ההתקנה והבדיקה יתבצעו על ידי חשמלאי מוסמך בהתאם לדרישות של תקן DIN VDE 0100, חלק 701/תקן EC 60364-7-701

חיבור חשמל

- בהתקנות חשמל יש לפעול על פי הגרסה העדכנית של התקנות הישימות של VDE, הרשויות המקומיות וחברת החשמל.

- כל החשמל מסופק באמצעות חיבור 240V~NPE/50Hz AC

- יש להגן על המערכת באמצעות מפסק מגן מיטלטל נגד התחשמלות (ממסור פחת) עם הפרש זרמים שווה או קטן מ-30 מיליאמפר

- צריך להבטיח שאפשר לנתק את המוצר מהחשמל, באמצעות תקע נגיש באופן חופשי או באמצעות מתג רב פינים על פי תקן EN 60335-1, סעיף 24.3

שנאי

- אספקת המתח מה-6 V DC SELV תוון באמצעות השנאי המצורף מסוג 19769620. יש להתקין את השנאי באופן בטוח, באופן שמונע מגע, מחוץ לאזורים 0, 1 ו-2 ובקופסה טפופה, אשר תסופק על ידי הלקוח (ראה עמוד 65)

- מתח הרשת של 240-100 וולט AC, 50-60 הרץ צריך להיות מסופק באמצעות התקן ניתוק קיים (מתג) וכן מפסק מגן מיטלטל נגד התחשמלות (ממסר פחת) עם הפרש זרמים של פחות מ-30 מיליאמפר .

- שנאי מסוג 19769620 מתאים רק לאספקת המתח למוצר 38010XX0 אפשר לחבר עד ארבעה אביזרים לשנאי במערכת מוכנה לשימוש





נתונים טכניים


- מנגנון ערבוב המים הזה מיוצר עם EcoSmart (מגביל זרימה)

- לחץ הפעלה:
- לחץ פעולה מומלץ:
- לחץ בדיקה:

- טמפרטורת מים חמים
- חיסוי תרמי
- שנאי

- כניסה (IN): V / 50 - 60 Hz / 70 - 170 mA 240 - 100
- יציאה (OUT): V DC / 500 mA 6
- קטגוריית הגנה: IPX1
- מספר סידורי: 19769620 (ראה לוחית שם)
- מידות: ראה עמוד 64
- משקל: g 81
- המוצר מיועד אך ורק למי שתיה!

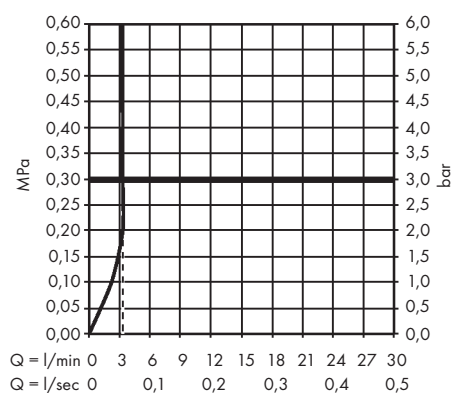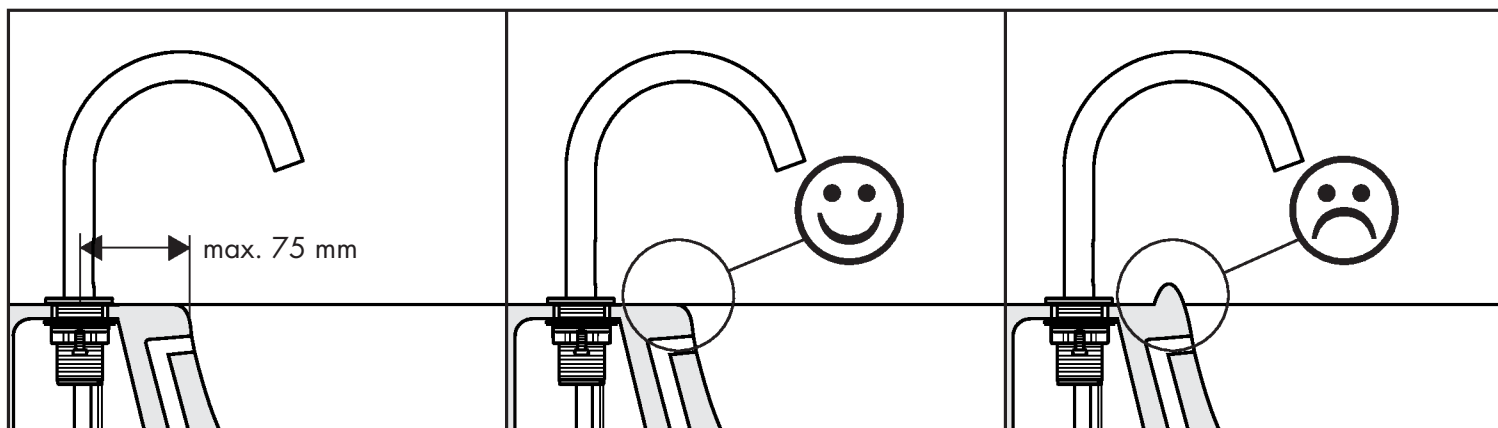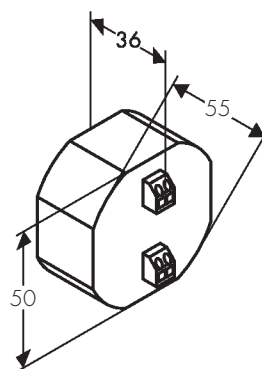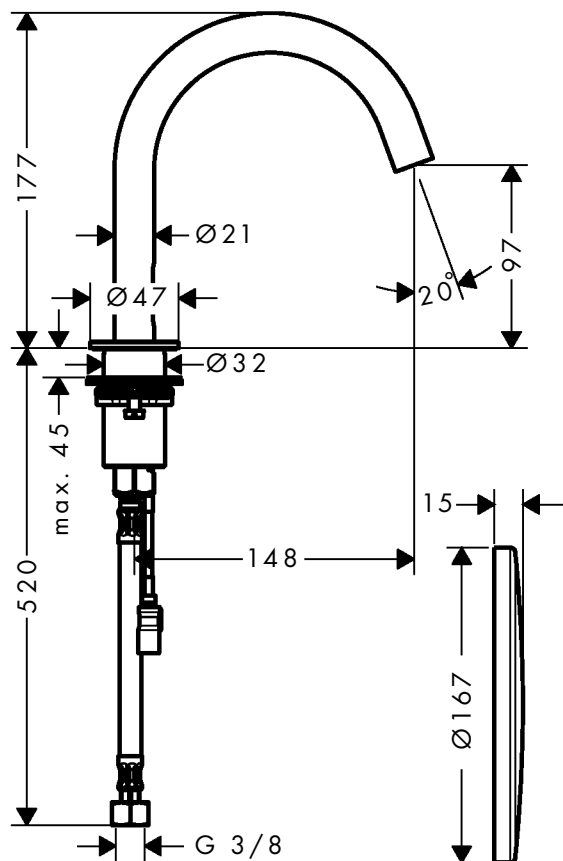

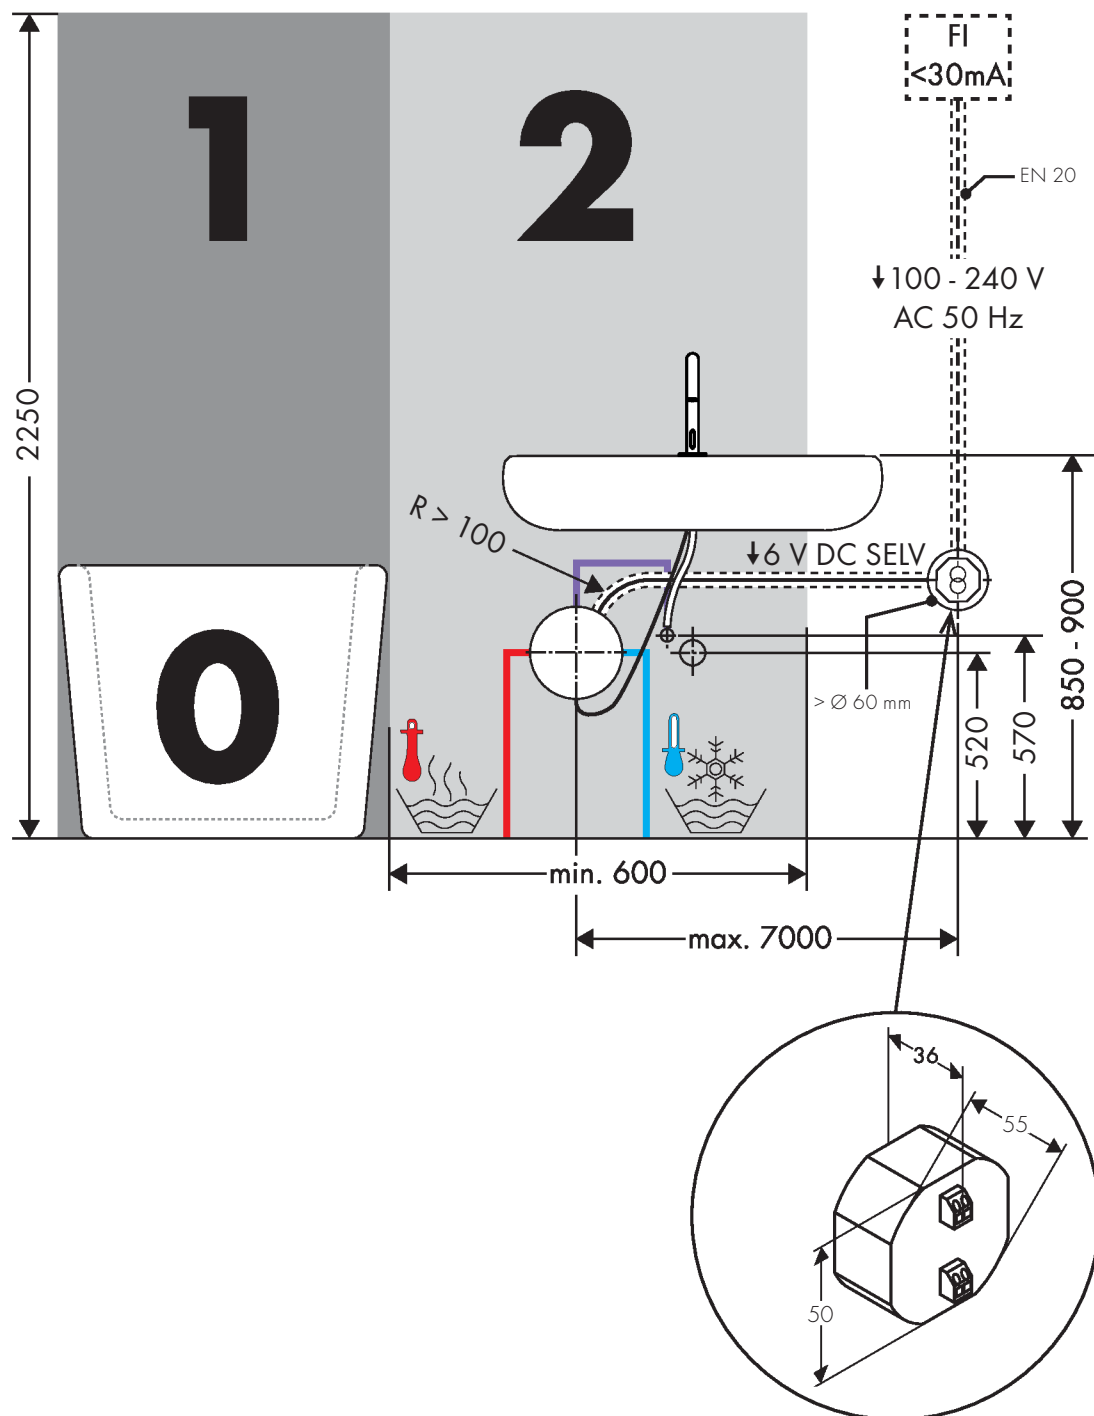

DIN VDE 0100 Teil 701 /
IEC 60364-7-701

0, 1, 2 = Schutzbereich
0, 1, 2 = Zone de protection
0, 1, 2 = Protected area
0, 1, 2 = Zona protetta
0, 1, 2 = Área protegida
0, 1, 2 = Veiligheidszone
0, 1, 2 = Beskyttelsesklasse
0, 1, 2 = Área de protecção
0, 1, 2 = Strefa ochronna
0, 1, 2 = Chráněná oblast
0, 1, 2 = Ochranná oblasť
0, 1, 2 = 保护区
0, 1, 2 = Зашитная зона
0, 1, 2 = Suoja-alue
0, 1, 2 = Skyddsområde
0, 1, 2 = Saugos zona
0, 1, 2 = Zaštitno područje
0, 1, 2 = Domeniu de protecție
0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
0, 1, 2 = Zaštitno območje
0, 1, 2 = Kaitse ulatus
0, 1, 2 = Aizsardzības zona
0, 1, 2 = Zaštitno područje
0, 1, 2 = Beskyttelsessone
0, 1, 2 = Диапазон на защита
0, 1, 2 = 保護範圍
0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
0, 1, 2 = منطقة حماية
0, 1, 2 = Koruma bölgesi
0, 1, 2 = Biztonsági zóna
0, 1, 2 = אזור מגן



P-IX

DVGW



ETA

38010XX0

PA-IX 7341/IO







1428







Hansgrohe SE







DIN 4109-1

PA-IX 7341/IO



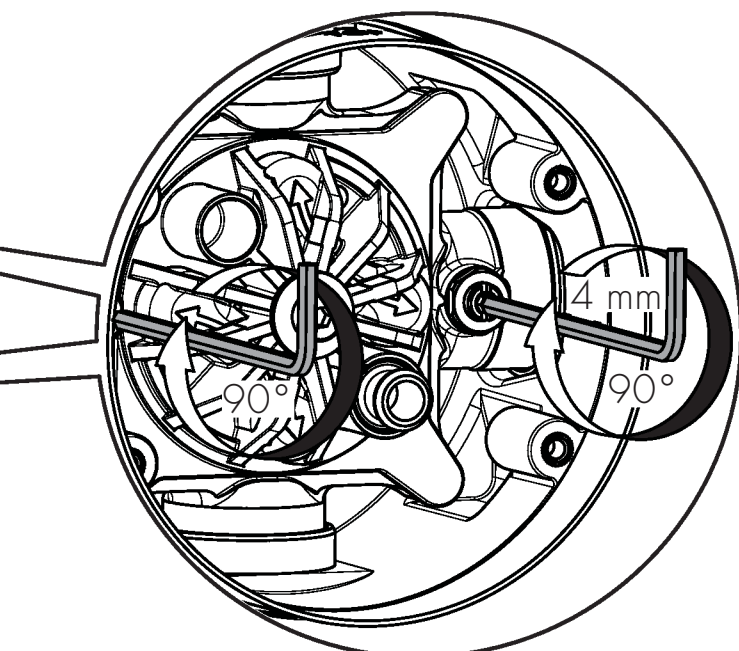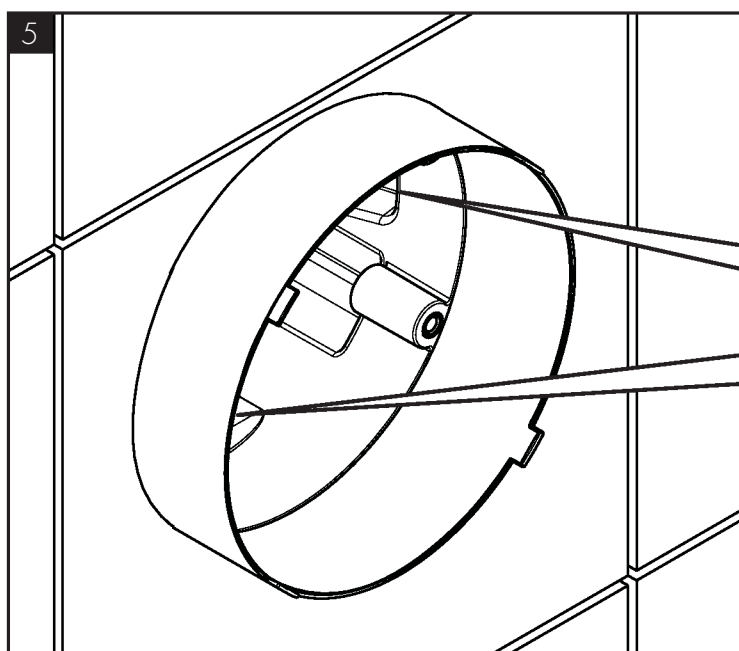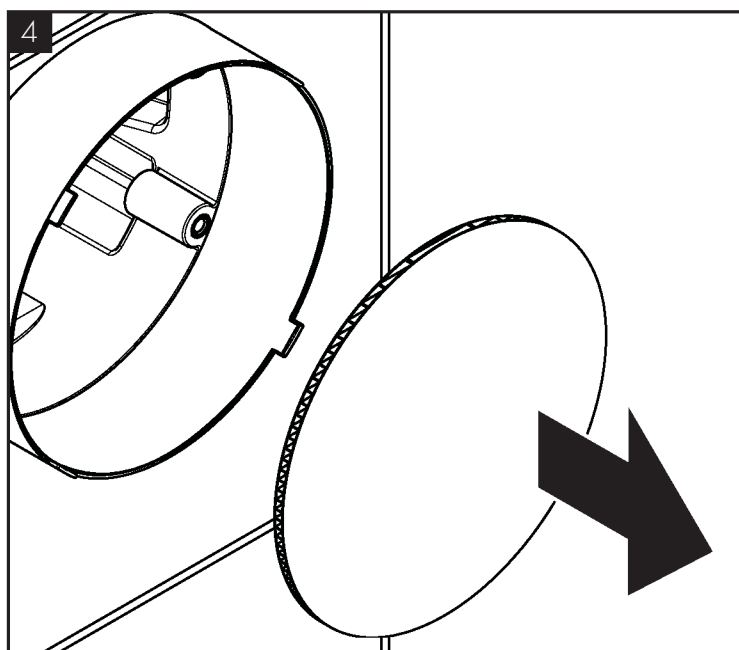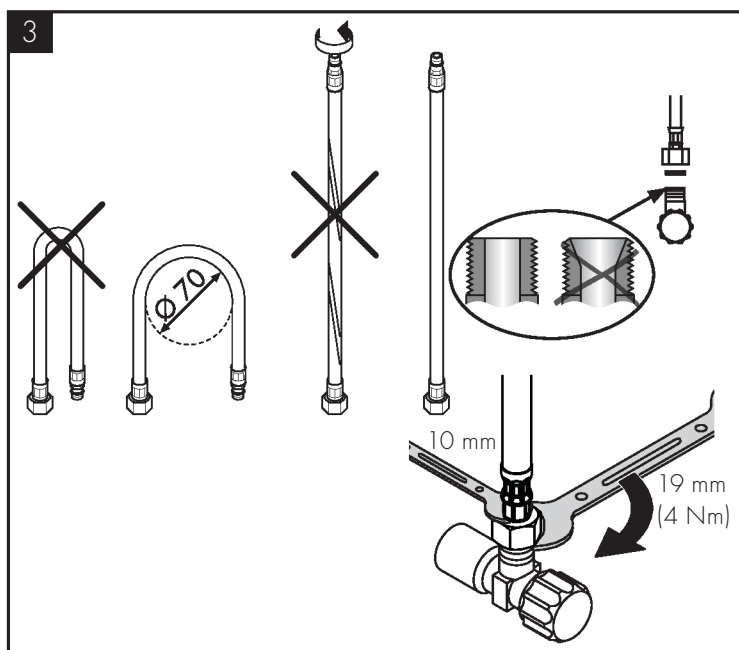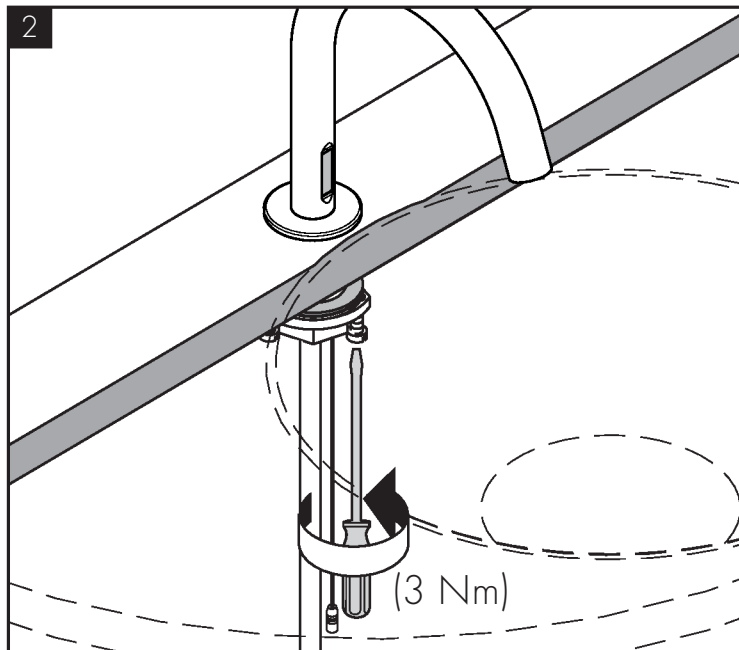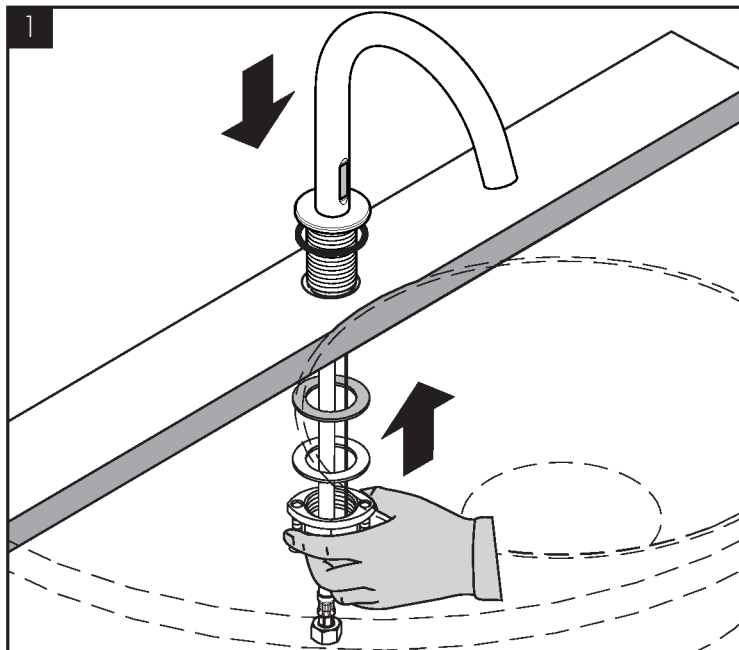


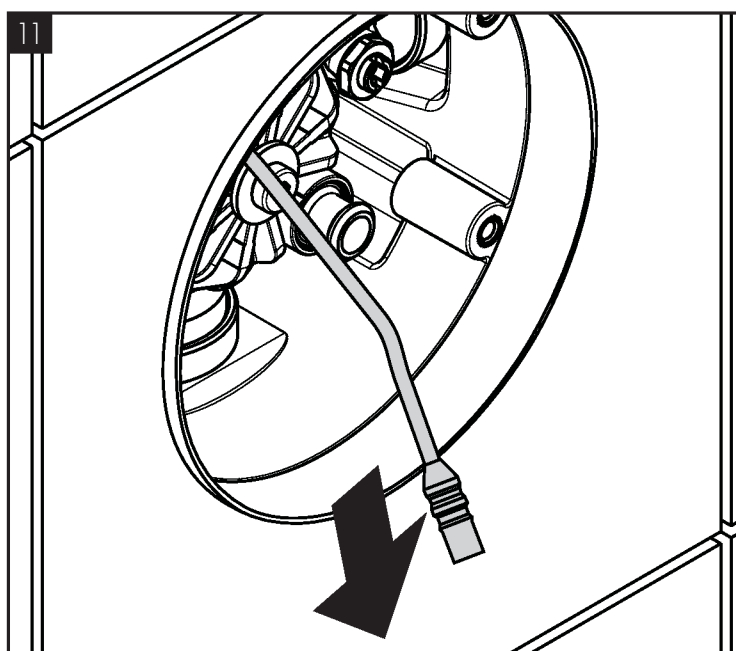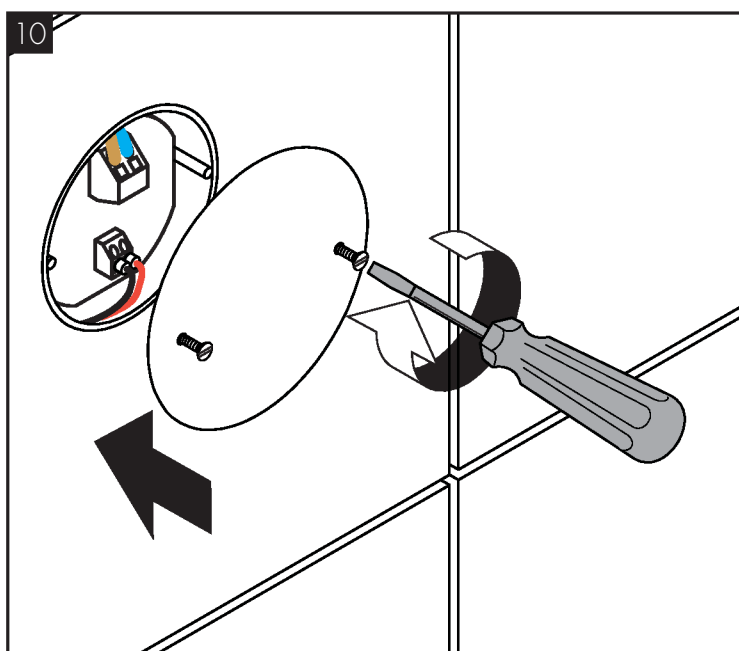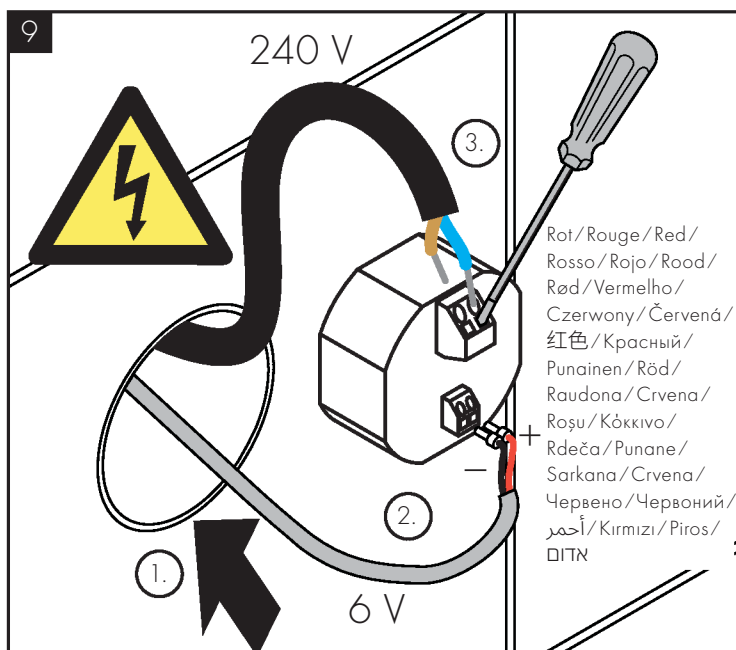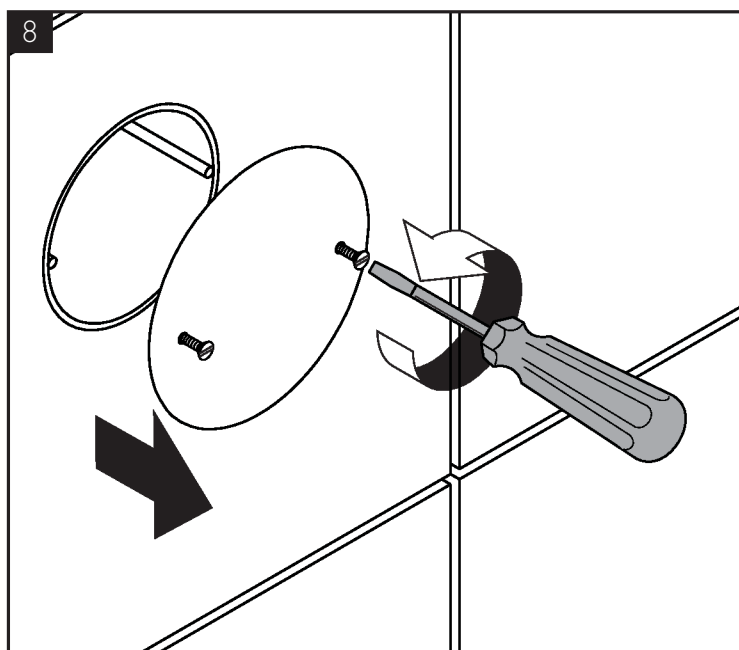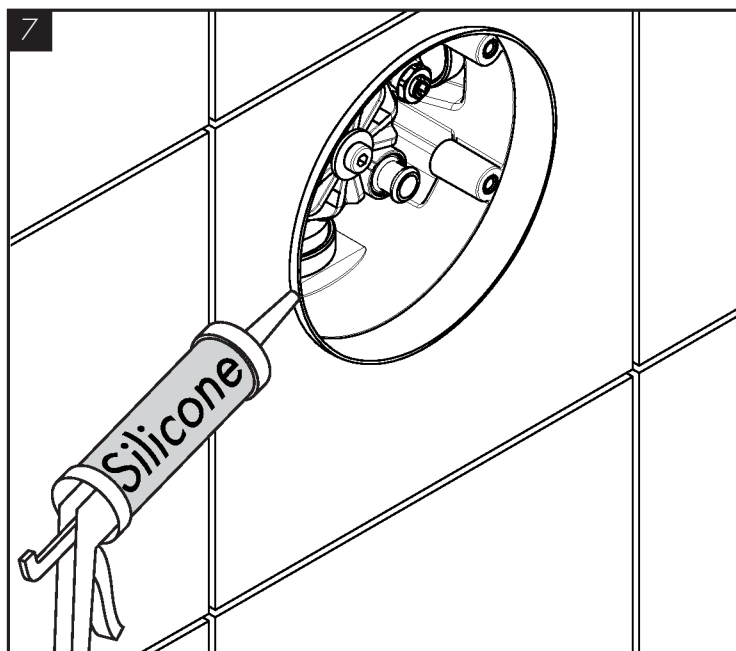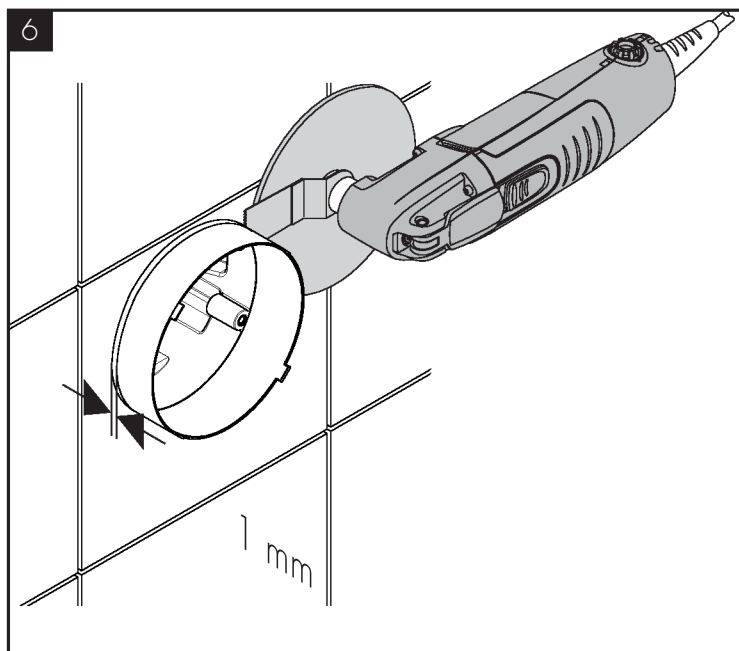

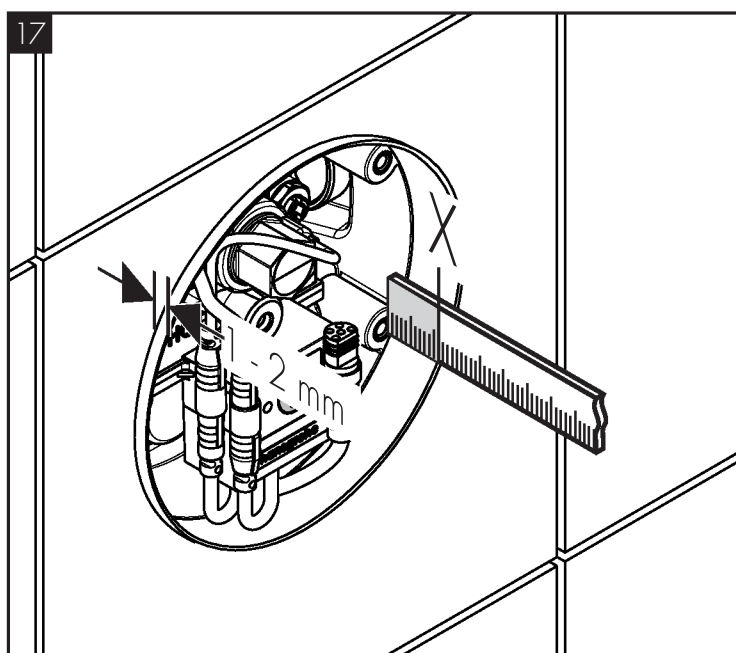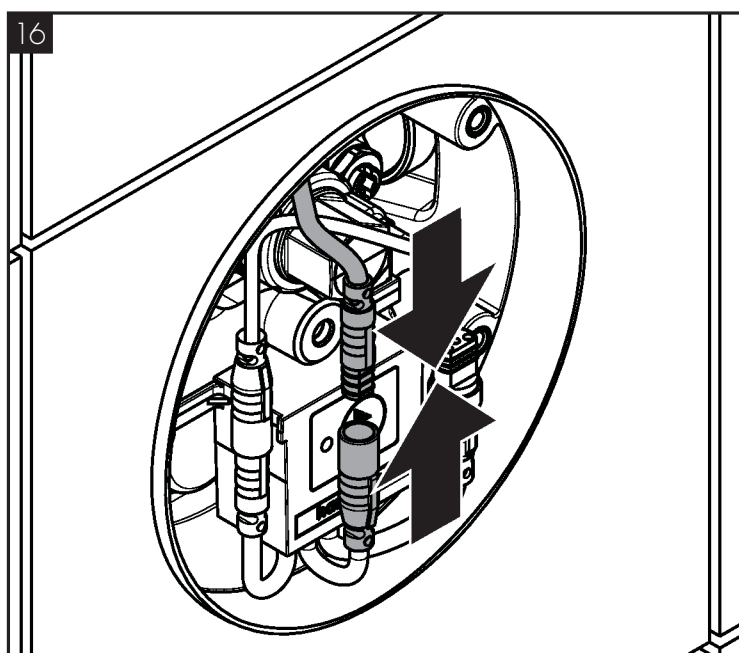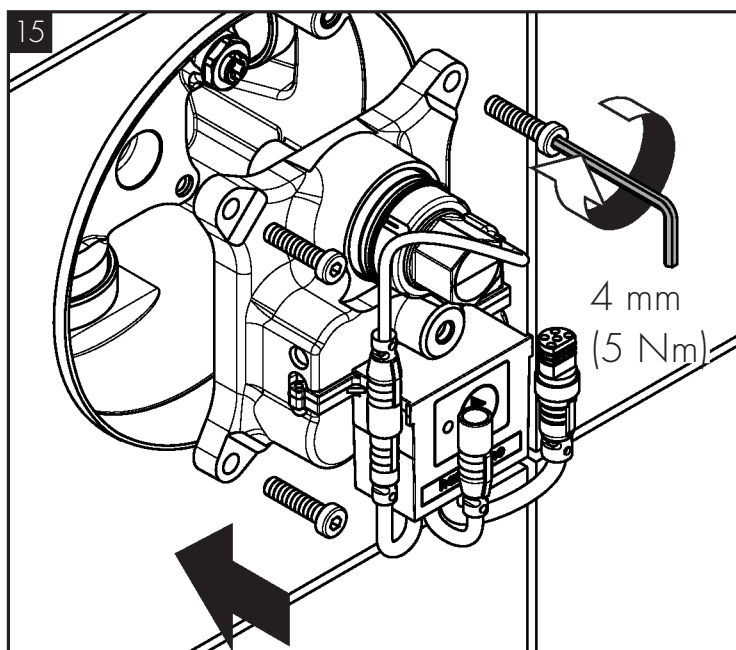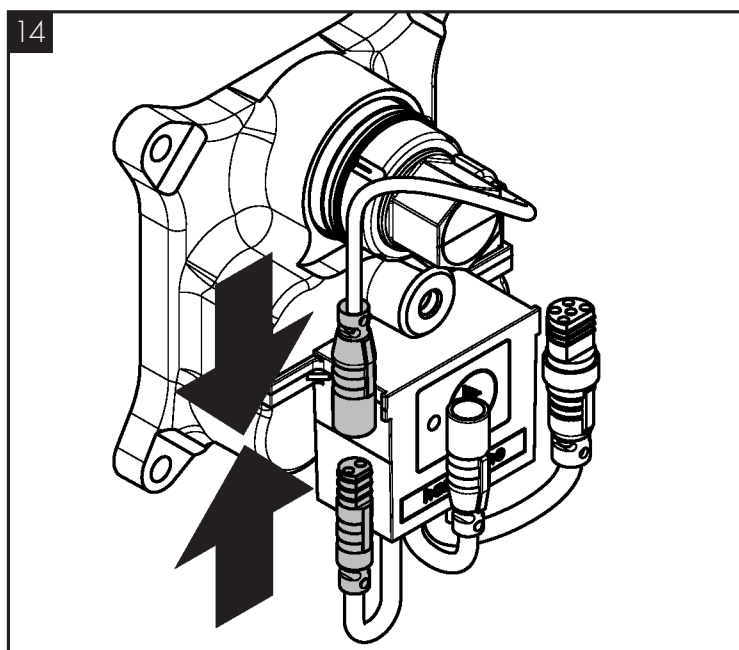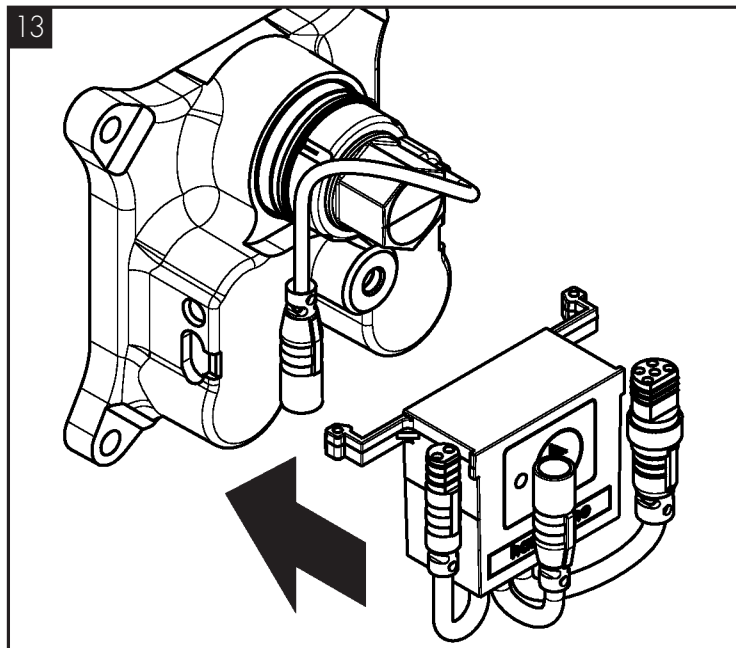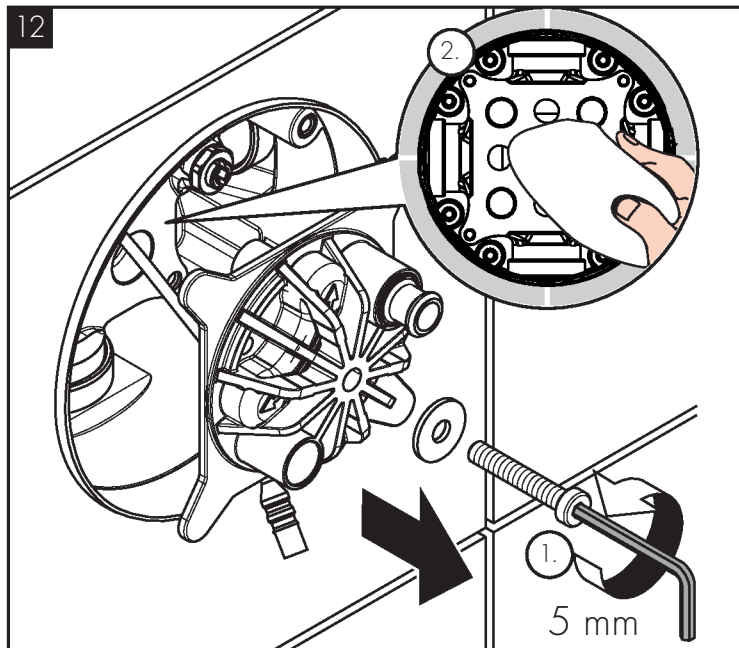





18

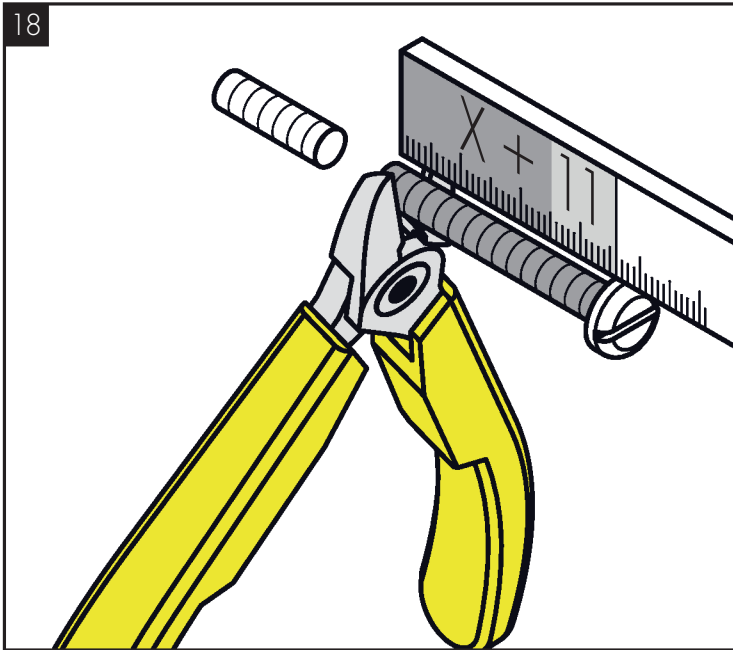


19

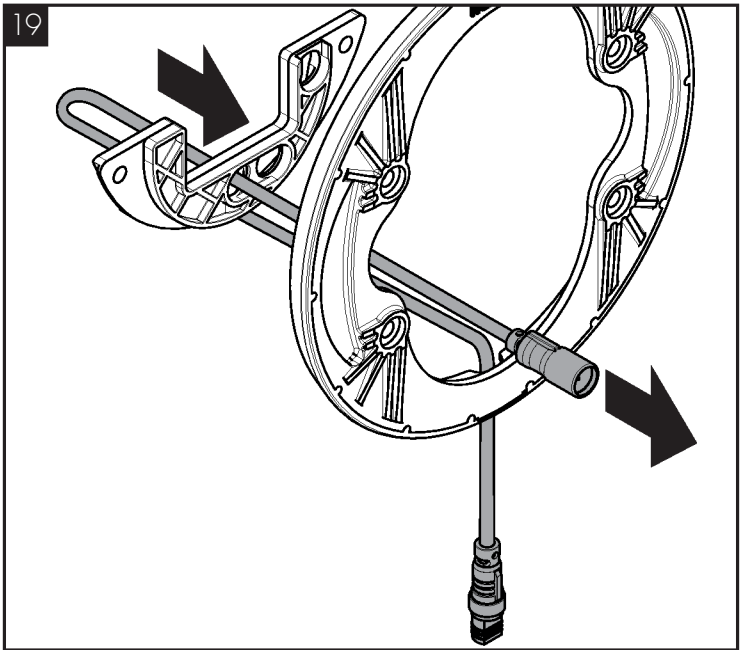


20

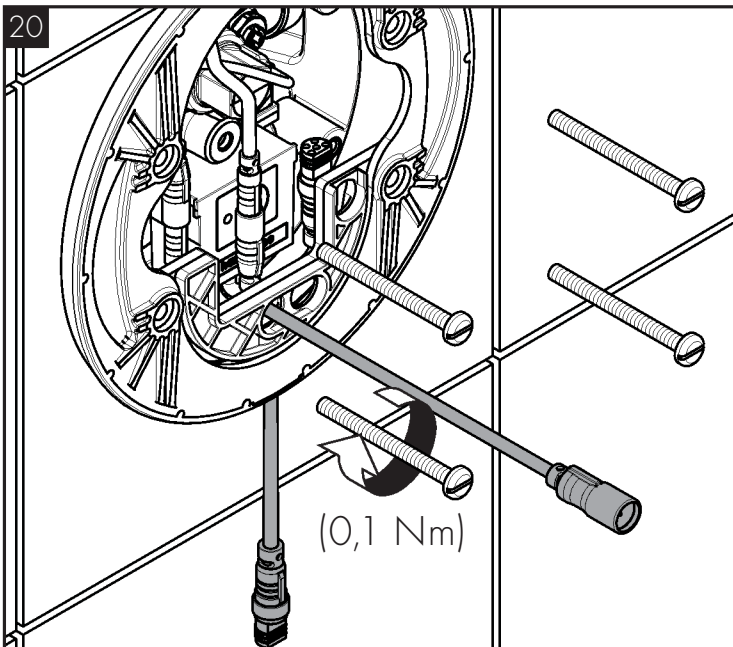


21

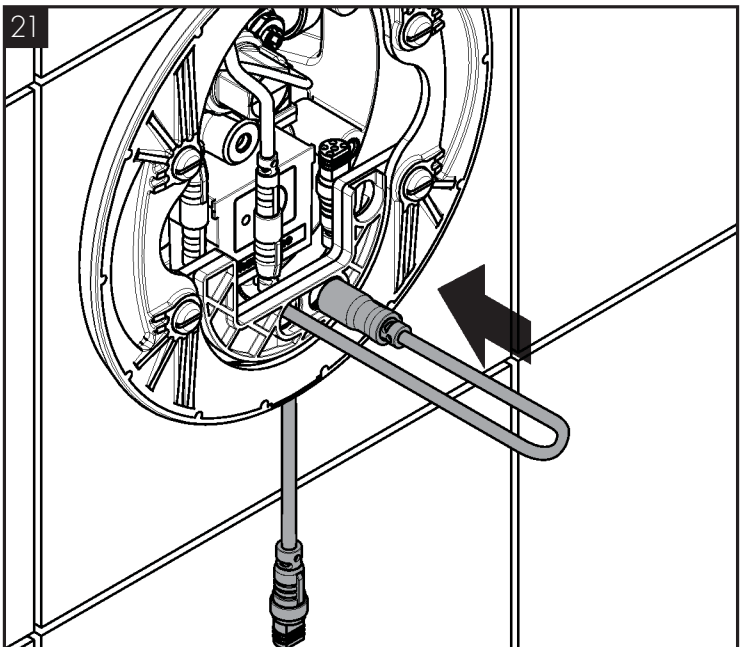

22


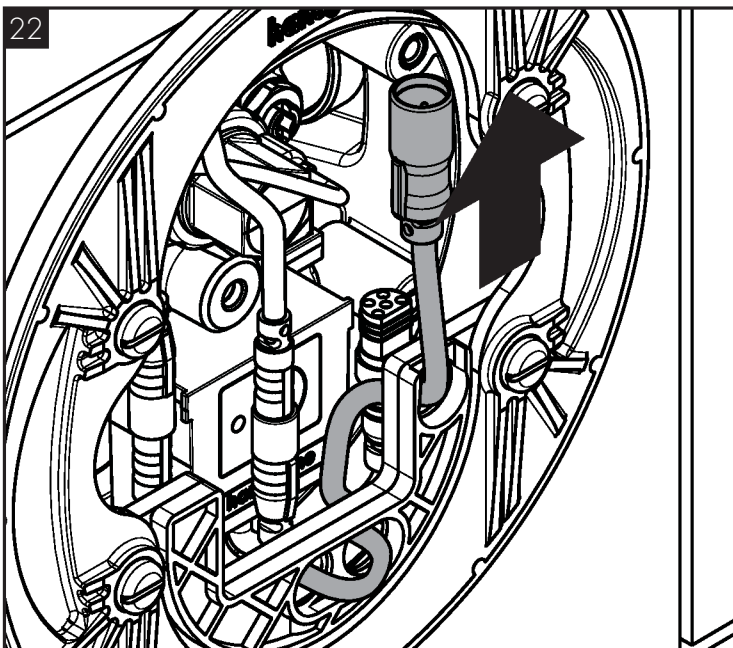


23


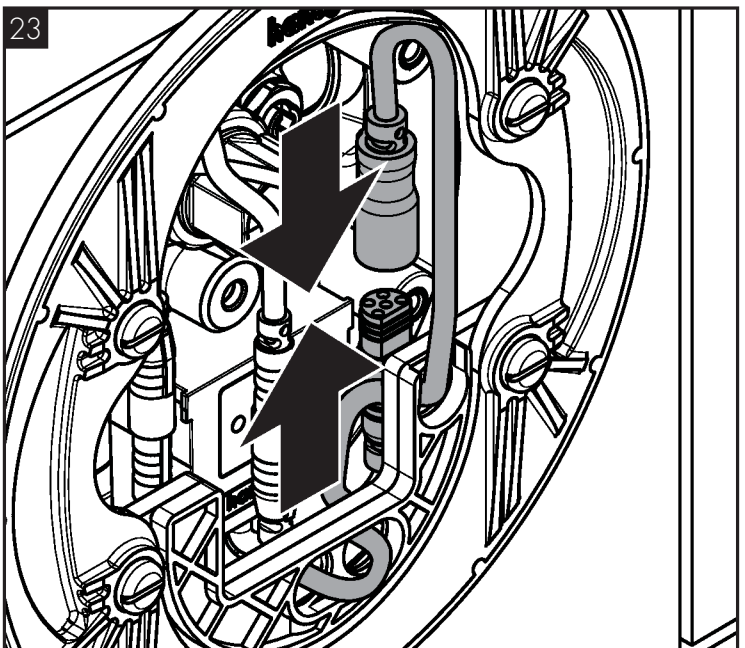






24


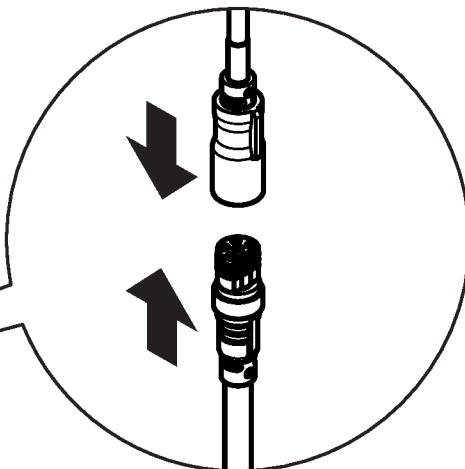
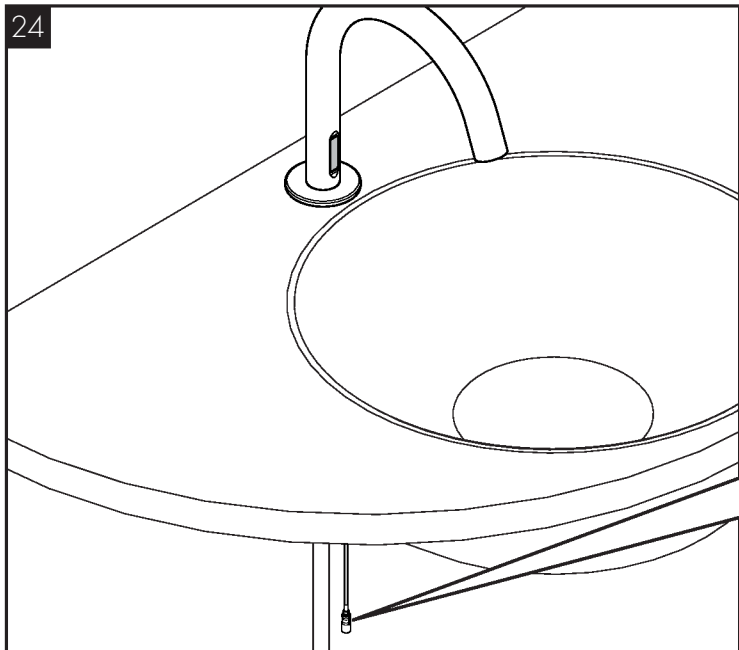






25



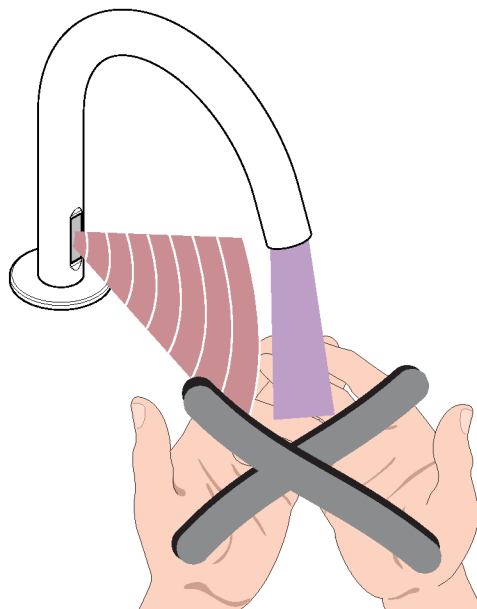
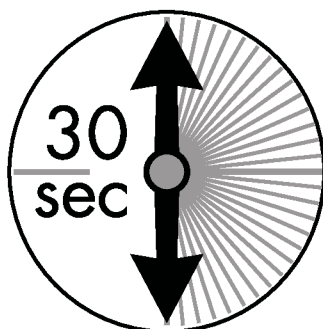








26



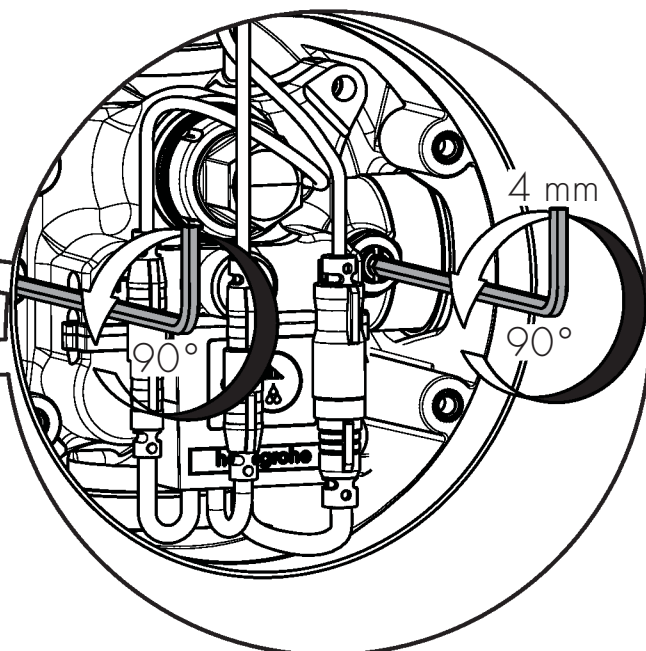
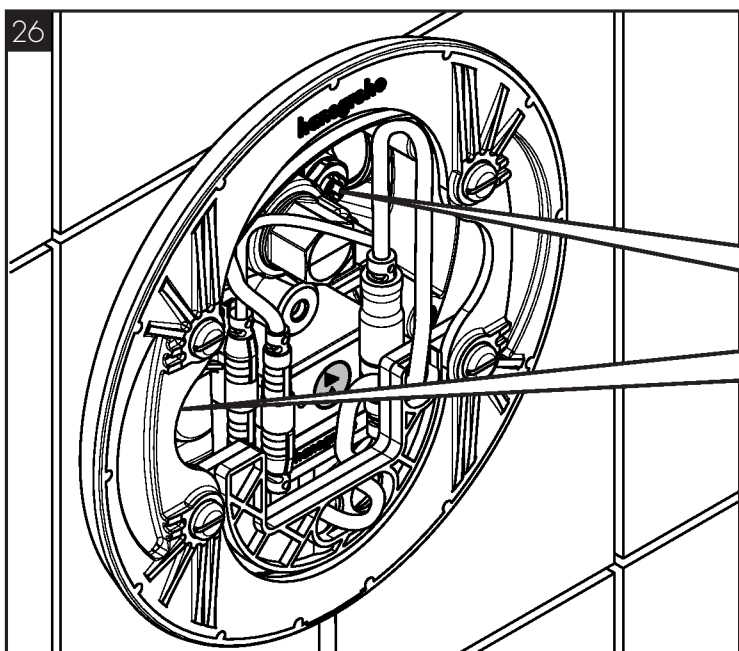



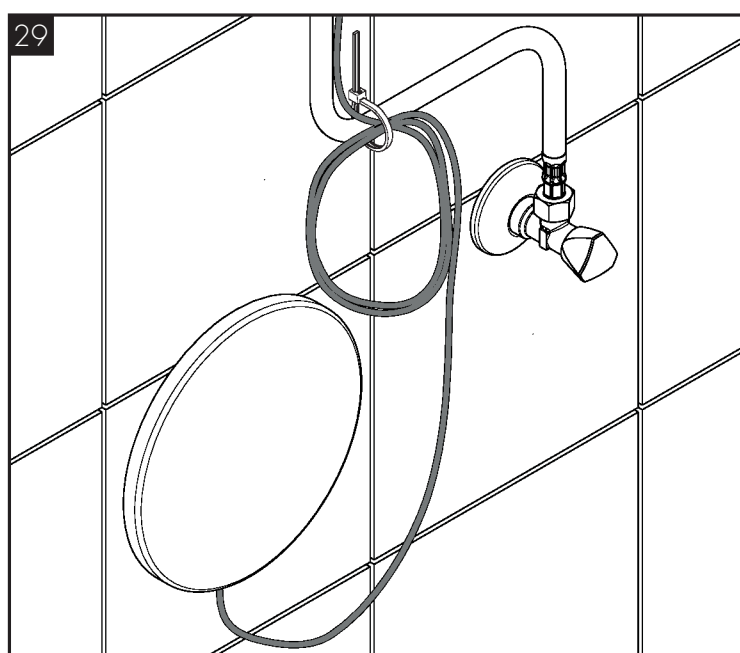
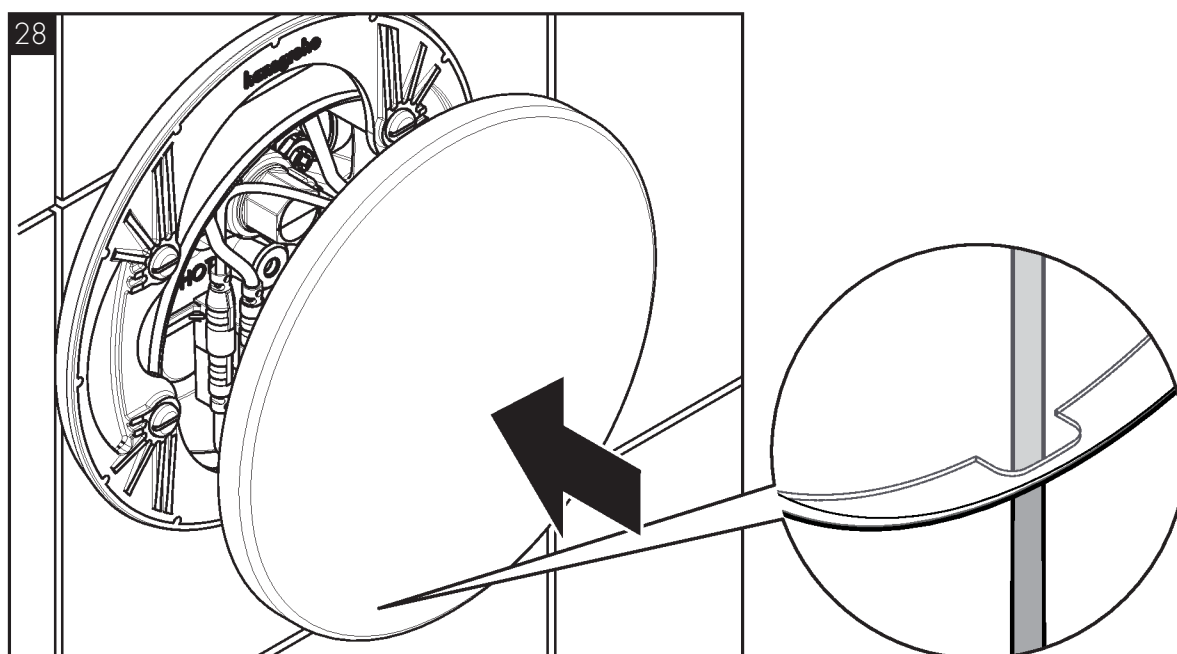
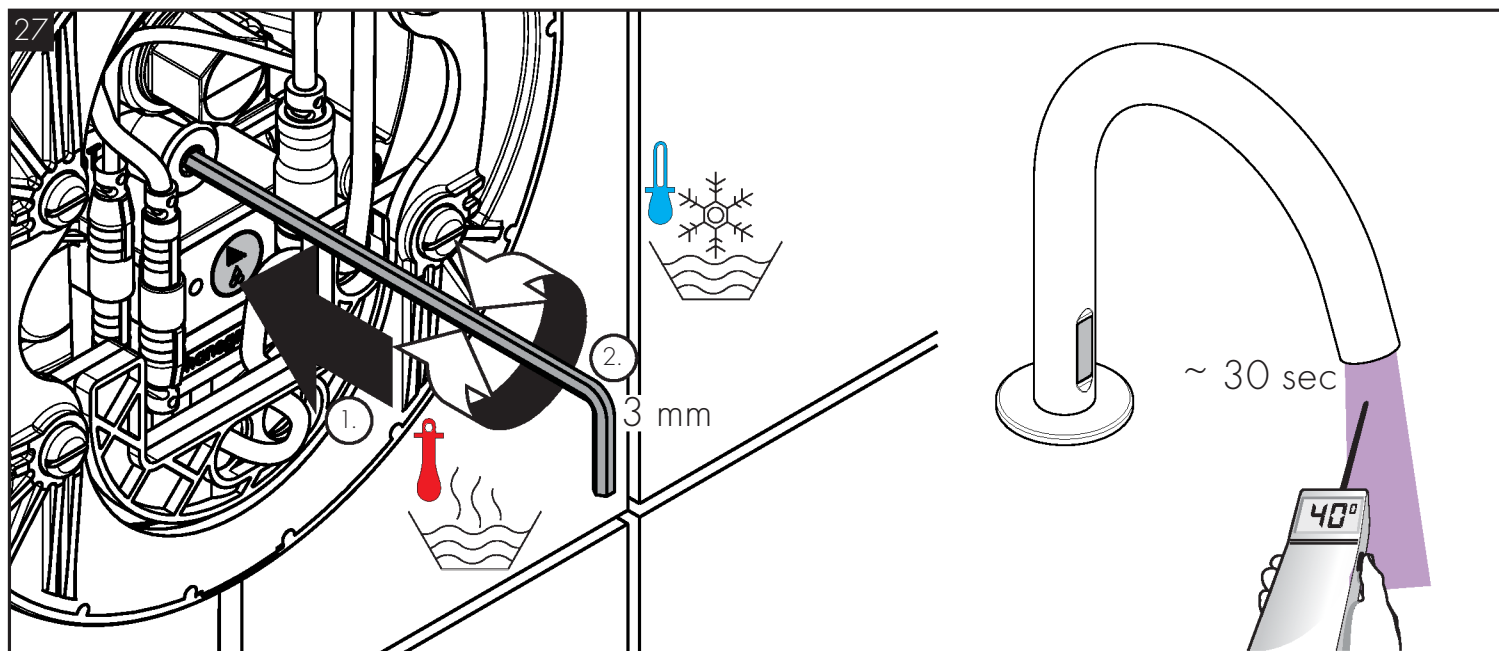


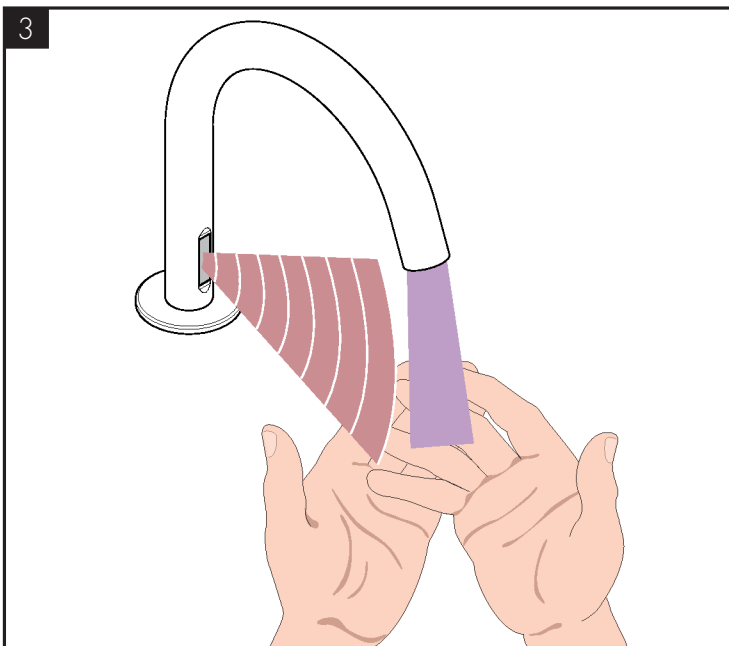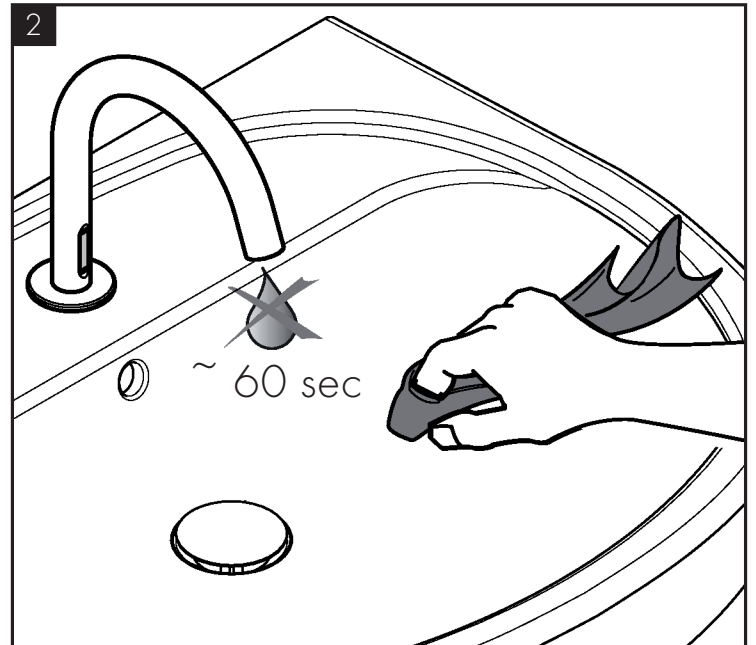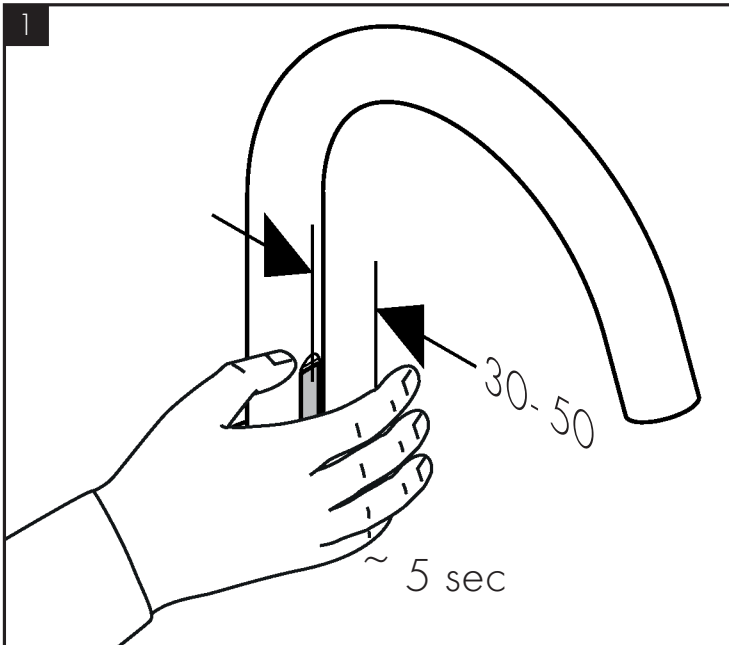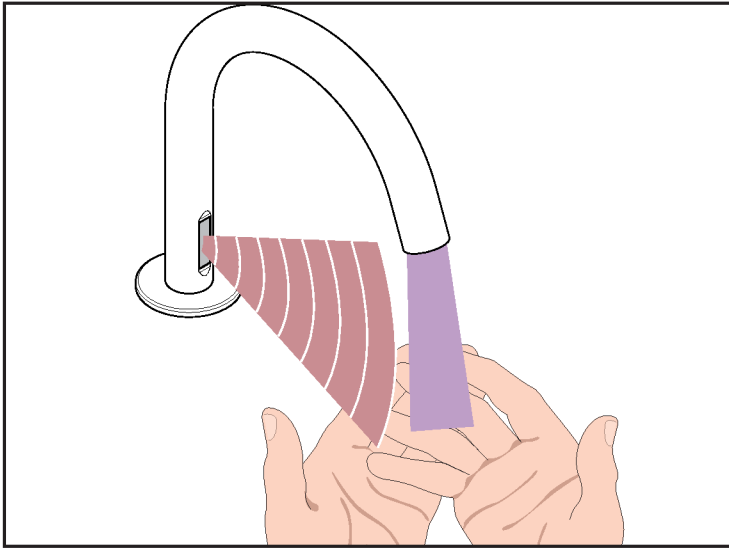


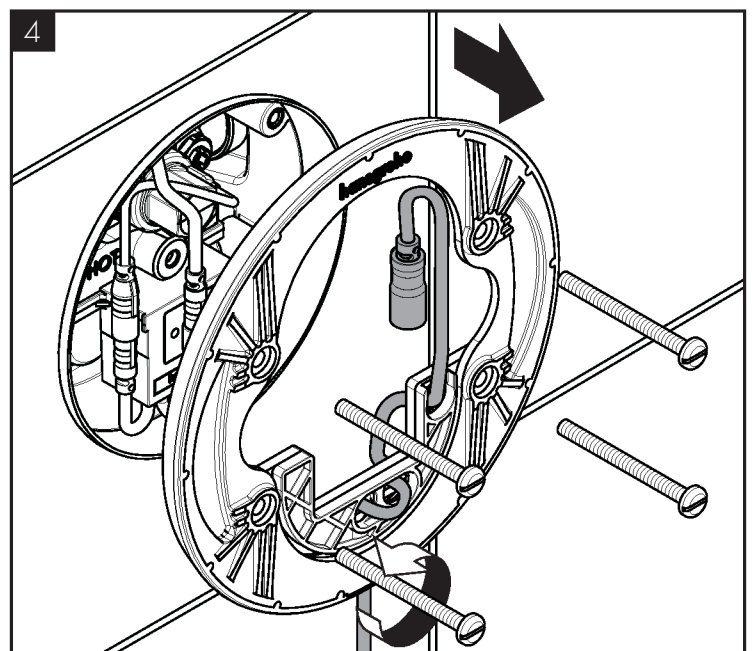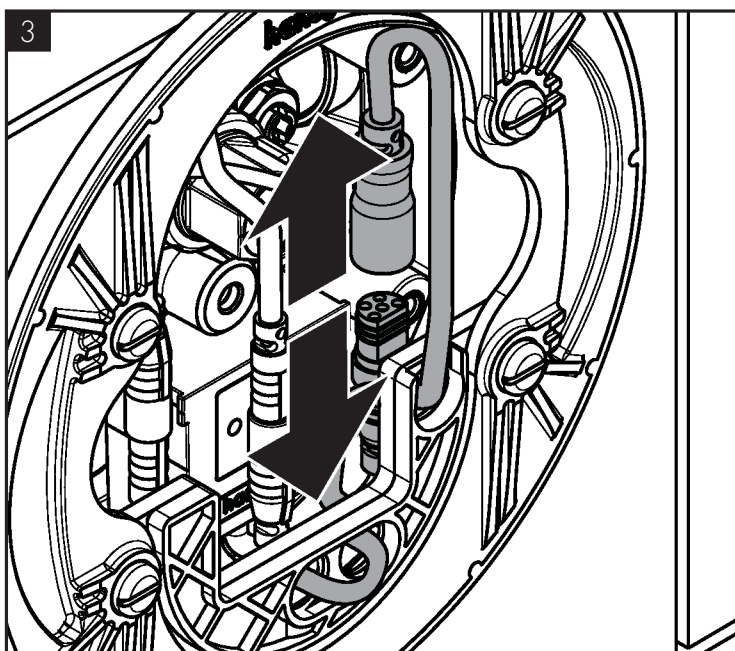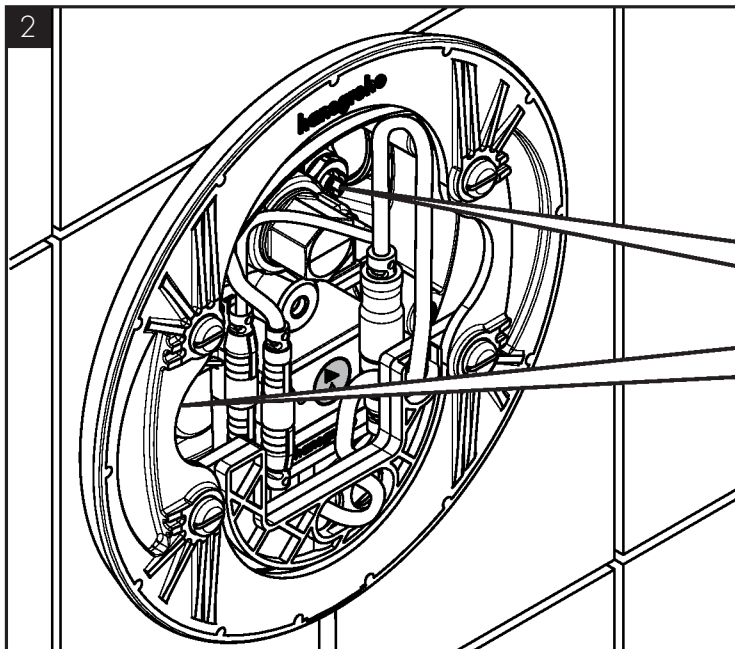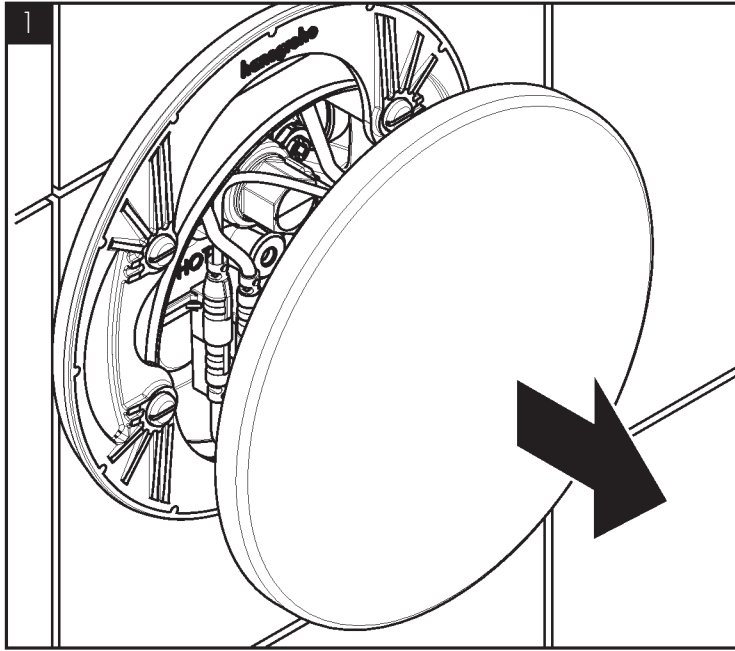

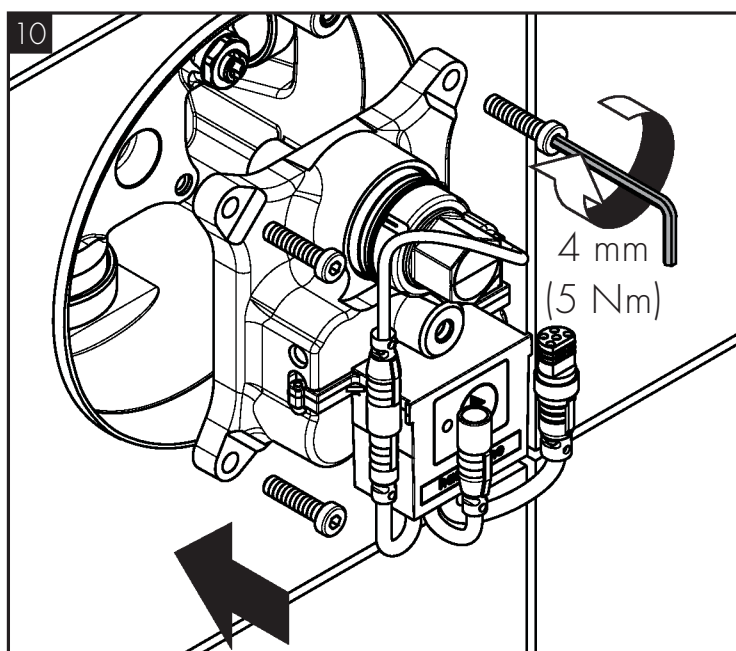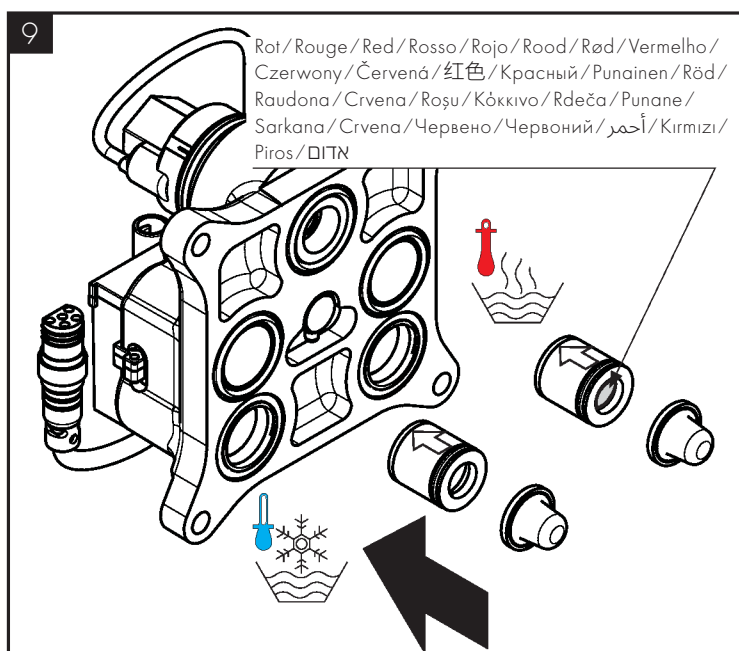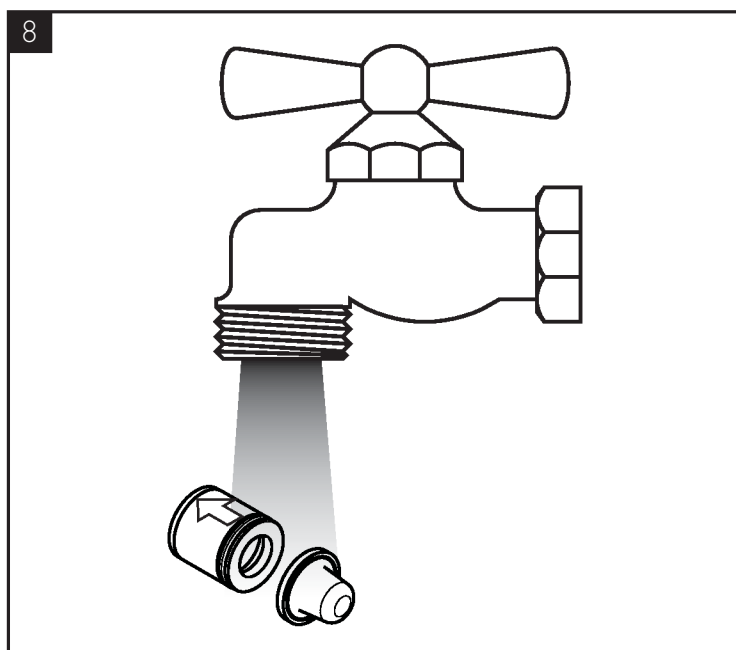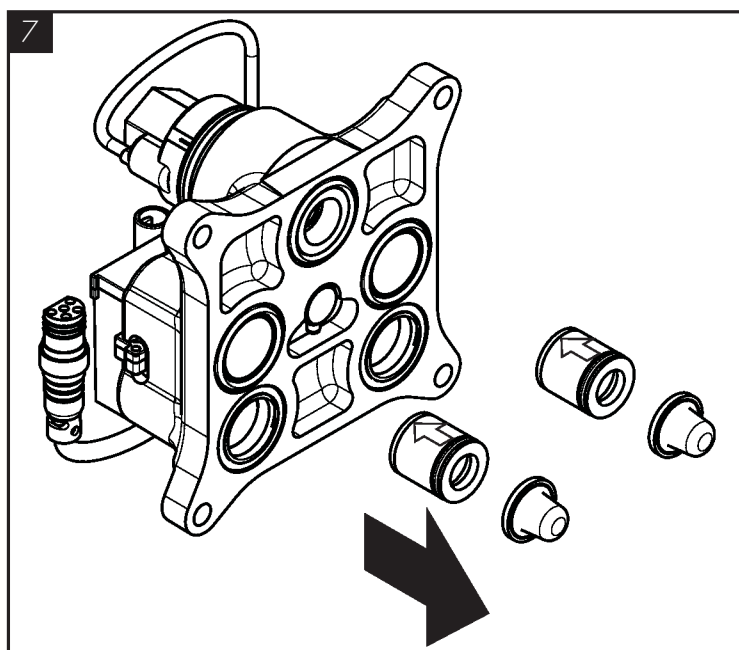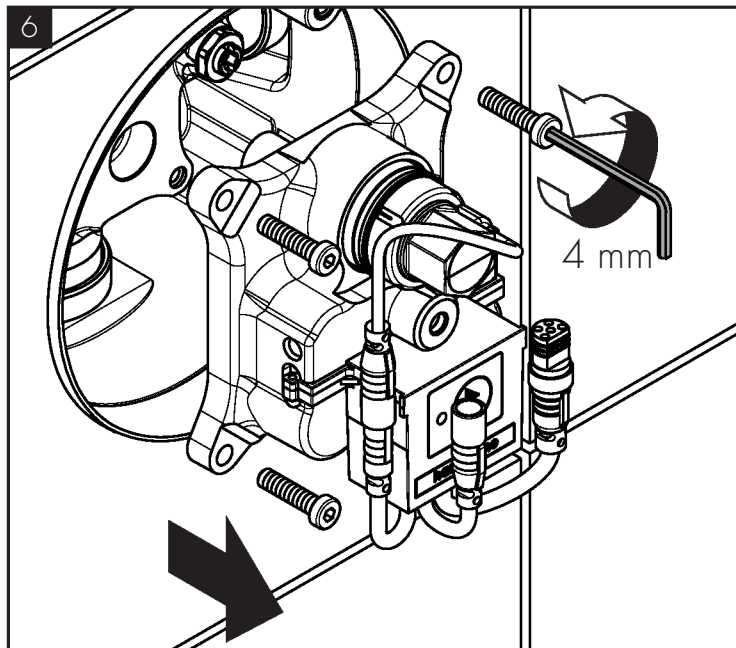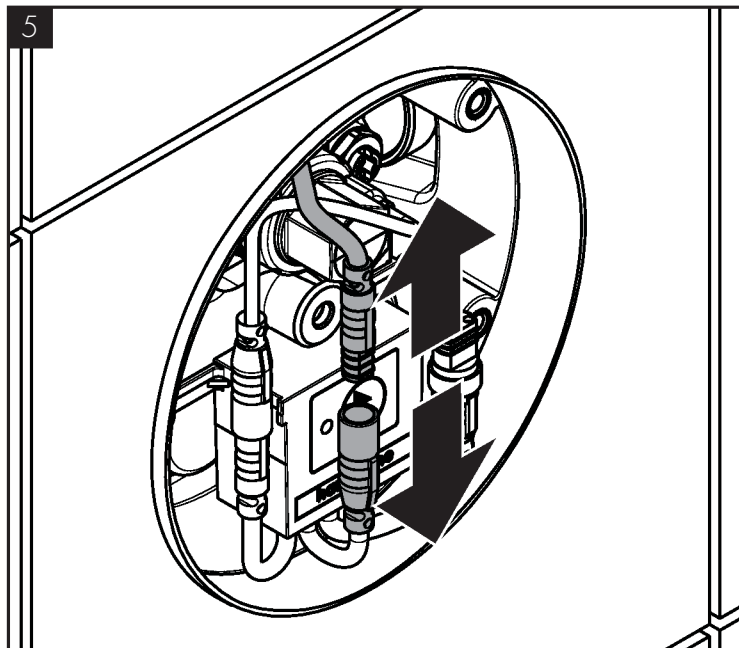


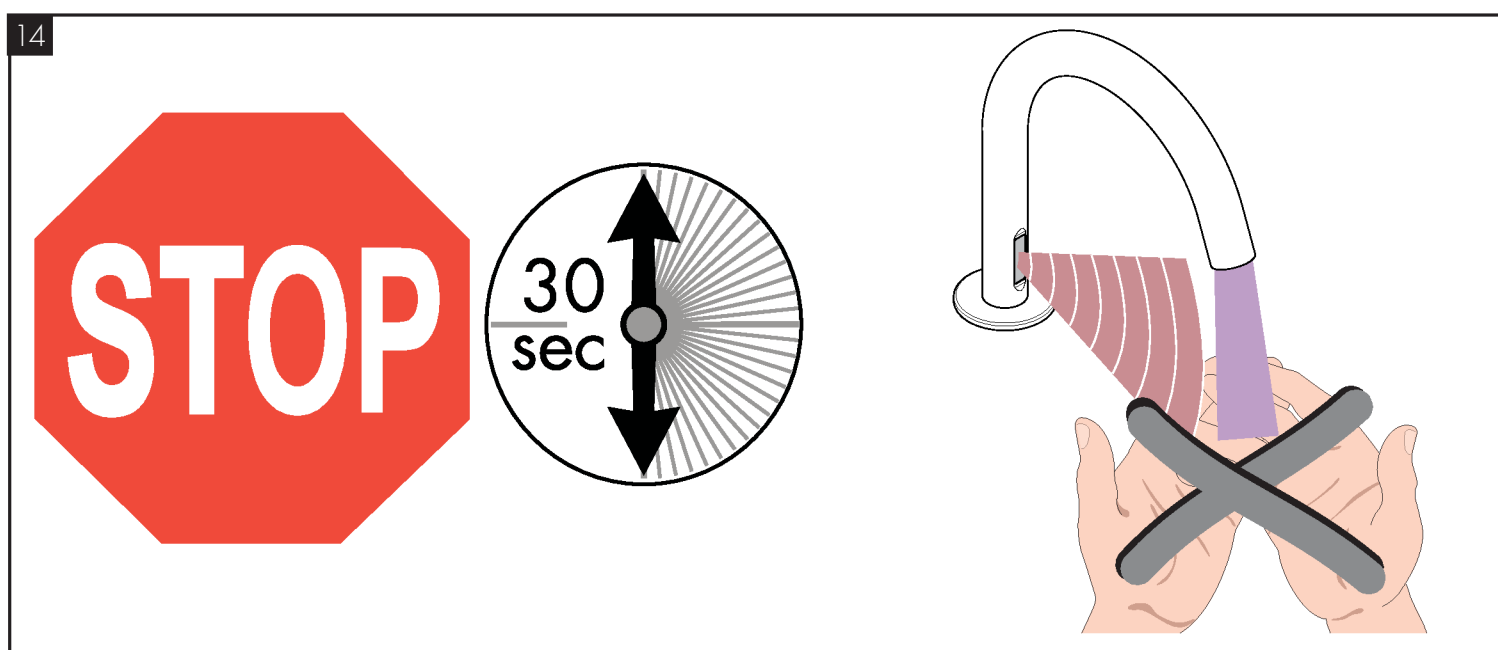
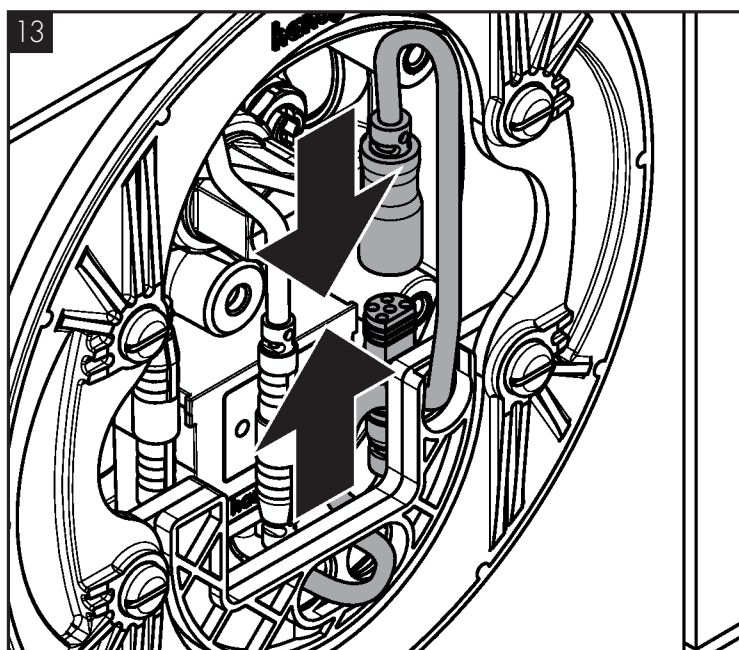
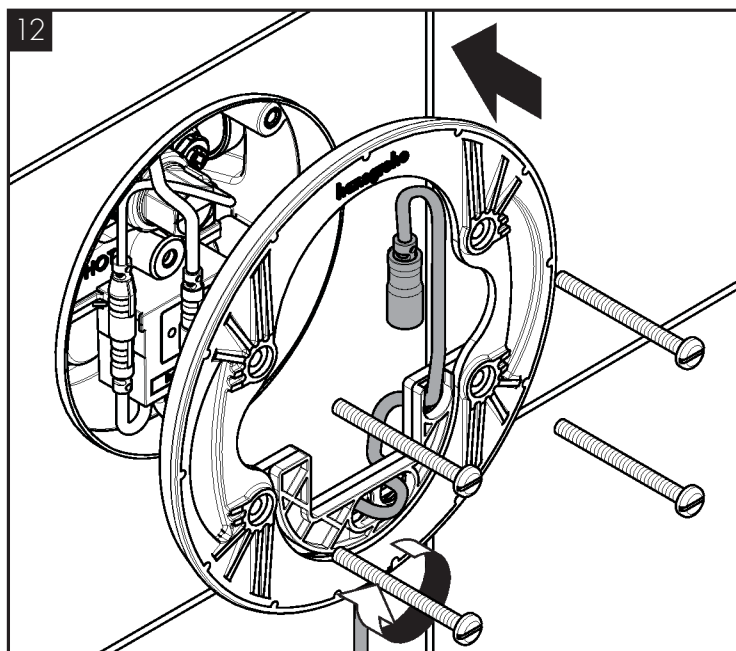
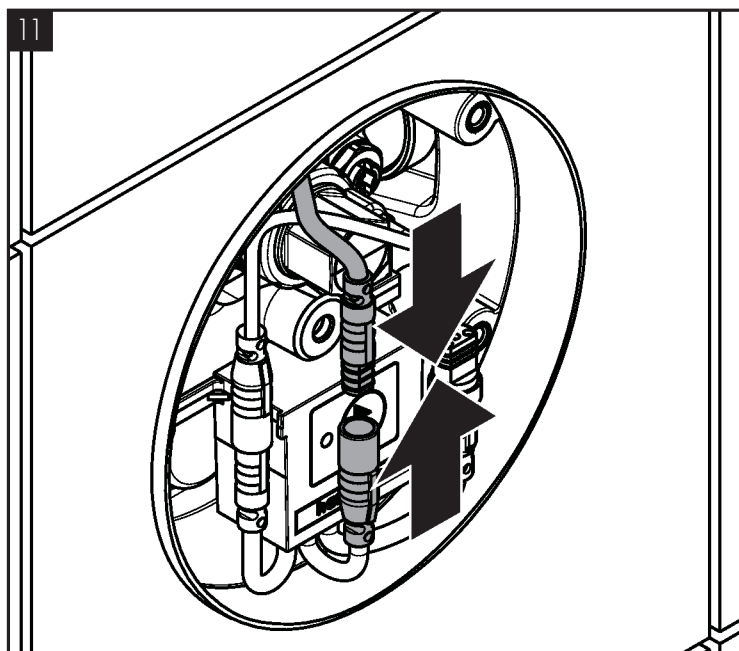


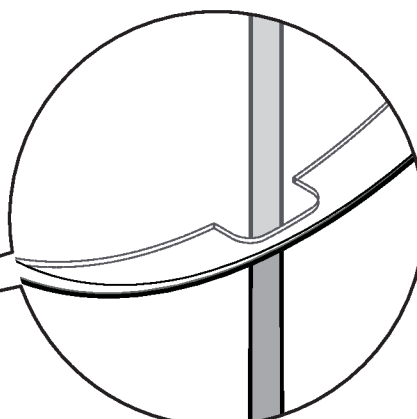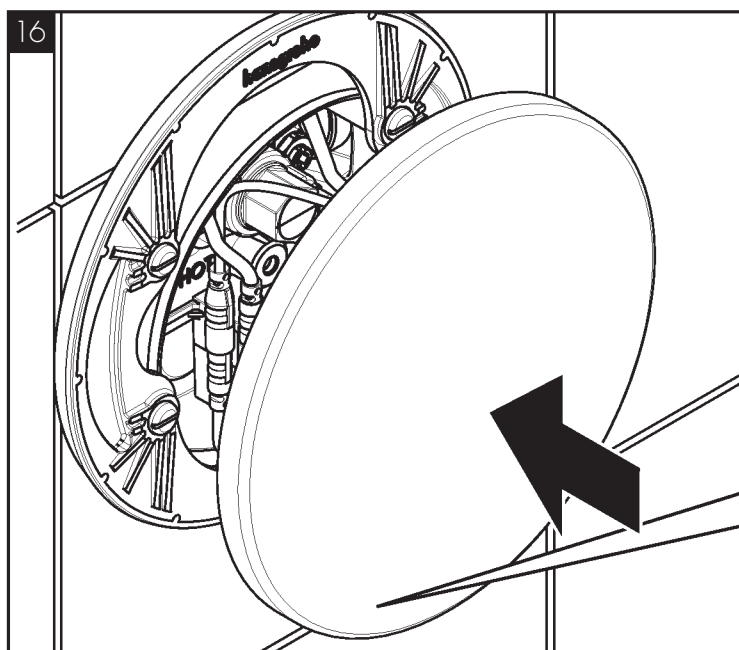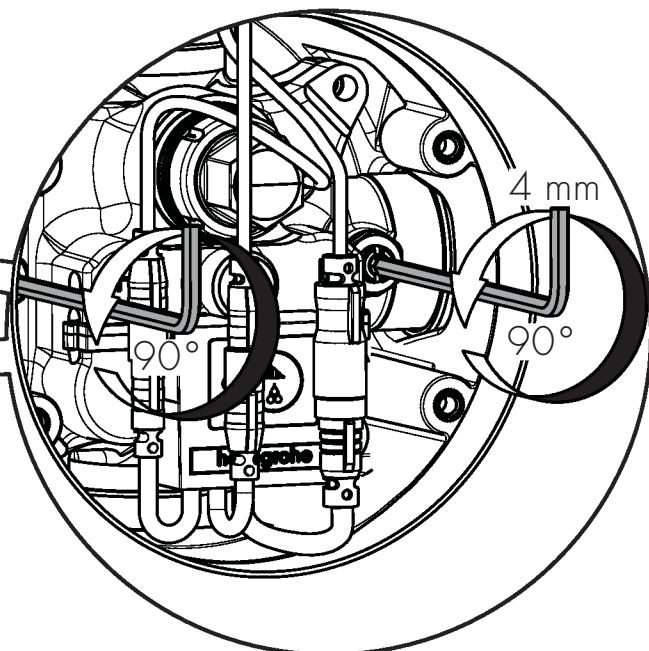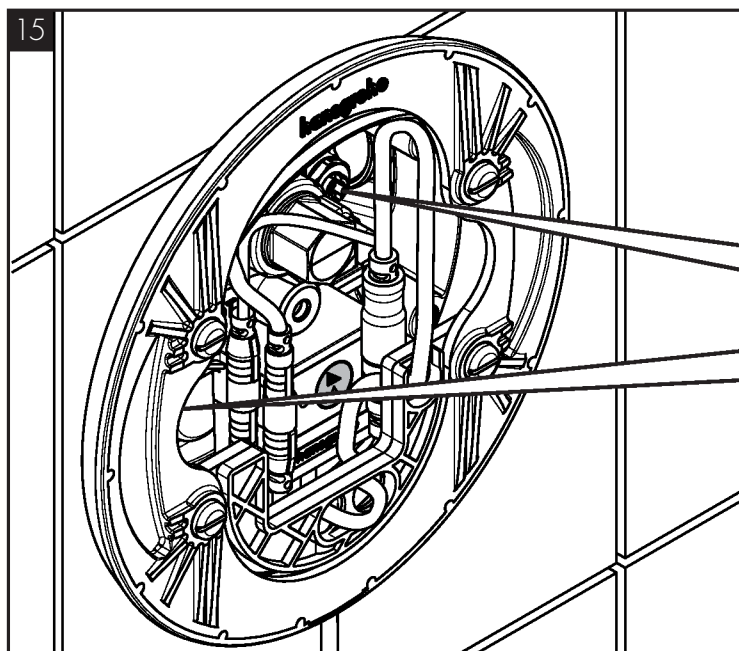


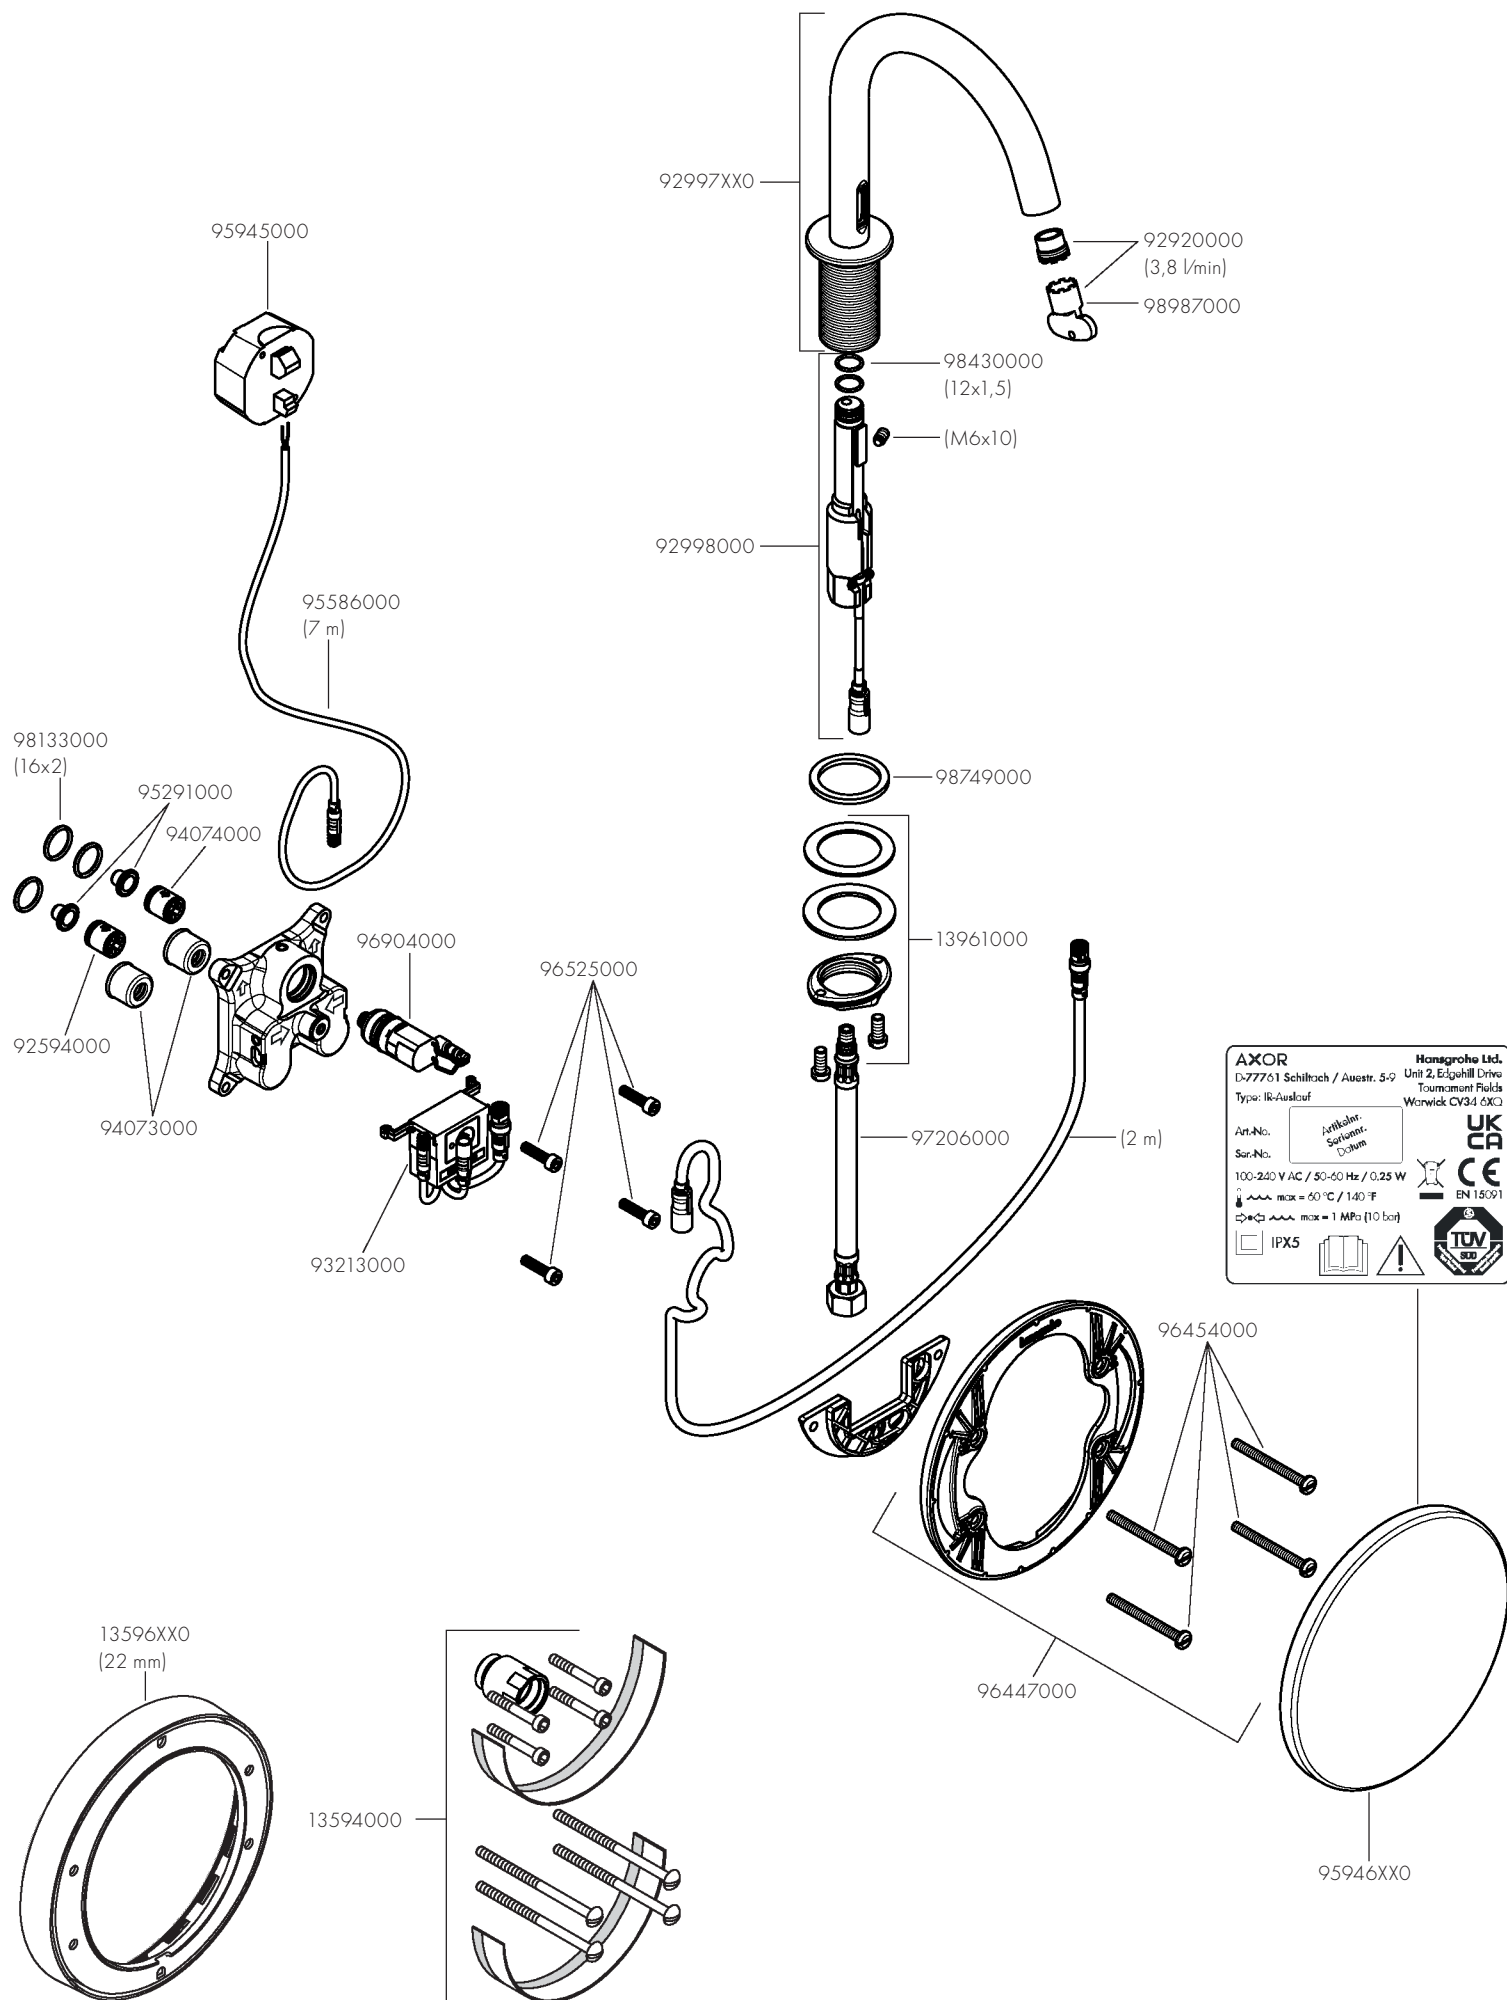


Netzreset
 Réinitialisation du réseau
 Net reset
 Reset rete elettrica
 Reinicio de red
 Netreset
 Net-reset
 Reset da rede
 Reset sieci
 Reset síť
 Reset sietē
 网络重置
 Сброс сети
 Verkkonollaus
 Nätreset
 Perkrauti tinkų


Reset mreže
 Reset rețea
 Επαναφορά δικτύου
 Resetiranje omrežja
 Võrgu lähtestamine
 Tikla atiestate
 Reset mreže
 Tilbakesstilling av strømnettet
 Reset на мрежата
 ネットワークリセット
 Rivendosje nē rrjetin elektrik.
 إعادة ضبط مصدر القدرة
 Şebeke sıfırlaması
 Hálózati visszaállítás
 איפוס רשת

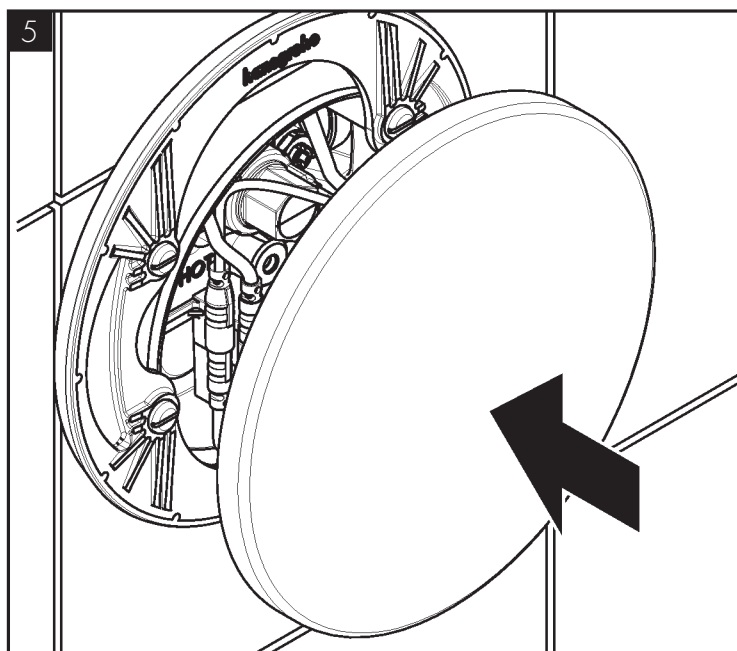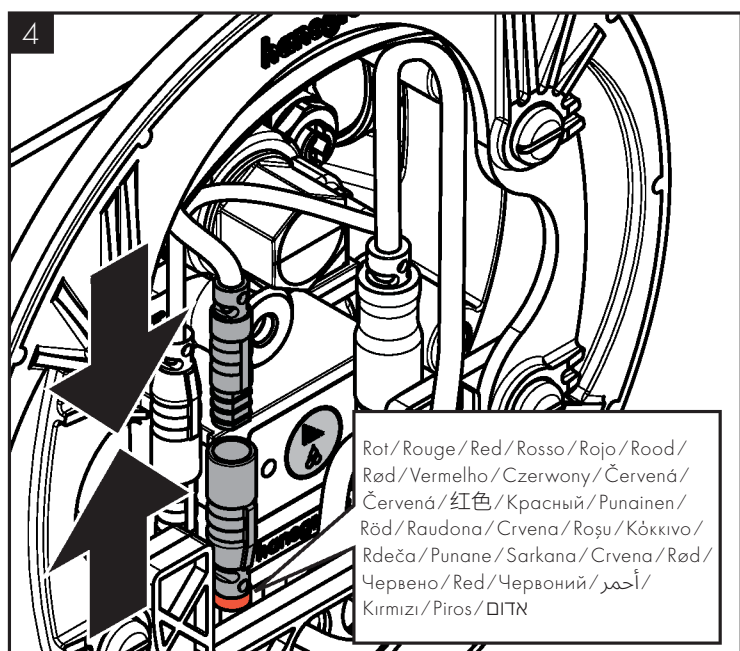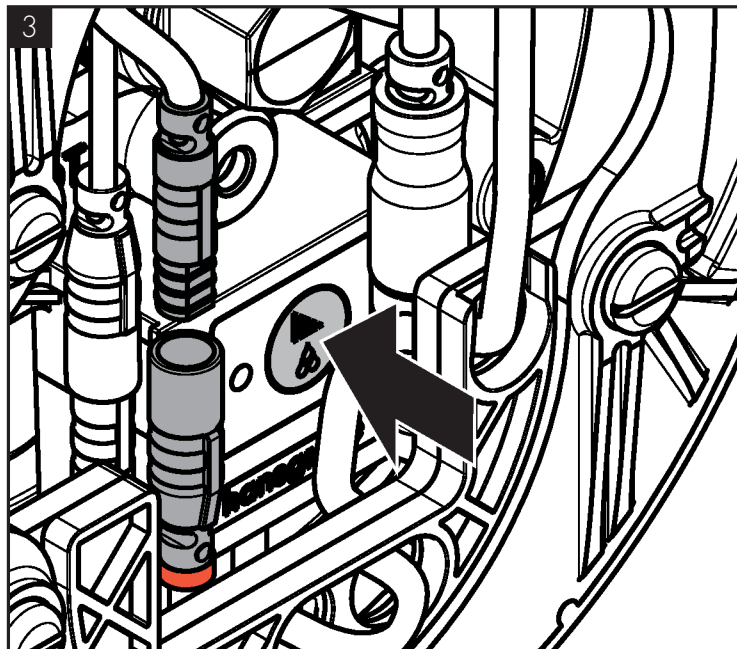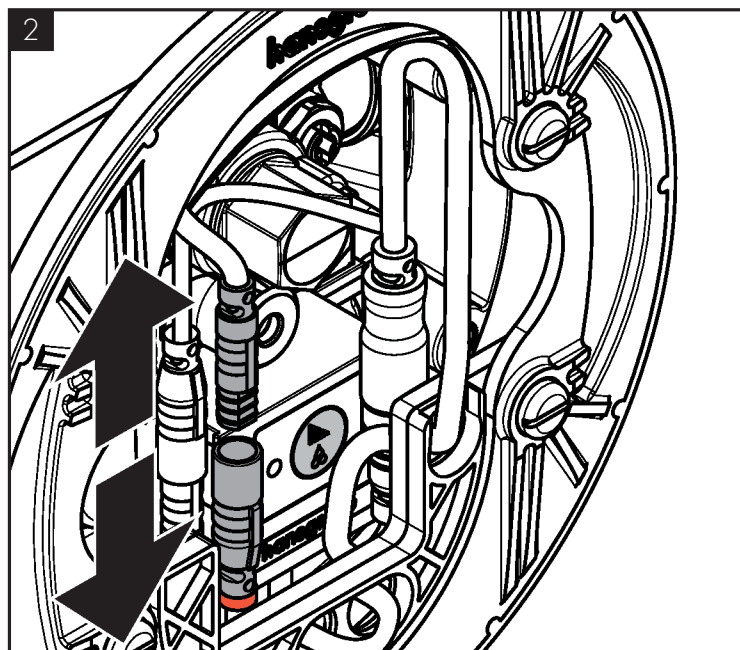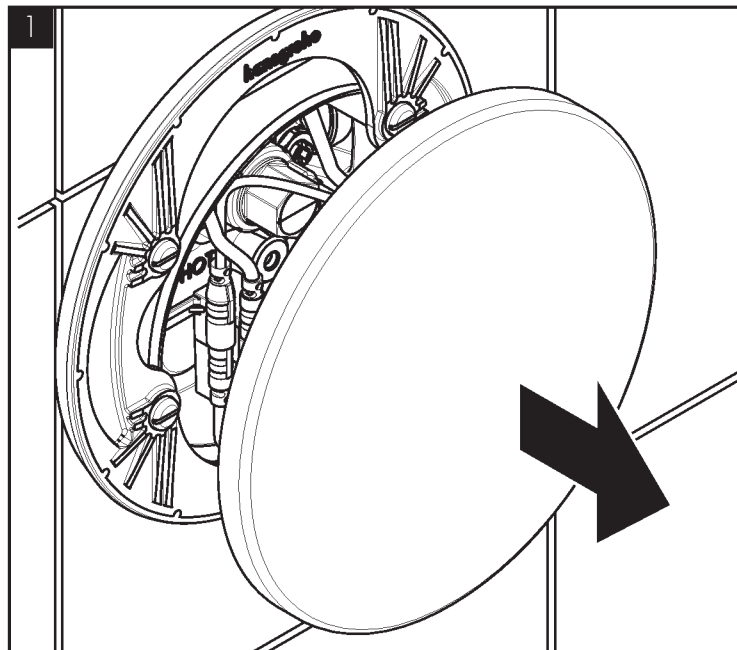


6

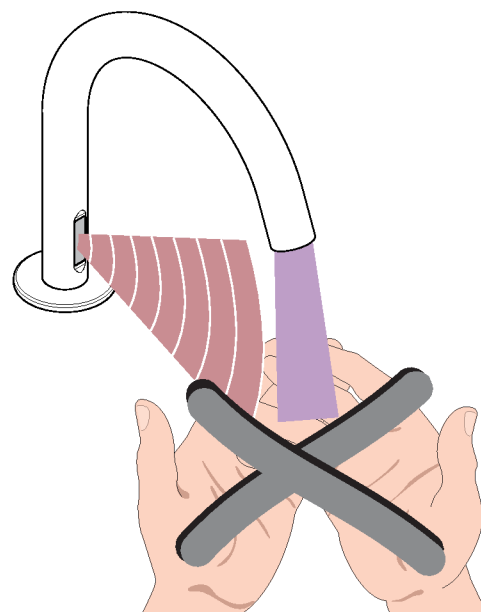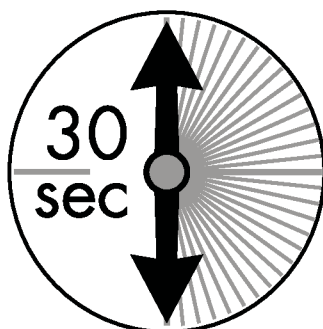

www.axor-design.com/cleaning-recommendation

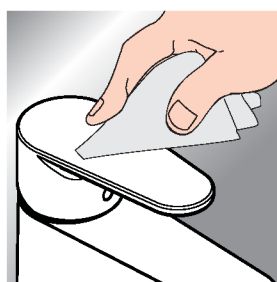

* www.hansgrohe.com/warranty

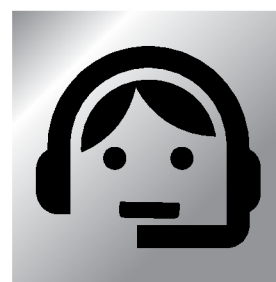

DE / Reinigungsempfehlung/Garantie/
Kontakt

FR / Recommandation pour le
nettoyage/Garanties/Contact

EN / Cleaning recommendation/
Warranty/Contact

IT / Raccomandazione di pulizia/
Garanzia/Contatto

ES / Recomendaciones para la
limpieza/Garantía/Contacto

NL / Aanbevelingen inzake reiniging/
Garantie/Contact

DK / Rengøringsvejledning/Garanti/
Kontakt

PT / Recomendações de limpeza/
Garantia/Contacto

PL / Zalecenie dotyczące pielęgnacji/
Gwarancja/Kontakt

CS / Doporučení k čištění/Záruka/
Kontakt

SK / Odporúčania pre čistenie/
Záruka/Kontakt

ZH / 清洁指南/担保/接触

RU / Рекомендации по очистке/
Гарантия/Контакты

FI / Puhdistussuositus/Takuu/Kosketus

SV / Rengöringsrekommendationer/
Garanti/Kontakt

LT / Valymo rekomendacijos/
Garantija/Kontaktai

HR / Preporuke za čišćenje/
Garancija/Kontakt

RO / Recomandări pentru curățare/
Garantie/Contact

EL / Σύσταση καθαρισμού/Εγγύηση/
επαφή

SL / Priporočilo za čiščenje/
Garancija/Kontakt

ET / Puhastussuovitused/Garantii/
Kontakt

LV / Tīrīšanas ieteikumi/Garantija/
Kontakti

SR / Preporuke za čišćenje/
Garancija/Kontakt

NO / Anbefaling for rengjøring/
Garanti/Kontakt

BG / Препоръка за почистване/
Гаранция/Контакт

JP / お手入れの方法/保証につい
て/ご連絡先

UA / Рекомендації з чищення/
Гарантія/контакт

AR / توصيات التنظيف/الضمان/اتصال

TR / Temizleme önerisi/Garanti/
Temas

HU / Tisztítási tanácsok/Garancia/
érintkezés

HE / המלצות לניקוי/אחריות/איש קשר

AXOR

Axor / Hansgrohe SE
Austraße 5-9
77761 Schiltach
Deutschland

info@axor-design.com
axor-design.com

08/2025
9.04609.03