


Aperçu




-2-

Commande

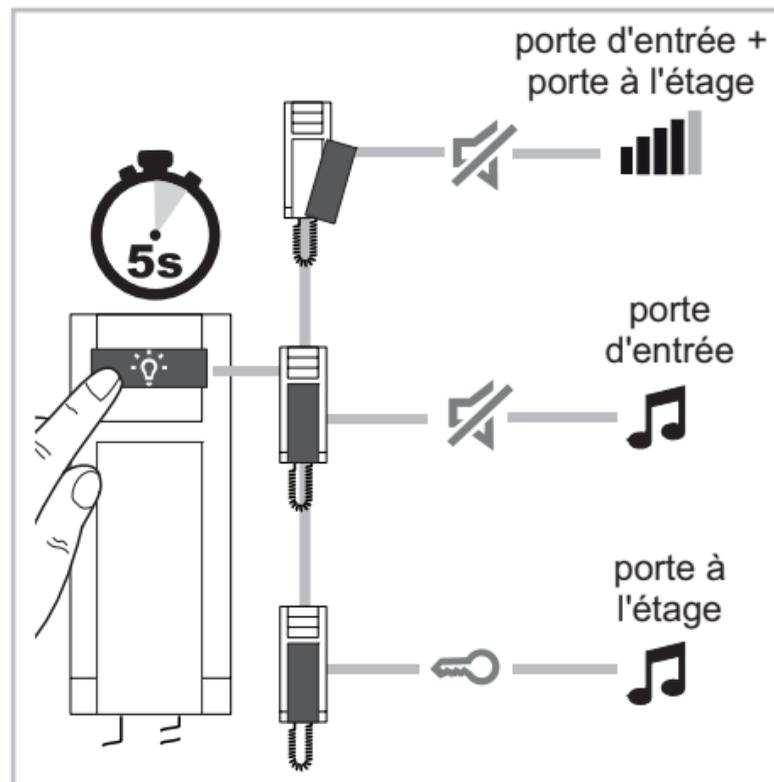

Prendre un appel :
Décrocher l'écouteur et parler.



Raccrocher :
Raccrocher l'écouteur.



Ouvrir la porte :
Appuyer sur la touche.

-3-



Allumer l'éclairage du couloir :
Appuyer sur la touche.



**Faire passer le microphone en
mode silence en cours de con-
versation :**
Appuyer sur la touche.



**Mettre la mélodie de sonnerie en
mode silence :**
Appuyer sur la touche.

-4-

Régler le volume de la tonalité d'appel



- » Appuyer sur la touche pendant plus de 5 secondes pour passer en mode réglage.
- » Tous les symboles s'allument en vert.
- » Décrocher l'écouteur.



- » Appuyer sur la touche. Une tonalité de test retentit sur l'appareil.
- » Appuyer à nouveau sur la touche jusqu'à ce que le volume souhaité soit réglé (5 niveaux).



- » Pour terminer, appuyer sur la touche pendant plus de 3 secondes.
- » Les symboles sont éteints.

-5-

Besoin d'aide ?

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter les instructions d'utilisation détaillées.

Les instructions d'utilisation sont disponibles sous forme de fichier téléchargeable sur notre site Internet. Scannez le code QR à l'aide de votre smartphone/tablette ou, dans le navigateur, ouvrez la page : www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0001_artikel.html



Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à :
+49-2351-956-1600



Régler la mélodie de sonnerie de la porte d'entrée



» Appuyer sur la touche pendant plus de 5 secondes pour passer en mode réglage. Tous les symboles s'allument en vert.



» Appuyer sur la touche alors que l'écouteur est raccroché. Une mélodie de sonnerie retentit.
» Appuyer à nouveau sur la touche jusqu'à ce que la mélodie de sonnerie souhaitée retentisse (5 mélodies).



» Pour terminer, appuyer sur la touche pendant plus de 3 secondes.
» Les symboles sont éteints.

Régler la mélodie de sonnerie de la porte à l'étage



» Appuyer sur la touche pendant plus de 5 secondes pour passer en mode réglage. Tous les symboles s'allument en vert.



» Appuyer sur la touche alors que l'écouteur est raccroché. Une mélodie de sonnerie retentit.
» Appuyer à nouveau sur la touche jusqu'à ce que la mélodie de sonnerie souhaitée retentisse (5 mélodies).



» Pour terminer, appuyer sur la touche pendant plus de 3 secondes.
» Les symboles sont éteints.

Busch-Welcome® 83205-AP-xxx

Interphone intérieur audio avec écouteur
Guide de référence

