


Overzicht




-2-

Bediening

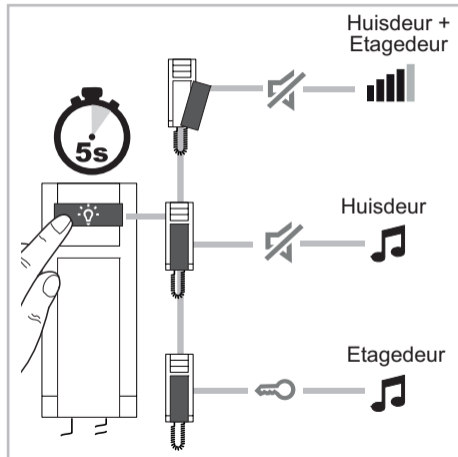

Oproep aannemen:
Hoorn oppakken en spreken.



Oproep beëindigen:
Hoorn ophangen.



Deur openen:
Toets indrukken.

-3-



Verlichting inschakelen:
Toets indrukken.



Microfoon tijdens het gesprek op stil (mute) zetten:
Toets indrukken.



Belsignaal op stil zetten:
Toets indrukken.

-4-

Volume beltoon instellen



» Toets langer dan 5 seconden indrukken om naar de instelmodus te gaan.
» Alle symbolen branden groen.



» Hoorn oppakken.



» Toets indrukken. Er is een testtoon bij het apparaat te horen.
» Toets opnieuw indrukken tot het gewenste volume is ingesteld (5 standen).



» Voor beëindigen de toets langer dan 3 seconden indrukken.
» De symbolen branden niet meer.

-5-

Als u hulp nodig heeft

Lees voor meer informatie de uitvoerige bedrijfs-handleiding. U vindt de handleiding als download op onze internetpagina. Scan met uw smartphone/tablet de QR-code of open in de browser de pagina:

www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0001_artikel.html



Neem bij meer vragen contact op met:
+49-2351-956-1600



Belsignaal huisdeur instellen

- » Toets langer dan 5 seconden indrukken om naar de instelmodus te gaan.
- » Alle symbolen branden groen.
- » Toets bij opgelegde hoorn indrukken. Er is een belsignaal te horen.
- » Toets opnieuw indrukken tot het gewenste belsignaal te horen is (5 signalen).
- » Voor beëindigen de toets langer dan 3 seconden indrukken.
- » De symbolen branden niet meer.

Belsignaal etagedeur instellen

- » Toets langer dan 5 seconden indrukken om naar de instelmodus te gaan.
- » Alle symbolen branden groen.
- » Toets bij opgelegde hoorn indrukken. Er is een belsignaal te horen.
- » Toets opnieuw indrukken tot het gewenste belsignaal te horen is (5 signalen).
- » Voor beëindigen de toets langer dan 3 seconden indrukken.
- » De symbolen branden niet meer.

Busch-Welcome® 83205-AP-xxx

Audio-binnenpost mit hoorn
Beknopte handleiding

