


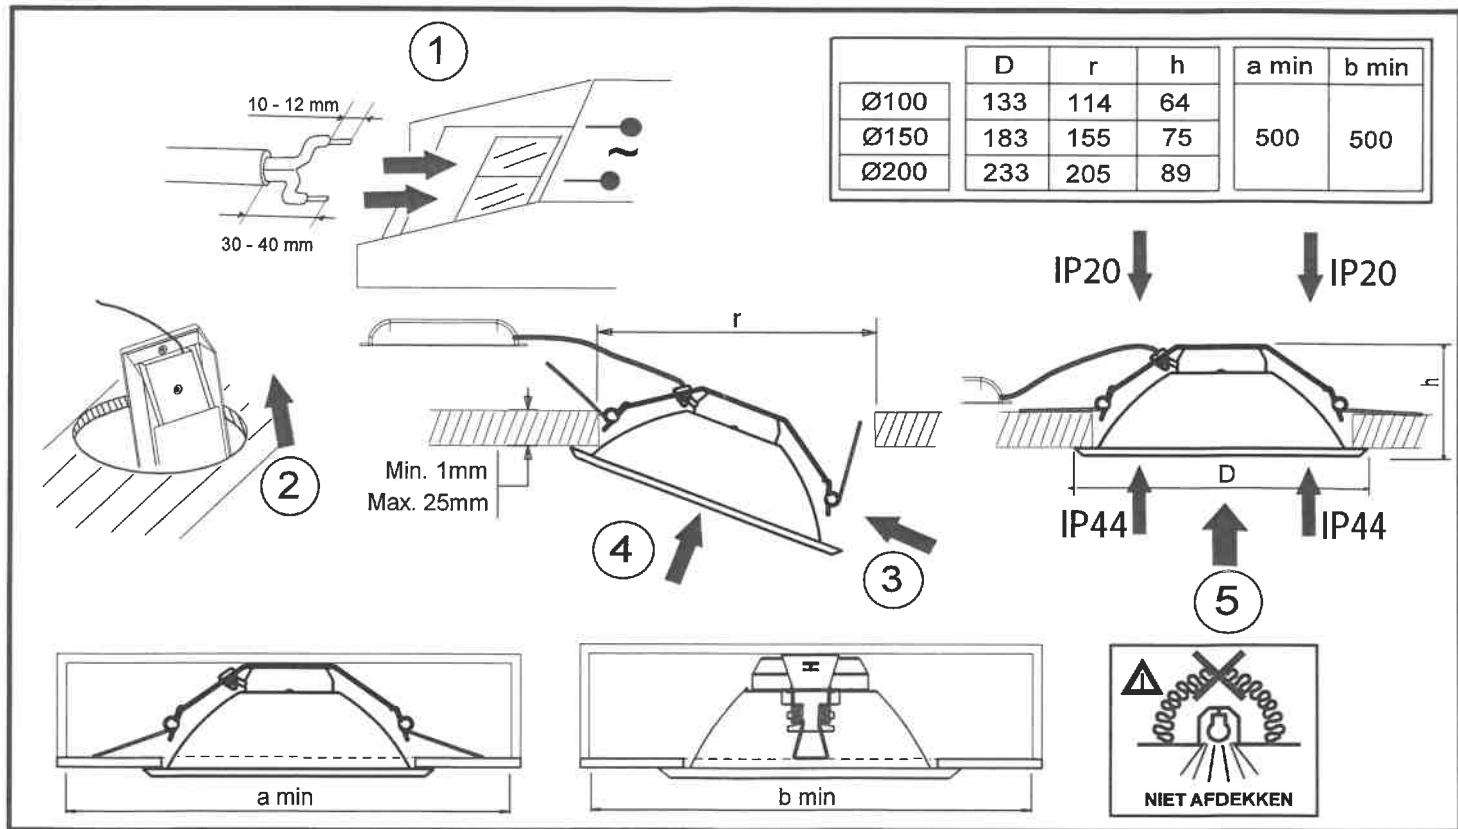

	D	r	h	a min	b min
Ø100	133	114	64	500	500
Ø150	183	155	75		
Ø200	233	205	89		

LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.)