

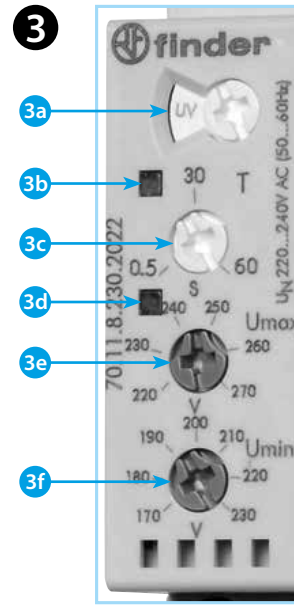
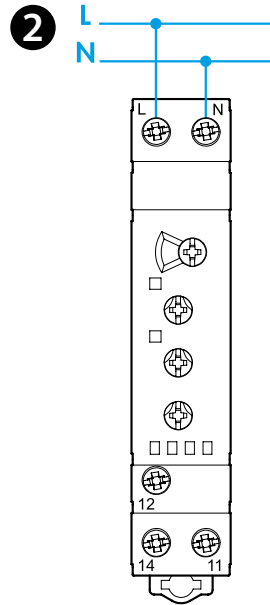


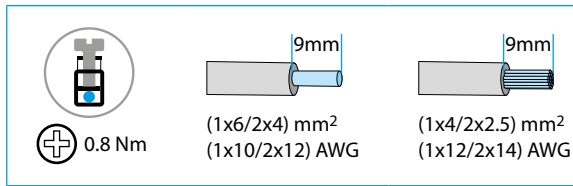

70.11

	70.11.8.230.2022
	U _N (220...240) V AC (50/60 Hz) U _{min} 130 V AC U _{max} 280 V AC
	P 2.6 VA / 0.8 W
	1 CO (SPDT) 10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA AC15 (230 V AC) 750 VA (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220) V (10/0.3/0.12) A
	(-20...+60)°C
IP20	

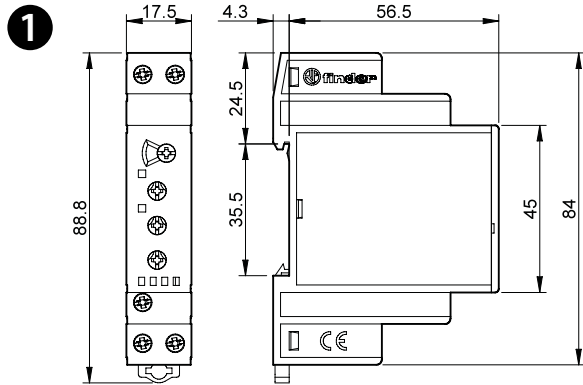

NEDERLANDS

70.11 ENKELFASE NETSPANNING BEWAKINGSRELAIS

1 AFMETINGEN

2 AANSLUITSHEMA

- 11-14 maakcontact
- 11-12 verbreekcontact

3 FRONTAANZICHT (detail)

- 3a Functieschakelaar
- UV Onderspanning zonder geheugen
- UVm Onderspanning met geheugen
- OV Overspanning zonder geheugen
- OVm Overspanning met geheugen
- W Over- en onderspanning zonder geheugen
- Wm Over- en onderspanning met geheugen
- 3b LED 1 (groen)
- 3c Uitschakelvertragingstijd (T op functiediagrammen) instelbaar (0.5...60)s
- 3d LED 2 (rood)
- 3e Maximum spanning instelknop (220...270)V
- 3f Minimum spanning instelknop (170...230)V

4 FUNCTIES

- 4a Onderspanning (UV en UVm functies)
- 4b Overspanning (OV en OVm functies)
- 4c Over- en onderspanning (W en Wm functies)

OPMERKING

Hysteresis (H op functiediagrammen): 5 V
Opstarttijd na aanbieden netspanning: 1s
Inschakelvertragingstijd: 0.5s
Positieve veiligheidslogica – Het maakcontact opent als het bewakingsrelais een fout detecteert

*RESET GEHEUGEN

Om te resetten, is het noodzakelijk om de netspanning UIT en daarna weer AAN te schakelen of draai de keuzeschakelaar naar een andere stand en vervolgens weer in de originele stand.

