

ORCON

Installatie- en gebruikershandleiding
HRC Display inbouw 15RF



1. Over dit document

1.1. Hoe gebruikt u dit document

Dit document behoort tot de HRC Display inbouw 15RF. In dit document wordt de HRC Display inbouw 15RF ook 'apparaat' genoemd. Het apparaat is bestemd voor gebruik door eindgebruikers en dient te worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon. Zorg ervoor dat u dit document heeft gelezen en begrepen alvorens u het toestel gebruikt of installeert.

1.2. Apparaat geschikt voor

- HRC-300/400/500-EcoMax
- HRC-300/400/500-MaxComfort
- HRC-425/570-EcoSmart
- HRC-425/570-SmartComfort
- HRC-350-Ventiflow (2021)
- HRC-450-Ventiflow (2021)
- HRC-350-MaxComfort EU
- HRC-450-MaxComfort EU

1.3. Gebruikte symbolen en signaalwoorden



GEVAAR ELECTRISCHE SCHOK

Dit betekent dat overlijden, ernstig persoonlijk letsel of schade aan het toestel zich kan voordoen als u de instructies niet opvolgt.



LET OP

Dit betekent dat licht persoonlijk letsel of schade aan het toestel zich kan voordoen als u de instructies niet opvolgt.



BELANGRIJK

Betekent dat schade aan het toestel of de omgeving ervan zich kan voordoen als u de instructies niet opvolgt.



OPMERKING

Hier wordt aanvullende informatie gegeven.

Inhoudsopgave

1.	Over dit document	2
2.	Veiligheid	4
2.1.	Algemene veiligheidsinstructies	4
2.2.	Elektrische veiligheid	4
3.	Omschrijving van het apparaat	5
3.1.	Beoogd gebruik	5
3.2.	Werkingsprincipe	5
3.3.	Overzicht van het apparaat	5
3.3.1.	Capacitieve toetsen	5
3.3.2.	Iconen op de LCD	6
4.	Werking en menu's	6
4.1.	Het scherm activeren	6
4.2.	Reset & Ventilator standen	7
4.2.1.	Filter reset	
4.2.2.	Ventilator standen	7
5.	Installatie	8
5.1.	Vorbereiding voor installatie	8
5.2.	Installatieprocedure	8
5.2.1.	De bedrading aansluiten	8
5.2.2.	Het toestel installeren	9
5.3.	Inbedrijfstelling	9
6.	Service menu: Instellingen uitlezen & wijzigen	10
6.1.	Tijd & Datum instellen	10
6.2.	Klok programma activeren	10
6.3.	Klok programma instellen	10
6.4.	Service menu	11
6.5.	Een instelling wijzigen	12
6.6.	Omgevingsomstandigheden	12
6.7.	Elektrische specificaties	13

2. Veiligheid

2.1. Algemene veiligheidsinstructies

Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht. Lees onderstaande instructies aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze instructie zorgvuldig.

- Ter voorkoming van ongevallen mag de installatie uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd.
- Controleer of het apparaat volledig en onbeschadigd is wanneer u het uit de verpakking haalt.
- Plaats de Inbouwdisplay niet in een vochtige ruimte zoals bijv. een badkamer.
- Plaats de Inbouwdisplay niet in de buurt van grote metalen voorwerpen, dit kan het RF-signaal verstoren.
- Reinig het toestel uitsluitend met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische reinigers.
- Schilder het apparaat niet.

2.2. Elektrische veiligheid

- De HRC Display inbouw 15RF is ontwikkeld voor een 230V netspanning (230 VAC, 50 Hertz).
- Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
- Onderbreek de stroomvoorziening wanneer u het apparaat (opnieuw) installeert.

3. Omschrijving van het apparaat

3.1. Beoogd gebruik

Het apparaat is een gebruikers- en installatie-interface om het aangesloten warmte terugwinningstoestel te bedienen en in te stellen. Ieder ander gebruik van het apparaat is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik.

3.2. Werkingsprincipe

Het apparaat stelt het warmte terugwinningstoestel (HRC) voor binnen in en bewaakt deze. Met dit apparaat is de binnen luchtkwaliteit te regelen door de ventilatorsnelheid aan te passen. Het apparaat gebruikt draadloze communicatie (RF) om met de HRC te communiceren.


Met de capacitieve aanraaktoetsen op het apparaat is het mogelijk de instellingen van de HRC te wijzigen. Het LCD scherm van het apparaat toont de huidige werkende staat van de HRC. Wanneer zich een storing of een probleem met de HRC voordoet toont het scherm de fout.

3.3. Overzicht van het apparaat

Het apparaat is uitgerust met een interface die bestaat uit vijf capacitieve toetsen en een scherm.

3.3.1. Capacitieve toetsen

Het apparaat kan met behulp van de capacitieve toetsen worden bediend. Door aanraking van de toets.

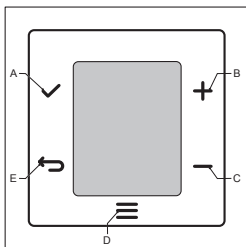


- A OK-toets: Menu selecteren
- B OMHOOG-toets: Ventilator stand verhogen of vooruit te gaan in een menu.
- C OMLAAG-toets: Ventilator stand verlagen of terug te gaan in een menu.
- D MENU-toets: Door de beschikbare menu- instellingen bladeren.
- E TERUG-toets: Om terug te keren naar het standaardscherm.

3.3.2. Iconen op de LCD

- A** Tijdelijke stand
- B** Hoog stand/ Feest/ Bezoek-stand
- C** Bypass status
- D** Afwezigheid stand
- E** Vuil filter melding
- F** Ventilatorsnelheid

Snelheid	Hoog	Gemiddeld	Laag	Afwezig
Icon				

- G** AUTO modus
(Als AUTO niet verschijnt is het toestel in de HANDMATIGE stand aan het ventileren.)
- H** Waarde instellingen menu
- I** Setting indicatie
- J** Foutcode
- K** Klokmenu
- L** Instellingen menu
- M** Verbinding menu
- N** Kalender

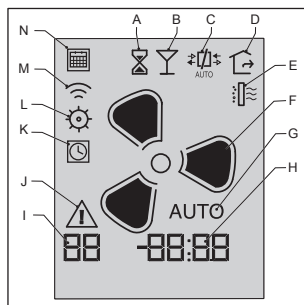

4. Werking en menu's

4.1. Het scherm activeren

Raak een capacitieve toets aan om het toestel in te schakelen. Op het scherm verschijnt de huidige instelling van de HRC.

4.2. Reset & Ventilator standen

4.2.1. Filter reset



BELANGRIJK:

Deze melding is uitsluitend zichtbaar als het filter vuil is. Vervang het filter in de HRC alvorens u een FILTER RESET op het toestel uitvoert.

1. Raak de MENU-toets kort aan.
2. Druk nogmaals kort op de menu toets totdat het icoon FILTER RESET knippert.
3. Raak de OK-toets aan om de filtermodus te resetten.
4. Raak de TERUG-toets aan

4.2.2. Ventilator standen wijzigen

Om de correcte ventilatie stand te selecteren begint u op het standaardscherm. Het standaardscherm kan worden bereikt door de TERUG-toets aan te raken. Door aanraking van de OMHOOG of de OMLAAG toets kan er een modus geselecteerd worden. Het apparaat kent de volgende standen:

Automatische stand

In automatische stand luistert de HRC naar de ingebouwde luchtvochtigheidsensor & optioneel gekoppelde CO₂ sensoren. Als er geen vraag is van sensoren draait het toestel in de laag stand.

HANDMATIGE stand

In de handmatige stand ventileert de HRC in een vaste stand. De geselecteerde stand wordt getoond door het ventilator icoon. De handmatige modus blijft actief totdat er voor een andere instelling wordt gekozen.

AFWEZIGHEID stand

In de afwezigheid stand zal de HRC een minimale hoeveelheid ventileren.

Hoog stand/ Feest/ Bezoek-stand

In de Hoog stand/ Feest/ Bezoek-stand zal de maximale toestel capaciteit geventileerd worden.

TIJDELIJKE stand

In de tijdelijke stand zal de HRC voor 60 minuten op de hoogste stand draaien. Daarna keert het toestel terug in de AUTO stand.

5. Installatie

5.1. Voorbereiding voor installatie



GEVAAR:

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld alvorens het toestel te installeren. Installeer het toestel niet in een metalen behuizing. Zorg ervoor dat de netspanning 230 VAC, 50 Hz, is.

5.2. Installatieprocedure


Installeer het toestel in overeenstemming met de lokale vereisten. De installatie moet door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.

5.2.1. De bedrading aansluiten




OPMERKING:

Gebruik bedrading met een dikte van 0,2-2,5mm² voor het aansluiten van de stroomvoorziening.

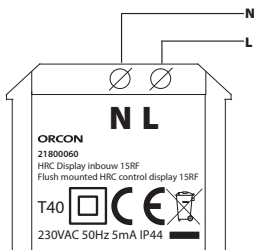

1. Sluit de N aan op de neutrale of blauwe draad van de netvoeding
2. Sluit de L aan op de fase of bruine draad van de netvoeding

5.2.2. Het toestel installeren

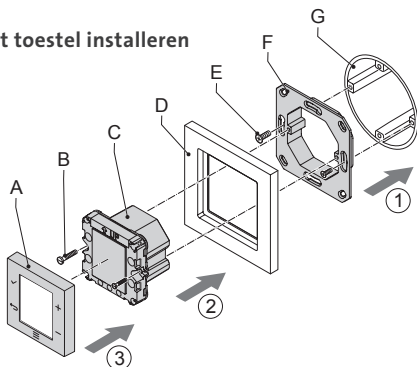

1. Bevestig het Wand frame (F) op de Inbouwdoo (G). Gebruik de bijbehorende Wand Frame schroeven (E) (niet meegeleverd).
2. Trek de voedingskabels door het Afdekraam (D).
3. Steek de draden in de juiste aansluiting van de Module (C). Zie 5.2.1.
4. Bevestig de Module (C) met de meegeleverde schroeven (B) op het Wand frame (F).
Zorg ervoor dat het Afdekraam (D) juist is geplaatst tussen de Module en het Wand frame (F).
5. Plaats de Voorkap (A) op de Module (C).

5.3. Inbedrijfstelling



LET OP: Zorg ervoor dat de stroomvoorziening op correcte wijze is aangesloten. Zie 5.2.1.

Aanmelden HRC Display inbouw 15RF

1. Schakel de stroomvoorziening voor de HRC in, deze staat nu voor 3 minuten op “Inleer” stand.
2. Schakel de stroom voorziening van het display in.
3. Het “Verbinding” icoon  knippert
4. Druk op  om een verbinding met de HRC te maken.
5. Als de verbinding is geslaagd verschijnt “BND” rechts-onderin het display en is het mogelijk de HRC te bedienen.

Afmelden HRC Display inbouw 15RF

1. Druk de MENU knop minstens 10 seconden in. Druk hierna nogmaals 10 seconden de  toets in.



OPMERKING:

In de handleiding van de HRC staat hoe de verbinding van de HRC ingesteld moet worden.

6. SERVICE-menu: Instellingen uitlezen & wijzigen

6.1. Tijd & Datum instellen

1. Raak de MENU-toets meerdere keren aan tot het icoon  verschijnt.
2. Raak de OK-toets aan .
3. Stel het jaartal in met de omhoog  of de omlaag  toets.
4. Raak de OK-toets aan .
5. Stel de maand in (1-12). Raak de OK-toets  aan.
6. Stel de juiste kalender dag van de maand in. (Het bovenste getal geeft de kalender dag weer. De onderste getallen het dag nummer van de week.) Raak de OK-toets  aan.
7. Stel de juiste tijd in. Raak de OK-toets  aan.

6.2. Klok programma activeren

1. Raak de MENU-Toets meerdere keren aan tot het kalender icoon  verschijnt. Raak de OK-toets  aan.
2. Raak nogmaals de OK-toets  aan om de tijd klok te activeren. Het display geeft "ON" aan.
3. Raak de OK-toets aan om deze instelling op te slaan.

6.3. Klok programma instellen

1. Raak de MENU toets meerdere keren aan tot het kalender icoon  verschijnt.
2. Raak de OK-toets aan .
3. Raak de MENU toets meerdere keren aan tot het icoon  verschijnt.
4. Raak de OK-toets aan.

- De tijds-periode voor de doordeweekse en weekend dagen kunnen nu ingesteld worden.
- Selecteer de eerste periode door de OK-toets  aan te raken.
- Achtereen volgens kan nu het tijdstip & ventilator snelheid ingesteld worden middels de omhoog, omlaag & OK-toets.
- Voer de resterende tijds-periodes in.
- Raak de TERUG-toets  aan om de instellingen op te slaan.

6.4. Service menu

- Het SERVICE-menu openen 
- Raak de MENU-toets meerdere keren aan om door de menu's te bladeren.
- Raak de OK-toets  aan als het icoon van het instellingen-menu  verschijnt.
- De waarde links toont een knipperend indexcijfer. De bijbehorende waarde en eenheid van deze instellingen worden rechts weergegeven.
- Raak de OMHOOG-  of de OMLAAG-toets  aan om door de indexcijfers te bladeren.

Uitlezen instellingen:

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	Software versie	10	Bypass positie
4	RV waarde in woning (%)	11	Snelheid afvoer ventilator (%)
5	RV waarde toevoer lucht (%)	12	Snelheid toevoer ventilator (%)
6	Temperatuur afvoerlucht naar buiten (°C)	13	Resterende na draaitijd (vochtscenario) (min.)
7	Temperatuur toevoerlucht naar woning (°C)	14	Aansturing voorverwarmer (MaxComfort) (%)
8	Temperatuur uit woning (°C)	16	Actueel toevoer debiet (m ³ /h)
9	Temperatuur buiten (°C)	17	Actueel afvoer debiet (m ³ /h)

6.5. Een instelling wijzigen

- 1 Ga, om de instelling te wijzigen, naar het service-menu.
- 2 Raak de MENU knop 10 seconden aan om in het instellingen menu te komen.
- 3 Raak de MENU-toets meerdere keren aan om door de menu's te bladeren.
- 4 Raak de OK-toets aan  als het icoon van het instellingen-menu  verschijnt.
- 5 Raak de OK-toets aan  bij een gekozen indexcijfer om de specifieke instelling te wijzigen.
- 6 Raak de OMHOOG  of de OMLAAG-toets aan  om de waarde van de instelling te wijzigen.
- 7 Raak de OK-toets aan  om de juiste instelling te behouden.
- 8 Herhaal de stappen 2 tot 5 om overige instellingen te wijzigen.
- 9 Raak de TERUG-toets aan  om het instellingsmenu te verlaten.

Wijzigen instellingen:

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	Snelheid afwezigheidstand Toevoer ventilator (%)	8	Hoog Afvoer ventilator (%)
2	Snelheid afwezigheidstand Afvoer ventilator (%)	9	Boost stand (%) *
3	Laag Toevoer ventilator (%)	10	Tijd tot filter vervangen (dagen) *
4	Laag Afvoer ventilator (%)	11	Stand vochtscenario 0=midden, 1=hoog
5	Midden Toevoer ventilator (%)	12	Gevoeligheid sensor (%) *
6	Midden Afvoer ventilator (%)	13	Nadraaitijd vochtsensor (Min) *
7	Hoog Toevoer ventilator (%)	14	Comfort temperatuur (°C) *

* Instellingen beschikbaar voor HRC geproduceerd na 2021.

* Instelling Nr. 10 voor HRC geproduceerd voor 2021 is: Test Bypass klep 0= normaal in bedrijf,
1= Open, 2= Gesloten

6.6. Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperaturen: 0 - 40°C

Relatieve vochtigheid: 5 - 95%, niet-condenserend

Verzend- en transportomstandigheden:-20 - 60°C

6.7. Elektrische specificaties

Stroomvoorziening: 230 VAC, 50 Hz

Stroomverbruik: minder dan 1 Watt (in standby-modus)

Verklaring van overeenstemming



Groupe Atlantic Nederland BV verklaart dat deze HRC Display inbouw 15RF in overeenstemming is met de EMC richtlijn (2014/30/EU), LVD richtlijn (2014/35/EU), RED richtlijn (2014/53/EU), ROHS II richtlijn (2011/65/EU) en WEEE richtlijn (2012/19/EU).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Voorhoeve'.

Veenendaal, 01-10-2021

M. Voorhoeve, Algemeen directeur

Notities

Notities

The ORCON logo is displayed in a bold, white, sans-serif typeface. The letters are closely spaced, with the 'O' and 'R' being particularly prominent. The background of the entire page is a dark gray gradient, featuring subtle, light gray wavy lines that sweep across the lower half, creating a sense of movement and depth.

Groupe Atlantic Nederland BV

Landjuweel 25, 3905 PE Veenendaal | Postbus 416, 3900 AK Veenendaal
t +31 (0)318 54 47 00 | info.nl@groupe-atlantic.com | www.orcon.nl