



INSTALACJA I PODŁĄCZANIE

BDS0022 rev 6

FLX-RMC

XX

Złącze modułu zdalnego FLX-RMC powinno być używane, gdy konieczne jest przedłużenie magistrali FLX lub w celu zasilania urządzeń polowych.

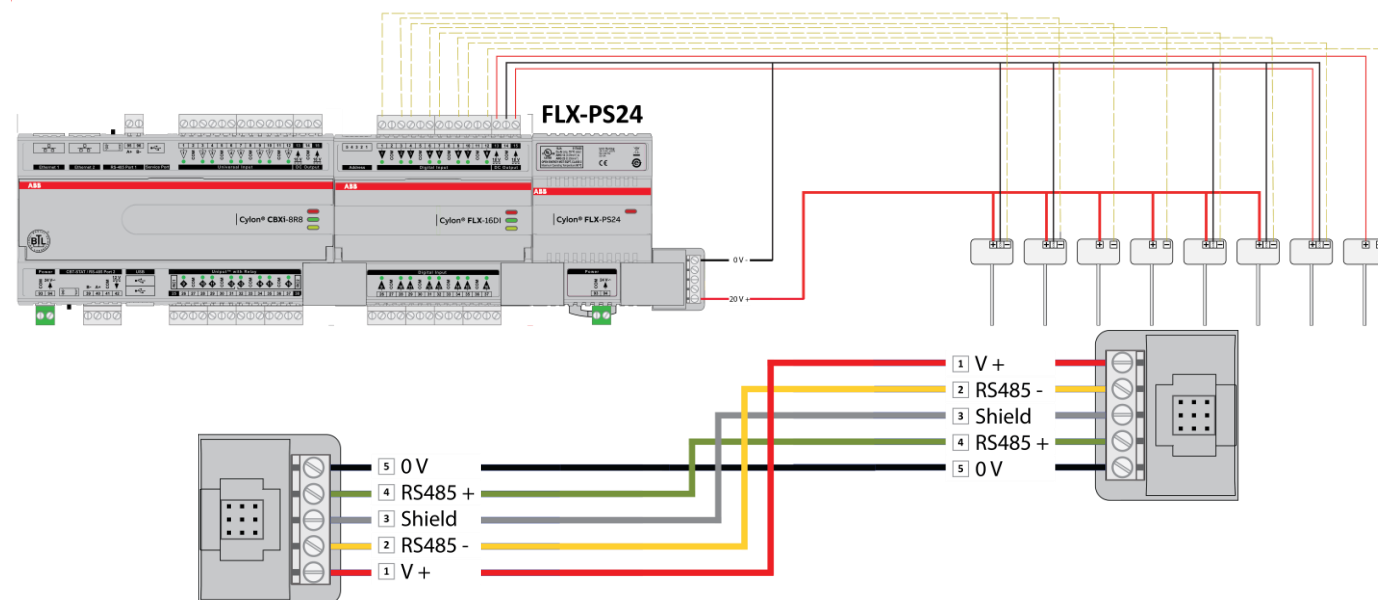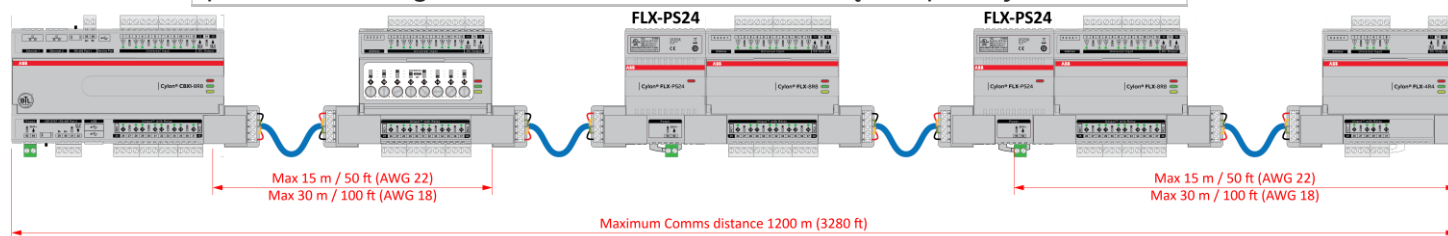


- Podłączyć przewody do dwóch dostarczonych złączy śrubowych FLX-RMC, jak pokazano powyżej, używając przewodu o odpowiedniej długości.


Uwaga: Należy stosować wyłącznie przewody miedziane lub aluminiowe powlekane miedzią. Pomiędzy modułami FLX można używać wielu połączeń przewodowych, ale całkowita długość magistrali FLX nie może przekraczać 30 m (100 stóp) (kabel 18 AWG = przekrój 0,823 mm²)

Przekrój przewodu: Maks.: AWG 12 (3,09 mm²) Min: AWG 22 (0,355 mm²)








- Usunąć połączenie (jeśli jest zainstalowane) z *prawej strony* FLX / CBX / CBXi / FBXi, gdzie RMC ma być zainstalowany.

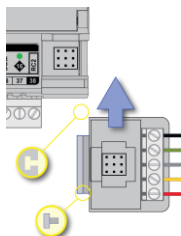



- Wsunąć jedno złącze RMC do rowka T FLX / CBX / CBXi / FBXi w miejscu, w którym magistrala ma zostać przedłużona.

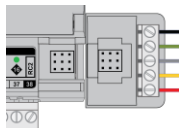

- Wymienić połączenie międzysieciowe.

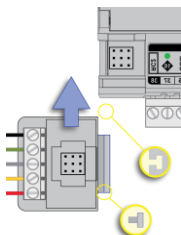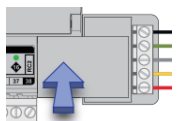

- Wsunąć drugie złącze RMC do *lewego* gniazda T pilota FLX.

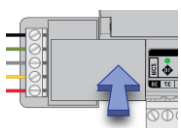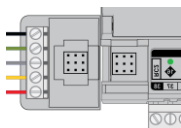

- Wprowadzić drugie połączenie międzysieciowe.