


art.
6750W
6751W

COMELIT
F E E L · S E C U R E

VOLLEDIGE TECHNISCHE HANDLEIDING

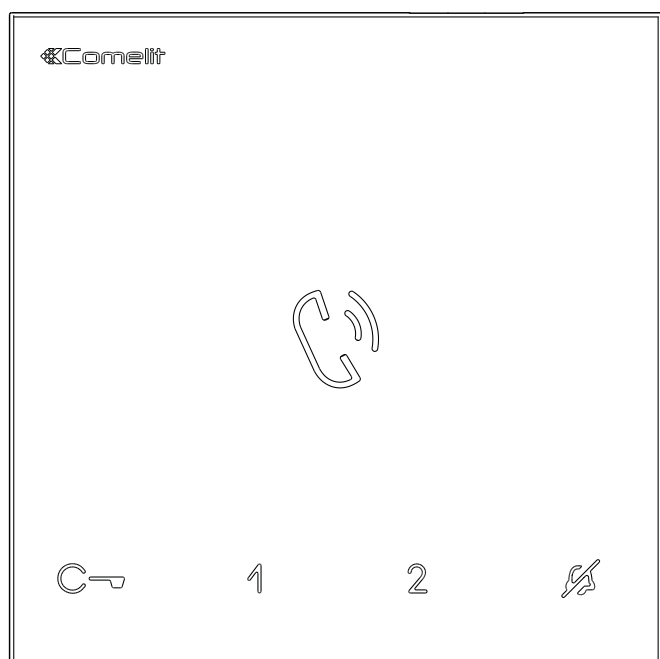

**Join us
in taking care
of our planet**

MINI handsfree audio deurtelefoon



**Denk eerst
voor je print**

**en gebruik de
interactieve links**



Help ons de planeet te redden.

Denk aan de planeet voordat je dit document afdrukt.

Je bekijkt een interactief document: bereik snel de inhoud die je interesseert via links.


Inhoud

MINI handsfree audio deurtelefoon	2
Beschrijving	4
Artikel 6750W	4
Artikel 6751W	5
Legenda knoppen en led-indicatoren	6
Lange druk op de toetsen	6
Technische kenmerken	7
Opbouwmontage	9
Aansluitingen	10
Aansluitingen op de stamleiding video-deurintercom monitor en op de knop voor de oproep van etagebel	10
Aansluitingen op de stamleiding video-deurintercom monitor als aftakking van de video-deurintercom monitor	10
Aansluitingen op de stamleiding deurtelefoon en op de knop voor de oproep van etagebel	10
Configuratie van de knoppen	11
Basisconfiguratie	11
Geavanceerde configuratie	13
Tabel gebruikerscodes	18
Prestaties van de installatie	19
Prestaties van de installatie	21
Prestaties van de installatie	23
Art. 6750W	23
Art. 6751W	23
Waarschuwingen	25

Beschrijving

Artikel 6750W

Handsfree audio deurtelefoon serie Mini met full-duplex audio en geïntegreerd inductiespoel versterkingssysteem. Maakt het mogelijk het luidsprekervolume en de beltoon aan te passen, waarbij u kunt kiezen uit verschillende melodieën. Uitgerust met 5 Sensitive touch-knoppen voor audio-opname, deuropener knop, relais, relaissturing, privacy-functie en led-indicator voor de status van de deur. Beheert standaard de oproep van etagebel. Compleet met 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de knoppen. Opbouwmontage. De deurtelefoon is te gebruiken in **audio/video 2-draads installaties** Simplebus2 met mixer art. 4888C, Simplebus2 met voedingseenheid art.1210/1210A of kits die de voedingseenheid art. 1209 gebruiken. Compleet met aftakblokje art. 1214/2C. Afmetingen 105x105x20 mm.

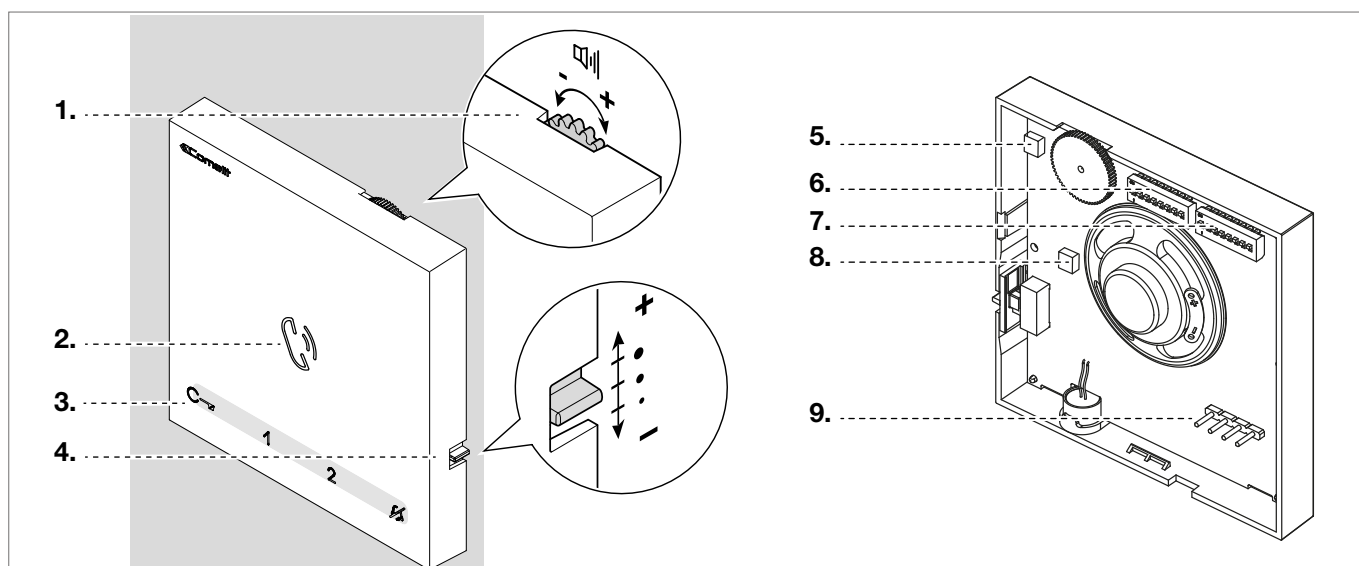

1. Regeling van het luidsprekervolume

► *Draai met de klok mee om de waarde te verhogen*

2. Luidspreker en knop voor audio-activering

3. Touch-knoppen

4. Volumeregeling oproeptoon (hoog - midden - laag)

5. Trimmer - Fabrieksinstelling NIET WIJZIGEN!

6. S1 DIP-SWITCH voor instelling van de gebruikerscode ("Tabella codici utente" op pagina 17)

7. S2 DIP-SWITCH voor programmering van knoppen en functies

DIP 1-2-3-4 voor programmering van knopfuncties

DIP 5-6 toegang tot programmeringen

DIP 7-8 niet gebruikt

8. Trimmer - Fabrieksinstelling NIET WIJZIGEN!

9. Pinnen voor bevestiging van het klemmenblok


Klemmenblok voor aansluiting van de installatie

LL Klemmen voor aansluiting van de Bus-lijn

CFP1 CFP2 Aansluiting voor etage beldrukker

Artikel 6751W

Handsfree audio deurtelefoon serie Mini met full-duplex audio. Maakt het mogelijk het luidsprekervolume en de beltoon aan te passen, waarbij u kunt kiezen uit verschillende melodieën. Uitgerust met 5 Sensitive touch-knoppen voor audio-opname, deuropener knop, relais, relaissturing, privacy-functie en led-indicator voor de status van de deur. Beheert standaard de oproep van etagebel. Compleet met 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de knoppen. Opbouwmontage. De deurtelefoon is te gebruiken in **audio-installaties Simplebus2** met voedingseenheid art.1210/1210A. Afmetingen 105x105x20 mm.

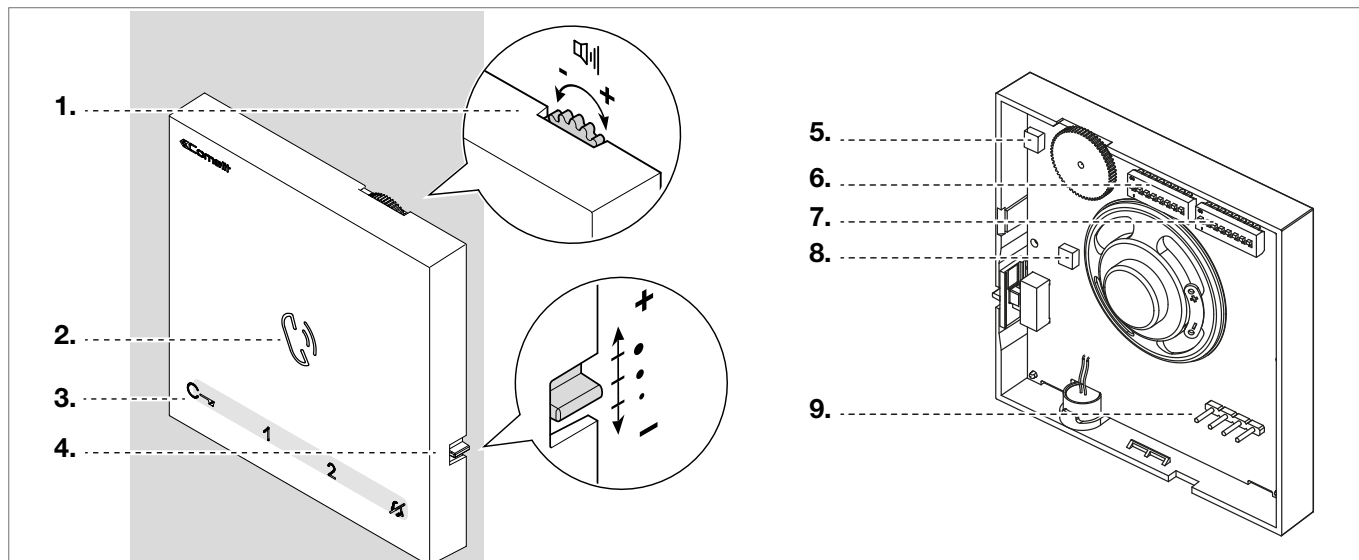

1. Regeling van het luidsprekervolume
 - *Draai met de klok mee om de waarde te verhogen*
2. Luidspreker en knop voor audio-activering
3. Touch-knoppen
4. Volumeregeling oproeptoon (hoog - midden - laag)
5. Trimmer - Fabrieksinstelling NIET WIJZIGEN!
6. S1  DIP-SWITCH voor instelling van de gebruikerscode (zie "Tabella codici utente" op pagina 17)
7. S2  DIP-SWITCH voor programmering van knoppen en functies
 - DIP 1-2-3-4 voor programmering van knopfuncties
 - DIP 5-6 toegang tot programmeringen
 - DIP 7-8 niet gebruikt
8. Trimmer - Fabrieksinstelling NIET WIJZIGEN!
9. Pinnen voor bevestiging van het klemmenblok

Klemmenblok voor aansluiting van de installatie

- LL** Klemmen voor aansluiting van de Bus-lijn
- CFP1 CFP2** Aansluiting voor etage beldrukker

Legenda knoppen en led-indicatoren

- Druk op de gewenste knop om de bijbehorende functie te activeren



Wacht ongeveer 1 sec. voordat u opnieuw op dezelfde knop drukt. Herhaald snel indrukken van dezelfde knop annuleert het verzonden commando.

Beschrijving van de knoppen	Beschrijving led-indicator
Audio-activering ► Druk op de toets om de inkomende bel te beantwoorden.	Continu brandend (tijdens bel): in gesprek. Continu brandend (in rust): automatische beantwoording (handsfree modus) actief Continu knipperen: inkomende bel
Deuropener knop (standaard)* [programmeerbaar] ► Druk op de toets om het gekoppelde deurslot te activeren.	Langzaam knipperen: melding deur open 1 keer knipperen na indrukken: bevestigde deuropening Continu knipperen: inkomende bel
Relaissturing (standaard)* [programmeerbaar] 1 ► Druk op de toets om het gekoppelde relais te activeren.	
Standaard portiercentrale (standaard)* [programmeerbaar] 2 ► Druk op de toets om de standaard portiercentrale te bellen.	
Stille modus (privacy-functie) ► Druk op de toets om de stille modus van de oproeptoon te activeren bij een oproep van het deurstation en de portiercentrale.	Continu brandend: stille modus (privacy-functie) actief 3 keer knipperen (elke 5 sec): functie deuropening bij bel (Dokter) actief Continu knipperen: toestel in programmeermodus 4 keer knipperen: installatie bezet

* Om de standaardinstellingen te wijzigen en andere functies te programmeren, zie paragrafen “Configurazione di base” op pagina 11, “Configurazione avanzata” op pagina 12

Lange druk op de toetsen

(Standaard uitgeschakeld vanaf firmwareversie 1.2.0)

Lang indrukken van de toetsen voegt functies toe aan de deurtelefoon.

Voer de onderstaande procedure uit om het lang indrukken te activeren of te deactiveren volgens de fabrieksinstelling:

✓ Deurtelefoon in rust.

1. Noteer de instellingen van de DIP-SWITCH van S2.

2. Ga naar programmering door DIP-SWITCH 1,3,5 van S2 op ON te zetten.

» de led knippert

3. Druk op de toets 1 om te activeren (of druk op 2 om te deactiveren).

4. Controleer of de toets 4 keer knippert en de bevestigingstoon klinkt.

5. Herstel de oorspronkelijke combinatie van de DIP-SWITCH van S2.

» de led gaat uit

Nadat de procedure is uitgevoerd, kunnen de volgende functies worden geactiveerd:

Automatische deuropener bij bel (Doktermodus)

Automatische activering van het deuropener-relais bij ontvangst van een oproep van het deurstation.

► *Lang indrukken (4 sec.) van de geprogrammeerde knop om de functie te activeren/deactiveren.*

Automatische beantwoording (handsfree modus)

Automatische opening van de audio bij ontvangst van een bel.

► *Lang indrukken (5 sec.) van de audio-activeringsknop om de functie te activeren/deactiveren.*











» ACTIVERING: LED CONTINU BRANDEND

» DEACTIVERING: LED UIT


Technische kenmerken

	Art. 6750W	Art. 6751W
ALGEMENE GEGEVENS		
Hoogte (mm)	105	105
Breedte (mm)	105	105
Diepte (mm)	20	20
HARDWARE-EIGENSCHAPPEN		
Uitneembare klemmen	Ja	Ja
INSTELLINGEN		
Regeling van het luidsprekervolume	Ja	Ja
Volumeregeling oproeptoon	Ja	Ja
BELANGRIJKSTE KENMERKEN		
Audio/video systeem	Ja	Ja
Opbouwmontage	Ja	Ja
Montage op bureausteun	Ja	Ja
Handsfree functie	Ja	Ja
Inductiespoel functie	Ja	
Kleur	Wit	Wit
Sensitive touch technologie	Ja	Ja
Totaal aantal knoppen	5	5
Led-indicatie (aantal)	3	3
FUNCTIES		
Relaissturing functie	Ja	Ja
Relaissturing functie	Ja	Ja
Prioritaire oproepen	Ja	Ja
Intercom-functie	Ja	Ja
Selectieve intercomoproep	Ja	Ja
Oproep naar meerdere adressen	Ja	Ja
Privacy-functie	Ja	Ja
Dokter	Ja	Ja
Oproep van etagebel functie	Ja	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja	Ja
Aanpasbare oproeptoon	Ja	Ja
Deuropener knop functie	Ja	Ja
COMPATIBILITEIT		
Audio/video systeem Simplebus 2	Ja	
Audio/video systeem Building Kit	Ja	
Audio/video kit systeem	Ja	
Audio systeem Simplebus2		Ja
TECHNISCHE KENMERKEN		
Voedingsspanning	22÷35VDC	22÷35VDC
Verbruik tijdens communicatie (mA)	130	130
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 ÷ 40	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (% RH max)	25÷75	25÷75
Gewicht (g)	150	150
Klemmen	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2


Opbouwmontage

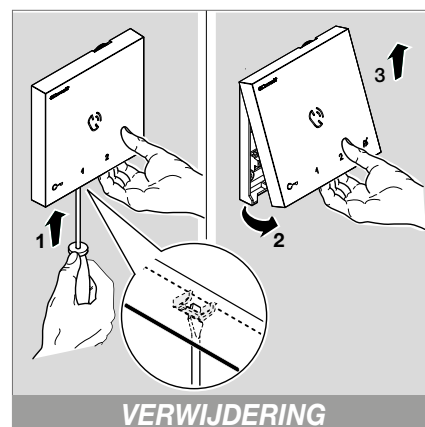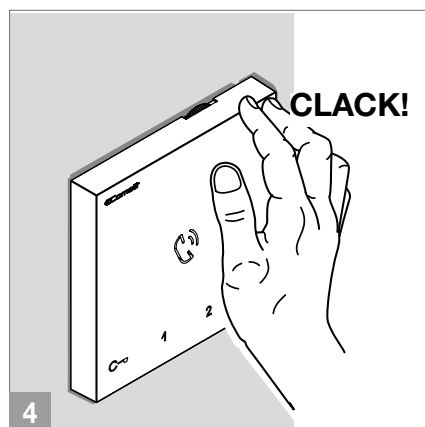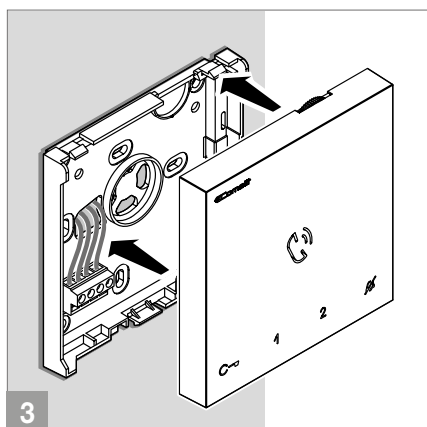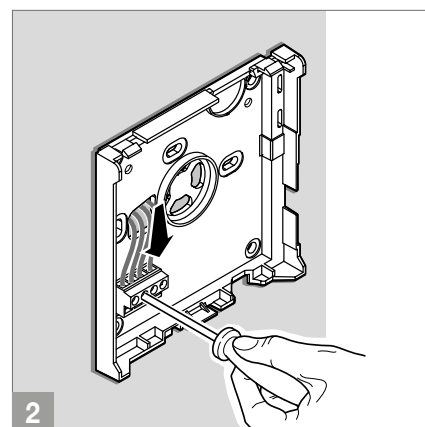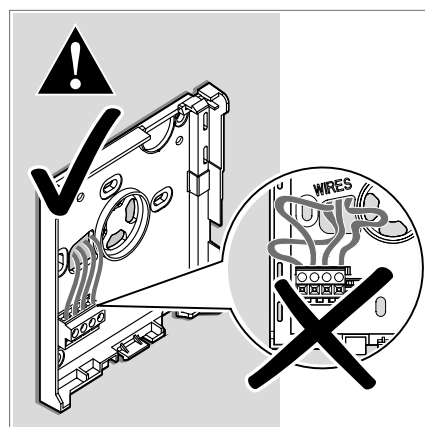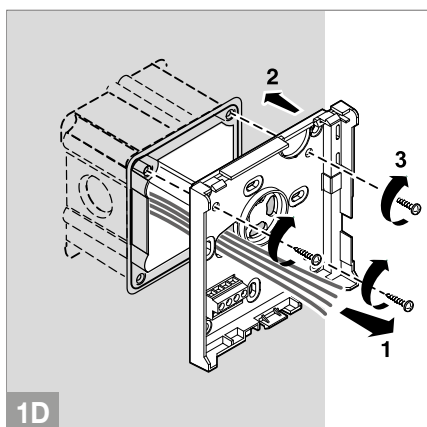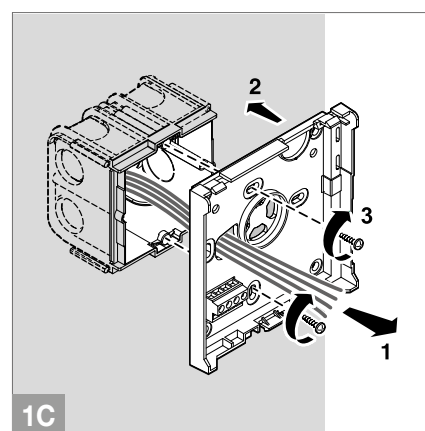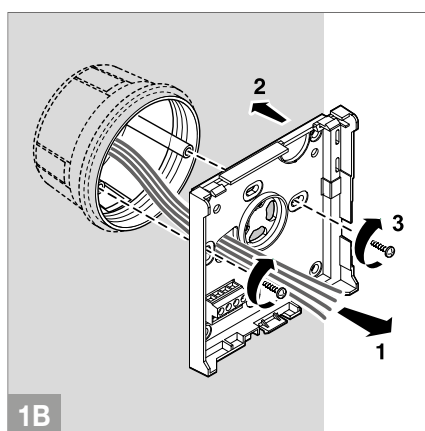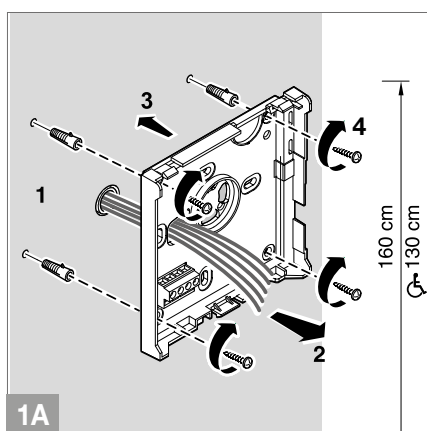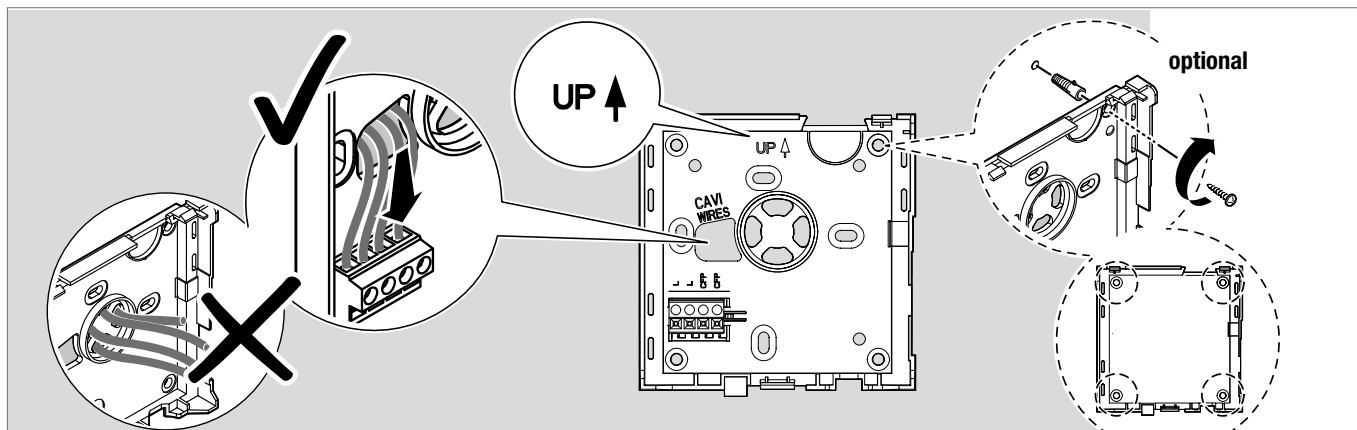

Verwijderen klem

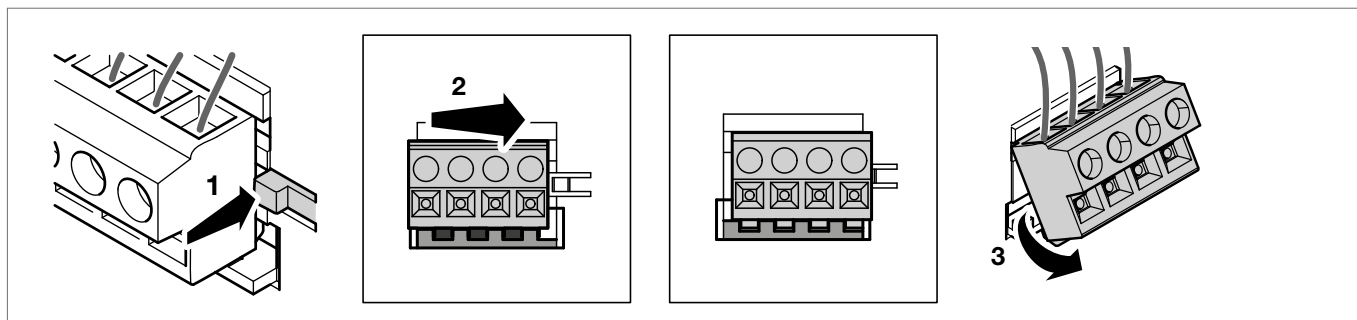


Montage klem

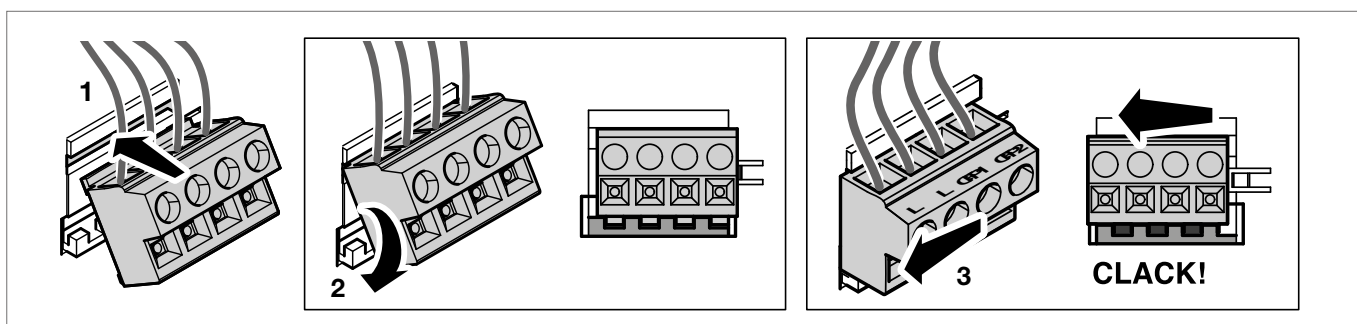


Aansluitingen


Aansluitingen op de stamleiding video-deurintercom monitor en op de knop voor de oproep van etagebel

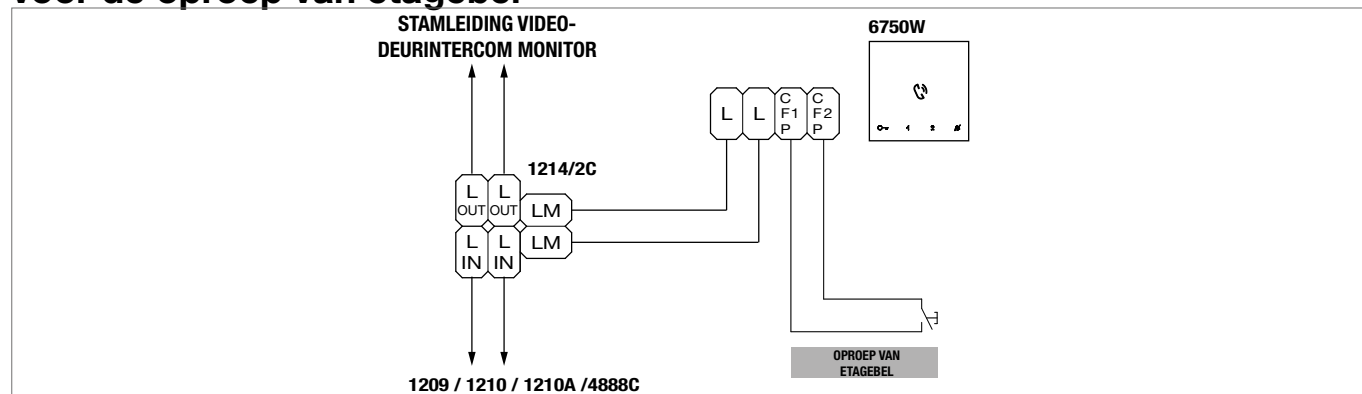

Aansluitingen op de stamleiding video-deurintercom monitor als aftakking van de video-deurintercom monitor

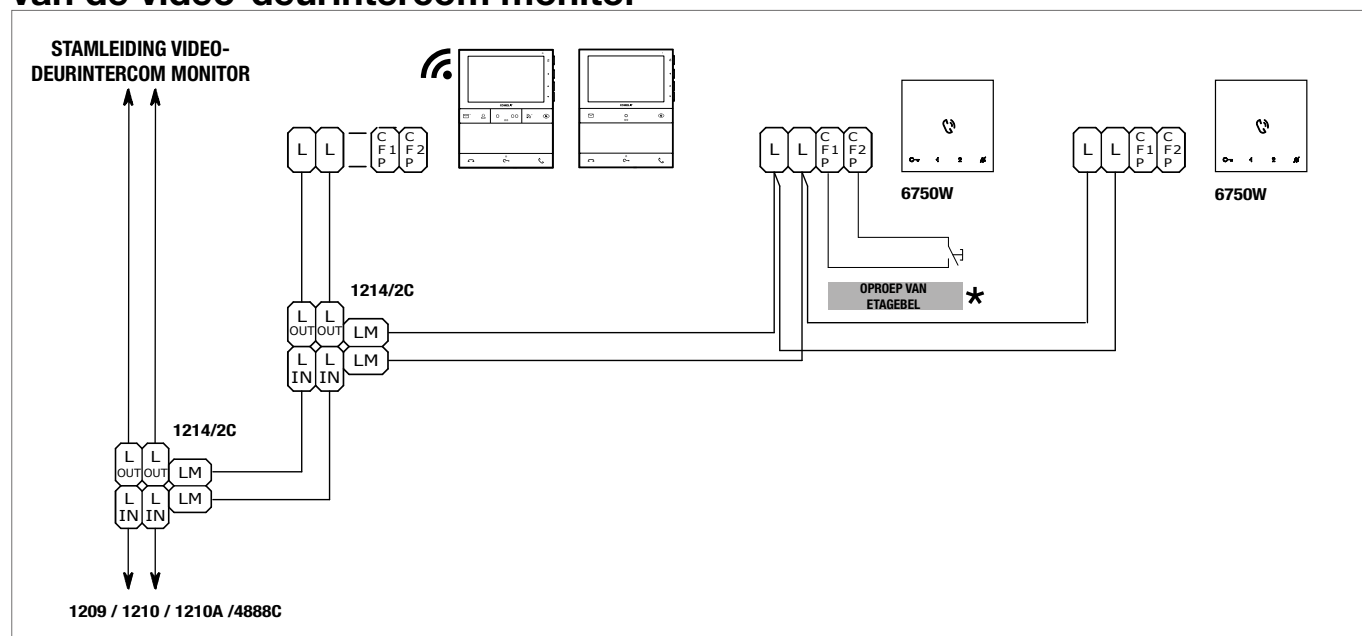

Aansluitingen op de stamleiding deurtelefoon en op de knop voor de oproep van etagebel

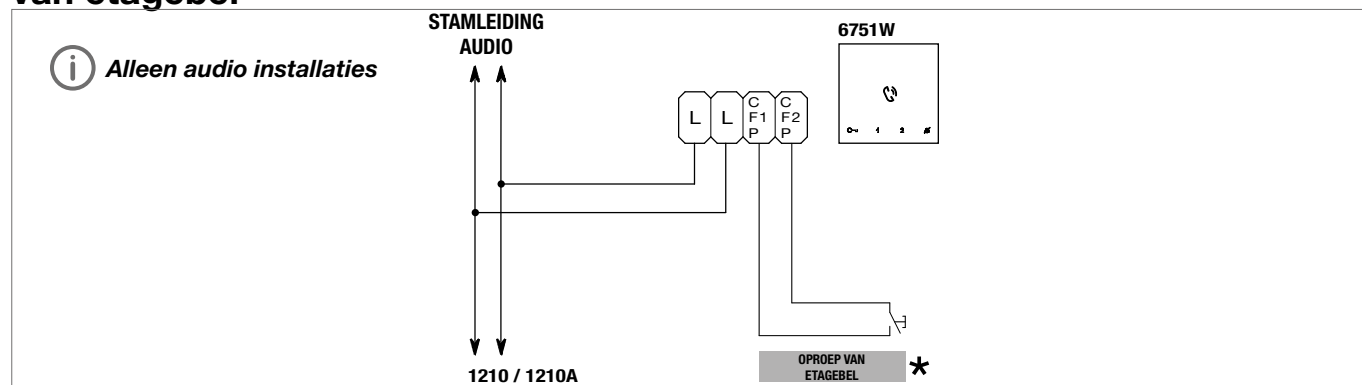

★ **20 m MAX** - Gebruik afgeschermd kabel voor de aansluiting en leg de kabels niet in de buurt van zware inductieve belastingen of voedingskabels (230V / 400V).

Indien er meerdere deurtelefoons of video-deurintercom monitors met dezelfde gebruikerscode zijn, sluit de CFP-knop slechts op één toestel aan; alle toestellen zullen gelijktijdig overgaan.

Configuratie van de knoppen

Standaard bedienen de knoppen de functies van rij A (Tabel “Basisinstelling”).

Het is mogelijk de standaardinstelling van de knoppen te wijzigen door aan de achterzijde van de deurtelefoon de positie van DIP 1-2-3-4 van S2 te veranderen en een van de combinaties (B-P) uit de tabel te kiezen. Alle toetsen zullen van functie veranderen.

Basisconfiguratie

	DIP-SWITCH S2					PROGRAMMERING TOETSEN		
	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4			1	2
A	UIT	UIT	UIT	UIT	▶	AP	ACT	CCS
B	AAN	UIT	UIT	UIT		AP	ACT	INT
C	UIT	AAN	UIT	UIT		AP	INT	D
D	AAN	AAN	UIT	UIT		AP	ACT	CCP
E	UIT	UIT	AAN	UIT		ACT	ACT	ACT
F	AAN	UIT	AAN	UIT		AP	ACT	K
G	UIT	AAN	AAN	UIT		AP	ACT	D
H	AAN	AAN	AAN	UIT		AP	INTb	INT
I	UIT	UIT	UIT	AAN		AP	CCS	PAN
J	AAN	UIT	UIT	AAN		AP	K	CCS
K	UIT	AAN	UIT	AAN		AP	CCP	K
L	AAN	AAN	UIT	AAN		AP	PAN	CCP
M	UIT	UIT	AAN	AAN		AP	INTb	PAN
N	AAN	UIT	AAN	AAN		AP	INT	INT
P	UIT	AAN	AAN	AAN		NULL	NULL	NULL
	AAN	AAN	AAN	AAN		PROG		

LEGENDA

AP	Deuropener
ACT	relais
CCP*	Oproep naar hoofd- portiercentrale
CCS*	Oproep naar standaard portiercentrale
K	Oproep naar deurtelefoon bewaker
D**	Automatisch openen van de deur bij bel [Doktersmodus]
PAN *	Prioritaire bel naar de portiercentrale
INT	Intercomoproep (algemeen of selectief programmeerbaar). Standaard enkelvoudige oproep
INTb	Tweevoudige intercom- [alleen voor kit]
NULL	Geen functie
PROG	In deze instelling van de DIP S2 beheren de knoppen de geprogrammeerde functies volgens <u>“Configurazione avanzata”</u> op pagina 12

* Niet bruikbaar op kit-installaties

** Lang indrukken activeert / deactiveert de functie , zie “Pressione prolungata dei tasti” op pagina 6

Geavanceerde configuratie

Indien de basisinstellingen (A-P) niet voldoen aan de behoeften, kunnen de knoppen afzonderlijk worden geprogrammeerd volgens de onderstaande procedures. Aan het einde zet u DIP 1-2-3-4 van S2 (PROG) op ON. In deze DIP-instelling beheren de knoppen de geprogrammeerde functies. Niet-geprogrammeerde knoppen beheren de functies van rij A (tabel “Configurazione di base” op pagina 11).

INTERCOMOPROEP

INLEIDING

Met “intercomoproep **algemeen**” wordt bedoeld de oproep van een deurtelefoon/video-deurintercom monitor naar toestellen (van hetzelfde appartement of een ander) geïdentificeerd door de gebruikerscode.

Met “intercomoproep **selectief**” wordt bedoeld de oproep van een deurtelefoon/video-deurintercom monitor naar een toestel (of meerdere) geïdentificeerd door een specifieke intercom- code (selectief) die verschilt van de oproepcode van het appartement (gebruikerscode).




De algemene intercomoproep en de selectieve intercomoproep zijn NIET compatibel op dezelfde stamleiding!

INTERCOMOPROEP **ALGEMEEN**: PROGRAMMERING VAN KNOPPEN

1. Noteer de instellingen van de DIP-SWITCH S1.

2. Ga naar de programmering door DIP 6 van S2 op ON te zetten.

» de led  knippert



3. Raadpleeg de tabel “Configurazione di base” op pagina 11 om een combinatie van de DIP-SWITCH te vinden waarin de intercom- functie (INT of INTb) voorkomt die betrekking heeft op de knop die u wilt programmeren, stel vervolgens de **DIP S2 in**.

Voorbeeld: Voor knop 1= Intercom- (INT) zet DIP 1-2-3-4 van S2 zoals in rij “C” van tabel “Configurazione di base” op pagina 11

4. Stel de **DIP S1** in volgens de gebruikerscode van het gewenste appartement.

Zie “Tabella codici utente” op pagina 17

5. Druk op de knop waaraan u de functie wilt toewijzen en laat los.


» *Bevestiging van correcte procedure*: de led  knippert enkele seconden en er klinkt een bevestigingstoon.

» *Foutmelding in de procedure*: de led  knippert enkele seconden en er klinkt een fouttoon

√ Indien de functie op meerdere knoppen wordt geprogrammeerd, ga verder met de programmering van de volgende toets door de handelingen vanaf punt 4 te herhalen.

6. Verlaat de programmering door de **DIP 6** van S2 op OFF te zetten.

» de led  gaat uit



7. Zet de **DIP 1-2-3-4 van S2** op ON.

8. Zet de DIP van S1 terug naar de oorspronkelijke combinatie.


INTERCOMOPROEP **SELECTIEF**: PROGRAMMERING VAN KNOPPEN

1. Het is noodzakelijk de handelingen uit te voeren zoals beschreven in paragraaf “codice intercomunicante selettivo” op pagina 13 op de toestellen die betrokken zijn bij de intercomoproep.

2. Noteer de instellingen van de DIP-SWITCH S1.

3. Ga naar de programmering door de **DIP 6** van S2 op ON te zetten.

» de led  knippert



4. Raadpleeg de tabel “Configurazione di base” op pagina 11 om een combinatie van de DIP-SWITCH te vinden waarin de intercom- functie (INT of INTb) voorkomt die betrekking heeft op de knop die u wilt programmeren, stel vervolgens de **DIP S2** in.

5. Stel via de DIP S1 de selectieve intercom- code in van het toestel dat u wilt oproepen. “TABELLA B” op pagina 13.



Voor de groepsoproep zet u gelijktijdig de gewenste selectieve intercom- codes op ON (max 3).

6. Druk op de knop waaraan u de functie wilt toewijzen en laat los.


» *Bevestiging van correcte procedure: de led  knippert enkele seconden en er klinkt een bevestigingstoon.*

» *Foutmelding in de procedure: de led  knippert enkele seconden en er klinkt een fouttoon.*

✓ Indien de functie op meerdere knoppen wordt geprogrammeerd, ga verder met de programmering van de volgende toets door de handelingen vanaf punt 5 te herhalen.

7. Verlaat de programmering door de **DIP 6** van S2 op OFF te zetten.






» de led  gaat uit



8. Zet de **DIP 1-2-3-4** van S2 op ON.




9. Zet de DIP van S1 terug naar de oorspronkelijke combinatie.

SELECTIEVE INTERCOM- CODE

TABEL B					
Code	S1 DIP-SWITCH ON		Code	S1 DIP-SWITCH ON	
1	1		4	4	
2	2		5	5	
3	3		6	6	
7	7				
8	8				

TOEWIJZING SELECTIEVE INTERCOM- CODE

(Handelingen uit te voeren alleen in geval van programmering “Selectieve intercomoproep”)

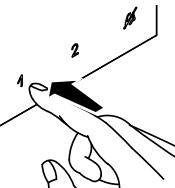1.	2.	3.	4.
Neem nota van de instellingen van S1, S2 en herstel deze aan het einde van de programmering.	S1: Stel een code in. (Tabel B) Voorbeeld: 3 	S2: Plaats de DIP-schakelaars zoals weergegeven in de afbeelding. 	
✓ OK prog: 			

Ken een van de 8 beschikbare codes in “TABELLA B” op pagina 13 toe aan elk toestel dat betrokken is bij de intercomoproep.

- Het is mogelijk om dezelfde selectieve intercomoproep-code aan maximaal 3 toestellen toe te wijzen.

VERWIJDEREN VAN DE SELECTIEVE INTERCOMOPROEP-CODE UIT DE DEURTELEFOON

1.	2.	3.	
Neem nota van de instellingen van S1, S2 en herstel deze aan het einde van de programmering	Plaats de DIP-schakelaars zoals weergegeven in de afbeelding. S1 ON S2 ON ⇒		✓ OK prog:


ALGEMENE RELAISSTURING, PROGRAMMEERBARE RELAISSTURING

ALGEMENE RELAISSTURING: PROGRAMMERING KNOPPEN

1. Noteer de instellingen van de DIP-SWITCH S1.

2. Ga naar de programmering door de **DIP 6** van S2 op ON te zetten.

» de led knippert



3. Raadpleeg de tabel “Configurazione di base” op pagina 11 om een combinatie van de DIP-switches te vinden waarin de functie relaissturing (ACT) voorkomt die betrekking heeft op de knop die u wilt programmeren, stel vervolgens de DIP S2 in.

4. Zet alle DIP-schakelaars van S1 in de ON-positie.



5. Druk op de knop waaraan u de functie wilt toewijzen en laat los.

» *Bevestiging van correcte procedure: de led knippert enkele seconden en er klinkt een bevestigingstoon.*

» *Foutmelding in de procedure: de led knippert enkele seconden en er klinkt een fouttoon.*

6. Verlaat de programmering door **DIP 6** van S2 in OFF te zetten.

» de led gaat uit



7. Zet DIP 1-2-3-4 van S2 in de ON-positie.


8. Herstel de DIP-switches van S1 naar de oorspronkelijke combinatie.

PROGRAMMEERBARE RELAISSTURING: PROGRAMMERING KNOPPEN

1. Noteer de instellingen van de DIP-SWITCH S1.

2. Ga naar de programmering door de **DIP 6** van S2 op ON te zetten.

» de led knippert



3. Raadpleeg de tabel “Configurazione di base” op pagina 11 om een combinatie van de DIP-switches te vinden waarin de functie relaissturing (ACT) voorkomt die betrekking heeft op de knop die u wilt programmeren, stel vervolgens de DIP S2 in.

4. Stel de DIP S1 in met de gewenste code, volgens “Tabella codici utente” op pagina 17


5. Druk op de knop waaraan u de functie wilt toewijzen en laat los.

» *Bevestiging van correcte procedure: de led knippert enkele seconden en er klinkt een bevestigingstoon.*

» *Foutmelding in de procedure: de led knippert enkele seconden en er klinkt een fouttoon.*

6. Verlaat de programmering door **DIP 6** van S2 in OFF te zetten.

» de led gaat uit




7. Zet DIP 1-2-3-4 van S2 in de ON-positie.

8. Herstel de DIP-switches van S1 naar de oorspronkelijke combinatie.

ANDERE FUNCTIES: PROGRAMMERING KNOPPEN

1. Ga naar de programmering door de **DIP 6** van S2 op ON te zetten.

» de led  knippert



2. Raadpleeg de tabel “Configurazione di base” op pagina 11 om een combinatie van de DIP-switches te vinden waarin de gewenste functies voorkomen die betrekking hebben op de knoppen die u wilt programmeren, stel vervolgens de DIP S2 in.

Voorbeeld: Voor knop 1= relaissturing (standaard centrale oproep) (CCS), knop 2= Paniek (PAN) plaats DIP 1-2-3-4 van S2 zoals in rij I van tabel “Configurazione di base” op pagina 11.


3. Druk op en laat de knoppen los die door de wijziging worden beïnvloed.

» *Bevestiging van correcte procedure: de led  knippert enkele seconden en er klinkt een bevestigingstoon.*

» *Foutmelding in de procedure: de led  knippert enkele seconden en er klinkt een fouttoon.*

4. Verlaat de programmering door de **DIP 6** van S2 op OFF te zetten.

» de led  gaat uit












5. Zet DIP 1-2-3-4 van S2 in de ON-positie.

PROGRAMMERING BEREIK



Neem nota van de instelling van S2, S1 en herstel deze aan het einde van de programmering

► Voer de handelingen van 1 tot 4 uit

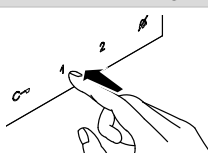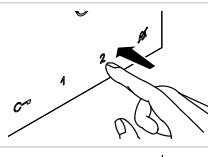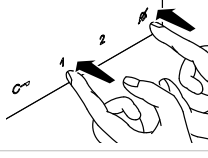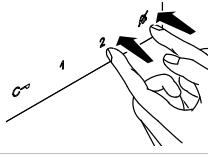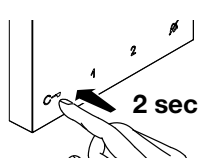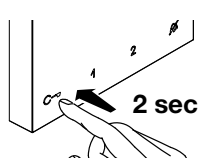	1.	2.	3.	4.
Minimale gebruikerscode	 code instellen.			
Maximale gebruikerscode	“Tabella codici utente” op pagina 17			
Activering bereik				
Deactivering bereik				
Verwijderen bereik				

WIJZIGING OPROEPTONEN

1. Houd de knop ingedrukt  gedurende 6 sec.

- » er klinkt een bevestigingstoon
- » de led  knippert

✓ de handeling is alleen mogelijk wanneer de installatie zich in rusttoestand bevindt; anders zal de led  4 keer knipperen om de gebruiker te waarschuwen dat de installatie bezet is

2. Druk op en laat de knop los 

1 druk (er klinkt 1 bevestigingstoon) om de oproeptoon van de oproep van het deurstation te wijzigen.

2 keer drukken (er klinken 2 bevestigingstonen) om de oproeptoon van de relaissturing te wijzigen.

3 keer drukken (er klinken 3 bevestigingstonen) om de oproeptoon van de intercomoproep van de video-deurintercom monitor/deurtelefoon te wijzigen.

4 keer drukken (er klinken 4 bevestigingstonen) om de oproeptoon van de oproep van etagebel te wijzigen.



Verdere drukken op de knop herhalen de zojuist beschreven volgorde.

3. Druk op en laat de knop 1 los om de beschikbare oproeptonen achtereenvolgens te doorlopen.


4. Druk op de knop 2 om de keuze van de laatst beluisterde oproeptoon te bevestigen en de modus voor het wijzigen van oproeptonen te verlaten.

- » er klinkt een bevestigingstoon
- » de led  gaat uit

RESET PROGRAMMERING

Fabrieksinstellingen:

- Functies van de knoppen in relatie tot de combinatie DIP 1-2-3-4 van S2
- Intercomcode afwezig
- Functiebereik en minimale en maximale gebruikerscodes afwezig
- Reset oproeptonen
- “Automatische beantwoording”, “Automatisch openen van de deur bij bel” en “Stille modus” uitgeschakeld

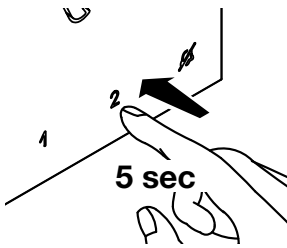
1.	2.	3.	
Neem nota van de instellingen van S1, S2 en herstel deze aan het einde van de programmering.	Plaats de DIP-schakelaars zoals weergegeven in de afbeelding. S1 ON  S2 ON  ⇒ 		

Tabel gebruikerscodes

cod	DIP ON														
1	1	31	1,2,3,4,5	61	1,3,4,5,6	91	1,2,4,5,7	121	1,4,5,6,7	151	1,2,3,5,8	181	1,3,5,6,8	211	1,2,5,7,8
2	2	32	6	62	2,3,4,5,6	92	3,4,5,7	122	2,4,5,6,7	152	4,5,8	182	2,3,5,6,8	212	3,5,7,8
3	1,2	33	1,6	63	1,2,3,4,5,6	93	1,3,4,5,7	123	1,2,4,5,6,7	153	1,4,5,8	183	1,2,3,5,6,8	213	1,3,5,7,8
4	3	34	2,6	64	7	94	2,3,4,5,7	124	3,4,5,6,7	154	2,4,5,8	184	4,5,6,8	214	2,3,5,7,8
5	1,3	35	1,2,6	65	1,7	95	1,2,3,4,5,7	125	1,3,4,5,6,7	155	1,2,4,5,8	185	1,4,5,6,8	215	1,2,3,5,7,8
6	2,3	36	3,6	66	2,7	96	6,7	126	2,3,4,5,6,7	156	3,4,5,8	186	2,4,5,6,8	216	4,5,7,8
7	1,2,3	37	1,3,6	67	1,2,7	97	1,6,7	127	1,2,3,4,5,6,7	157	1,3,4,5,8	187	1,2,4,5,6,8	217	1,4,5,7,8
8	4	38	2,3,6	68	3,7	98	2,6,7	128	8	158	2,3,4,5,8	188	3,4,5,6,8	218	2,4,5,7,8
9	1,4	39	1,2,3,6	69	1,3,7	99	1,2,6,7	129	1,8	159	1,2,3,4,5,8	189	1,3,4,5,6,8	219	1,2,4,5,7,8
10	2,4	40	4,6	70	2,3,7	100	3,6,7	130	2,8	160	6,8	190	2,3,4,5,6,8	220	3,4,5,7,8
11	1,2,4	41	1,4,6	71	1,2,3,7	101	1,3,6,7	131	1,2,8	161	1,6,8	191	1,2,3,4,5,6,8	221	1,3,4,5,7,8
12	3,4	42	2,4,6	72	4,7	102	2,3,6,7	132	3,8	162	2,6,8	192	7,8	222	2,3,4,5,7,8
13	1,3,4	43	1,2,4,6	73	1,4,7	103	1,2,3,6,7	133	1,3,8	163	1,2,6,8	193	1,7,8	223	1,2,3,4,5,7,8
14	2,3,4	44	3,4,6	74	2,4,7	104	4,6,7	134	2,3,8	164	3,6,8	194	2,7,8	224	6,7,8
15	1,2,3,4	45	1,3,4,6	75	1,2,4,7	105	1,4,6,7	135	1,2,3,8	165	1,3,6,8	195	1,2,7,8	225	1,6,7,8
16	5	46	2,3,4,6	76	3,4,7	106	2,4,6,7	136	4,8	166	2,3,6,8	196	3,7,8	226	2,6,7,8
17	1,5	47	1,2,3,4,6	77	1,3,4,7	107	1,2,4,6,7	137	1,4,8	167	1,2,3,6,8	197	1,3,7,8	227	1,2,6,7,8
18	2,5	48	5,6	78	2,3,4,7	108	3,4,6,7	138	2,4,8	168	4,6,8	198	2,3,7,8	228	3,6,7,8
19	1,2,5	49	1,5,6	79	1,2,3,4,7	109	1,3,4,6,7	139	1,2,4,8	169	1,4,6,8	199	1,2,3,7,8	229	1,3,6,7,8
20	3,5	50	2,5,6	80	5,7	110	2,3,4,6,7	140	3,4,8	170	2,4,6,8	200	4,7,8	230	2,3,6,7,8
21	1,3,5	51	1,2,5,6	81	1,5,7	111	1,2,3,4,6,7	141	1,3,4,8	171	1,2,4,6,8	201	1,4,7,8	231	1,2,3,6,7,8
22	2,3,5	52	3,5,6	82	2,5,7	112	5,6,7	142	2,3,4,8	172	3,4,6,8	202	2,4,7,8	232	4,6,7,8
23	1,2,3,5	53	1,3,5,6	83	1,2,5,7	113	1,5,6,7	143	1,2,3,4,8	173	1,3,4,6,8	203	1,2,4,7,8	233	1,4,6,7,8
24	4,5	54	2,3,5,6	84	3,5,7	114	2,5,6,7	144	5,8	174	2,3,4,6,8	204	3,4,7,8	234	2,4,6,7,8
25	1,4,5	55	1,2,3,5,6	85	1,3,5,7	115	1,2,5,6,7	145	1,5,8	175	1,2,3,4,6,8	205	1,3,4,7,8	235	1,2,4,6,7,8
26	2,4,5	56	4,5,6	86	2,3,5,7	116	3,5,6,7	146	2,5,8	176	5,6,8	206	2,3,4,7,8	236	3,4,6,7,8
27	1,2,4,5	57	1,4,5,6	87	1,2,3,5,7	117	1,3,5,6,7	147	1,2,5,8	177	1,5,6,8	207	1,2,3,4,7,8	237	1,3,4,6,7,8
28	3,4,5	58	2,4,5,6	88	4,5,7	118	2,3,5,6,7	148	3,5,8	178	2,5,6,8	208	5,7,8	238	2,3,4,6,7,8
29	1,3,4,5	59	1,2,4,5,6	89	1,4,5,7	119	1,2,3,5,6,7	149	1,3,5,8	179	1,2,5,6,8	209	1,5,7,8	239	1,2,3,4,6,7,8
30	2,3,4,5	60	3,4,5,6	90	2,4,5,7	120	4,5,6,7	150	2,3,5,8	180	3,5,6,8	210	2,5,7,8	240*	5,6,7,8

* OPMERKING: Code 240 is gereserveerd voor de portiercentrale

Prestaties van de installatie

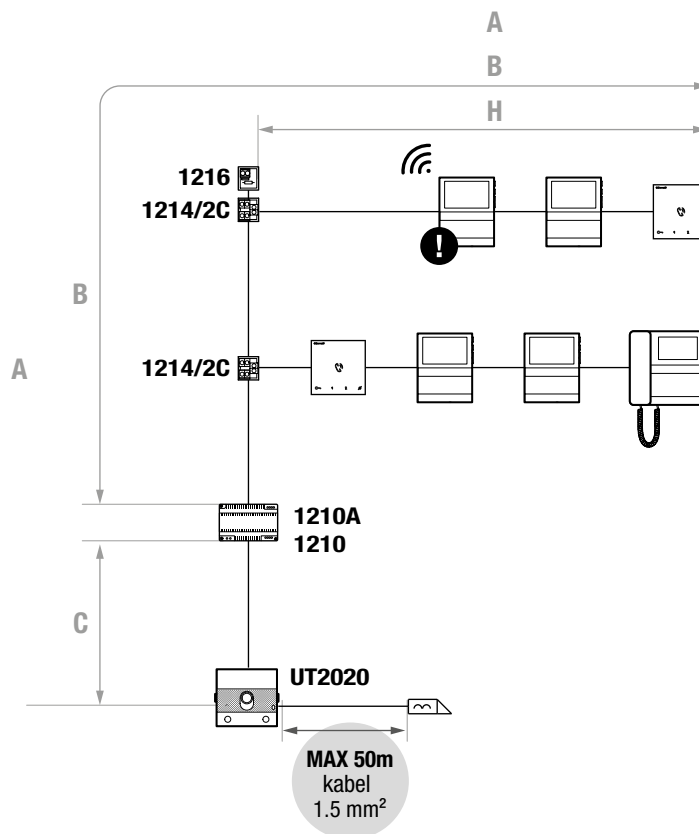


LET OP! Het gebruik van afgeschermdde kabels kan de afstanden met 50% verminderen

		A MAX	B MAX	C MAX	H MAX	Art. 1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)		260 m (850 voet)	130 m (425 voet)	130 m (425 voet)	50 m (164 voet)	
UTP cat. 5-6-7 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)		80 m (262 voet)	40 m (130 voet)	40 m (130 voet)	30 m (98 voet)	
		60 m	30 m	30 m		
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23)		100 m (328 voet)	50 m (164 voet)	50 m (164 voet)	30 m (98 voet)	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20)		140 m (460 voet)	70 m (230 voet)	70 m (230 voet)	30 m (98 voet)	
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)		160 m (524 voet)	80 m (262 voet)	80 m (262 voet)	30 m (98 voet)	
UTP cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR KABEL		260 m (850 voet)	130 m (425 voet)	130 m (425 voet)	50 m (164 voet)	
GREEN GREEN / WHITE ORANGE / WHITE ORANGE BLU BLU / WHITE BROWN / WHITE BROWN						

UTP-kabel met multi-paar aansluiting: HOUD U AAN DE IN DE FIGUUR AANGEGEVEN KLEUREN!




Prestaties van de installatie

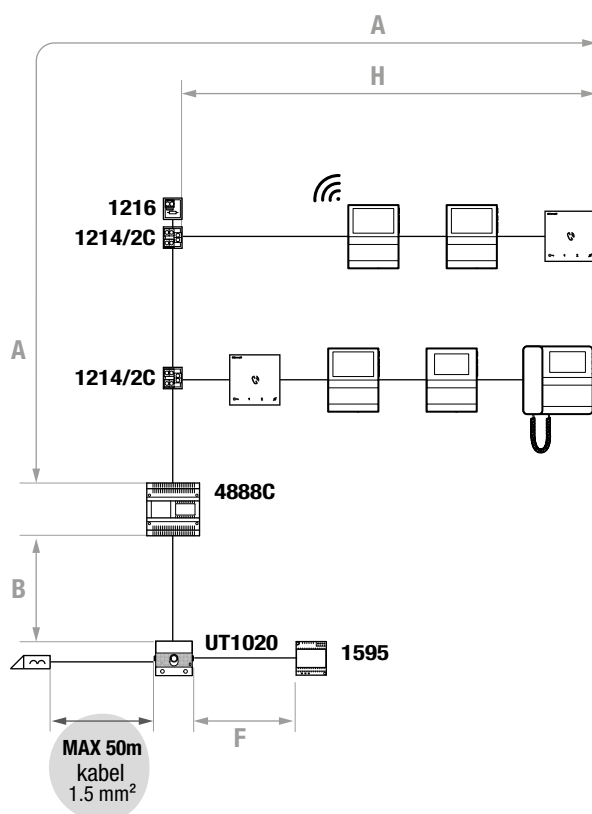

LET OP! Het gebruik van afgeschermd kabel kan de afstanden met 50% verminderen

		A MAX	B MAX	F MAX	H MAX	Art.1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)		200 m (650 voet)	200 m (650 voet)	50 m (165 voet)	100 m (330 voet)	
UTP cat. 5-6-7 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)		80 m (260 voet)	150 m (490 voet)		60 m (195 voet)	
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23)		100 m (330 voet)	150 m (490 voet)	5 m (15 voet)	60 m (195 voet)	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20)		120 m (395 voet)	100 m (330 voet)	25 m (85 voet)	60 m (195 voet)	
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)		150 m (490 voet)	100 m (330 voet)	75 m (245 voet)	60 m (195 voet)	


Prestaties van de installatie

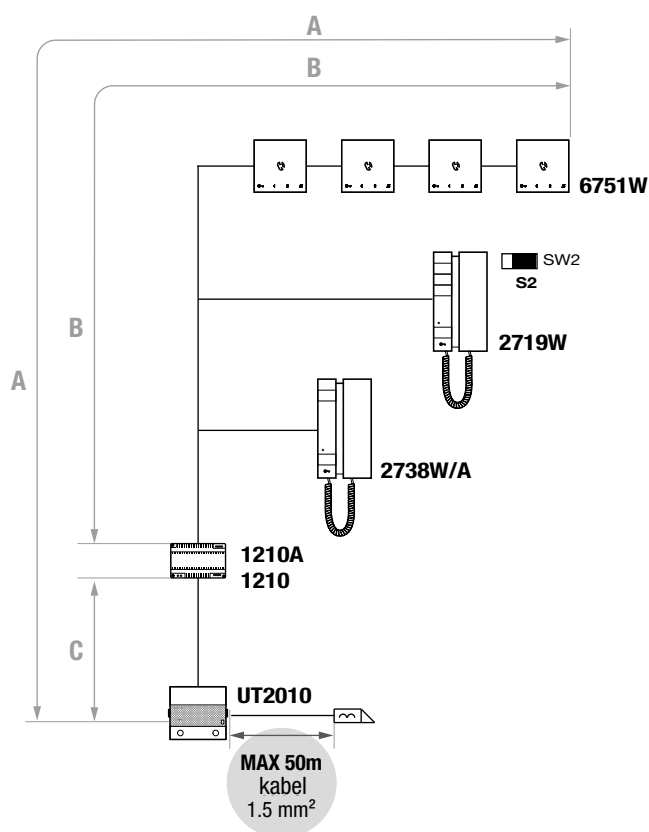

LET OP! Het gebruik van afgeschermd kabel kan de afstanden met 50% verminderen

		A MAX	B MAX	C MAX
Comelit Art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)		260 m (850 voet)	130 m (425 voet)	130 m (425 voet)
UTP cat. 5-6-7 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)		80 m (260 voet)	40 m (130 voet)	40 m (130 voet)
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23)		100 m (328 voet)	50 m (164 voet)	50 m (164 voet)
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20)		140 m (460 voet)	70 m (230 voet)	70 m (230 voet)
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)		160 m (524 voet)	80 m (262 voet)	80 m (262 voet)
UTP cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR KABEL ⚡		260 m (850 voet)	130 m (425 voet)	130 m (425 voet)

⚡ UTP-kabel met multi-paar aansluiting: HOUD U AAN DE IN DE FIGUUR AANGEGEVEN KLEUREN!

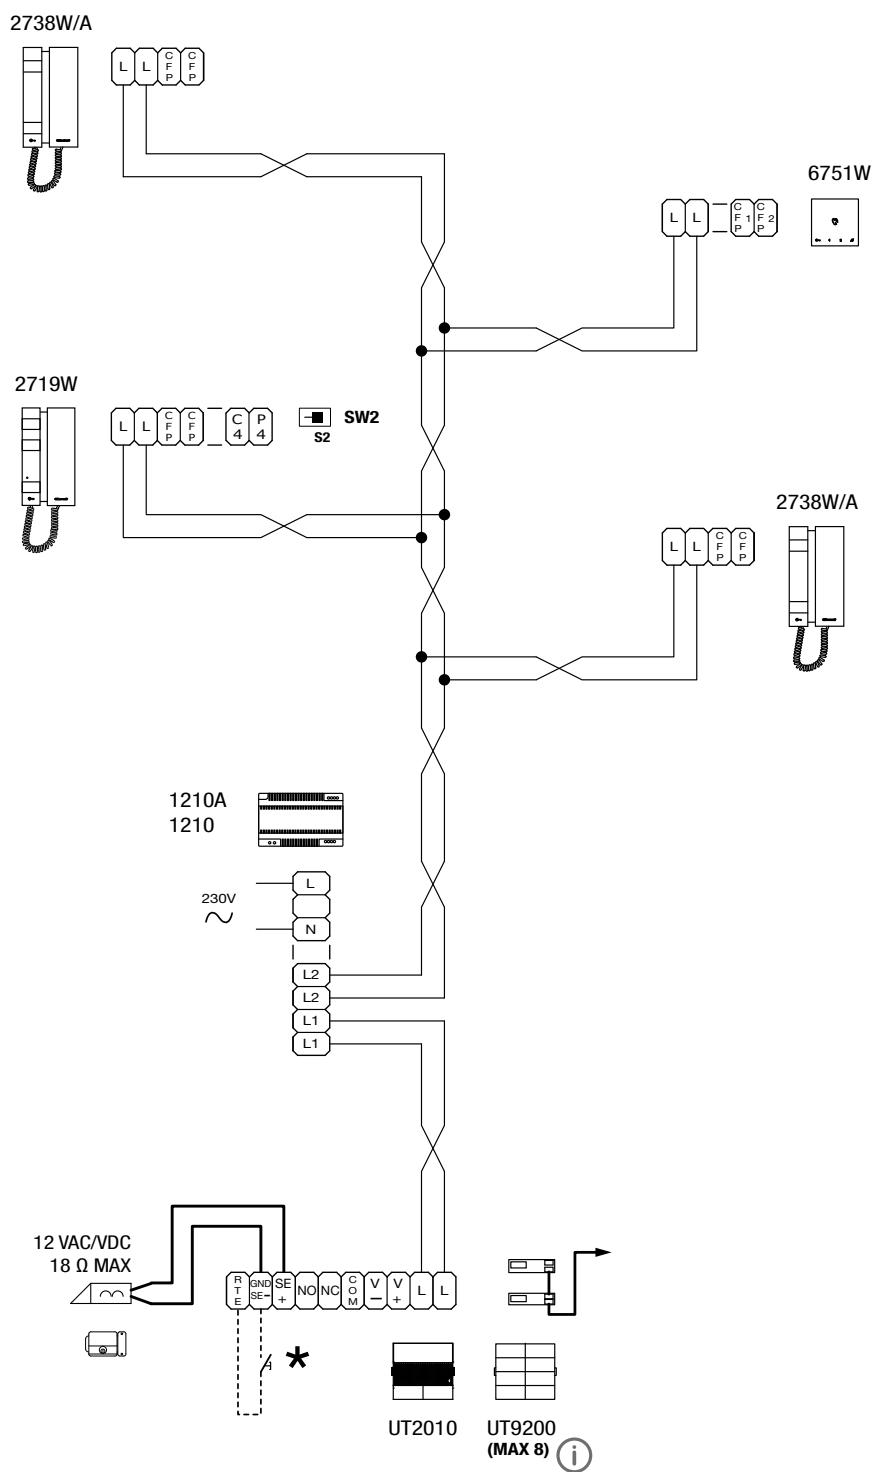

★ Max 20 m. Lokale deur opener bedieningsknop.

(i) Voor configuraties van het deurstation (model, aantal en type modules) die afwijken van de schema's, raadpleeg de volledige handleiding van artikel UT2010

Art. 6750W

Voor meer informatie over de prestaties van de installatie en om de installatieschema's te bekijken, klik op het type installatie dat het beste aan uw wensen voldoet:

- [Audio/video Simplebus2 met 1210/1210A](#)
- [Audio/video Simplebus2 met 4888C](#)

Art. 6751W

Voor meer informatie over de prestaties van de installatie en om de installatieschema's te bekijken, klik op het type installatie dat het beste aan uw wensen voldoet:

- [Audio Simplebus2 met 1210/1210A](#)

Waarschuwingen

Voorgeschreven gebruik

Dit Comelit-product is ontworpen en vervaardigd om te worden gebruikt bij de aanleg van installaties voor audio- en videocommunicatie in woongebouwen, commerciële, industriële en openbare gebouwen of gebouwen voor openbaar gebruik.

Installatie

Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie van Comelit-producten moeten worden uitgevoerd door technisch gekwalificeerd personeel, met nauwkeurige inachtneming van de aanwijzingen in de handleidingen/instructies van de producten zelf. Het toestel moet vakkundig worden geïnstalleerd.

Leiders

Schakel de voeding uit voordat u enige handeling uitvoert. Gebruik geleiders met een geschikte doorsnede afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de systeemhandleiding. Het wordt aanbevolen om de geleiders voor de installatie niet in dezelfde buis te leggen als de stroomkabels (230V of hoger).

Veilig gebruik

Voor het veilig gebruik van Comelit-producten is het noodzakelijk om:

- de aanwijzingen in de handleidingen/instructies zorgvuldig op te volgen,
- ervoor te zorgen dat de installatie die met Comelit-producten is gerealiseerd niet wordt gemanipuleerd of beschadigd.

Onderhoud

Comelit-producten vereisen geen onderhoud, met uitzondering van normale schoonmaakwerkzaamheden, die altijd moeten worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen in de handleidingen/instructies.

Mogelijke reparaties moeten worden uitgevoerd:

- voor de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
 - voor de installaties, door technisch gekwalificeerd personeel.
- Gebruik voor het schoonmaken geen alcohol of agressieve producten.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

- ander gebruik dan het voorgeschreven gebruik,
- het niet naleven van aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.

Comelit Group S.p.A. behoudt zich in ieder geval het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies.

Richtlijnen



De fabrikant, **Comelit Group S.p.A.**, verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de webpagina van het product.



Overeenkomstig art. 26 van het wetsdecreet van 14 maart 2014, nr. 49 "Implementatie van richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)". Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op het toestel of op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur apart van ander afval moet worden ingezameld. De gebruiker dient het toestel aan het einde van de levensduur in te leveren bij de daarvoor bestemde gemeentelijke inzamelpunten voor elektrotechnisch en elektronisch afval. Als alternatief voor zelfbeheer kan het toestel dat men wil afvoeren bij de verkoper worden ingeleverd bij aankoop van een nieuw toestel van een gelijkwaardig type. Bij verkopers van elektronische producten met een verkoopoppervlak van minimaal 400 m² is het bovendien mogelijk om gratis, zonder aankoopverplichting, elektronische producten met een afmeting kleiner dan 25 cm in te leveren voor verwijdering. Een correcte gescheiden inzameling voor de daaropvolgende recycling, verwerking en milieuvriendelijke verwijdering van het afgedankte toestel helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit het toestel bestaat.



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

3e editie 11/2025

cod. 2G40003653